

NOKIA Nseries

Prise en main

Nokia N76-1 9254311 Edition 2 FR

Touches et composants (façade et clavier ouverts)

Appelé ci-après Nokia N76.

- 1 Touche de la façade droite
- 2 Touche centrale ► II
- 3 Touche de la façade gauche
- 4 Viseur secondaire de résolution inférieure
- 5 Capteur de lumière
- 6 Touches écran 🦵 et 🦳
- 7 Touche Menu 👣 pour accéder au menu principal
- 8 Touche Multimédia pour accéder au menu multimédia
- 9 Touche d'appel \subseteq
- 10 Touche de fin d'appel
- 11 Touche de modification \(\bar{\sigma} \) pour ouvrir une liste de commandes lorsque vous modifiez du texte
- 12 Touche Effacer C
- 14 Pavé numérique





Touches et composants (haut et arrière)

- 1 Touche marche/arrêt ()
- 2 Mini-connecteur USB pour connecter un ordinateur compatible (sous le cache USB)
- 3 Connecteur AV Nokia pour kits oreillettes et écouteurs compatibles
- 4 Touches de zoom/volume/défilement
- 5 Touche Mode ()
- 6 Touche de capture
- 7 Viseur principal pour une capture d'image et un enregistrement vidéo haute résolution
- 8 Flash de l'appareil photo
- 9 Connecteur du chargeur
- 10 Logement pour carte mémoire microSD compatible





Insérer la carte USIM et la batterie

Une carte USIM est une version améliorée de la carte SIM qui est prise en charge par les téléphones mobiles UMTS.

Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.


Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.

Durant un fonctionnement prolongé, par exemple au cours d'une session de partage vidéo active ou lors d'une connexion de données grande vitesse, le périphérique peut être chaud. Dans la plupart des cas, c'est normal. Si vous suspectez que le périphérique ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

 Retirez la feuille d'instructions du couvercle de la batterie.




2 L'arrière de l'appareil étant orienté vers vous, retirez le couvercle en le faisant glisser vers le bas.




la carte SIM.



4 Insérez la carte USIM
dans le plateau de la carte SIM.
Assurez-vous que les contacts de la
carte sont orientés vers le haut et
que son coin biseauté fait face au coin biseauté
du plateau.



5 Faites glisser entièrement le plateau de la carte SIM dans son logement. Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le haut et à ce que



Veuillez noter que le rabat supérieur du plateau de la carte SIM repose contre le logement du plateau de la carte SIM.



6 Insérez la batterie.



7 Replacez la façade arrière.



Mettre l'appareil sous tension

1 Maintenez la touche () enfoncée.

2 Si l'appareil vous invite à introduire un code UPIN ou un code verrou, entrez-le et appuyez sur . Le code verrou initial est 12345.




Lorsque vous mettez votre appareil sous tension pour la première fois, vous pouvez être invité à sélectionner un

pays et une ville, ainsi qu'à définir la date et l'heure. Pour trouver le pays ou la ville, saisissez les premières lettres du nom.

Votre appareil est muni d'antennes internes.



Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours

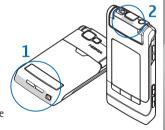


d'utilisation. Par exemple, évitez de toucher l'antenne cellulaire pendant un appel téléphonique. Tout contact avec l'antenne alors que celle-ci est en cours de transmission ou de réception affecte la qualité de la communication par fréquences radioélectriques, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.

- Antenne cellulaire
- Technologie Bluetooth

Insérer une carte mémoire

Utilisez uniquement des cartes microSD approuvées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Pour insérer la carte mémoire, retirez le couvercle de la carte microSD.



- Ouvrez le couvercle de la carte microSD en le faisant pivoter.
- 3 Insérez la carte mémoire dans le logement. L'arrière de l'appareil étant orienté vers vous. veillez à ce que la vers le bas et vers le logement.



- 4 Introduisez la carte. Vous entendez un clic lorsque la carte s'enclenche.
- 5 Fermez le couvercle Vous ne pouvez pas utiliser la carte mémoire si le couvercle est ouvert.

Eiecter la carte mémoire

- Avant d'éjecter la carte mémoire, appuyez sur () et sélectionnez Retirer la carte mémoire. Toutes les applications sont refermées.
- Lorsque Sans carte mémoire, toutes les applications ouvertes seront fermées. La retirer ad même? est affiché, sélectionnez Oui.

- 3 Lorsque Retirez la carte mémoire et appuyez sur « OK » s'affiche, ouvrez le couvercle du logement de la carte mémoire.
- 4 Appuyez sur la carte mémoire pour l'extraire du logement.
- 5 Retirez la carte mémoire. Si l'appareil est allumé, sélectionnez OK.



Important: Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

Lire de la musique

Ne connectez pas de produits qui génèrent un signal de sortie, car cela risque d'endommager votre appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia.

Lorsque vous raccordez au connecteur AV Nokia un quelconque appareil externe ou toute oreillette autre que celles approuvées par Nokia pour une utilisation avec cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Pour écouter de la musique au format numérique avec le Lecteur audio, branchez un kit oreillette sur le connecteur audio. Le Lecteur audio dispose de deux affichages : Menu Musique pour sélectionner de la musique et En écoute pour écouter de la musique.

Lire de la musique avec le clavier fermé

- 1 En mode veille, appuyez sur que pour accéder au Menu Musique.
- 2 Sélectionnez la musique que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur
 II.

Dans En écoute, utilisez les touches d'accès rapide pour contrôler la lecture :

- Appuyez sur ▶ pour lire un morceau ou interrompre la lecture.
 - Lorsque vous interrompez la lecture d'un morceau, la liste des plages que vous écoutez s'affiche.
- Appuyez sur pour reculer ou passer à la plage précédente.
- Appuyez sur pour avancer ou passer à la plage suivante.
- Pour basculer entre les modes En écoute et Menu Musique, appuyez sur .



Utiliser l'appareil photo

Votre appareil est équipé de deux viseurs, un viseur haute résolution à l'arrière et un viseur secondaire basse résolution à l'intérieur du clavier. Tous deux permettent de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

Prendre des photos avec le viseur principal

- Pour démarrer l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche de capture pendant 1 seconde au moins. Le viseur s'ouvre.
- Pour prendre une photo, appuyez à nouveau sur la touche de capture.
 Pour enregistrer une vidéo, ouvrez le clavier et sélectionnez Options > Mode vidéo.
 Pour utiliser le viseur secondaire, ouvrez le clavier et sélectionnez Options > Utiliser viseur seco.

Support

Aide

La fonction d'aide fournit des instructions lors de l'utilisation de l'appareil. Pour y accéder à partir d'une application, sélectionnez Options > Aide.

Manuel de l'utilisateur

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

En ligne

Consultez la page www.nseries.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir la dernière version du guide de l'utilisateur, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 et Navi sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.