



NOKIA
Nseries

Kezdő lépések

Nokia N76-1
9254327, 2. kiadás HU

A készülék gombjai és részei (összecsukott és kinyitott állapot)

A továbbiakban: Nokia N76.

- 1 Jobb oldali fedélgomb ►►
- 2 Középső gomb ►||
- 3 Bal oldali fedélgomb ►◄◄
- 4 Másodlagos, kisebb felbontású kamera
- 5 Fényérzékelő
- 6  és  választógomb
- 7 Menü gomb  a főmenü eléréséhez
- 8 Multimédia gomb  a multimédia menü eléréséhez
- 9 Hívás gomb 
- 10 Vége gomb 
- 11 Szerkesztés gomb  a szövegszerkesztés közben elérhető parancsok listájának megnyitásához
- 12 Törlés gomb 
- 13 Navi™ vezérlőgomb , , ,  (a továbbiakban vezérlőgomb) és középső választógomb 
- 14 Számbillentyűzet



A készülék gombjai és részei (felül-, hátul- és oldalnézet)

- 1 Főkapcsoló (i)
- 2 Mini USB-csatlakozó kompatibilis számítógéphez való csatlakoztatáshoz (az USB-fedél alatt)
- 3 Nokia AV-csatlakozó kompatibilis kihangosítókhoz és fejhallgatókhoz
- 4 Nagyítás/hangerő/ gomb, léptetőgombok
- 5 Mód gomb 
- 6 Rögzítés gomb 
- 7 Főkamera nagyfelbontású képek készítéséhez és videó rögzítéséhez
- 8 Vaku
- 9 Töltőcsatlakozó
- 10 Memóriakártya-nyílás kompatibilis microSD-kártya számára



Az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely UMTS-rendszerű mobiltelefonokhoz használható.


A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára nem elérhető helyen.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

Hosszabb működés közben, például aktív videomegosztási művelet vagy nagy sebességű adatkapcsolat során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy gondoljuk, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.


- 1 Vegyük le a tájékoztató fóliát az akkumulátor fedeléről.

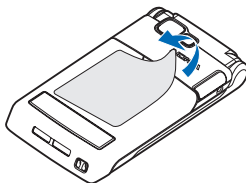


- 2 Fordítsuk a készüléket a hátoldalával önmagunk felé, és vegyük le a fedelet annak lefelé csúsztatásával.

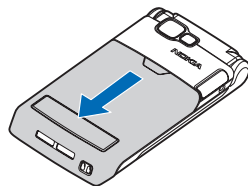



- 3 A SIM-foglatot úgy tudjuk kivenni annak tartójából, hogy kifelé húzzuk a fóliát vagy a SIM-foglat fogantyúját.

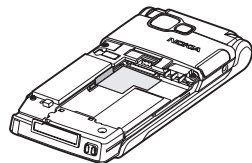


- 4 Helyezzük be az USIM-kártyát a SIM-foglatba. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői felfelé néznek, és a kártya ferdén levágott sarka a foglat levágott sarka felé van fordítva.
- 💡 **Tipp!** A SIM-foglat aljáról is levehetjük a fóliát.



- 5 Csúsztassuk vissza a SIM-foglatat teljesen annak tartójába. Ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői felfelé, levágott sarka pedig a foglalat irányába nézzen. A SIM-foglatat felső füle a foglalat tartójába illeszkedik.

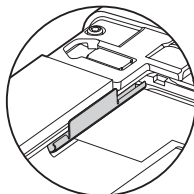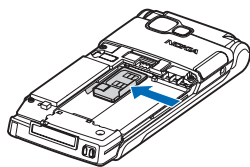

- 6 Helyezzük be az akkumulátort.

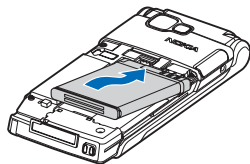


- 7 Helyezzük vissza a készülék hátlapját.



A készülék bekapcsolása

- 1 Nyomjuk le és tartuk lenyomva a  gombot.
- 2 Ha a készülék az UPIN-kódot vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és nyomjuk meg a  gombot. A biztonsági kód gyári beállítása: 12345.

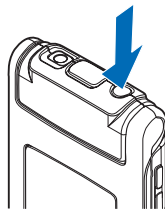

Amikor legelőször kapcsoljuk be a készüléket, az felkérhet az ország és a város megadására, valamint a dátum és az idő beállítására. Az ország vagy a város megkereséséhez írjuk be a név első betűit.


A készülék belső antennákkal rendelkezik.



Megjegyzés:

Bármely más rádióadó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antenna felesleges megérintését, amikor az használatban van. Például ne érnünk a mobiltelefon

antennájához beszélgetés közben. Az adó-vevő antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

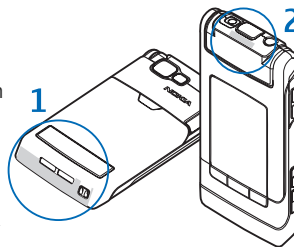


- 1 Mobiltelefon antennája
- 2 Bluetooth technológia


Memóriakártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott microSD-kártyák használhatók. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


- 1 A memóriakártya behelyezéséhez húzzuk kifelé a microSD-fedelelet.

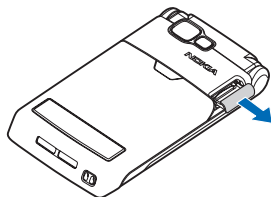

- 2 Hajtsuk félre a microSD-fedelelet.
- 3 Helyezzük be a memóriakártyát a nyílásba. Fordítsuk a készüléket a hátoldalával önmagunk felé, és ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői lefelé és a nyílás felé nézzenek.

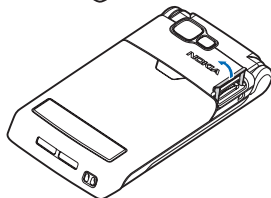


- 4 Nyomjuk be a kártyát. Ha a kártya a helyére került, kattánás hallható.
- 5 Csukjuk be a fedelet.
A memóriakártya nem használható, ha a fedél nyitva van.

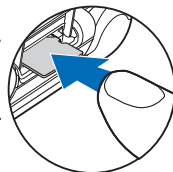

Memóriakártya kivétele

- 1 Mielőtt eltávolítanánk a memóriakártyát, nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a **Mem.k. eltávolítása** lehetőséget. Minden alkalmazás bezáródik.
- 2 Amikor **A memóriakártya eltávolításával minden megnyitott alkalmazás bezáródik. Folytatja?** üzenet megjelenik, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- 3 Miután megjelent a **Távolítsa el a memóriakártyát**, és nyomja meg az **OK** gombot felirat, nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
- 4 Nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
- 5 Húzzuk ki a memóriakártyát. Ha a készülék be van kapcsolva, válasszuk az **OK** lehetőséget.

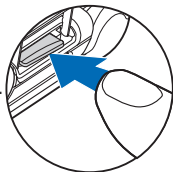

 **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Zene lejátszása

Ne csatlakoztassunk kimeneti jelet kibocsátó készülékeket, mert kárt okozhatnak a telefonban. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz.


Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

Ha digitális formátumú zenét szeretnénk hallgatni a **Zenelejátszó** alkalmazással, csatlakoztassuk a fülhallgatót az audiocsatlakozóhoz. A **Zenelejátszó** két nézettel rendelkezik: **Zene** menü a zene kiválasztásához, valamint **Most játszott** a zenehallgatáshoz.

Zene lejátszása összecsukott módban

- 1 Készenléti üzemmódban nyomjuk meg a **◀◀** gombot a **Zene** menü megnyitásához.
- 2 A lejátszani kívánt zene kiválasztásához nyomjuk meg a **▶▶** gombot.

A **Most játszott** nézetben a lejátszást a fedélgombokkal vezérelhetjük:

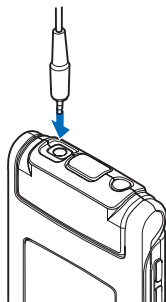

- A **▶▶** gombbal indíthatjuk el vagy szüneteltethetjük egy zeneszám lejátszását. A zeneszám lejátszásának szüneteltetésekor megjelenik az éppen hallgatott zeneszámok listája.
- Nyomjuk meg a **◀◀** gombot a szám visszatekeréséhez vagy az előző zeneszámmra való átváltáshoz.
- Nyomjuk meg a **▶▶** gombot a szám előretekéréséhez vagy a következő zeneszámmra való átváltáshoz.
- A **Most játszott** és a **Zene** menü nézet közötti váltáshoz nyomjuk meg a **[Kamera]** gombot.

A kamera használata


A készülék két kamerával rendelkezik; a készülék hátsó részén egy nagyfelbontású kamera, a kihajtható rész belsejében pedig egy kisfelbontású kamera kapott helyet. Mindkét kamera használható állóképek és videofájlok rögzítésére is.

Fényképek készítése a fő kamerával

- 1 A kamera elindításához nyomjuk meg a rögzítés gombot, és tartsuk lenyomva több mint 1 másodpercig. Ekkor megnyílik a kereső.

- 2 A felvétel elkészítéséhez nyomjuk meg újra a rögzítés gombot. Videó rögzítéséhez nyissuk ki a kihajtható részt, és válasszuk az **Opciók > Videomód** parancsot.

A másodlagos kamera használatához nyissuk ki a kihajtható részt, és válasszuk az **Opciók > Másodl. kamera haszn.** parancsot.

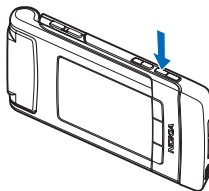

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries, az N76 és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Terméktámogatás

Súgó

A súgó funkció segítséget nyújt a készülék használata közben. Bármely alkalmazásból elérhetjük a súgót az **Opciók > Súgó** lehetőség kiválasztásával.

Felhasználói útmutató

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintünk meg a felhasználói útmutatót.

Online elérhetőség

A www.nseries.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a felhasználói útmutató legújabb változatát.