



NOKIA
Nseries

Guida **all'uso**

Nokia N76-1

9254312 Edizione 2 IT

Tasti e componenti (display esterno e pieghevole aperto)

Di seguito denominato Nokia N76.

- 1 Tasto esterno destro ►►
- 2 Tasto centrale ►||
- 3 Tasto esterno sinistro ◄◄
- 4 Fotocamera secondaria con risoluzione inferiore
- 5 Sensore di luminosità
- 6 Tasti di selezione ◄ e ►
- 7 Tasto Menu ☰ per accedere al menu principale
- 8 Tasto multimediale ✦ per accedere al menu principale
- 9 Tasto di chiamata ◀
- 10 Tasto di fine chiamata ▶
- 11 Tasto Editor ✎ per aprire un elenco di comandi durante la modifica di un testo
- 12 Tasto Cancella ✖
- 13 Tasto di scorrimento Navi™ ◻, ◻, ◻, ◻ (di seguito denominato tasto di scorrimento e tasto di selezione centrale ◻)
- 14 Tastierino numerico



Tasti e componenti (lati superiore e posteriore)

- 1 Tasto di accensione e spegnimento 
- 2 Connettore USB mini per collegare a un PC compatibile (sotto il cover USB)
- 3 Connettore AV Nokia per auricolari e cuffie compatibili
- 4 Tasti zoom/volume e di scorrimento
- 5 Tasto modalità 
- 6 Tasto di acquisizione 
- 7 Fotocamera principale per la registrazione di video e l'acquisizione di foto ad alta risoluzione
- 8 Flash della fotocamera
- 9 Connettore del caricabatterie
- 10 Slot per una memory card microSD compatibile



Inserire la carta USIM e la batteria

La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.


Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.


Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Durante operazioni prolungate, quali una sessione attiva di condivisione video o una connessione dati ad alta velocità, il dispositivo potrebbe diventare caldo. Nella maggior parte dei casi si tratta di una condizione normale. Se si sospetta un malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.


- 1 Rimuovere la pellicola protettiva contenente le istruzioni dal cover della batteria.

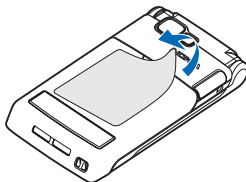


- 2 Con il retro del dispositivo rivolto verso di sé, rimuovere il cover facendolo scorrere verso il basso.

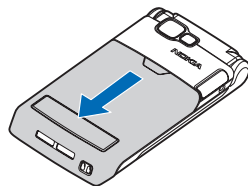

- 3 Per togliere il supporto della SIM dall'apposito slot, rimuovere la pellicola protettiva o estrarre la maniglia del supporto della SIM.


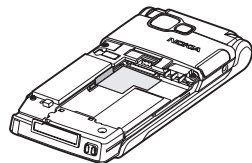


- 4 Inserire la carta USIM nel supporto della SIM. Accertarsi che i connettori della carta siano rivolti verso l'alto e che l'angolo smussato della carta sia rivolto verso l'angolo smussato del supporto.




 **Suggerimento:** È possibile rimuovere la pellicola protettiva dalla parte inferiore del supporto della SIM.

- 5 Inserire il supporto della SIM completamente nell'apposito slot, verificando che i connettori della carta siano rivolti verso l'alto e che l'angolo smussato sia rivolto verso lo slot. Il lato superiore del supporto della SIM si incastra nel relativo slot.

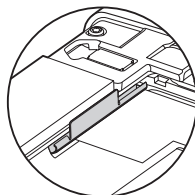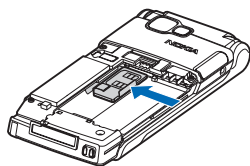

- 6 Inserire la batteria.

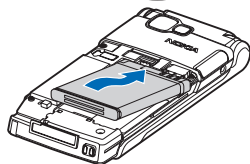


- 7 Reinserire il cover posteriore.



Accendere il dispositivo


- 1 Tenere premuto .
- 2 Se viene richiesto un codice UPIN o di protezione, inserirlo e premere . Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono 12345.

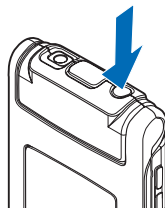

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, potrebbe venire chiesto di selezionare un paese e una città e di configurare la data e l'ora. Per trovare il paese o la città, inserire le prime lettere del nome. Il dispositivo è dotato di antenne interne.

 **Nota:** Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa è in uso se non è strettamente necessario.

Ad esempio, evitare di toccare l'antenna del telefono cellulare mentre è in corso una chiamata. Il contatto con un'antenna trasmettente o ricevente ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

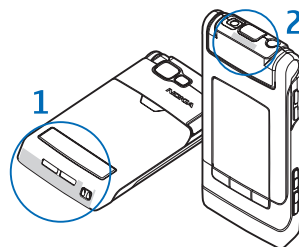


- 1 Antenna del telefono cellulare
- 2 Tecnologia Bluetooth


Inserire una memory card

Con il dispositivo vanno usate solo memory card microSD approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

- 1 Per inserire la memory card, estrarre il cover della memory card microSD.

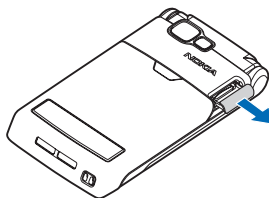


- 2 Aprire il cover della memory card microSD ruotandolo.

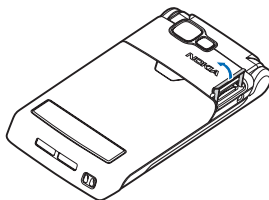


- 3 Inserire la memory card nello slot. Con il retro del dispositivo rivolto verso di sé, accertarsi che i connettori della carta siano rivolti verso il basso e in direzione dello slot.

- 4 Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.
- 5 Chiudere il cover. Non è possibile utilizzare la memory card se il cover è aperto.

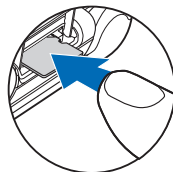

Estrarre la memory card

- 1 Prima di estrarre la memory card, premere  e selezionare **Rimuovi mem. card**. Tutte le applicazioni vengono chiuse.
- 2 Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovendo la mem. card verranno chiuse le applicazioni aperte. Rimuovere comunque?** selezionare **Sì**.
- 3 Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card** e premere "OK", aprire lo sportellino dello slot della memory card.
- 4 Premere la memory card per estrarla dallo slot.
- 5 Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare OK.

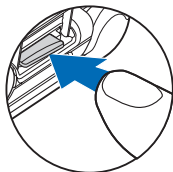

 **Importante:** Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

Riprodurre musica

Non collegare prodotti che creano un segnale di output, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

Non collegare alcuna fonte di tensione al connettore AV Nokia.

Quando al connettore AV Nokia si collegano dispositivi esterni o auricolari diversi da quelli approvati da Nokia, prestare particolare attenzione al livello di volume.


Per ascoltare brani musicali in formato digitale con il **Lettore musicale**, inserire un auricolare nel connettore audio. Il **Lettore musicale** presenta due viste: **Menu musica** per selezionare i brani musicali e **In esecuzione** per ascoltarli.

Riprodurre brani musicali con il pieghevole chiuso

- 1 In modalità standby premere **⏮** per accedere al **Menu musica**.
- 2 Selezionare il brano da riprodurre e premere **▶ ||**.

In **esecuzione**, utilizzare i tasti esterni rapidi per controllare la riproduzione:

- Premere **▶ ||** per riprodurre o sospendere l'esecuzione di un brano.
Quando si sospende l'esecuzione di un brano, viene visualizzato un elenco dei brani riprodotti.

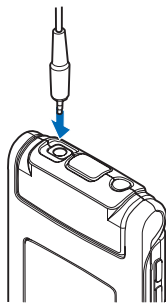

- Premere **⏮** per riavvolgere il brano oppure per tornare indietro.
- Premere **▶▶** per fare avanzare il brano oppure per andare avanti.
- Per passare dalla vista **In esecuzione** alla vista **Menu musica** e viceversa, premere **⏮**.

Utilizzare la fotocamera


Il dispositivo è dotato di due fotocamere, una fotocamera ad alta risoluzione sul retro del dispositivo e una fotocamera secondaria a risoluzione nella parte interna del pieghevole. Entrambe le fotocamere possono essere utilizzate per acquisire immagini e video.

Scattare foto con la fotocamera principale

- 1 Per attivare la fotocamera, tenere premuto il tasto di acquisizione per più di 1 secondo. Si aprirà il mirino.
- 2 Per scattare una fotografia, premere di nuovo il tasto di acquisizione.

Per registrare un video, aprire il pieghevole e selezionare **Opzioni > Modalità video**.

Per utilizzare la fotocamera secondaria, aprire il pieghevole e selezionare **Opzioni > Usa fotocamera second.**

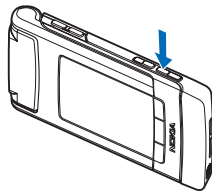

Assistenza

Guida

La Guida in linea fornisce istruzioni sull'uso del dispositivo. Per accedere alla Guida da un'applicazione, selezionare **Opzioni > Guida**.

Manuale d'uso

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Online

Visitare il sito www.nseries.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente del manuale d'uso, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.