



NOKIA
Nseries

Darba sākšana

Nokia N76-1

9254330, 2. izdevums LV

Taustiņi un detaļas (pārsegs atvērts)

Tālāk tekstā saukts Nokia N76.

- 1 Labais pārsega taustiņš ►►
- 2 Vidējais taustiņš ►||
- 3 Kreisais pārsega taustiņš ►◄◄
- 4 Sekundārā kamera ar zemāku izšķirtspēju
- 5 Gaismas sensors
- 6 Izvēles taustiņi ◀ un ▶
- 7 Izvēlnes taustiņš ⌂, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei
- 8 Multivides taustiņš ⬡, lai piekļūtu multivides izvēlnei
- 9 Zvanišanas taustiņš 📞
- 10 Beigu taustiņš ✖
- 11 Rediģēšanas taustiņš ✎ teksta rediģēšanas laikā atver komandu sarakstu
- 12 Dzēšanas taustiņš ☒
- 13 Navi™ ritināšanas taustiņš 📷, 📷, 📷, 📷 (tālāk tekstā saukts par ritināšanas taustiņu) un vidējais izvēles taustiņš ⬇
- 14 Ciparu tastatūra



Taustiņi un detaļas (augšpuse un aizmugure)

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (ⓘ)
- 2 Mini USB savienotājs, lai pievienotu saderīgam datoram (atrodas zem USB vāciņa)
- 3 Nokia AV savienotājs saderīgām austiņām
- 4 Tālruniņa skaļuma regulēšanas/ritināšanas taustiņi
- 5 Režīmu taustiņš (⏏)
- 6 Fotografēšanas taustiņš (📷)
- 7 Galvenā kamera augstas izšķirtspējas attēlu uzņemšanai un videoklipu ierakstīšanai
- 8 Kameras zibspuldze
- 9 Lādētāja savienotājs
- 10 Atmiņas kartes slots saderīgai microSD kartei



USIM kartes un akumulatora ievietošana

USIM karte ir uzlabota SIM kartes versija, un tā ir piemērota UMTS mobilajiem tālruņiem.


SIM kartes glabājiēt maziem bērniem nepieejamās vietās.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.

Intensīvas darbības laikā, piem., aktīvas video sūtīšanas sesijas vai ātrgaitas datu pārraides laikā, ierīce var sasilt. Parasti tas ir normāli. Ja ir aizdomas, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.


- 1 Noņemiet uzlīmi ar norādījumiem no akumulatora vāciņa.

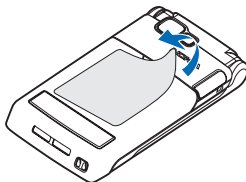


- 2 Turot ierīci pavērstu ar aizmuguri pret sevi, pabīdīet vāciņu uz leju un noņemiet to.

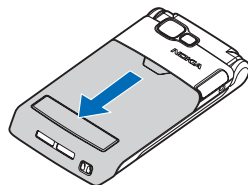

- 3 Lai SIM paliktņi izņemtu no SIM paliktņa slotā, velciet to aiz folijas vai SIM paliktņa maliņas uz āru.

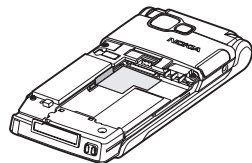


- 4 Ievietojiet USIM karti SIM paliktņī. Pārliedzinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz augšu un vai kartes nošķeltais stūris ir vērsts pret paliktņa nošķelto stūri.




 **Padoms.** Foliju, kas ir SIM paliktņa apakšā, var noņemt.


- 5 Iebīdiet SIM paliktņi atpakaļ SIM paliktņa slotā. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz augšu un vai kartes nošķeltais stūris ir vērsts pret slotu.

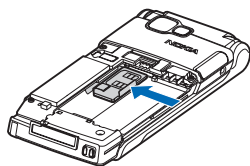

Ņemiet vērā, ka SIM paliktņa augšējā mala atduras pret SIM paliktņa slotu.

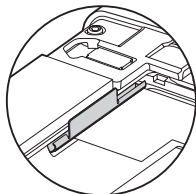

- 6 Ievietojiet akumulatoru.

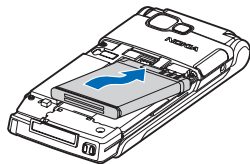


- 7 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.



Ierīces ieslēgšana

- 1 Nospiediet un turiet nospiestu .
- 2 Ja ierīce pieprasa ievadīt UPIN kodu vai bloķēšanas kodu, ievadiet to un nospiediet . Bloķēšanas koda rūpnīcas uzstādījums ir 12345.

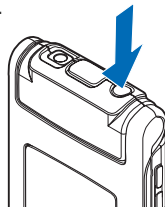

Kad pirmo reizi ieslēdzat ierīci, iespējams, ir jāizvēlas valsts un pilsēta, kā arī jāuzstāda datums un laiks.


Lai atrastu valsts vai pilsētas nosaukumu, ievadiet nosaukuma pirmos burtus.

Šai ierīcei ir iekšējās antenas.



Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā tiek lietota. Piem., sarunas laikā neaiztieciot mobilā tālruņa antenu. Raidošās

vai uztverošās antenas aiztikšana ietekmē radiosakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.

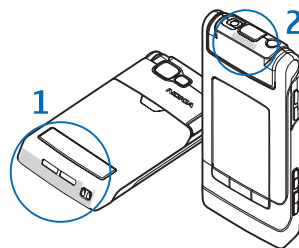


- 1 Mobilā tālruņa antena
- 2 Tehnoloģija Bluetooth


Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.


- 1 Lai ievietotu atmiņas karti, izvelciet microSD vāciņu.

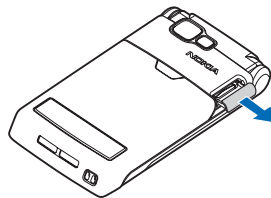

- 2 Atveriet microSD vāciņu.
- 3 Ievietojiet atmiņas karti slotā. Turot ierīci pavērstu ar aizmuguri pret sevi, pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju un pret slotu.

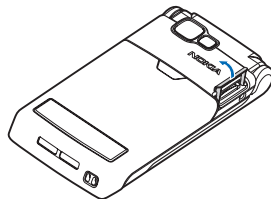


- 4 Iebīdiet karti iekšā. Kartei nofiksējoties vietā, atskan klikšķis.
- 5 Aizveriet vāciņu. Ja vāciņš ir atvērts, atmiņas karti nevar lietot.

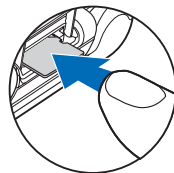

Atmiņas kartes izņemšana

- 1 Pirms atmiņas kartes izņemšanas nospiediet  un izvēlieties **Izņemt atm. karti**. Visas programmas tiek aizvērtas.
- 2 Kad tiek parādīts **Izņemot atmiņas karti, tiks aizvērtas visas atvērtās programmas. Vai tomēr izņemt?**, izvēlieties **Jā**.
- 3 Kad tiek parādīts **Izņemiet atmiņas karti un nospiediet „Labi”**, atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
- 4 Piespiediet atmiņas karti, lai to atbrīvotu no slotu.
- 5 Izņemiet atmiņas karti. Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties **Labi**.

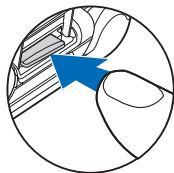

 **Svarīgi!** Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai pieklūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

Mūzikas atskaņošana

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekāda sprieguma avotu.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.


Lai klausītos mūziku digitālā formātā, izmantojot programmu **Mūz. atskaņotājs**, pievienojiet audio savienotājam austiņas. Programmā **Mūz. atskaņotājs** ir divi skati: **Mūzikas izvēlne**, lai izvēlētos mūziku, un **Tagad atskaņo**, lai klausītos mūziku.

Mūzikas atskaņošana, kad pārsegs ir aizvērts

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet **⏮**, lai atvērtu izvēlni **Mūzikas izvēlne**.
- 2 Izvēlieties mūziku, kas jāatskaņo, un nospiediet **▶||**.

Skatā **Tagad atskaņo** izmantojiet ātrās piekļuves pārsega taustiņus, lai vadītu atskaņošanu:

- Nospiediet **▶||**, lai atskaņotu vai apturētu dziesmu. Kad apturat dziesmu, tiek parādīts pašlaik atskaņoto dziesmu saraksts.

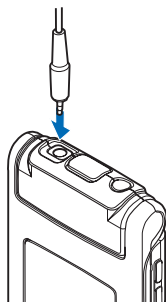

- Nospiediet **⏮**, lai ierakstu attītu atpakaļ vai pārietu uz iepriekšējo dziesmu.
- Nospiediet **▶||**, lai ierakstu pārtītu uz priekšu vai pārietu uz nākamo dziesmu.
- Lai pārslēgtos no skata **Tagad atskaņo** uz **Mūzikas izvēlne** un pretēji, nospiediet **⏮**.


Kameras lietošana

Ierīcei ir divas kameras: kamera ar augstu izšķirtspēju ierīces aizmugurē un zemākas izšķirtspējas sekundārā kamera pārsega apakšpusē. Abas kameras var izmantot fotografēšanai un videoklipu ierakstīšanai.

Fotografēšana ar galveno kameru

- 1 Lai aktivizētu kameru, nospiediet fotografēšanas taustiņu un turiet to nospiestu ilgāk nekā 1 sekundi. Tiek atvērts skatu meklētājs.
- 2 Lai fotografētu, nospiediet fotografēšanas taustiņu vēlreiz.

Lai ierakstītu videoklipu, atveriet pārsegu un izvēlieties iespējas **> Video režīms**. Lai izmantotu sekundāro kameru, atveriet pārsegu un izvēlieties iespējas **> Lietot sekund. kameru**.

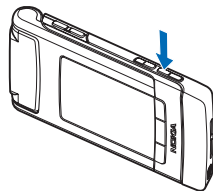

Atbalsts

Palīdzība

Palīdzības funkcija sniedz norādījumus par tālruņa lietošanu. Tai var piekļūt no jebkuras programmas, izvēloties iespējas > Palīdzība.

Lietotāja rokasgrāmata

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tiešsaiste

Apmeklējiet www.nseries.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs lietotāja rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.