



NOKIA
Nseries

Komme **i gang**

Nokia N76-1

9254308 2. utgave NO

Taster og deler (med åpent deksel og flipp)


Heretter referert til som Nokia N76.

- 1 Høyre dekseltast ►►
- 2 Mellomtast ►||
- 3 Venstre dekseltast ◀◀
- 4 Sekundærkamera med lavere oppløsning
- 5 Lyssensor
- 6 Valgtastene ◀ og ▶
- 7 Menyast  for å åpne hovedmenyen
- 8 Multimedietast  for å åpne multimedimenyen
- 9 Ringetast 
- 10 Avslutningstast 
- 11 Redigeringstast  til å åpne en liste med kommandoer når du redigerer tekst
- 12 Slettetast 
- 13 Blatasten Navi™ , , ,  (heretter kalt blatasten) og den midtre valgtasten 
- 14 Talltaster



Taster og deler (topp og bakside)

- 1 Av/på-tast 
- 2 Liten USB-kontakt for å koble til en kompatibel PC (under USB-dekselet)
- 3 Nokia AV-kontakt for kompatible headsett og hodetelefoner
- 4 Zoom-/volum-/blataster
- 5 Modustast 
- 6 Utløsertast 
- 7 Hovedkamera for bilder og videoinnspillinger med høy oppløsning
- 8 Kamerablits
- 9 Laderkontakt
- 10 Minnekortspor for kompatibelt microSD-kort



Sette inn USIM-kortet og batteriet

Et USIM-kort er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av UMTS-mobiltelefoner.


Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.


Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Under drift, for eksempel under en aktiv videodelingsøkt eller en høyhastighets datatilkobling, kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.


- 1 Fjern platen med instruksjoner fra batteridekselet.

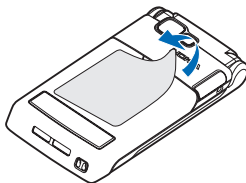


- 2 Hold enheten med baksiden vendt mot deg, og fjern dekselet ved å skyve det nedover.

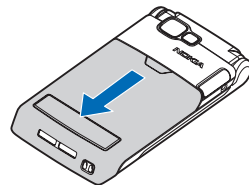

- 3 Dra ut platen eller håndtaket på SIM-skuffen for å fjerne SIM-skuffen fra sporet.


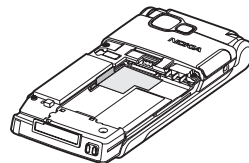


- 4 Sett inn USIM-kortet i SIM-skuffen. Kontroller at kontaktområdet på kortet vender oppover, og at det avskårne hjørnet av kortet vender mot det avskårne hjørnet av skuffen.




 **Tips!** Du kan fjerne platen fra bunnen av SIM-skuffen.

- 5 Skyv SIM-skuffen helt inn i sporet. Kontroller at kontaktrådet til kortet vender oppover, og at det avskårne hjørnet vender mot sporet. Legg merke til at den øvre klaffen av SIM-skuffen passer til sporet.

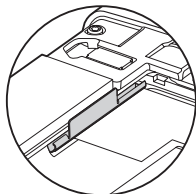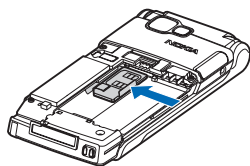

- 6 Sett inn batteriet.

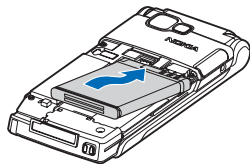


- 7 Sett på igjen dekselet.



Slå på enheten

- 1 Hold inne .
- 2 Hvis enheten ber om en UPIN-kode eller en låskode, taster du den og trykker på . Fabrikkinnstillingen for låskoden er 12345.

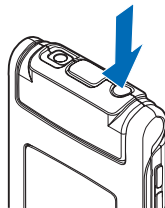


Når du slår på enheten for første gang, må du kanskje velge land og by, og angi dato og klokkeslett. Skriv inn de første bokstavene i navnet for å finne land og by.

Enheten har innebygde antenner.



Merk: Som ved alle radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Du bør for eksempel unngå å berøre antennen på mobiltelefonen under en telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, kan påvirke kvaliteten på radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden.

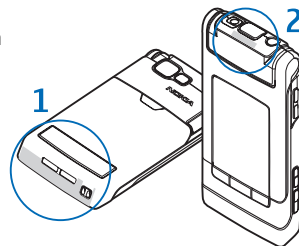


- 1 Mobilantenne
- 2 Bluetooth-teknologi


Sette inn minnekort

Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarter for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.


- 1 Dra ut microSD-dekselet for å sette inn minnekortet.

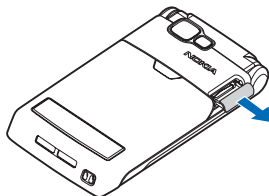

- 2 Drei microSD-dekselet slik at det åpner seg.
- 3 Sett minnekortet i sporet. Hold enheten med baksiden mot deg, og kontroller at kontaktområdet på kortet vender nedover og mot sporet.

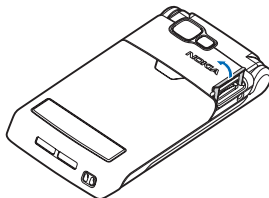


- 4 Skyv kortet inn. Du hører et klikk når kortet låses på plass.
- 5 Lukk dekselet. Du kan ikke bruke minnekortet hvis dekselet er åpent.

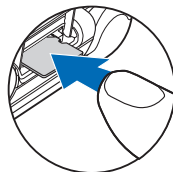

Løse ut minnekortet

- 1 Før du tar ut minnekortet fra sporet, trykker du ⓘ og velger Fjern minnekort. Alle programmer lukkes.
- 2 Når Hvis du fjerner minnekortet, lukkes alle åpne programmer. Fjerne likevel? vises, velger du Ja.
- 3 Når Fjern minnekort og trykk på OK vises, åpner du luken for minnekortet.
- 4 Trykk på minnekortet for å løse det ut fra sporet.
- 5 Trekk ut minnekortet. Hvis enheten er slått på, velger du OK.

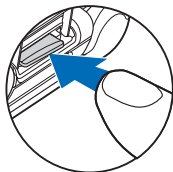

Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

Spille musikk

Ikke koble til produkter som avgir utdatasignal da dette kan skade enheten. Ikke koble en spenningskilde til Nokia AV-kontakten.

Hvis du skal koble til en ekstern enhet eller en annen hodetelefon enn den som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være svært forsiktig med volumet.

Hvis du vil lytte til digital musikk med Musikkavspiller, kobler du et headsett til lydkontakten.


Musikkavspiller har to visninger: Musikkmeny for å velge musikk, og Spilles nå for å lytte til musikk.

Spille musikk med lukket flipp

- 1 I ventemodus trykker du  for å åpne Musikkmeny.
- 2 Velg musikken du vil spille, og trykk .

I Spilles nå bruker du de raske dekseltastene til å kontrollere avspillingen:

- Trykk  for å spille av en sang eller sette den på pause. Når du trykker pause, vises en liste med sangene du lytter til.

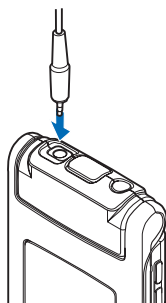


- Trykk  for å spole tilbake eller hoppe bakover.
- Trykk  for å spole frem eller hoppe fremover.
- Hvis du vil veksle mellom Spilles nå og Musikkmeny, trykker du .

Bruke kamera

Enheten har to kameraer. Ett med høy oppløsning på baksiden, og et sekundærkamera med lavere oppløsning på innsiden av flippet. Begge kameraene kan brukes til å ta stillbilder og spille inn videoklipp.

Ta bilder med hovedkameraet

- 1 Du starter kameraet ved å trykke og holde nede utløsertasten i mer enn 1 sekund. Søkeren åpnes.
- 2 Trykk ned utløsertasten igjen for å ta et bilde. Du kan spille inn videoklipp ved å åpne flippet og velge Valg > Videomodus. Hvis du vil bruke sekundærkameraet, åpner du flippet og velger Valg > Bruk sekundært kamera.

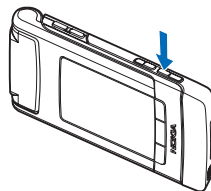

Brukerstøtte

Hjelp

Hjelp-funksjonen gir instruksjoner når du bruker enheten. Hvis du vil ha tilgang til hjelpen fra et program, velger du Valg > Hjelp.

Brukerhåndbok

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

På Internett

Se www.nseries.com/support eller det lokale Nokia-webområdet hvis du vil se siste versjon av håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.