NOKIA
Nseries

Introdução

Nokia N76-1

9254314 2ª Edição PT

Teclas e componentes (tampas abertas)

A seguir referido como Nokia N76.

1 Tecla direita da tampa
2 Tecla central
3 Tecla esquerda da tampa
4 Câmara secundária com menor resolução
5 Sensor de luz
6 Teclas de selecção e
7 Tecla Menu para aceder ao menu principal
8 Tecla Multimédia para aceder ao menu multimédia
9 Tecla Chamar
10 Tecla Terminar
11 Tecla Editar para abrir uma lista de comandos durante a edição de texto
12 Tecla Limpar
13 Tecla de navegação Navi™ , , , (a seguir referida como tecla de navegação) e tecla de selecção central
14 Teclado numérico

Teclas e componentes (parte de cima e de trás)

1 Tecla de alimentação
2 Mini conector USB para ligar a um PC compatível (sob a tampa do USB)
3 Conector Nokia AV para auriculares e auscultadores compatíveis
4 Teclas de zoom/volume/deslocação
5 Tecla de modo
6 Tecla de captura
7 Câmara principal para captura de imagens e gravação de vídeo de alta resolução
8 Flash da câmara
9 Conector do carregador
10 Ranhura de cartão de memória para um cartão microSD compatível



Inserir o cartão USIM e a bateria

Um cartão USIM é uma versão avançada do cartão SIM e é suportado por telemóveis UMTS.

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Para verificar a disponibilidade e obter informações sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o operador de rede ou outro fornecedor.

Durante o funcionamento prolongado, como, por exemplo, numa sessão de partilha de vídeo ou uma ligação de dados de alta velocidade activa, o dispositivo poderá aquecer. Na maioria dos casos, trata-se de uma situação normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

1 Remova a película informativa da tampa da bateria.

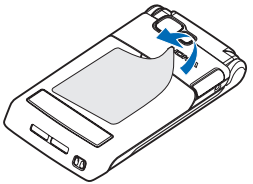

2 Com a parte de trás do dispositivo virada para si, remova a tampa fazendo-a deslizar para baixo.

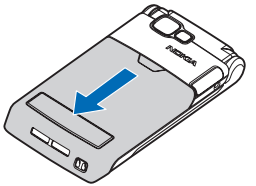

3 Para remover o suporte SIM da respectiva ranhura, puxe a película ou a patilha do suporte SIM para fora.

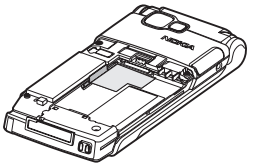

4 Insira o cartão USIM no suporte SIM. Certifique-se de que a área de contactos do cartão fica virada para cima e de que o canto biselado do cartão fica alinhado com o canto biselado do suporte.



Sugestão! Pode remover a película da parte inferior do suporte SIM.

5 Faça deslizar o suporte SIM, introduzindo-o na respectiva ranhura. Certifique-se de que a área de contactos do cartão fica virada para cima e de que o canto biselado fica virado para a ranhura. Note que a extremidade superior do suporte SIM encaixa na ranhura do suporte SIM.

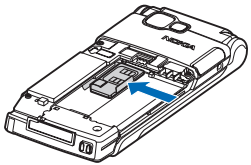

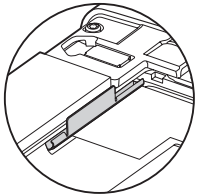

6 Insira a bateria.

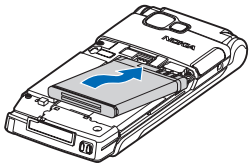

7 Volte a colocar a tampa posterior.

Ligar o dispositivo

1 Mantenha premido .
2 Se o dispositivo pedir um código UPIN ou um código de bloqueio, introduza-o e prima . A definição de fábrica do código de bloqueio é 12345.

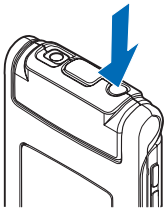

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, este poderá pedir para escolher um país e uma cidade, e definir a hora e a data. Para localizar o país ou a cidade, introduza as primeiras letras do nome.

O dispositivo possui antenas internas.

Nota: Tal como acontece com outros dispositivos trans-missores de rádio, evite tocar desne-cessariamente na antena quando a antena estiver a ser utilizada.

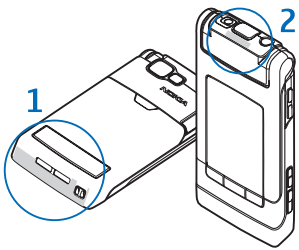

Por exemplo, evite tocar na antena durante a realização de uma chamada telefónica. O contacto com uma antena de transmissão ou recepção afecta a qualidade

das comunicações de rádio, pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário e pode reduzir a duração da bateria.

1 Antena celular
2 Tecnologia Bluetooth

Inserir um cartão de memória

Utilize apenas cartões microSD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

1 Para inserir o cartão de memória, puxe para fora a tampa da entrada microSD.

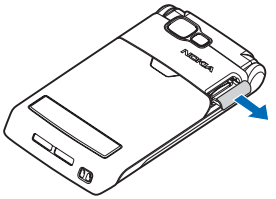

2 Abra a tampa da entrada microSD.
3 Insira o cartão de memória na ranhura. Com a parte de trás do dispositivo virada para si, certifique-se de que a área de contactos do cartão fica virada para baixo, na direcção da ranhura.

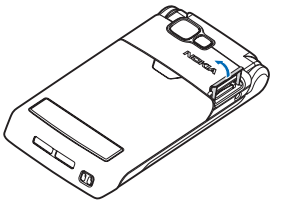

4 Introduza o cartão. Ouvirá um clique quando o cartão encaixar.
5 Feche a tampa. Não é possível utilizar o cartão de memória se a tampa estiver aberta.

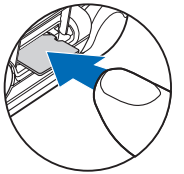

Retirar o cartão de memória

1 Antes de retirar o cartão de memória, prima ⏻ e escolha **Remov. cartão mem.**. Todas as aplicações são fechadas.
2 Quando **Remover cartão memória fecha todas as aplicações abertas. Remover mesmo assim?** for apresentado, escolha **Sim**.

3 Quando **Remover cartão memória e premir "OK"** for apresentado, abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
4 Prima o cartão de memória para libertá-lo da ranhura.
5 Retire o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, escolha **OK**.

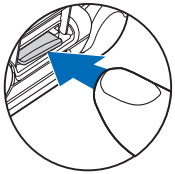

Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

Reproduzir música

Não ligue produtos que criem um sinal de saída para não danificar o dispositivo. Não ligue nenhuma fonte de tensão ao conector AV Nokia.

Quando ligar ao conector AV Nokia um dispositivo externo ou um auricular não aprovado pela Nokia para utilização neste dispositivo, tenha em atenção os níveis de volume.

Para ouvir música em formato digital com o **Leitor de música**, ligue um auricular ao conector de áudio.
O **Leitor de música** tem duas vistas: **Menu música** para escolher música e **A reproduzir** para ouvir música.

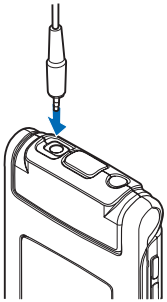

Reproduzir música com a tampa fechada

1 No modo de espera, prima ⏮ para aceder ao **Menu música**.
2 Escolha as músicas que pretende reproduzir e prima ▶❚❚.

Em **A reproduzir**, utilize as teclas da tampa de acesso rápido para controlar a reprodução:

- Prima ▶❚❚ para reproduzir ou colocar uma música em pausa.
  Quando colocar uma música em pausa, é apresentada uma lista das faixas actualmente em reprodução.
- Prima ⏮ para rebobinar a faixa ou regressar ŕ faixa anterior.
- Prima ⏭ para avançar rapidamente na faixa ou reproduzir a faixa seguinte.
- Para alternar entre **A reproduzir** e **Menu música**, prima (▶■).

Utilizar a câmara

O seu dispositivo está equipado com duas câmaras: uma câmara de alta resolução na parte de trás do dispositivo e uma câmara de resolução inferior na parte interior da tampa. Pode utilizar ambas as câmaras para tirar fotografias e gravar vídeos.

Tirar fotografias com a câmara principal

1 Para iniciar a câmara, mantenha premida a tecla de captura durante um período de tempo superior a 1 segundo.
O visor de captura é aberto.

2 Para tirar uma fotografia, prima novamente a tecla de captura.
Para gravar vídeo, abra a tampa e escolha **Opções** > **Modo de vídeo**.
Para utilizar a câmara secundária, abra a tampa e escolha **Opções** > **Usar câmara secundária**.

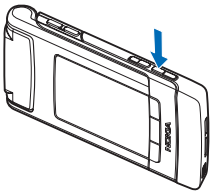

Suporte

Ajuda

A função de ajuda apresenta instruções de utilização do dispositivo. Para aceder ŕ função a partir de uma aplicação, seleccione **Opções** > **Ajuda**.

Manual do utilizador

Para outras informações importantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

Online

Para obter a versão mais recente do manual do utilizador, informações adicionais, importações e serviços relacionados com o seu produto Nokia, visite www.nseries.com/support ou o Web site local da Nokia.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 e Navi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.