



**NOKIA**  
Nseries

# Pregătirea pentru utilizare

Nokia N76-1  
9254326, Ediția 2 R0

# Taste și părți componente (capac și clapă deschise)

Denumit în cele ce urmează Nokia N76.

- 1 Tasta capac dreapta ►►
- 2 Tasta din mijloc ►||
- 3 Tasta capac stânga ►◄◄
- 4 Aparat foto-video secundar cu rezoluție mai scăzută
- 5 Senzorul de lumină
- 6 Taste de selecție ◀ și ▶
- 7 Tasta de meniu ☰ pentru a accesa meniul principal
- 8 Tasta multimedia ♦ pentru a accesa meniul multimedia
- 9 Tasta de apelare ☎
- 10 Tasta de terminare ☎
- 11 Tasta de editare ✎ pentru a deschide o listă de comenzi atunci când editați text
- 12 Tasta de ștergere ☒
- 13 Tasta de parcurgere Navi~ (denumită în continuare tastă de parcurgere) și tasta de selecție din mijloc ◉
- 14 Tastatură numerică



## Taste și elemente componente (părțile superioară și din spate)

- 1 Tasta de pornire 
- 2 Conector mini USB pentru conectarea la calculatoare compatibile (sub capacul USB)
- 3 Conector AV Nokia pentru seturi cu cască sau căști compatibile
- 4 Tasta de apropiere/depărtare, volum și parcurgere
- 5 Tasta mod 
- 6 Tasta de captare 
- 7 Aparat foto-video principal pentru captare de imagini la rezoluție înaltă și pentru înregistrare video
- 8 Blițul aparatului foto-video
- 9 Conector pentru încărcător
- 10 Locaș pentru cartela de memorie pentru cartelă microSD compatibilă



# Introducerea cartelei USIM și a acumulatorului

Cartela USIM este o versiune îmbunătățită a cartelei SIM și este acceptată de telefoanele mobile UMTS.


Nu lăsați cartelele SIM la îndemâna copiilor mici.

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.


Pentru disponibilitate și informații referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactați distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt distribuitor.

În timpul funcționării caracteristicilor extinse, cum ar fi în timpul unei sesiuni active de partajare video sau al unei conexiuni de date de mare viteză, este posibil ca aparatul să se încălzească. În majoritatea cazurilor, acesta este un lucru normal. Dacă suspectați că aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat.


- 1 Scoateți folia cu instrucțiuni de pe capacul compartimentului acumulatorului.

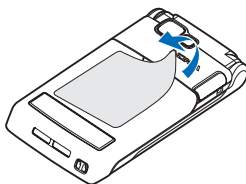


- 2 Cu partea din spate a aparatului întoarsă spre Dvs., scoateți capacul prin glisare în jos.

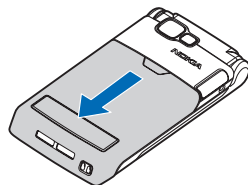

- 3 Pentru a scoate suportul SIM din fanta acestuia, trageți de folie sau de mânerul suportului SIM către exterior.


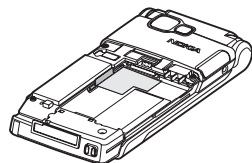


- 4 Introduceți cartela USIM în suportul SIM. Zona cu contacte a cartelei trebuie să fie orientată în sus și colțul tăiat al cartelei trebuie să fie orientat către colțul tăiat al suportului.




**Indicație!** Puteți îndepărta folia de pe partea inferioară a suportului SIM.

- 5 Glisați suportul SIM până la capăt în locașul său. Zona cu contacte trebuie să fie orientată în sus, iar colțul tăiat trebuie să fie orientat către locaș. Rețineți faptul că placa superioară a suportului SIM se potrivește exact în locaș.

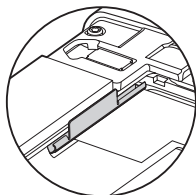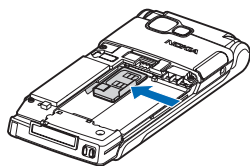

- 6 Introduceți acumulatorul.

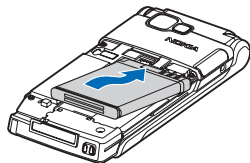


- 7 Puneți la loc capacul spate.



## Pornirea aparatului


- 1 Apăsați și mențineți apăsat .
- 2 Dacă aparatul solicită un cod UPIN sau un cod de blocare, introduceți-l și apăsați . Codul de blocare setat în fabrică este 12345.

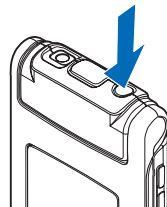

La prima pornire a aparatului, este posibil ca acesta să vă solicite să selectați țara și orașul de reședință și să reglați ceasul și data aparatului. Pentru a găsi țara sau orașul, introduceți primele litere ale numelui acestuia.

Aparatul Dvs. dispune de antene interne.

 **Observație:** Ca și în cazul oricărui aparat de emisie radio, nu atingeți în mod inutil antena în timpul utilizării acesteia. De exemplu, nu atingeți antena telefonului mobil în timpul unei convorbiri telefonice. Contactul cu antena care emite sau primește semnale afectează calitatea convorbirii și poate provoca funcționarea

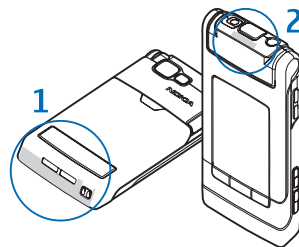


aparaturii la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal și poate reduce durata de viață a acumulatorului.

- 1 Antena celulară
- 2 Tehnologie Bluetooth


## Introducerea cartei de memorie

Utilizați numai cartele microSD compatibile omologate de Nokia pentru a fi folosite cu acest aparat. Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie, dar este posibil ca anumite mărci să nu fie perfect compatibile cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartă.


- 1 Pentru a introduce cartea de memorie, extrageți capacul microSD.

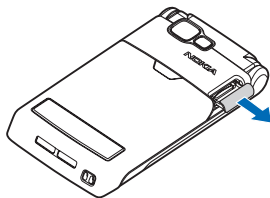

- 2 Răsuciți capacul microSD pentru a-l deschide.
- 3 Introduceți o cartea de memorie în locaș. Cu partea din spate a aparatului înțoarsă către Dvs., asigurați-vă că zona contactelor de pe cartă este orientată în jos, către locaș.

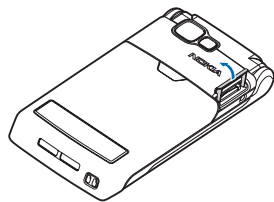


- 4 Împingeți cartea înăuntru. Când cartea se blochează în locașul său, veți auzi un clic.
- 5 Închideți capacul. Atunci când capacul este deschis, cartea de memorie nu se poate utiliza.

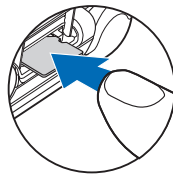

### Scoaterea cartei de memorie

- 1 Înainte de a scoate cartea de memorie, apăsați  și selectați **Scoatere cart. mem..** Toate aplicațiile vor fi închise.
- 2 Când se afișează **Scoaterea cartei de memorie va închide toate aplicațiile deschise. Scoateți cartea?**, selectați **Da**.

- 3 Când se afișează **Scoateți cartela de memorie și apăsați „OK”**, deschideți ușa locașului cartelei de memorie.
- 4 Apăsați pe cartela de memorie pentru a o elibera din locaș.
- 5 Scoateți cartela de memorie. Dacă aparatul este pornit, selectați OK.

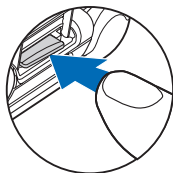

**Important:** Nu scoateți cartela de memorie în timpul unei operații de accesare a acestei cartele. Scoaterea unei cartele în timpul unei operații de accesare a acesteia poate deteriora atât cartela de memorie și/sau aparatul, cât și datele stocate pe cartela respectivă.

## Redarea muzicii

Nu conectați la aparat produse care creează un semnal de ieșire, deoarece este posibil să deterioreze aparatul. Nu conectați surse de tensiune la conectorul Nokia AV.


Atunci când conectați orice dispozitiv extern sau set cu cască, altele decât cele omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu conectorul Nokia AV, acordați atenție sporită nivelului volumului.

Pentru a asculta muzică în format digital cu **Music player**, conectați căștile la conectorul audio. **Music player** are două ecrane:

**Meniu muzică** pentru a selecta muzică și **Redare în curs** pentru a asculta muzică.

### Redarea muzicii cu clapa închisă

- 1 În modul de așteptare, apăsați tasta **⏮** pentru a accesa **Meniu muzică**.
- 2 Selectați muzica pe care doriți s-o redați și apăsați **⏸**.

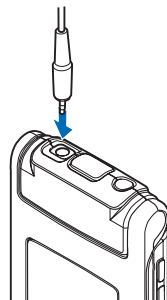

În **Redare în curs**, utilizați tastele rapide de pe capac pentru a controla redarea:


- Apăsați **⏸** pentru a reda o melodie sau pentru a trece în pauză redarea acesteia. Atunci când treceți în pauză redarea unei melodii, se afișează lista melodiilor pe care le ascultați în momentul respectiv.
- Apăsați **⏮** pentru a derula înapoi melodia sau pentru a face salturi înapoi.
- Apăsați **⏭** pentru a derula înainte melodia sau pentru a face salturi înainte.
- Pentru a comuta între profilul **Redare în curs** și cel **Meniu muzică** apăsați și mențineți apăsată tasta **⏮**.

## Utilizarea aparatului foto-video

Aparatul este prevăzut cu două aparate foto-video: unul de mare rezoluție în spatele aparatului și unul de rezoluție mai mică, în interiorul clapei. Puteți utiliza ambele aparate pentru fotografii și pentru înregistrări video.

### Fotografierea cu aparatul foto-video principal

- 1 Pentru a porni aparatul, apăsați și mențineți apăsată tasta de captare timp de peste o secundă.  
Se deschide vizorul.
- 2 Pentru a face o fotografie, apăsați din nou tasta de captare.  
Pentru a înregistra un videoclip, deschideți clapa și selectați **Opțiuni > Mod video**.  
Pentru a utiliza aparatul secundar, deschideți clapa și selectați **Opțiuni > Utilizare foto-video sec..**

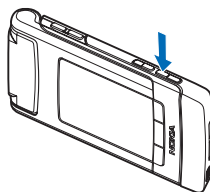

## Asistență

### Ajutor

Funcția de ajutor furnizează instrucțiuni când utilizați aparatul. Pentru a accesa această funcție dintr-o aplicație, selectați **Opțiuni > Ajutor**.

## Ghidul utilizatorului

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

## Internet

Căutați la [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) sau pe site-ul local Nokia Web ultima versiune a ghidului utilizatorului, informații suplimentare, materiale ce pot fi preluate din rețea și servicii în legătură cu produsul Dvs. Nokia.

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 și Navi sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.