



NOKIA
Nseries

Prvi **koraci**

Nokia N76-1
9254328, 2. izdanje SR

Tasteri i delovi (prednja maska i preklopnik otvoreni)

U daljem tekstu se navodi kao Nokia N76.

- 1 Desni spoljašnji taster ►►
- 2 Centralni taster ►||
- 3 Levi spoljašnji taster ►◄◄
- 4 Sekundarna kamera niže rezolucije
- 5 Svetlosni senzor
- 6 Selekcioni tasteri ◀ i ▶
- 7 Taster „meni” ☰ za pristup glavnom meniju
- 8 Multimedijски taster ⬢ za pristup multimedija meniju
- 9 Taster „pozovi” 📞
- 10 Taster „završi” ✖
- 11 Taster „izmeni” 📱 za otvaranje liste komandi kada vršite izmene teksta
- 12 Taster „obriši” ⌫
- 13 Navi navigator 📶, 📶, 📶, 📶 (u daljem tekstu se pominje kao „navigator”) i centralni selekcioni taster ⬢
- 14 Numerička tastatura



Tasteri i delovi (gornja i zadnja strana)

- 1 Taster „napajanje” (⏻)
- 2 Mini USB konektor za povezivanje sa kompatibilnim PC računarom (ispod poklopca)
- 3 Nokia AV konektor za kompatibilne mikro-telefonske kombinacije i slušalice
- 4 Tasteri zumiranje/jačina zvuka/kretanje
- 5 Taster „režim” (⏮)
- 6 Taster „slikaj” (📷)
- 7 Glavna kamera visoke rezolucije za snimanje fotografija i videa
- 8 Blic kamere
- 9 Priključnica (konektor) punjača
- 10 Otvor memorijske kartice za kompatibilne microSD kartice



Ubacite USIM karticu i bateriju

USIM kartica je naprednija verzija SIM kartice i podržavaju je UMTS mobilni telefoni.


Držite sve SIM kartice van dohvata dece.

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.


Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa ili neki drugi subjekat.

U toku intenzivnijeg rada, kao što je aktivna sesija deljenja videa ili veza za prenos podataka velikim brzinama, ovaj uređaj može biti topao na dodir. U najvećem broju slučajeva, to je normalna pojava. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.


- 1 Uklonite zaštitnu foliju sa poklopca baterije.

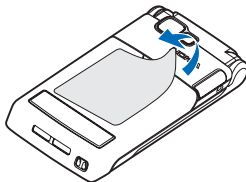


- 2 Sa zadnjom stranom uređaja okrenutom prema sebi, odvojite poklopac tako što ćete ga pogurati nadole.

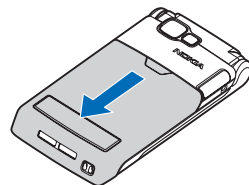

- 3 Da biste nosač SIM kartice izvadili iz ležišta nosača SIM kartice, povucite foliju ili jezičak nosača SIM kartice.

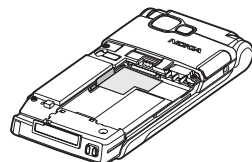



- 4 Ubacite USIM karticu u nosač SIM kartice. Uverite se da je kontakt površina kartice okrenuta nagore, i da je zasečeni kraj kartice okrenut ka zasečenom kraju nosača kartice.




 **Savet!** Foliju na dnu nosača SIM kartice možete da skinete.

- 5 Ugurajte nosač SIM kartice do kraja u ležište nosača SIM kartice. Uverite se da je kontakt površina kartice okrenuta nagore, i da je zasečeni kraj okrenut ka otvoru ležišta.

Obratite pažnju da gornji poklopac nosača SIM kartice uleže u otvor ležišta nosača SIM kartice.

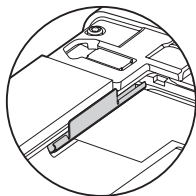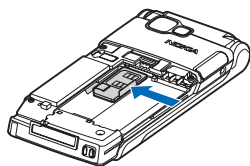

- 6 Stavite bateriju.

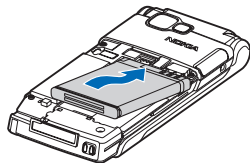


- 7 Vratite zadnju masku.



Uključite uređaj

- 1 Pritisnite i držite .
- 2 Ako uređaj zatraži UPIN kod ili šifru blokade, unesite ih, pa zatim pritisnite . Fabrički podešena šifra blokade je 12345.

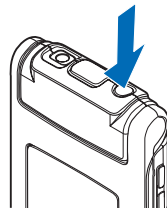


Kada uređaj uključite prvi put, možda će tražiti da izaberete državu i grad, kao i da postavite vreme i datum.

Da biste našli državu ili grad, unesite početna slova njihovih imena.

Vaš uređaj poseduje interne antene.

-  **Napomena:** Kao i kod svih radio predajnih uređaja, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je ona u radu. Na primer, ne dodirujte čelijsku antenu u toku telefonskog poziva.

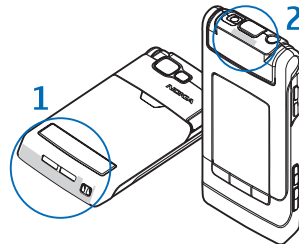


Kontakt sa predajnom ili sa prijemnom antenom utiče na kvalitet radio komunikacija, može da dovede do rada uređaja na višem energetske nivou nego što je neophodno i može da skрати životni vek baterije.

- 1 Čelijska antena
- 2 Bluetooth tehnologija


Ubacite memorijsku karticu

Koristite isključivo kompatibilne microSD kartice koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.

- 1 Da biste ubacili memorijsku karticu, izvucite poklopac microSD kartice.

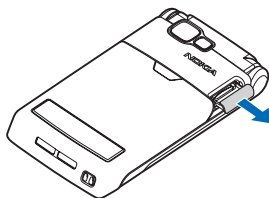


- 2 Otklopite poklopac microSD kartice.
- 3 Ubacite memorijsku karticu u otvor ležišta. Sa zadnjom stranom uređaja okrenutom prema sebi, uverite se da

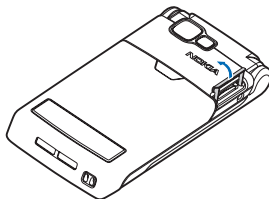


je kontakt površina memorijske kartice okrenuta nadole i prema otvoru ležišta.

- 4 Ugurajte karticu. Kada se kartica zabravi u ležište, kliknuće.
- 5 Zatvorite poklopac. Memorijsku karticu ne možete da koristite kada je poklopac otvoren.

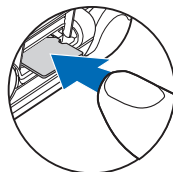

Izvadite memorijsku karticu

- 1 Pre vađenja memorijske kartice, pritisnite , pa izaberite Izvadi mem. karticu. Sve aplikacije se zatvaraju.
- 2 Kada se prikaže Vađenje memorijske kartice će zatvoriti sve otvorene aplikacije. Ipak je izvaditi?, izaberite Da.
- 3 Kada se prikaže Izvadi memorijsku karticu pa pritisni „OK”, otvorite vratanca otvora ležišta memorijske kartice.
- 4 Pritisnite memorijsku karticu da biste je oslobodili iz ležišta.
- 5 Izvucite memorijsku karticu. Ako je uređaj uključen, izaberite OK.

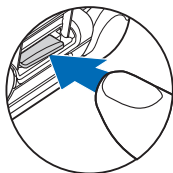

 **Važno:** Ne vadite memorijsku karticu u toku neke operacije dok ona pristupa kartici. Vađenje kartice u toku operacije može da ošteti karticu kao i sam uređaj, a podaci upisani na memorijskoj kartici mogu da budu oštećeni.

Puštajte muziku

Nemojte povezivati proizvode koji generišu izlazni signal pošto to može oštetiti Vaš uređaj. Nemojte povezivati nikakav izvor napajanja na Nokia AV konektor.

Kada na Nokia AV konektor povezujete neki eksterni uređaj ili mikro-telefonsku kombinaciju (slušalice) osim onih koje je Nokia odobrila za ovaj uređaj, obratite posebnu pažnju na jačinu zvuka.


Da biste slušali muziku u digitalnoj formi koristeći **Muzički plejer**, utaknite neku mikro-telefonsku kombinaciju (slušalice) u audio konektor. Aplikacija **Muzički plejer** ima dva prikaza: **Muzički meni** za izbor muzike i **Sada slušate** za slušanje muzike.

Slušajte muziku za zatvorenim preklopnikom

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite  da biste ušli u aplikaciju **Muzički meni**.
- 2 Izaberite muziku koju želite da pustite, pa zatim pritisnite .

U **Sada slušate**, za kontrolu reprodukcije koristite tastere za brzi pristup na preklopniku:

- Pritisnite  da pustite neku pesmu, ili da je privremeno zaustavite (napravite pauzu).

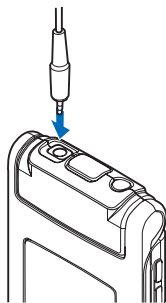

Kada privremeno zaustavite reprodukovanje neke pesme, na ekranu se prikazuje lista numera koju trenutno slušate.

- Pritisnite  da numeru premotate unazad ili da je preskočite unazad.
- Pritisnite  da numeru premotate unapred ili da je preskočite unapred.
- Da prelazite iz **Sada slušate** na **Muzički meni** i obratno, pritisnite .

Koristite kameru


Vaš uređaj poseduje dve kamere; kameru visoke rezolucije na zadnjoj strani uređaja i sekundarnu kameru niže rezolucije na unutrašnjoj strani preklopnika. Obe kamere se mogu koristiti za snimanje fotografija i video snimaka.

Snimajte fotografije glavnom kamerom

- 1 Da biste startovali kameru, pritisnite i držite taster „slikaj” duže od 1 sekunde. Otvara se tražilo (vizir).
- 2 Da biste napravili fotografski snimak, ponovo pritisnite taster „slikaj”.

Da biste snimili video zapis, otvorite preklopnik, pa zatim izaberite **Opcije > Video režim**.

Da biste koristili sekundarnu kameru, otvorite preklopnik, pa zatim izaberite **Opcije > Koristi sek. fotoapar.**

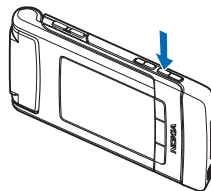

Podrška

Pomoć

Funkcija Pomoć Vam pruža uputstva za korišćenje ovog uređaja. Da biste joj pristupili iz neke aplikacije, izaberite Opcije > Pomoć.

Uputstvo za korisnika

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.

Na Internetu

Najnoviju verziju uputstva za korisnika, dodatne informacije, sadržaje za preuzimanje kao i servise koji se odnose na Vaš Nokia uređaj potražite na adresi www.nseries.com/support ili na lokalnom Nokia Web sajtu.

© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 i Navi su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.