



NOKIA
Nseries

Kom **igång**

Nokia N76-1
9254307 Utgåva 2 SV

Knappar och delar (luckan och telefonen öppen)

Nedan kallad Nokia N76.

- 1 Höger yttre knapp ►►
- 2 Mittenknapp ►||
- 3 Vänster yttre knapp ►◄◄
- 4 Sekundär kamera med lägre upplösning
- 5 Ljussensor
- 6 Väljarknappar ◀ och ▶
- 7 Menyknapp ☰ öppnar huvudmenyn
- 8 Multimedieknapp ⬠ öppnar multimediemeny
- 9 Samtalsknapp ☎
- 10 Slutknapp ✖
- 11 Redigeringsknappen ⌨ öppnar en lista med kommandon när du redigerar text
- 12 Raderingsknapp ☒
- 13 Navi™-bläddringsknappen Ⓜ, Ⓜ, Ⓜ, Ⓜ (i fortsättningen kallad bläddringsknappen) och den mitre väljarknappen Ⓜ
- 14 Numerisk knappsats



Knappar och delar (över- och baksida)

- 1 Strömbrytare (⏻)
- 2 Mini-USB-kontakt för anslutning till en kompatibel PC (under USB-locket)
- 3 Nokia AV-kontakt för kompatibla headset och hörlurar
- 4 Zoom-/volym-/bläddringsknappar
- 5 Lägesknapp 
- 6 Avtryckare 
- 7 Huvudkamera för fotografering och videoinspelning med hög upplösning
- 8 Kamerablixt
- 9 Laddningskontakt
- 10 Minneskortsplats för kompatibelt microSD-kort



Sätta in USIM-kort och batteri

Ett USIM-kort är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobiltelefoner.


Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.

Under lång tids användning, till exempel en aktiv videodelningssession eller höghastighetsdataanslutning, kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.


- 1 Ta bort folien med instruktioner från batterilocket.

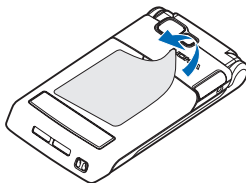


- 2 Håll telefonen med baksidan mot dig och ta bort bakstycket genom att skjuta det nedåt.

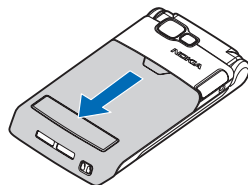

- 3 Ta bort SIM-brickan från dess plats genom att dra i folien eller SIM-brickans handtag.


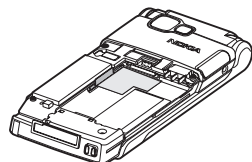


- 4 Sätt in USIM-kortet i SIM-brickan. Kontrollera att kortets kontakter är vända uppåt och att det snedskurna hörnet på kortet är vänt mot det snedskurna hörnet på brickan.




 **Tips!** Du kan ta bort folien från botten av SIM-brickan.

- 5 Skjut in SIM-brickan helt i dess hållare. Se till att kortets kontaktyta är vänd uppåt och att det snedskurna hörnet är vänt mot hållaren. Lägg märke till att den övre fliken på SIM-brickan passar mot hållaren.

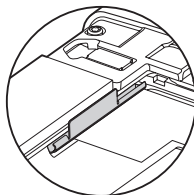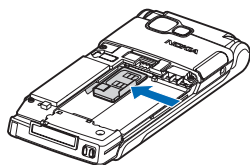

- 6 Sätt i batteriet.

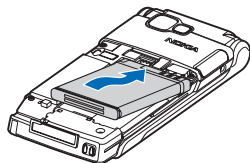


- 7 Sätt tillbaka bakstycket.



Slå på enheten

- 1 Håll ned .
- 2 Om du uppmanas att ange en UPIN-kod eller låskod anger du den och trycker sedan på . Grundinställningen för låskoden är 12345.

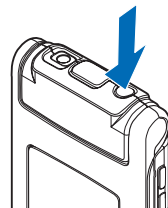


När du slår på enheten för första gången kan du uppmanas att välja ett land och en stad och ställa in tid och datum. Ange de första bokstäverna i stadens namn så hittar du staden.

Enheten har inbyggda antenner.



Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när den används. Undvik t.ex. att röra antennen under ett telefonsamtal. Kontakt med en sändande eller mottagande antenn påverkar radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att

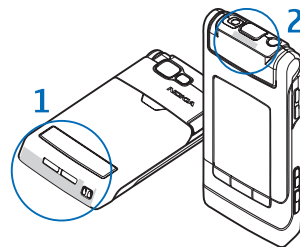


enheten använder en högre energinivå än vad som annars varit nödvändig, samt kan förkorta batterilivslängden.

- 1 Mobiltelefonantenn
- 2 Bluetooth-antenn


Sätta i minneskortet

Använd endast microSD-kort som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.


- 1 Dra ut microSD-locket när du ska sätta in minneskortet.

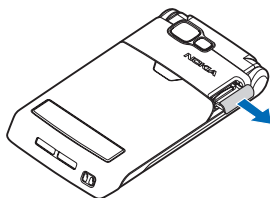

- 2 Vrid upp microSD-locket.
- 3 Sätt i minneskortet i hållaren. Håll enheten med baksidan mot dig och kontrollera att kortets kontaktyta är vänd nedåt och mot hållaren.

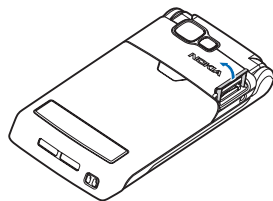


- 4 Tryck in kortet. Du hör ett klick när kortet låses på plats.
- 5 Stäng locket. Du kan inte använda minneskortet om locket är öppet.

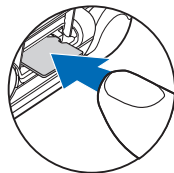

Mata ut minneskortet

- 1 Innan du matar ut minneskortet måste du trycka på  och välja Ta ut minneskort. Alla program avslutas.
- 2 När Om du tar ut minneskortet stängs alla öppna program. Ta ut minneskortet ändå? visas väljer du Ja.
- 3 När Ta ut minneskortet och tryck på "OK" visas öppnar du luckan till minneskortshållaren.
- 4 Tryck på minneskortet för att lossa det från hållaren.
- 5 Dra ut minneskortet. Om enheten är påslagen väljer du OK.

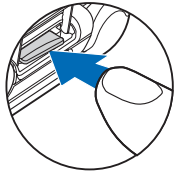

Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Spela musik

Anslut inte produkter som skapar en utsignal, eftersom det kan skada enheten. Anslut inga strömkällor till Nokia AV-anslutningen.


Om du ansluter någon extern enhet eller ett headset som inte är godkänt av Nokia för användning med den här enheten till Nokia AV-anslutningen ska du vara särskilt uppmärksam på volymnivåerna.

Om du vill lyssna på musik i digitalt format med **Musikspelare** ansluter du ett headset till audio-kontakten. I **Musikspelare** finns två vyer:

Musikmeny för att välja musik och **Spelas nu** för att lyssna på musik.

Spela musik med telefonen stängd

- 1 Tryck på **◀◀** i vänteläge för att visa **Musikmeny**.
- 2 Välj den musik du vill spela och tryck på **▶▶**.

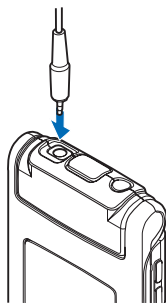

I **Spelas nu** använder du de yttre knapparna för att styra uppspelningen:

- Tryck på **▶▶** för att spela upp en låt eller göra paus. När du gör paus i en låt visas en lista över de spår du just nu lyssnar på.
- Tryck på **◀◀** om du vill spola tillbaka spåret eller hoppa bakåt.
- Tryck på **▶▶** om du vill snabbspola spåret framåt eller hoppa framåt.
- Du växlar mellan **Spelas nu** och **Musikmeny** genom att trycka på **◻▶◻**.


Använda kameran

Enheten har två kameror, en kamera med hög upplösning på baksidan av enheten och en kamera med lägre upplösning inuti telefonen. Du kan ta stillbilder och spela in videoklipp med båda kamerorna.

Ta bilder med huvudkameran.

- 1 Du startar kameran genom att hålla avtryckaren nedtryckt i minst en sekund. Sökaren visas.

- 2 Om du vill ta en bild trycker du på avtryckaren igen. Om du vill spela in video öppnar du telefonen och väljer **Val > Videoläge**. Om du vill använda den sekundära kameran öppnar du telefonen och väljer **Val > Använd kamera två**.

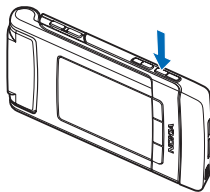

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 och Navi är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Support

Hjälp

Hjälpfunktionen tillhandahåller instruktioner när du använder enheten. Om du vill öppna den från ett program väljer du **Val > Hjälp**.

Användarhandbok

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Online

Sök på www.nseries.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av handboken, ytterligare information och hämtning av filer och tjänster till din Nokia-produkt.