



NOKIA
Nseries

Başlangıç

Nokia N76-1
9254332, 2. Baskı TR

Tuşlar ve parçalar (kapak ve kapak açık)


Bundan sonra Nokia N76 olarak anılacaktır.

- 1 Sağ kapak tuşu ►►
- 2 Orta tuş ►||
- 3 Sol kapak tuşu ◀◀
- 4 Daha düşük çözünürlüklü ikincil kamera
- 5 Işık sensörü
- 6 Seçim tuşları ◀ ve ▶
- 7 Ana menüye erişmek için ☰ menü tuşu
- 8 Multimedya menüsüne erişmek için multimedya tuşu ◈
- 9 Arama tuşu ☎
- 10 Kapatma tuşu ☒
- 11 Metin düzenlerken bir komut listesi açmak için düzenleme tuşu ⌨
- 12 Silme tuşu ☒
- 13 Navi™ kaydırma tuşu (bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacak) ve orta seçim tuşu ◉
- 14 Sayısal tuş takımı



Tuřlar ve paralar (üst ve arka)

- 1 Açma/kapatma tuřu (I)
- 2 Uyumlu bilgisayara bağlanmak için küçük USB konektörü (USB kapağının altında)
- 3 Uyumlu kulaklıklılı mikrofon setleri ve kulaklıklar için Nokia AV konektörü
- 4 Yakınlařtırma/ses seviyesi/kaydırma tuřları
- 5 Mod tuřu (P)
- 6 Çekim tuřu (C)
- 7 Yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekimi ve video kaydı için ana kamera
- 8 Kamera flaşı
- 9 řarj cihazı konektörü
- 10 Uyumlu bir microSD kartı için hafıza kartı yuvası



USIM kartı ve bataryayı takma

USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.


Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

Etkin video paylaşım oturumu veya yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Genellikle bu normal bir durumdur. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüphelenirseniz, cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.


- 1 Talimatların bulunduğu folyoyu batarya kapağından çıkarın.

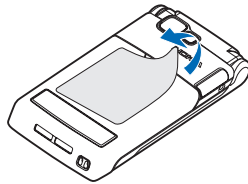

- 2 Cihazı arkası size dönük olacak şekilde tutun ve kapağı aşağı doğru kaydırarak çıkarın.

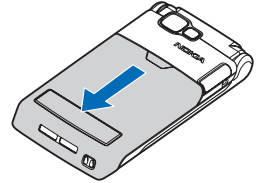

- 3 SIM tepsisini SIM tepsisi yuvasından çıkarmak için, metal bandı veya SIM tepsisi mandalını dışarı çekin.


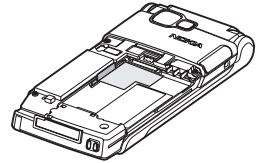


- 4 USIM kartı SIM tepsisine yerleştirin. Kartın temas alanının yukarı baktığından ve kartın kesik köşesinin tepsinin kesik köşesine baktığından olduğundan emin olun.




 **İpucu!** Metal bandı SIM tepsisinin alt tarafından çıkarabilirsiniz.

- 5 SIM tepsisini kaydırarak SIM tepsisi yuvasına yerleştirin. Kart üzerindeki temas bölgesinin yukarıya dönük olduğundan ve kesik köşenin yuvaya doğru baktığından emin olun. SIM tepsisinin üstteki kulakçığının SIM tepsisi yuvasına oturmasına dikkat edin.

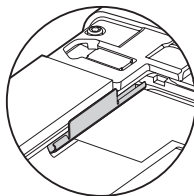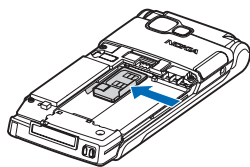

- 6 Bataryayı takın.

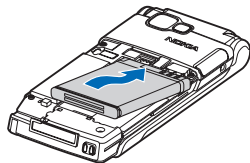


- 7 Arka kapağı takın.




Cihazı açma

- 1  tuşunu basılı tutun.
- 2 Cihaz UPIN kodunu veya kilit kodunu isterse kodu girip  tuşuna basın. Kilit kodunun fabrika ayarı 12345 olarak belirlenmiştir.

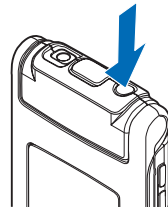

Cihazınızı ilk açışınızda, ülke ve şehir seçmeniz ve tarih ve saati ayarlamanız istenebilir. Ülkeyi veya şehri bulmak için ismin ilk harflerini girin. Cihazınızda dahili antenler bulunur.

 **Not:** Radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Örneğin, telefon görüşmesi sırasında hücresel antene dokunmaktan kaçının. Antenin alıcısına veya vericisine dokunulması radyo iletişiminin kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

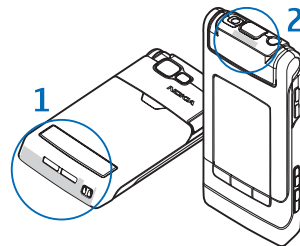


- 1 Hücresel anten
- 2 Bluetooth teknolojisi


Hafıza kartını takma

Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda kullanılmak üzere onaylanan microSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.


- 1 Hafıza kartını takmak için microSD kapağını dışarı çıkarın.

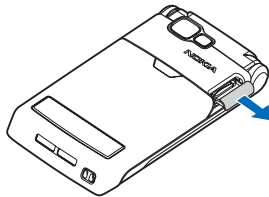

- 2 microSD kapağını açın.
- 3 Hafıza kartını yuvaya yerleştirin. Cihazın arkası size dönük durumdayken kart üzerindeki temas bölgesinin aşağı ve yuvaya doğru baktığından emin olun.

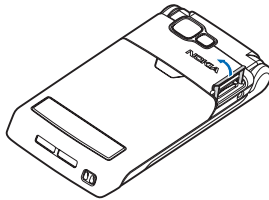


- 4 Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda tık sesi duyulur.
- 5 Kapağı kapatın. Kapak açıksa hafıza kartını kullanamazsınız.

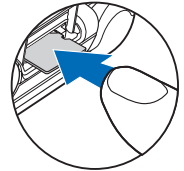

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Hafıza kartını çıkarmadan önce,  tuşuna basın ve Hafıza kart. çıkartın seçeneğini belirleyin. Tüm uygulamalar kapatılır.
- 2 Hafıza kartının çıkartılması tüm açık uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın mı? görüntülediğinde Evet seçeneğini belirleyin.
- 3 Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın mesajı görüntülediğinde, hafıza kartı yuvası kapağını açın.
- 4 Hafıza kartını bastırarak yuvadan çıkmasını sağlayın.
- 5 Hafıza kartını dışarı çekin. Cihaz açıksa Tamam seçeneğini belirleyin.

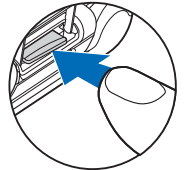

 **Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Müzik dinleme

Çıkış sinyali üreten ürünleri bağlamayın; bu tür ürünler cihaza zarar verebilir. Nokia AV konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanmak üzere Nokia AV konektörüne Nokia tarafından onaylı olmayan harici bir cihaz veya kulaklıkları mikrofon seti bağlarken, ses seviyelerine özellikle dikkat edin.

Müzik çalar uygulamasını kullanarak dijital biçimde müzik dinlemek için, ses konektörüne bir kulaklık takın.


Müzik çalar uygulamasında iki görünüm bulunur: **Müzik menüsü** (müzik seçmek için) ve **Şimdi çalıyor** (müzik dinlemek için).

Kapak kapalıyken müzik dinleme

- 1 Bekleme modundayken, **Müzik menüsü**'ne girmek için **◀◀** tuşuna basın.
- 2 Dinlemek istediğiniz müziği seçip **▶||** tuşuna basın.

Şimdi çalıyor'da, çalmayı kontrol etmek için hızlı kapak tuşlarını kullanın:

- Şarkıyı çalmak veya duraklatmak için **▶||** tuşuna basın.
Şarkıyı duraklattığınızda, dinlemekte olduğunuz parçaların listesi görüntülenir.

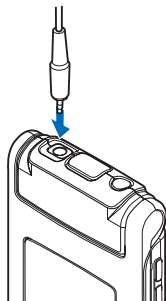


- Parçayı geri sarmak veya bir önceki parçaya atlamak için **◀◀** tuşuna basın.
- Parçayı hızlı ileri sarmak veya bir sonraki parçaya atlamak için **▶▶** tuşuna basın.
- **Şimdi çalıyor** ve **Müzik menüsü** görünümleri arasında geçiş yapmak için **◻▶◻** tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Cihazınızda iki kamera bulunur: cihazın arkasında bulunan yüksek çözünürlüklü kamera ve kapağın içinde bulunan düşük çözünürlüklü ikincil kamera. Her iki kamera da fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanılabilir.

Ana kamerayla fotoğraf çekme

- 1 Kamerayı başlatmak için, çekim tuşunu 1 saniyeden uzun süre basılı tutun. Vizör açılır.
- 2 Fotoğraf çekmek için çekim tuşuna tekrar basın. Video kaydetmek için kapağı açıp **Seçenek > Video modu** seçeneğini belirleyin. İkincil kamerayı kullanmak için, kapağı açıp **Seçenek > İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

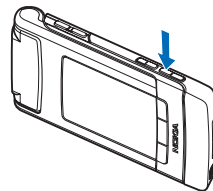

Destek

Yardım

Yardım işlevi cihazı kullanırken talimatlar sağlar. Yardım işlevine bir uygulamadan erişmek için **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Kullanım kılavuzu

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi

Kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için, www.nseries.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

© 2007 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.