



NOKIA
Nseries

Prise en main

Nokia N77-1
Edition 1 FR

Touches et composants (avant et côté)

Numéro de modèle : Nokia N77-1.

Appelé ci-après Nokia N77.

1 Capteur de lumière

2 Appareil photo secondaire de résolution inférieure

3 Touches écran (↶ et ↷)

4 Touche de défilement Navi™ (appelée ci-après touche de défilement) pour se déplacer vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Appuyez au centre de la touche (Ⓢ) pour sélectionner, accepter ou activer.

5 Touche d'appel (☎)

6 Touche de fin (⏏)

7 Touche Menu (☰) pour accéder au menu principal

8 Touche multimédia (⏮) pour accéder au menu Multimédia et ouvrir le lecteur audio

9 Touche de modification (✎) pour ouvrir une liste de commandes lorsque vous modifiez du texte

10 Touche d'appel (☎)

11 Touche de zoom/du volume (⏮ ⏭)

12 Touche TV mobile (Ⓜ) pour ouvrir l'application TV mobile

13 Touche de capture (📷) pour une capture d'image fixe et un enregistrement vidéo



Touches et composants (arrière)



14 Touche marche/arrêt (Ⓢ)

15 Haut-parleurs stéréo

16 Viseur principal pour une capture d'image et un enregistrement vidéo haute résolution

17 Flash de l'appareil photo

18 Logement pour carte mémoire microSD compatible

19 Connecteur du chargeur

20 Connecteur Pop-Port™ pour câble de données USB, kit oreillette et autres accessoires compatibles



Insérer la carte (U)SIM et la batterie


La carte USIM est une version améliorée de la carte SIM et est prise en charge par les téléphones mobiles UMTS.

Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.


Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.


- 1 L'arrière du téléphone étant orienté vers vous, appuyez sur le taquet d'ouverture (1), faites glisser le couvercle (2) et soulevez-le (3).

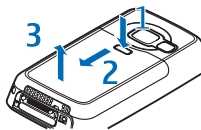


- 2 Extrayez le support de la carte SIM de son logement (4).



- 3 Insérez la carte (U)SIM dans son support (5). Assurez-vous que le coin biseauté de la carte est orienté vers le coin biseauté du support et que les contacts de la carte sont face vers le bas. Faites glisser le support pour le réinsérer dans le logement (6).

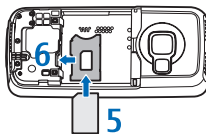

- 4 Insérez la batterie (7) et remettez en place la façade.



Mettre l'appareil sous tension

- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt (⏻).
- 2 Si l'appareil vous demande un code (U)PIN ou un code verrou, tapez-le et appuyez sur . Le code verrou initial est 12345.




Votre appareil est muni d'antennes internes.



Remarque : Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Par exemple, évitez de toucher l'antenne cellulaire pendant un appel téléphonique. Tout contact avec l'antenne alors que celle-ci est en cours de transmission ou de réception affecte la qualité de la communication par fréquences radioélectriques, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.

- 1 Antenne cellulaire
- 2 Antenne DVB-H pour recevoir les émissions de TV mobile
- 3 Technologie Bluetooth

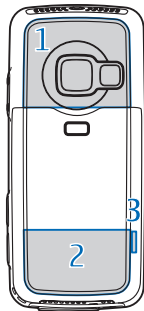

- Lorsque vous mettez pour la première fois l'appareil sous tension, il peut vous inviter à définir les informations suivantes : **Sélect. votre ville;** **Heure;** et **Date:**. Utilisez la touche de défilement et les touches numériques. Pour trouver la ville, tapez les premières lettres de son nom. La ville sélectionnée définit également le fuseau horaire pour l'horloge de votre appareil.
- Appuyez sur  pour ouvrir le menu principal.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Charger la batterie

- 1 Connectez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
- 2 Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil. Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que l'indicateur de charge mette un peu de temps à s'afficher.
- 3 Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Verrouillage du clavier (verrou clavier)

Utilisez le verrouillage clavier pour empêcher tout appui accidentel sur les touches.

En mode veille, appuyez sur  , puis sur  pour verrouiller le clavier. Une fois les touches verrouillées,  s'affiche sur l'écran.

Pour verrouiller les touches, appuyez sur  , puis sur  .

Lorsque le clavier est verrouillé, il est toujours possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil.

Pour activer l'éclairage de l'affichage lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur  .

Paramètres

Votre appareil dispose normalement de paramètres MMS, GPRS, de paramètres de diffusion et Internet mobile automatiquement configurés sur l'appareil, sur la base des informations de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Connexions » du manuel d'utilisation.

Insérer une carte mémoire




Vous pouvez utiliser une carte microSD compatible comme espace de stockage supplémentaire. Vous pouvez également sauvegarder des informations de votre appareil sur la carte mémoire.



Utilisez uniquement des cartes microSD approuvées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Conservez toutes les cartes mémoire hors de la portée des enfants.

- 1 Pour insérer la carte mémoire (1), placez votre ongle dans le renforcement en dessous du couvercle de l'emplacement de carte mémoire et faites-le pivoter pour l'ouvrir. Ne tirez pas le couvercle vers l'extérieur.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement (2). Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le bas et vers le logement.
- 3 Introduisez la carte. Vous entendez un clic lorsque la carte s'enclenche.
- 4 Refermez le couvercle. Vous ne pouvez pas utiliser la carte mémoire si le couvercle est ouvert.

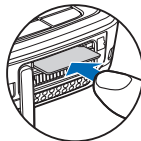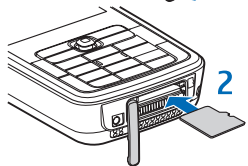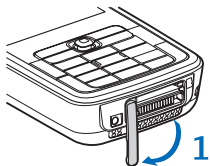

Ejecter la carte mémoire

- 1 Avant d'éjecter la carte, appuyez sur  et sélectionnez **Retirer carte mém.**. Toutes les applications sont refermées.
- 2 Lorsque **Retirez la carte mémoire et appuyez sur 'OK'** s'affiche, faites pivoter le couvercle du logement de la carte mémoire pour l'ouvrir.
- 3 Appuyez sur la carte mémoire pour l'extraire du logement.
- 4 Retirez la carte mémoire. Si l'appareil est allumé, sélectionnez **OK**.

 **Important** : Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

Transférer du contenu depuis un autre appareil

Pour utiliser l'application de transfert, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Utilisez Nokia Content Copier, disponible dans Nokia PC Suite, pour copier du contenu à partir d'un téléphone Nokia compatible. Consultez le CD-ROM fourni dans le coffret de votre appareil. Nokia Content Copier prend en charge plusieurs modèles de téléphone Nokia. Pour plus d'informations sur les appareils pris en charge par chaque Nokia Nseries PC Suite, consultez les pages www.nokia.com/pcsuite.

Ecran

Retirez les films de protection en plastique de l'écran et de l'objectif de l'appareil photo.


Il se peut qu'un petit nombre des points de l'écran soient manquants, décolorés ou brillants. Ceci est une caractéristique propre à ce type d'affichage. Certains écrans peuvent contenir de pixels ou points qui restent allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut.

Kit oreillette

Vous pouvez connecter un kit oreillette compatible au connecteur Pop-Port™ de votre appareil. Vous pouvez utiliser une télécommande compatible, telle que le contrôleur audio AD-41, pour raccorder un kit oreillette ou un casque compatibles au connecteur 3,5 mm. Raccordez d'abord la télécommande au connecteur de l'appareil, puis connectez le kit oreillette ou le casque à la télécommande.

 **Attention :** Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Lorsque vous utilisez une télécommande compatible, telle que le contrôleur audio Nokia AD-41, pour régler le volume durant un appel, utilisez la touche de volume de l'appareil. Le contrôleur audio AD-41 est équipé de commandes de volume multimédia qui sont utilisées pour régler le volume uniquement pour le son du téléviseur, la lecture de musique ou de vidéo.

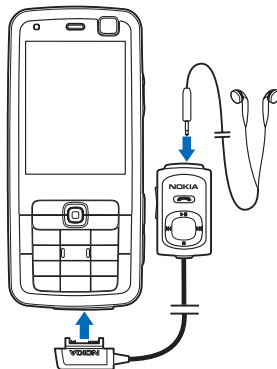

TV mobile

Votre appareil est équipé d'un récepteur DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) intégré, qui lui permet de recevoir la télévision numérique. Avec **TV mobile**, vous pouvez regarder et écouter des programmes TV numériques, ainsi qu'accéder à des services de radio et de télévision mobile interactifs (service réseau).



Pour connaître la disponibilité et la couverture réseau de TV mobile, ainsi qu'obtenir des instructions d'accès aux services TV mobile et des informations sur les tarifs, contactez votre prestataire de services.

Dans certains pays, les propriétaires d'un poste de télévision sont soumis au paiement d'une redevance. Contactez les autorités locales pour plus d'informations.

Démarrage de la télévision

- Pour ouvrir **TV mobile**, maintenez la touche  enfoncée.
- Au démarrage initial, le guide des programmes disponible dans votre région s'affiche. Cette opération peut prendre quelques instants. Pour sélectionner un guide de programmation, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur . Le système organise les chaînes disponibles en fonction du guide de programmation. Lors de votre prochain accès à **TV mobile**, la dernière chaîne TV regardée s'affiche.
- Appuyez sur ***** pour basculer entre les modes Plein écran et Normal.
- Réglez le volume à l'aide de la touche de volume.

Consulter le programme des émissions

- Sélectionnez **Options** > **Guide des programmes**.
- Pour modifier la chaîne, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
- Pour consulter les programmes passés ou à venir, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Changer de chaîne

- Pour changer de chaîne, faites défiler vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez aussi utiliser le contrôleur audio AD-41 pour changer de chaîne.
- Faites défiler vers le bas ou vers le haut pour afficher la liste des chaînes disponibles. Pour sélectionner une chaîne, appuyez sur **■**.
- Pour accéder à une chaîne spécifique, appuyez sur la touches numériques. Pour entrer des numéros de chaîne à deux chiffres, appuyez d'abord sur **#**.

Définir une alarme de rappel pour un programme à venir

- sélectionnez **Options** > **Guide des programmes**.
- Sélectionnez le programme souhaité et **Options** > **Rappel**. Le rappel sonne même si l'application TV Mobile est fermée, mais pas si le rappel est désactivé.
- Pour définir à quel moment vous souhaitez que le rappel s'active, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Alarme de rappel** dans l'écran principal.

Certains programmes et chaînes TV peuvent nécessiter un abonnement.

Pour vous abonner, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Options** > **Abonnements** > **Nouvel abonnement**.
- 2 Sélectionnez la chaîne, le programme ou le bouquet de chaînes auxquels vous souhaitez vous abonner.
- 3 Sélectionnez **Options** > **S'abonner**.
- 4 Choisissez la durée d'abonnement.
- 5 Pour accepter l'abonnement, sélectionnez **Vérifier**.

Pour mettre fin à un abonnement, procédez comme suit :


- 1 Sélectionnez **Options** > **Abonnements** > **Mes abonnements**.
- 2 Sélectionnez la chaîne, le programme ou le bouquet de chaînes dont vous souhaitez annuler l'abonnement.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Arrêter l'abonnement**.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « TV mobile » du manuel d'utilisation.

Raccourcis

Mode veille


- Pour basculer entre des applications ouvertes, maintenez enfoncée la touche  .
Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.
- Pour ouvrir l'application TV mobile, maintenez la touche  enfoncée.
- Pour activer l'appareil phot, maintenez la touche  enfoncée.
- Pour ouvrir des applications multimédia, appuyez sur  .
- Pour ouvrir le lecteur audio, maintenez la touche  enfoncée.
- Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), maintenez la touche **1** enfoncée.
- Pour changer de mode, appuyez sur  , puis sélectionnez un mode.
- Pour basculer entre les modes **Général** et **Silencieux**, maintenez la touche **#** enfoncée.
Si vous avez deux lignes téléphoniques (service réseau), cette action vous permet de passer d'une ligne à l'autre.
- Pour ouvrir la liste des derniers numéros composés, appuyez sur  .
- Pour utiliser les commandes vocales, maintenez la touche  enfoncée.
- Pour établir une connexion aux **Services** (service réseau), maintenez enfoncée la touche **0** .



Modifier du texte et des listes

- Pour marquer un élément dans une liste, sélectionnez-le et appuyez sur  et sur  en même temps.
- Pour marquer plusieurs éléments dans une liste, maintenez la touche  enfoncée en même temps que la touche  ou . Pour terminer la sélection, relâchez , puis relâchez .
- Pour copier et coller du texte, maintenez enfoncée la touche  afin de sélectionner des lettres et des mots. Appuyez sur  ou  pour mettre du texte en surbrillance. Pour copier le texte dans le presse-papiers, tout en maintenant la touche  enfoncée, sélectionnez **Copier**. Pour insérer le texte dans un document, maintenez enfoncée la touche , puis sélectionnez **Coller**.

Se connecter

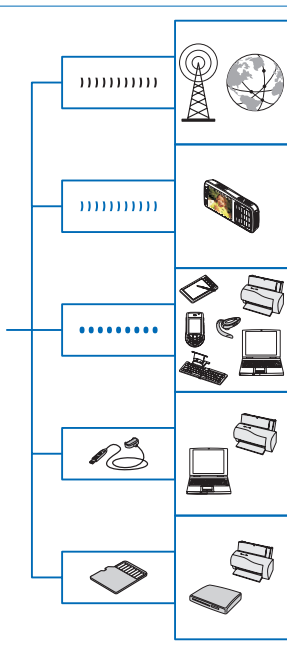

Utilisez votre appareil sur les réseaux EGSM et UMTS. Voir « À propos de votre appareil » dans le manuel d'utilisation.

Utilisez votre appareil pour regarder des programmes TV numériques sur des réseaux de TV mobile DVB-H. Voir « TV mobile » dans le manuel d'utilisation.

Utilisez la technologie sans fil Bluetooth pour transférer des fichiers et vous connecter à des accessoires compatibles. Voir la section « Connectivité Bluetooth » du chapitre « Connexions » dans le manuel d'utilisation.

Utilisez un câble de données USB compatible (par exemple, le câble Nokia Connectivity CA-53) pour vous connecter à des appareils compatibles, tels que des imprimantes ou des ordinateurs. Voir la section « Câble USB » du chapitre « Connexions » dans le manuel d'utilisation.

Utilisez une carte microSD compatible pour transférer des données ou sauvegarder des informations. Voir la section « Outil carte mémoire » du chapitre « Votre Nokia N77 » dans le manuel d'utilisation.

Support

Aide

La fonction d'aide fournit des instructions lors de l'utilisation de l'appareil. Pour y accéder à partir d'une application, sélectionnez **Options** > **Aide**.

Tutoriel

Le tutoriel vous donne des informations relatives à certaines fonctionnalités de votre appareil. Pour y accéder à partir du menu, appuyez sur  et sélectionnez **Applications** > **Tutoriel**.

Manuel de l'utilisateur

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

En ligne

Visitez le site www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir la dernière version du manuel d'utilisation, des informations supplémentaires, des téléchargements et des services liés à votre produit Nokia.

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N77, Navi et Pop-Port sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.



NOKIA
Nseries