



NOKIA
Nseries

Kratki priročnik

Nokia N77-1

1. izdaja SL

Tipke in deli (spredaj in ob strani)

Oznaka modela: Nokia N77-1.

V nadaljevanju Nokia N77.

1 Svetlobno tipalo

2 Dodatna kamera z nižjo ločljivostjo

3 Izbirni tipki ( in )

4 Tipka za pomikanje Navi™
(v nadaljevanju tipka za pomikanje),
ki omogoča premikanje levo, desno,
navzgor in navzdol. Tipko pritisnite
na sredini (), da izberete, sprejmete
ali vključite možnost ali predmet.

5 Klicna tipka ()

6 Tipka za konec ()

7 Menijska tipka () za dostop do
glavnega menija

8 Večpredstavnostna tipka () za dostop
do večpredstavnostnega menija in
predvajalnika glasbe

9 Tipka za urejanje (), s katero med
urejanjem besedila odprete seznam ukazov

10 Tipka za brisanje ()

11 Tipka za približanje in glasnost ()

12 Tipka za mobilno TV (), ki odpre aplikacijo Mobilna TV

13 Sprožilec () za fotografiranje in snemanje videa



Tipke in deli (zadaj)



14 Tipka za vklop/izklop ⓘ

15 Stereo zvočnika


16 Glavna kamera za snemanje fotografij in videa z višjo ločljivostjo

17 Bliskavica

18 Reža za združljivo pomnilniško kartico microSD

19 Priključek za polnilnik

20 Priključek Pop-Port™ za podatkovni kabel USB, slušalke in drugo združljivo dodatno opremo

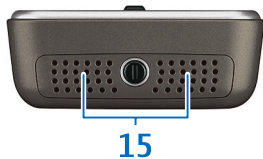

Vstavljanje kartice (U)SIM in baterije


Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.


Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. Pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


1 Napravo obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitve pokrovčka (1), potisnite pokrovček (2) in ga dvignite (3).

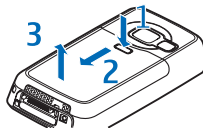


2 Izvlecite držalo za kartico SIM iz reže (4).



3 Vstavite kartico (U)SIM v držalo (5). Prirezani vogal kartice mora biti poravnan s prirezanim vogalom na držalu, njeni priključki pa obrnjeni navzdol. Potisnite držalo nazaj v režo (6).

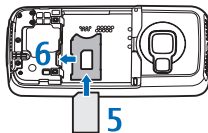

4 Vstavite baterijo (7) in znova namestite hrbtni pokrovček.



Vklop naprave

- 1 Pridržite tipko za vklop/izklop (ⓘ).
- 2 Če naprava zahteva kodo (U)PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in pritisnite . Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na 12345.




Vaša naprava ima notranje antene.



Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, in hitrejšo praznjenje baterije.

- 1 Mobilna antena
 - 2 Antena DVB-H za sprejemanje oddaj Mobilne TV
 - 3 Tehnologija Bluetooth
- Ko napravo vklopite prvič, bo morda zahtevala, da določite naslednje informacije: **Izberite tren. mesto**; **Čas**; in **Datum**. Uporabite tipko za pomikanje in številске tipke. Če želite poiskati mesto, vnesite prve črke njegovega imena. Izbrano mesto določa tudi časovni pas za uro v napravi.
 - Glavni meni odprete tako, da pritisnete .

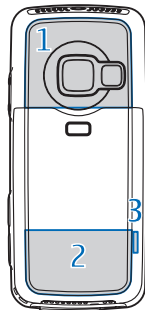

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Polnjenje baterije

- 1 Združljiv polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Kabel polnilnika priključite na napravo. Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se kazalnik polnjenja začne pomikati.
- 3 Ko je baterija povsem polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Zaklepanje tipkovnice

Z zaklepanjem tipkovnice preprečite nenamerne pritiske na tipke.

Tipkovnico zaklenete tako, da v pripravljenosti pritisnete  in nato *****. Ko so tipke zaklenjene, je na zaslonu prikazan znak .

Tipkovnico odklenete tako, da pritisnete  in nato *****.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

Ko je tipkovnica zaklenjena, vključite osvetlitev zaslona tako, da pritisnete .

Nastavitve

Naprava je navadno na podlagi informacij, ki jih priskrbi ponudnik storitev ali mobilni operater, že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebine in mobilno brskanje po internetu.

Več lahko preberete v poglavju „Povezave“ priročnika za uporabo.

Vstavljanje pomnilniške kartice


Združljivo pomnilniško kartico microSD lahko uporabljate kot dodaten medij za shranjevanje podatkov. Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na pomnilniško kartico.



Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive otrokom.

- 1 Pomnilniško kartico vstavite tako (1), da potisnete noht v zarezo pod vratci reže za pomnilniške kartice in vratca odprete. Ne vlecite jih navzven.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico v režo (2). Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzdol in proti reži.
- 3 Potisnite kartico navznoter. Ko je na mestu, se slišno zaskoči.
- 4 Zaprite vratca. Pomnilniške kartice ne morete uporabljati, če so vratca odprta.

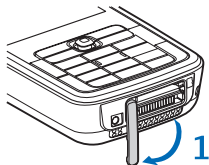

Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Preden odstranite pomnilniško kartico, pritisnite  in izberite **Odstrani pomn. kart.**. Vse aplikacije se zaprejo.
- 2 Ko se prikaže navodilo **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite „OK“**., odprite vratca reže za pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže.
- 4 Odstranite pomnilniško kartico. Če je naprava vklopljena, izberite **OK**.

 **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Prenos vsebine iz druge naprave

Navodila za uporabo aplikacije za prenos vsebine so v priročniku za napravo.

Za kopiranje vsebine iz združljivega telefona Nokia uporabite program Nokia Content Copier, ki je na voljo v zbirki Nokia Nseries PC Suite. Preglejte CD, ki ste ga dobili z napravo. Nokia Content Copier podpira več modelov telefonov Nokia. Več informacij o napravah, ki jih podpira programska oprema Nokia Nseries PC Suite, najdete na spletnih straneh www.nokia.com/pcsuite.

Zaslon

Odstranite morebitne zaščitne plastične prevleke, ki prekrivajo zaslon in objektiv kamere.

Na zaslonu se lahko pojavi manjše število manjkajočih, razbarvanih ali svetlih pik. To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.


Slušalke

Združljive slušalke lahko povežete s priključkom Pop-Port™ na napravi. Za povezavo združljivih slušalk s 3,5-milimetrskim priključkom lahko uporabite združljivo enoto za daljinsko upravljanje, kot je zvočni upravljalnik AD-41. Najprej povežite enoto s priključkom na napravi, nato pa na enoto priklopite slušalke.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Ko uporabljate združljivo enoto za daljinsko upravljanje, na primer zvočni upravljalnik AD-41, nastavljate glasnost klicev s tipko za glasnost na mobilni napravi. Zvočni upravljalnik AD-41 ima nadzorne tipke za večpredstavnost, ki se uporabljajo za nastavljanje glasnosti samo pri gledanju televizije in predvajanju glasbe ali videa.

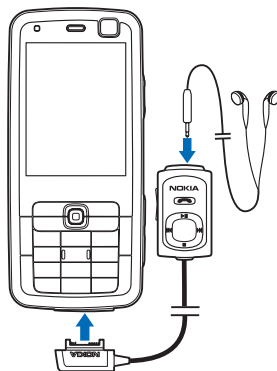

Mobilna TV

V napravi je vgrajen sprejemnik DVB-H (Digital Video Broadcast – Handheld), ki omogoča, da sprejemate digitalne televizijske oddaje v živo. Z aplikacijo **Mobilna TV** lahko gledate in poslušate digitalne TV-programe ter dostopate do interaktivnih mobilnih televizijskih in radijskih storitev (omrežna storitev).



Informacije o pokritosti omrežja Mobile TV, razpoložljivosti teh storitev in njihovi ceni ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

V nekaterih državah morajo lastniki televizijskega sprejemnika plačevati naročnino na TV-storitve. Več informacij lahko dobite pri pristojnih službah.

Zagon Mobilne TV

- Pridržite , da odprete aplikacijo **Mobilna TV**.
- Ko aplikacijo uporabite prvič, se odpre TV-sporod za programe, ki so na voljo na vaši lokaciji. To lahko traja nekaj časa. Spored izberete tako, da se pomaknete nanj in pritisnete . Sistem razporedi razpoložljive programe glede na izbrani spored. Ko naslednjič zaženete aplikacijo **Mobilna TV**, se prikaže program, ki ste ga nazadnje gledali.
- S tipko * preklapljate med celozaslonskim in običajnim prikazom.
- Glasnost lahko prilagajate s tipko za glasnost.

Preverjanje sporeda

- Izberite **Možnosti** > **Sporod**.
- Program zamenjate tako, da se pomaknete levo ali desno.
- Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi videli zgodnejše ali poznejše oddaje.

Menjavanje programov

- Program zamenjate tako, da se pomaknete levo ali desno. Lahko tudi uporabite zvočni upravljalnik AD-41.
- Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi videli seznam programov, ki so na voljo. Program izberete tako, da pritisnete **■**.
- Do kanalov lahko dostopate tudi tako, da pritisnete številske tipke. Če želite vnesti dvomestno številko programa, najprej pritisnite **#**.

Nastavljanje opomnika za oddajo

- Izberite **Možnosti** > **Spored**.
- Izberite želeno oddajo in **Možnosti** > **Opomni**. Opomnik se bo sprožil tudi, če je aplikacija Mobilna TV zaprta, vendar ne, če je naprava izklopljena.
- Če bi radi določili, kako zgodaj naj vas naprava opozori na oddajo, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Alarm opomnika**.

Nekatere TV-programe in oddaje morate naročiti, da bi lahko dostopali do njih.

Naročite jih tako:

- 1 Izberite **Možnosti** > **Naročnine** > **Nova naročnina**.
- 2 Izberite želeni program, programski paket ali oddajo.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Naroči**.
- 4 Izberite trajanje naročnine.
- 5 Naročnino sprejmete tako, da izberete **Preveri**.

Če želite končati naročnino, storite naslednje:

- 1 Izberite **Možnosti** > **Naročnine** > **Moje naročnine**.
- 2 Izberite želeni program, programski paket ali oddajo.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Prekliči naročnino**.

Več lahko preberete v poglavju „Mobilna TV“ priročnika za uporabo.

Bližnjice

Pripravljenost


- Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite  .
Če pustite, da aplikacije delujejo v ozadju, se poveča izraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.
- Če želite odpreti aplikacijo Mobilna TV, pridržite tipko  .
- Kamero vklopite tako, da pridržite  .
- Večpredstavnostne aplikacije odprete tako, da pritisnete  .
- Predvajalnik glasbe odprete tako, da pridržite  .
- Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da pridržite **1** .
- Če želite zamenjati profil, pritisnite  in izberite želeni profil.
- Med profiloma **Splošno** in **Tiho** preklapljate tako, da pridržite tipko **#** . Če imate dve telefonski liniji (omrežna storitev), lahko tako preklapljate tudi med njima.
- Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da pritisnete  .
- Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite  .
- Internetno povezavo vzpostavite v brskalniku **Storitve** (omrežna storitev) tako, da pridržite **0** .



Urejanje besedila in seznamov

- Če želite označiti predmet na seznamu, se pomaknite do njega ter hkrati pritisnete tipki  in  .
- Več predmetov na seznamu označite tako, da pridržite  in hkrati pritisnete  ali  .
Ko končate izbiranje, spustite tipko  in potem še  .
- Če želite kopirati in lepiti besedilo, pridržite  , da bi izbrali črke in besede. Pritisnite  ali  , da označite besedilo. Besedilo kopirate v odložišče tako, da ne spustite tipke  in izberete **Kopiraj**. Če želite besedilo vstaviti v dokument, pridržite tipko  in izberite **Prilepi**.

Povežite se

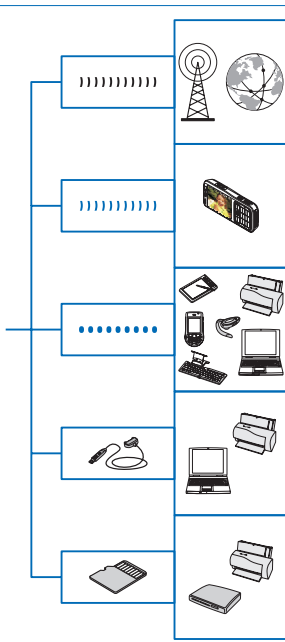

Napravo lahko uporabljate v omrežjih EGSM in UMTS. Glejte „O vaši napravi“ v priročniku za uporabo.

Uporabljajte napravo za gledanje digitalnih televizijskih oddaj po omrežjih Mobilne TV DVB-H. Glejte „Mobilna TV“ v priročniku za uporabo.

Uporabljajte brezžično tehnologijo Bluetooth za prenos datotek in povezovanje z združljivo dodatno opremo. Glejte razdelek „Povezava Bluetooth“ poglavja „Povezave“ v priročniku za uporabo.

Z združljivim podatkovnim kablom USB, na primer povezovalnim kablom Nokia CA-53, lahko napravo povežete z drugimi združljivimi napravami, kot so tiskalniki in računalniki. Glejte razdelek „Podatkovni kabel“ poglavja „Povezave“ v priročniku za uporabo.

Uporabljajte združljivo pomnilniško kartico microSD za prenašanje ali varnostno kopiranje podatkov. Glejte razdelek „Orodje za pomnilniško kartico“ poglavja „Vaša Nokia N77“ v priročniku za uporabo.

Podpora

Pomoč

Funkcija za pomoč vam daje navodila, ko uporabljate napravo. V kateri koli aplikaciji jo odprete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Pomoč](#).

Vadnica

Vadnica ponuja informacije o nekaterih funkcijah naprave. V meniju jo odprete tako, da pritisnete  in izberete [Aplikacije](#) > [Vadnica](#).

Priročnik za uporabo

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Spletna podpora

Obiščite www.nokia.com/support ali lokalno spletno mesto Nokia, kjer boste našli najnovejšo različico priročnika za uporabo, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N77, Navi in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Razmnoževanje, prenašanje, distribucija ali shranitev dela ali celotne vsebine tega dokumenta v kakršni koli obliki je brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia prepovedano.



NOKIA
Nseries