

لتبدأ

NOKIA
Nseries

Nokia N78



Issue 3 AR

Model: N78-1

Nokia وNokia Connecting People وNseries وN78 وNokia Care هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها. يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

المفاتيح والأجزاء (الأمامية)


- ٣ — سماعة الأذن
- ٤ — مفاتيح الاختيار
- ٥ — مفتاح الاتصال
- ٦ — مفتاح القائمة
- ٧ — لوحة المفاتيح الرقمية
- ٨ — الميكروفون
- ٩ — بكرة Navi™. المشار إليها فيما بعد بمفتاح التنقل.
- ١٠ — مفتاح المسح
- ١١ — مفتاح الوسائط المتعددة
- ١٢ — مفتاح الإنهاء
- ١٣ — مستشعر الضوء
- ١٤ — الكاميرا الثانوية

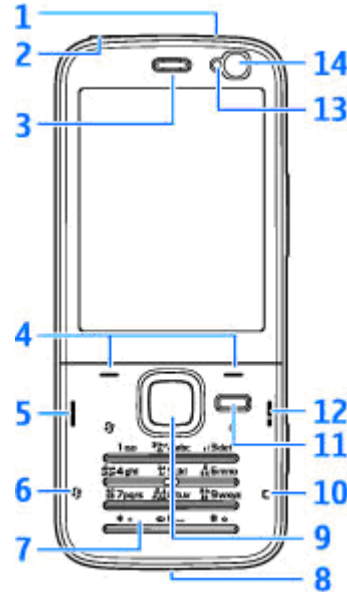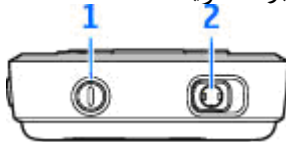

- ١ — مفتاح التشغيل
- ٢ — منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم) لتوصيل سماعات أذن وسماعات رأس متوافقة

المفاتيح والأجزاء (الخلفية)

- ٥ - كاميرا رئيسية لالتقاط صور ذات دقة عالية (حتى ٣.٢ ميجابكسل) وتسجيل الفيديو
- ٦ - منفذ توصيل USB صغير للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق
- ٧ - فتحة بطاقة ذاكرة لتركيب بطاقة ذاكرة microSD متوافقة
- ٨ - منفذ توصيل الشاحن
- ١٠ - فتحة لرباط المعصم

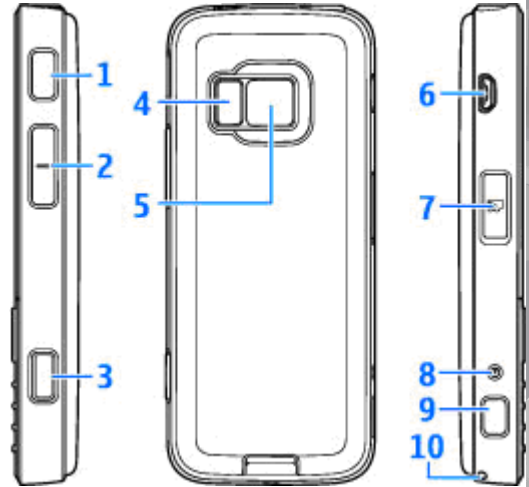


١ و٩ - مكبرات صوت ستريو بتأثيرات صوت ثلاثية الأبعاد

٢ - مفتاح مستوى الصوت/التكبير

٣ - مفتاح التقاط ذو مرحلتين للضبط الآلي للبوّرة والتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو


٤ - فلاش LED

إدخال بطاقة (U)SIM والبطارية

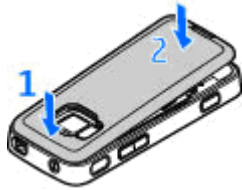


٤. لإعادة الغطاء في مكانه، قم بتوجيه ماسك القفل العلوي في فتحة أولاً، ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.

تعتبر بطاقة USIM إصداراً محسناً من بطاقة SIM وهي مدعومة من الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام UMTS.
قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

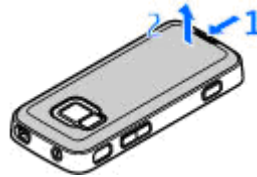

١. اضغط مع الاستمرار على زر تحرير الغطاء وظهر الجهاز يتجه إليك، ثم ارفع الغطاء.

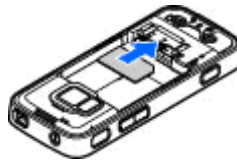

٢. أدخل بطاقة SIM في حامل البطاقة. تأكد أن الركن المشطوف على البطاقة مواجه للفتحة، وتوجه منطقة التماس على البطاقة لأسفل.



٣. أدخل البطارية.

تشغيل الجهاز

٣ - الهوائي الخلوي

ملاحظة: تقع هوائيات كل من Bluetooth وشبكة WLAN وGPS وجهاز إرسال FM على غطاء جهازك الخلفي. إذا قمت بتغيير الغطاء الخلفي، فتتحقق من حصولك على جزء Nokia الأصلي المخصص للاستخدام مع هذا الجهاز، وإلا فستتوقف هذه الاتصالات عن العمل.

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.



٢. إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فأدخله، ثم اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥.

لهاتفك هوائيات داخلية.

ملاحظة: يمكن أن يحتوي

جهازك على هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب و التأثير سلباً على متوسط عمر البطارية.



١ - تقنية Bluetooth، وهوائي شبكة LAN اللاسلكية،

وجهاز استقبال GPS

٢ - هوائي جهاز إرسال FM

بطاقة الذاكرة



٢. أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة. تأكد أن منطقة التماس على البطاقة تتجه لأسفل تجاه الفتحة.



٣. أدخل البطاقة. يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.
٤. أعد المفصلة إلى مكانها، ثم أغلق الباب. تأكد من إغلاق الباب بطريقة سليمة.

إخراج بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

إدخال بطاقة الذاكرة

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. ضع إصبعك في الفجوة الموجودة بجانب باب فتحة بطاقة الذاكرة، ثم ارفع الباب. اسحب الباب لليسار للكشف عن المفصلة ثم قم بهز الباب جانبًا.

١. قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التنقل
واختر نزع بطاقة الذاكرة. يتم إغلاق كافة
التطبيقات.

٢. عندما يتم عرض الرسالة سيؤدي نزع بطاقة
الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات
المفتوحة. نزع على أية حال؟، اختر نعم.




٣. وعندما يتم عرض الرسالة
أنزع بطاقة الذاكرة واضغط
على "موافق"، افتح باب
فتحة بطاقة الذاكرة.

٤. اضغط على بطاقة الذاكرة
لتحريرها من الفتحة.

٥. اسحب بطاقة الذاكرة. في
حالة تشغيل الجهاز، اختر موافق.

شحن البطارية

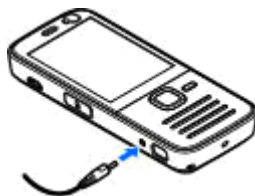

١. قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمقبس الحائط.

٢. قم بتوصيل كابل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.

٣. عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف شريط مؤشر الشحن عن التمرير. قم بفصل الشاحن من الجهاز، ثم من مقبس الحائط.

تلميح: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدماً. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.



Navi™ بكرة

دورياً كما لو كان الجهاز يتنفس. ويصبح تنفس الجهاز أسرع في حال وجود مكالمات لم يرد عليها أو رسائل مستلمة.

لإيقاف التنفس، اضغط على ، ثم اختر
الأدوات < الضبط < عام < عجلة Navi <
النفس.

استخدم مفتاح التنقل للتنقل حول القوائم والقوائم الفرعية (لأعلى أو لأسفل أو يساراً أو يميناً). اضغط على مفتاح التنقل لاختيار الإجراء الذي يظهر أعلى المفتاح لعرض الخيارات الأكثر استخداماً. 

عندما يكون ضبط بكرة Navi™ قيد التشغيل في الضبط، يمكنك التنقل سريعاً خلال الصور ومشغل الموسيقى ومركز فيديو Nokia والأسماء وقوائم الرسائل أو قائمة الوسائط المتعددة.

١. بتحريك طرف إصبعك بلطف حول إطار مفتاح التنقل في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاهها. أستمِر في تحريك إصبعك حتى يبدأ الانتقال على الشاشة.



٢. للاستمرار في الانتقال، قم بتمرير إصبعك حول إطار مفتاح التنقل باتجاه عقارب الساعة أو عكسه

لتشغيل ضبط بكرة Navi أو إيقاف تشغيله، اضغط على ، ثم اختر
الأدوات < الضبط < عام < عجلة Navi <
عجلة Navi.

مؤشر وضع الخمول

عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، يومض الإطار الموجود داخل بكرة Navi ببطء. يتغير الضوء

الاختصارات

لاستخدام الأوامر الصوتية، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على **9**. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

لفتح قائمة الوسائط المتعددة لعرض محتوى الوسائط المتعددة الخاص بك، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة.

لتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **0**.

في بعض التطبيقات، لعرض عناصر الخيار الأكثر استخدامًا (**≡**)، اضغط على مفتاح التنقل.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختَر أحد الأوضاع.

للتبديل بين وضعي **عام وصامت** في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **#**. إذا كان لديك خطان للهاتف (خدمة شبكة)، يقوم هذا الإجراء بالتبديل بين الخطين.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **1**.

لفتح قائمة آخر الأرقام التي تم الاتصال بها، في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال.

قفل لوحة المفاتيح

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقين، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

لقفل المفاتيح، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم *.

لإلغاء قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم *.

يمكنك ضبط لوحة المفاتيح للقفل آلياً بعد مهلة قصيرة.

لإضاءة لوحة المفاتيح في ظروف الإضاءة المنخفضة، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل.

رباط المعصم

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
٢. قم بتمرير رباط المعصم كما هو موضح واربطه بإحكام.
٣. أعد الغطاء إلى مكانه.



مؤشرات الشاشة

📶 جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).

3G جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

✉ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في "الرسائل".

@ لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

📬 توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة صندوق الحفظ.

📧 لديك مكالمات لم يرد عليها.

📶 نوع الرنين مضبوط على صامت، ونغمة تنبيه الرسائل ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني مضبوطتان على إيقاف تشغيل.

🕒 الوضع المحدد زمنياً نشط.

🔑 لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

🔒 المنبه نشط.

2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

➡ كل المكالمات الواردة إلى الجهاز مُحوّلة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.

📱 بالجهاز بطاقة microSD متوافقة.

🔊 تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.

📶 تم توصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

📶 اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS نشط (خدمة شبكة). يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.

📶 اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EGPRS لنقل البيانات.

3G اتصال حزم بيانات UMTS نشط (خدمة شبكة). يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.

3.5G وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA) مدعم ونشط (خدمة شبكة). يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.

📶 لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية، وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة (خدمة شبكة).

❏ اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة بها تشغيل.

❏ اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة ليس بها تشغيل.

✱ اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.

(✱) جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

⬅ اتصال USB نشط.

⌚ التزامن جارٍ.

تحديد المواقع

إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل إذاعي حول العالم يتضمن ٢٤ قمراً صناعياً بالإضافة إلى المحطات الأرضية الخاصة بهم والتي ترأب تشغيل الأقمار الصناعية. لهاتفك جهاز استقبال GPS داخلي.

تستقبل إحدى وحدات GPS الطرفية إشارات إذاعية منخفضة الطاقة من الأقمار الصناعية وتقيس المدة التي استغرقتها الإشارات حتى وصلت. من خلال حساب المدة المستغرقة في الوصول، يمكن أن يقوم جهاز استقبال GPS بحساب موقعها بالأمتار بدقة.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيائته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحية اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS وشبكات الراديو الخلوي لتحديد الموقع أو الملاحية.

يقع مستقبل GPS في أعلى الجهاز. عند استخدام جهاز الاستقبال، تأكد من عدم تغطية يديك للهوائي.

قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. قد

يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS

طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

يدعم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) (خدمة شبكة).

يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS لجلب بيانات المساعدة عبر اتصال حزمة



كنت تريد رؤية مكان التقاط الصورة على الخريطة، فأفتح "الصور".

اضغط على ، ثم اختر **خرائط** عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل معلومات الخرائط لموقعك الحالي. لتغيير نقطة الوصول الافتراضية فيما بعد، اختر **الخيارات** < إعدادات > الشبكة < نقطة الدخول الافتراضية.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي قمت بتنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

وعندما تقوم بتصفح الخريطة الموجودة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة انتقالك إلى منطقة لا تشملها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. تعتبر هذه الخرائط مجانية، ولكن قد يتضمن التنزيل نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لمنع الجهاز من تنزيل الخرائط آلياً عبر الإنترنت، على سبيل المثال، عندما تكون خارج نطاق شبكتك الخلوية المحلية، اختر **الخيارات** < إعدادات > الشبكة < استخدام الشبكة > مطلقاً.

تنزيل الخرائط

التطبيق Nokia Map Loader عبارة عن برنامج لجهاز الكمبيوتر يمكنك استخدامه لتنزيل الخرائط وتثبيتها من خلال الإنترنت على جهازك أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حال إدخالها). كما يمكنك

بيانات تساعد في حساب إحداثيات موقعك الحالي أثناء استقبال جهازك لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وباستخدام البيانات المساعدة، يمكن لجهازك اكتشاف الأقمار الصناعية الأقرب إلى جهازك، والتي تعمل على زيادة سرعة حساب الموقع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

التطبيق Nokia Maps

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح الخرائط للمدن والبلدان المختلفة، والبحث عن العناوين والنقاط الهامة المختلفة، والمساعدة على الانتقال من موقع إلى آخر وحفظ الأماكن كمواقع وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك أيضاً شراء خدمات إضافية، مثل الأدلة وخدمات التنقل المصاحب لكل خطوة بالتوجيه الصوتي.

 **تلميح:** تتم إضافة معلومات المكان آلياً إلى تفاصيل ملف الصورة في حالة تعيين مكان التسجيل على تشغيل في ضبط الكاميرا. إذا

استخدامه لتنزيل ملفات صوتية لتنقل مصاحب
لكل خطوة. لاستخدام التطبيق Nokia Map Loader،
يجب عليك أولاً تثبيته على جهاز كمبيوتر متوافق.
يمكنك تنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر من الموقع
www.nokia.com/maps. اتبع الإرشادات التي تظهر
على الشاشة.

مركز فيديو Nokia

لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله،
اختر الخيارات > تشغيل.

تستمر التنزيلات في الخلفية عند خروجك من
التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم
تنزيلها في حافظة الفيديو في مركز الفيديو.

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك
تنزيل مقاطع الفيديو وتدقيقها عبر الأثير من
خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام حزمة
البيانات أو شبكة WLAN. يمكنك أيضًا نقل مقاطع
الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك
وعرضها في مركز الفيديو.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقًا. قد يقدم
مزودو الخدمة محتوى مجانيًا أو يفرضون رسومًا.
تحقق من التكلفة من خلال الخدمة أو من مزود
الخدمة.

1. لعرض مقاطع الفيديو، اضغط على ، ثم اختر
مركز الفيديو.
2. للاتصال بإحدى الخدمات، اختر دليل الفيديو،
ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة.
3. اختر تدفقات الفيديو. يقوم الجهاز بتحديث
المحتوى المتاح وعرضه في الخدمة.
3. لعرض مقاطع الفيديو حسب الفئة (إذا كان
متاحًا)، انتقل لأسفل.
4. لعرض معلومات حول فيديو، اختر الخيارات >
تفاصيل الفيديو.
5. يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير،
ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً.
لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات > تنزيل.

تشغيل الموسيقى


لتشغيل أغنية:

١. اضغط على ، ثم اختر صوتيات < م
موسيقى.

٢. اختر أغنية أو قائمة تشغيل.

٣. لتشغيل الملفات
المحددة، اضغط على
مفتاح التنقل.

 تحذير: استمع إلى
الموسيقى بمستوى صوت
معتدل. إن التعرض
المستمر لمستوى صوت
مرتفع قد يضر السمع.
لإغلاق المُشغل، اختر
الخيارات < خروج.

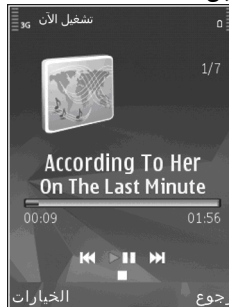

حول جهاز إرسال FM

ولا يمكن استخدام جهاز إرسال FM في نفس الوقت كراديو FM بجهازك.

الحيز الترددي العامل لجهاز الإرسال يبدأ من ٨٨.١ ميگاهرتز إلى ١٠٧.٩ ميگاهرتز.

عندما يكون جهاز الإرسال في وضع تشغيل ويرسل صوتًا، تظهر العبارة «🔊» على الشاشة في وضع الاستعداد. وإذا كان جهاز الإرسال في وضع تشغيل، ولكن لا يرسل شيئًا، تظهر العبارة «🔊» على الشاشة، وتصدر نغمة دورية. وإذا استمر الجهاز لا يرسل شيئًا لعدة دقائق، فسيتوقف آليًا.

قد يختلف توفر هذه الميزة باختلاف البلد.

في وقت الطباعة، يكون جزء جهاز إرسال FM بهذا الجهاز معدًا للاستخدام في البلدان التالية: النمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدانمرك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وليتوانيا وليشتنشتاين ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وأسبانيا وسويسرا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة. للحصول على آخر المعلومات وقائمة الدول غير الأوروبية التي يمكن استخدام جهاز إرسال FM فيها، انظر www.nseries.com/fmtransmitter قبل استخدام الخاصية في دولة أجنبية، انظر www.nseries.com/fmtransmitter للتحقق من السماح باستخدامه فيها.

باستخدام جهاز إرسال FM، يمكنك تشغيل أغاني في جهازك عبر أي جهاز استقبال FM متوافق، مثل راديو السيارة أو نظام ستريو منزلي.

تصل مسافة تشغيل جهاز الإرسال FM إلى ٣ متر (١٠ قدم) بحد أقصى. قد يكون الإرسال عرضة للتشويش بسبب عوائق مثل الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، أو من محطات الإذاعة العامة. وقد يسبب جهاز إرسال FM تشويشًا لأجهزة استقبال FM القريبة العاملة على نفس التردد. ولتجنب التشويش، ابحث دائمًا عن تردد FM غير مستخدم في جهاز الاستقبال قبل استخدام جهاز إرسال FM.

تشغيل أغنية باستخدام جهاز إرسال FM

لإيقاف تشغيل جهاز الإرسال FM، اختر الخيارات < جهاز إرسال FM، ثم اضغط جهاز إرسال FM على إيقاف.

إذا كانت الموسيقى متوقفة عن التشغيل لعدة دقائق، فسيتوقف جهاز الإرسال آلياً.

لتشغيل أغنية مخزنة في هاتفك عبر جهاز استقبال FM متوافق، قم بعمل الآتي:

1. اضغط على ، ثم اختر صوتيات < موسيقى.
2. اختر أغنية أو قائمة تشغيل مطلوب تشغيلها.
3. في شاشة عرض "تشغيل الآن"، اختر الخيارات < جهاز إرسال FM.
4. لتشغيل جهاز الإرسال FM، قم بضبط جهاز إرسال FM على تشغيل، ثم أدخل تردداً غير مستخدم في عمليات إرسال أخرى. على سبيل المثال، إذا كان التردد ١٠٧.٨ ميغاهرتز غير مستخدم في منطقتك وقمت بتوليف جهاز الاستقبال FM الخاص بك عليه، فعليك أيضاً أن تقوم بتوليف جهاز الإرسال FM على التردد ١٠٧.٨ ميغاهرتز.
5. قم بتوليف جهاز الاستقبال على نفس التردد، ثم اختر الخيارات < خروج.

لضبط مستوى الصوت، استخدم وظيفة مستوى الصوت الموجودة في جهاز الاستقبال. استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

الدعم

هل لديك مشاكل في جهازك؟

في حالة مواجهة مشاكل في جهازك أو إذا كنت غير متأكد من كيفية عمل جهازك، فانظر الدعم عبر الإنترنت على الموقع www.nseries.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي على الموقع www.nokia.com أو تطبيق التعليمات الموجود في جهازك أو دليل المستخدم. وإذا لم يتم حل مشكلتك، فقم بما يلي:

- إعادة ضبط الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية. وبعد عدة ثواني، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
- قم بتحديث برامج جهازك باستخدام أحدث برامج Nokia. انظر الموقع www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.
- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. لا يتم حذف مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia لمعرفة أحد خيارات الإصلاح. انظر www.nokia.com/repair. وقبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على جهازك أو قم بتسجيلها.

على الإنترنت

انظر الموقع www.nseries.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي للحصول على أحدث الأدلة والمعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

 **تلميح:** يمكنك أيضًا الوصول إلى صفحات الدعم من متصفح الويب على جهازك.

التعليمات

تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات عند استخدام الجهاز. للوصول إليها من أحد التطبيقات، اختر **الخيارات > تعليمات**.

دليل المستخدم

انظر دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.