



Začínáme

NOKIA
Nseries

Nokia N78

Vydání 3 CS

Model: N78-1




© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N78, Navi a Nokia Care jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.


9205929/3. vydání

Tlačítka a části (zepředu)

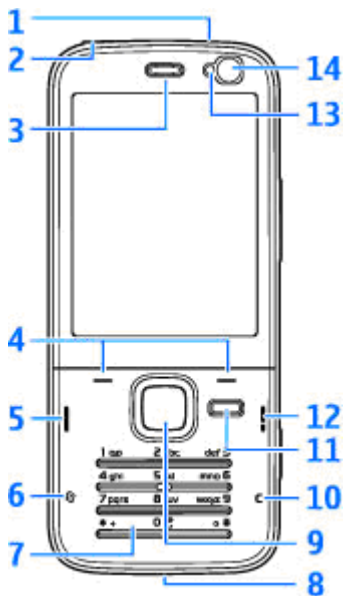


- 1 — Vypínač
- 2 — AV konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety a sluchátka

- 3 — Sluchátko
- 4 — Výběrová tlačítka
- 5 — Tlačítka Volat
- 6 — Tlačítka Menu
- 7 — Číselná klávesnice
- 8 — Mikrofon
- 9 — Kolečko Navi™. Dále jen navigační tlačítka.
- 10 — Tlačítka Smazat C
- 11 — Tlačítka Multimedia
- 12 — Tlačítka Konec
- 13 — Světelné čidlo
- 14 — Druhý fotoaparát

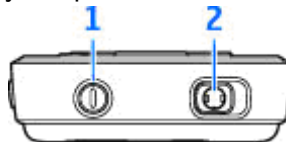

Tlačítka a části (zezadu)

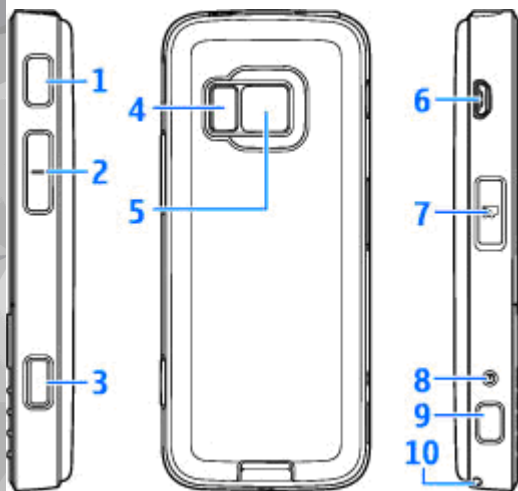

1 a 9 — Stereoreproduktory s trojrozměrným zvukovým efektem

2 — Tlačítko zoomu a hlasitosti

3 — Spoušť fotoaparátu s namáčknutím pro automatické zaostřování, fotografování a nahrávání videa

4 — Blesk LED

5 — Hlavní fotoaparát pro fotografování a nahrávání při vysokém rozlišení (až 3,2 megapixelu)

6 — Konektor microUSB pro připojení ke kompatibilnímu počítači

7 — Slot paměťové karty pro kompatibilní kartu microSD

8 — Zdířka pro konektor nabíječky



10 — Otvor pro poutko

Instalace karty SIM nebo USIM a baterie


Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

1. Obráťte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte a podržte stisknutou pojistku a zvedněte kryt nahoru.
2. Do držáku karty vložte SIM kartu. Ujistěte se, že zkosený roh karty směřuje do slotu a plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.
3. Vložte baterii.

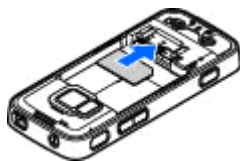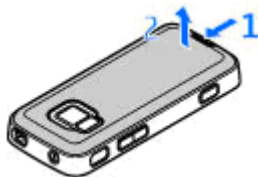

4. Při vracení krytu nejprve nasměrujte na místo horní západku a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.

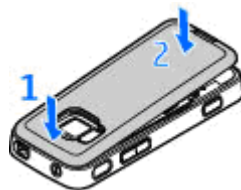

Zapnutí telefonu

1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího kódu, zadejte ho a stiskněte levé výběrové tlačítko. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**.

Tento přístroj má vnitřní antény.



 **Poznámka:** Tento přístroj může mít vnitřní a vnější anténu. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li anténa v provozu. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může omezit životnost baterie.



- 2 — Anténa vysílače FM
- 3 — Anténa pro celulární síť

Poznámka: Antény technologie Bluetooth, WLAN, přijímače GPS a vysílače FM jsou umístěny v zadním krytu přístroje. Pokud zadní kryt vyměňujete, zkontrolujte, zda používáte pravou součást Nokia určenou pro tento přístroj, aby uvedené funkce nepřestaly pracovat.

Paměťová karta

S tímto přístrojem používejte pouze karty microSD schválené společností Nokia. Společnost Nokia se řídí schválenými oborovými normami pro paměťové karty, některé jiné značky však nemusí být s tímto přístrojem plně kompatibilní. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.



Vložení paměťové karty

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Paměťová karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Vložte prst do výklenku u krytky slotu paměťové karty a zvedněte krytku. Vytažením krytky doleva uvolníte závěs a otočte krytku na stranu.

2. Vložte do slotu kompatibilní paměťovou kartu.


Zkontrolujte, zda plocha



kontaktů na kartě směruje dolů a do slotu.

3. Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.

4. Zatlačte závěs zpět a zavřete krytku. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.

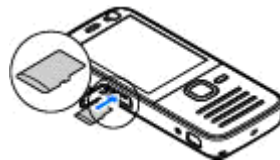

Vyjmutí paměťové karty



Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

1. Před vyjmutím karty stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout pam. kartu**. Všechny aplikace budou ukončeny.

2. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjmutím paměťové karty se ukončí všechny otevřené aplikace. Přesto vyjmout?**, zvolte možnost **Ano**.
3. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“**, otevřete kryt slotu paměťové karty.
4. Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.
5. Vytáhněte paměťovou kartu.
Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.



Nabíjení baterie

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte kabel nabíječky k přístroji. Je-li baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než se zobrazí indikátor nabíjení.
3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky el. napětí.



Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Navi™ Kolečko

Navigační tlačítko slouží pro pohyb v menu a seznamech (nahoru, dolů, doleva nebo doprava). Stisknutím navigačního tlačítka zvolíte akci uvedenou nad tlačítkem nebo zobrazíte nejpoužívanější nabídku voleb ☰.

Když je zapnuto nastavení kolečka Navi™, můžete rychle procházet seznamy v aplikacích Fotografie, Hudební přehrávač, Videocentrum, Kontakty a Zprávy a v menu multimédií.

1. Stačí jemně posouvat špičku prstu podél okraje navigačního tlačítka ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Posouvejte prstem, dokud se seznam nezačne posouvat.
2. Chcete-li v posouvání pokračovat, posouvejte prstem podél okraje navigačního tlačítka ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.



Chcete-li zapnout nebo vypnout kolečko Navi, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Točítka Navi > Točítka Navi**.

Indikátor režimu spánku

Když je přístroj v pohotovostním režimu, vnitřní okraj kolečka Navi se mírně rozsvítí. Světlo pravidelně kolísá, jako by přístroj dýchal. Pokud máte nepříjemné hovory nebo přijaté zprávy, je dýchání rychlejší.

Chcete-li funkci dýchání vypnout, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Točítka Navi > Dýchání**.

Klávesové zkratky

Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko . Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Pro otevření menu multimédií a zobrazení multimediálního obsahu stiskněte tlačítko multimédií.

Chcete-li se připojit k webu (síťová služba), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0**.

Mnohé aplikace po stisknutí navigačního tlačítka zobrazí nejčastěji používané možnosti ().

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Pro přepínání mezi profily **Normální** a **Tichý** podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **#**. Pokud máte dvě telefonní linky (síťová služba), přepíná tato akce mezi nimi.

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1**.

Chcete-li zobrazit seznam posledních volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte v pohotovostním režimu stisknuté pravé výběrové tlačítko.

Zamknutí klávesnice

I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Chcete-li tlačítka zamknout, stiskněte levé výběrové tlačítko a poté tlačítko *.

Chcete-li tlačítka odemknout, stiskněte levé výběrové tlačítko a poté tlačítko *.

Tlačítka můžete zamykat automaticky po uplynutí zadané prodlevy.

Při nedostatečném osvětlení můžete klávesnici osvětlit krátkým stisknutím vypínače.

Poutko

1. Sejměte zadní kryt.
2. Protáhněte poutko podle obrázku a utáhněte je.
3. Vraťte zadní kryt na místo.



Indikátory na displeji

 Přístroj je používán v síti GSM (síťová služba).

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

 Ve složce **Přijaté** aplikace Zprávy je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

 Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.

 Ve složce **K odeslání** jsou připraveny zprávy k odeslání.

 Máte nepřijaté hovory.

 Je nastaven typ vyzvánění Tichý a jsou vypnuty tóny upozornění na zprávy a el. poštu.

 Je aktivní časový profil.

 Klávesnice přístroje je zamknutá.

 Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

 Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.

 V přístroji je kompatibilní karta microSD.

 K přístroji je připojen kompatibilní headset.

 K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

 Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba).  označuje spojení v pořadí a  dostupné spojení.

 V části sítě podporující spojení EGPRS je aktivní paketové datové spojení (síťová služba).  označuje spojení v pořadí a  dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EGPRS, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EGPRS.

 Je aktivní paketové datové spojení UMTS (síťová služba).  označuje spojení v pořadí a  dostupné spojení.

 Je podporováno a je aktivní datové spojení HSDPA (síťová služba).  označuje spojení v pořadí a  dostupné spojení.

 Nastavili jste vyhledávání bezdrátových sítí LAN a je k dispozici bezdrátová síť LAN (síťová služba).

 Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která používá šifrování.

⚡ Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která nepoužívá šifrování.

✳ Je zapnuto spojení Bluetooth.

(✳) Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth.
Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.

↶ Je aktivní spojení USB.

🔄 Probíhá synchronizace.

Určování polohy

Systém GPS (Global Positioning System) je celosvětový radionavigační systém zahrnující 24 družic a pozemní stanice, které sledují jejich provoz. Tento přístroj má vestavěný přijímač GPS.

Terminál GPS přijímá nízkoúrovňové radiové signály z družic a měří dobu od vyslání do přijetí. Z této doby přijímač GPS vypočítá svou polohu s přesností na metry.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nesprávnou geometrií satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vašim umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze na otevřeném prostranství, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste při zjišťování polohy

nebo navigaci neměli spoléhat výhradně na data o poloze získaná z přijímače GPS.

Přijímač GPS je umístěn v horní části přístroje. Při práci s přijímačem nezakrývejte anténu rukou.

Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje.

Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS, síťová služba)

Služba A-GPS slouží k načítání asistenčních dat přes paketové datové spojení. Data pomáhají při výpočtu souřadnic aktuální polohy během načítání signálů z družic.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí těchto dat může



přístroj zjistit, které družice jsou k přístroji blíže, a urychlit tak výpočet polohy.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Nokia Maps

Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapě, umožňuje hledat v mapách různých měst a zemí, hledat adresy a různá zajímavá místa, plánovat trasy z jednoho místa na druhé a ukládat místa jako orientační body a posílat je do kompatibilních přístrojů. Můžete si zakoupit i další služby, například průvodce městy nebo podrobnou hlasovou navigaci.



Tip: Pokud je v nastavení fotoaparátu zapnuta funkce **Zaznam. lokality**, je do údajů souboru automaticky přidán údaj o místě. Chcete-li místo pořízení snímku zobrazit na mapě, otevřete aplikaci Fotografie.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mapy**. Při prvním použití aplikace Mapy může být nutné definovat přístupový bod k internetu pro stahování map místa, na kterém se nacházíte. Chcete-li později výchozí přístupový bod změnit, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Sít' > Výchozí přístupový bod**.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy stažené pro použití v tomto přístroji.

Když při procházení mapy na displeji přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou ze stažených map, přístroj automaticky stáhne novou mapu. Tyto mapy jsou poskytovány zdarma, stahování však může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě provozovatele služeb. Další informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého provozovatele služby.

Chcete-li vypnout automatické stahování map z internetu, například když se nacházíte mimo domácí celulární síť, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Sít' > Použít síť > Nikdy**.

Stahování map

Nokia Map Loader je aplikace pro počítač, sloužící ke stahování a instalaci map různých zemí z internetu do přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena). Můžete v ní také stahovat hlasové soubory pro podrobnou navigaci. Aplikaci Nokia Map Loader musíte nejprve nainstalovat do kompatibilního počítače. Aplikaci pro počítač můžete stáhnout z internetové adresy www.nokia.com/maps. Postupujte podle pokynů na displeji.

Nokia Videocentrum

Služba Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí paketového datového přenosu nebo přes síť WLAN stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

V přístroji mohou být předem definované služby. Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

1. Pro prohlížení videoklipů stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Videocentr..**
2. Chcete-li se připojit ke službě, zvolte možnost **Adresář videa** a požadovanou videoslužbu.
Zvolte možnost **Videovysílání**. Přístroj aktualizuje a zobrazí obsah dostupný ve službě.
3. Chcete-li videa zobrazovat podle kategorií (je-li tato možnost dostupná), stiskněte navigační tlačítko dolů.
4. Pro zobrazení informací o videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Podrobnosti o videu**.

5. Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**.
Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Pokud aplikaci ukončíte, bude stahování pokračovat na pozadí. Stažená videa budou uložena do složky Má videa aplikace Videocentrum.

Přehrávání hudby

Přehrání skladby:


1. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hudba** > **Hudeb. př.**.
2. Vyberte skladbu nebo seznam skladeb.
3. Chcete-li vybrané soubory přehrát, stiskněte navigační tlačítko.



Výstraha:

Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Chcete-li přehrávač ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

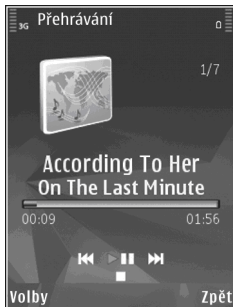

Vysílač FM

Dostupnost této funkce se může v jednotlivých zemích lišit.

V době tisku je vysílač FM tohoto přístroje určen k používání v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie. Nejnovější informace o mimoevropských zemích, ve kterých lze používat vysílače FM, najdete na stránce www.nseries.com/fmtransmitter. Než tuto funkci začnete používat v cizí zemi, zjistěte si na adrese www.nseries.com/fmtransmitter, zda je to povoleno.

Vysílač FM umožňuje přehrávat skladby z přístroje přes libovolný kompatibilní přijímač FM, například autorádio nebo domácí stereo.

Provozní dosah vysílače FM je maximálně 3 metry. Přenosy mohou být rušeny překážkami, například zdmi, jinými elektronickými zařízeními nebo veřejnými rozhlasovými stanicemi. Vysílač FM může rušit blízké přijímače FM pracující na stejné frekvenci. Chcete-li rušení zabránit, vždy před začátkem práce s vysílačem FM vyhledejte na přijímači volnou frekvenci FM.

Vysílač FM nelze používat současně s FM rádiem přístroje.

Frekvenční rozsah vysílače je 88,1 až 107,9 MHz.

Když je vysílač zapnut a přenáší zvuk, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona . Je-li vysílač zapnut, ale nic nepřenáší, je zobrazena ikona  a přístroj periodicky vydává zvukové upozornění. Pokud vysílač po dobu několika minut nic nepřenáší, automaticky se vypne.

Přehrání skladby vysílačem FM

Chcete-li přes kompatibilní přijímač FM přehrát skladbu uloženou v přístroji, použijte tento postup:

1. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hudba** > **Hudeb. př..**
2. Vyberte skladbu nebo seznam skladeb, který chcete přehrát.
3. V zobrazení Přehrávání zvolte možnost **Volby** > **FM vysílač**.
4. Pro aktivování vysílače FM nastavte možnost **FM vysílač** na hodnotu **Zapnuto** a zadejte frekvenci, na které neprobíhají žádné další přenosy. Například pokud je ve vašem okolí volná frekvence 107,8 MHz a naladíte na ni přijímač FM, musíte na frekvenci 107,8 naladit i vysílač FM.
5. Nalad'te přijímající přístroj na stejnou frekvenci a zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte funkci hlasitosti na přijímači. Poslouchajte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Pro deaktivování vysílače FM zvolte možnost **Volby** > **FM vysílač** a nastavte možnost **FM vysílač** na hodnotu **Vypnuto**.

Pokud po dobu několika minut nehraje hudba, vysílač se automaticky vypne.

Podpora

Máte s přístrojem potíže?

Pokud máte s přístrojem potíže nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky online podpory na adrese www.nseries.com/support nebo na místní webový server společnosti Nokia na adrese www.nokia.com, do aplikace Náповěda v přístroji nebo do uživatelské příručky. Pokud tento postup nepomůže, vyzkoušejte následující kroky:

- Resetujte přístroj: vypněte přístroj a vyjměte baterii. Po několika sekundách vraťte baterii na místo a přístroj zapněte.
- Pomocí programu Nokia Software Updater aktualizujte software přístroje. Navštivte server www.nokia.com/softwareupdate nebo místní server společnosti Nokia.
- Podle popisu v uživatelské příručce obnovte původní nastavení z výroby. Při resetování nebudou vaše dokumenty a soubory odstraněny.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Navštivte stránku www.nokia.com/repair. Před odesláním k opravě přístroj vždy zálohujte nebo si zaznamenejte data v přístroji uložená.

Online

Nejnovější příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nseries.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.



Tip: Stránky podpory jsou dostupné i z webového prohlížeče v přístroji.

Náповěda

Funkce náповěda poskytuje pokyny pro používání přístroje. Pro spuštění z libovolné aplikace zvolte možnost **Volby** > **Náповěda**.

Uživatelská příručka

Další důležité informace o vašem přístroji najdete v uživatelské příručce.