

Alustusjuhend

NOKIA
Nseries

Nokia N78

3. väljaanne, ET

Model: N78-1


© 2008 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N78, Navi ja Nokia Care on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

9205930/3. väljaanne

Seadme klahvid ja muud osad (eestvaade)

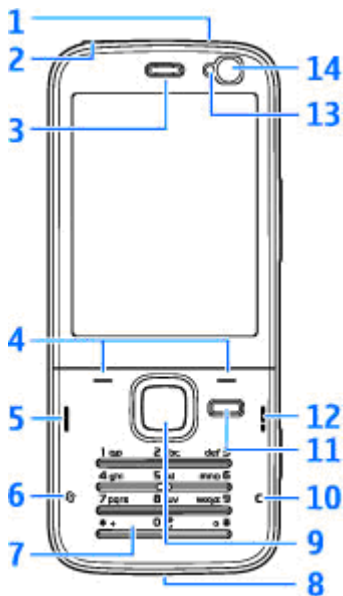

1 — Toitenupp

2 — Nokia AV-liides (3,5 mm) ühilduvate peakomplektide ja kuularite ühendamiseks

3 — Kuular

4 — Valikuklahvid

5 — Helistamisklahv

6 — Menüüklahv

7 — Numbriklahvid

8 — Mikrofon

9 — Navi™-nupp. Edaspidi nimetatakse seda lihtsalt juhtnupuks.


10 — Kustutusklahv C

11 — Multimeediumiklahv


12 — Lõpetamisklahv

13 — Valgusandur

14 — Lisakaamera

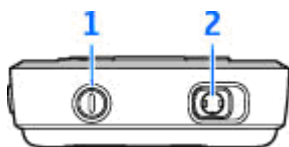

Seadme klahvid ja muud osad (tagantvaade)

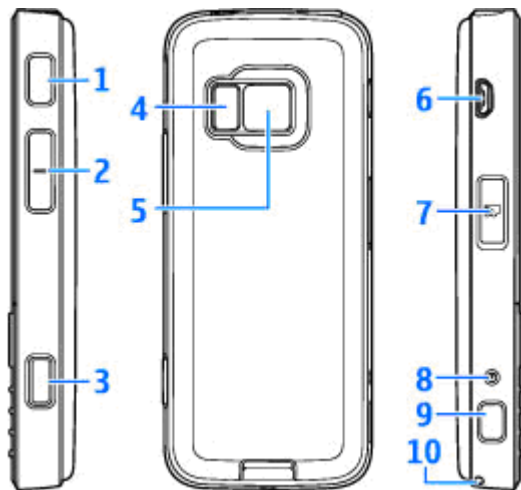

1 ja 9 — Ruumilise heli efektiga (3D) kõlarid

2 — Suumi-/helitugevusnupp

3 — Kaheastmeline kaameranupp
automaatteravustamiseks, pildistamiseks ja
videoklippide salvestamiseks

4 — LED-välg

5 — Suure eraldusvõimega kaamera (kuni 3,2 MP)
pildistamiseks ja videosalvestuseks

6 — Micro-USB-liides ühilduva arvutiga
ühendamiseks

7 — Mälukaardipesa ühilduva microSD-mälukaardi
jaoks

8 — Laadija ühenduspesa


10 — Randmepaela kinnitusava

(U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine

(U)SIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

1. Pöörake seadme tagakülge enda poole, vajutage lukustusnuppu ja tõstke tagakaas üles.

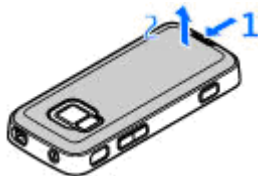


2. Asetage SIM-kaart kaardihoidikusse. Veenduge, et kaardi kaldnurk jääks kaardipesa poole ja kaardi kontaktid allapoole.



3. Paigaldage aku.



4. Tagakaane kohaleasetamiseks sisestage ülemine lukustushaak vastavasse pesa ja suruge siis kaant allapoole seni, kuni see kohale lukustub.

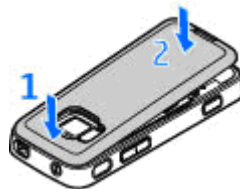

Seadme sisselülitamine

1. Vajutage toitenuppu ning hoidke seda all.
2. Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja vajutage vasakpoolset valikuklahvi. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**.

Seadmel on kaks sisemist antenni.



 **Märkus.** Seadmel võib olla nii sisseehitatud kui ka väline antenn. Nagu kõigi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Sellise antenni puudutamine mõjutab sidekvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning vähendada aku kasutusaega.



1 — Bluetoothi, traadita side kohtvõrguliidese ja GPS-vastuvõtja antennid

2 — FM-saatja antenn

3 — Mobiilsideseadme antenn

Märkus. Bluetoothi, WLAN-i, GPS-i ja FM-saatja antennid paiknevad seadme tagakaane sees. Kui peate seadme tagakaane välja vahetama, veenduge, et uue kaane näol on tegu on ehtsa, selle seadme jaoks mõeldud Nokia varuosaga. Vastasel juhul ei pruugi sellised ühendused toimida.

Mälukaart

Kasutage vaid selliseid ühilduvald microSD-mälukaarte, mille Nokia on selles seadmes kasutuseks heaks kiitnud. Nokia kasutab küll standardseid mälukaarte, kuid mõne tootja kaardid ei pruugi siiski seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatud kaardid võivad nii kaarti kui ka seadet kahjustada ning kaardil olevad andmed rikkuda.



Mälukaardi paigaldamine

Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse! Võimalik, et mälukaart on juba seadmesse sisestatud. Kui pole, tehke järgmist.

1. Asetage sõrm mälukaardipesa luugi kõrval asuvasse õnarusse ja kergitage luuki. Nihutage luuki vasakule, kuni luugi hinged nähtavale ilmuvad, ja avage luuk vasakule poole.
2. Asetage ühilduv mälukaart kaardipesa. Veenduge, et kaardi kontaktid asuksid all ja



suunaga pesa poole.

3. Lükake kaart sisse. Kaardi



kohalekinnitumisel kuulete klõpsatust.

4. Lükake luugi hinged tagasi kinni ja sulgege luuk. Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud.

Mälukaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke MMC-kaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.


1. Enne kaardi eemaldamist vajutage toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**. Kõik rakendused suletakse.

2. Kui kuvatakse teade **Mälukaardi eemaldamisel sulguvad kõik avatud rakendused**. Eemaldad siiski?, valige **Jah**.
3. Kui kuvatakse teade **Võta mälukaart välja ja vajuta OK**, avage mälukaardipesa kate.
4. Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
5. Tõmmake mälukaart pesast välja. Kui seade on sisse lülitatud, valige **OK**.



Aku laadimine

1. Ühendage ühilduv laadija toitevõrku.
2. Ühendage toitejuhe seadmega. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimistähise liikuma hakkamiseks tavalisest veidi kauem aega kuluda.
3. Kui aku on täis laetud, lõpetab laadimistähis liikumise. Eraldage laadija esmalt seadmest ja siis toitevõrgust.

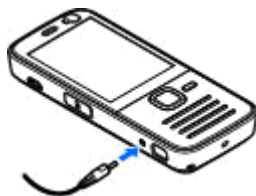

Näpunäide. Kui aku on täis laetud, lahutage laadija vooluvõrgust. Elektritoitevõrku ühendatud laadija tarbib voolu ka siis, kui see pole seadmega ühendatud.

Navi™ -nupp

Kasutage juhtnuppu menüüdes ja loendites üles, alla, paremale või vasakule liikumiseks. Vajutage juhtnuppu, et valida nupu kohal kuvatav toiming või kuvada enim kasutatud valikud .

Kui Navi™-nupp on seadetes aktiveeritud, saate kiiresti sirvida rakenduste Fotod, Muusikapleier, Videokeskus, Kontaktid või Sõnumid loendeid või multimeediumimenüüd.

1. Libistage oma sõrmeotsa lihtsalt juhtnupu serval päripäeva või vastupäeva. Libistage oma sõrme seni, kuni ekraanil algab kerimine.
2. Kerimise jätkamiseks libistage sõrme juhtnupu serval kas päripäeva või vastupäeva.



Navi-nupu seade sisse- või väljalülitamiseks vajutage klahvi  ning seejärel valige

Vahendid > Seaded > Üldine > Navi rull > Navi rull.

Puhkerezžiimi indikaator

Kui seade on ooterezžiimis, süttib Navi-nupu keskmes asuv indikaatorvalgus aeglaselt. Indikaatorvalguse intensiivsus muutub perioodiliselt, luues illusiooni seadme

"hingamisest". Valgusintensiivsuse muutumisperiood lüheneb, kui teil on vastamata kõnesid või vastuvõetud sõnumeid.

Valgusmängu väljalülitamiseks vajutage klahvi  ja valige seejärel **Vahendid > Seaded > Üldine > Navi rull > Valgusmäng.**

Otseteed

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Et vaadata multimeediumimenüüs oma multimeediumisisu, vajutage multimeediumiklahvi.

Interneti-ühenduse (võrguteenus) loomiseks ooterežiimis vajutage klahvi **0** ja hoidke seda all.

Paljudes rakendustes saate vaadata sagedamini kasutatavaid valikuüksusi () kui vajutate juhtnuppu.

Profiili muutmiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil.

Profiilide **Tavaline** ja **Hääletu** vaheldumisi aktiveerimiseks ooterežiimis vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all. Kahe abonentnumbri (võrguteenus) korral aktiveerib see toiming kas ühe või teise liini.

Oma kõneposti (võrguteenus) helistamiseks ooterežiimis vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks ooterežiimis vajutage helistamisklahvi.

Häälkäskluste kasutamiseks ooterežiimis vajutage parempoolset valikuklahvi ning hoidke seda all.

Klahvistiku lukustamine

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Klahvide lukustamiseks vajutage esmalt vasakpoolset valikuklahvi ja seejärel klahvi *.

Klahvide avamiseks vajutage esmalt vasakpoolset valikuklahvi ja seejärel klahvi *.

Saate määrata aja, mille möödudes klahvid automaatselt lukustatakse.

Kui soovite hämaras klahvistikku valgustada, vajutage hetkeks toitenuppu.

Randmepael

1. Eemaldage tagakaas.
2. Paigaldage randmepael (vt joonist) ja kinnitage see kohale.
3. Pange tagakaas tagasi.



Ekraaniindikaatorid

 – seadet kasutatakse GSM-võrgus (võrguteenus).

3G – seadet kasutatakse UMTS-võrgus (võrguteenus).

 – teile on saabunud vähemalt üks uus sõnum rakenduse Sõnumid kausta **Saabunud**.

 – serveri postkasti on saabunud uus e-kiri.

 – kaustas **Saatmiseks** on saatmist ootavaid sõnumeid.

 Teil on vastamata kõnesid.

 – helinatüübi seadeks on Vaikne ning sõnumi ja e-kirja saabumise märguanded on välja lülitatud.

 – ajastatud profiil on sisse lülitatud.

 Seadme klahvid on lukus.

 – äratus on sisse lülitatud.

2 – kasutusel on teine kõneliin (võrguteenus).

 – kõik kõned on teisele numbrile ümber suunatud (võrguteenus). Kahe abonentnumbri korral näitab number aktiivset liini.

 – seadmes on ühilduv microSD-mälukaart.

 – seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt.

 – seadmega on ühendatud ühilduv tekstitelefoni.

 GPRS-pakettandmesideühendus on aktiivne (võrguteenus).  näitab, et ühendus on ootel, ja  et ühendus on saadaval.

 Pakettandmeside toimib võrgu EGPRS-standardit toetavas osas (võrguteenus).  näitab, et ühendus on aktiivne, ja  et ühendus on saadaval. Ikoonid näitavad, et EGPRS on võrgus saadaval, ent teie seade ei pruugi andmesideks tingimata EGPRS-standardit kasutada.

 UMTS-pakettandmesideühendus on aktiivne (võrguteenus).  näitab, et ühendus on ootel, ja  et ühendus on saadaval.

 HSDPA-ühendust (High-speed Downlink Packet Access) toetatakse ja see on aktiivne (võrguteenus).  näitab, et ühendus on ootel, ja  et ühendus on saadaval.

 telefon otsib saadaolevaid traadita kohtvõrke ja WLAN-võrk on saadaval (võrguteenus).

 traadita kohtvõrk on aktiveeritud krüpteeringuga võrgus.

⚡ traadita kohtvõrk on aktiveeritud võrgus, millel puudub krüpteering.

🔌 Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.

(🔌) Bluetooth-ühenduse kaudu saadetakse andmeid. Kui tähis vilgub, püüab seade teise seadmega ühendust luua.

🔌 USB-ühendus on aktiivne.

🔄 – sünkroonimine on käimas.

Positsioneerimine

GPS on ülemaailmne raadionavigatsioonisüsteem, mis hõlmab 24 satelliiti ja maapealseid jaamu, mis jälgivad satelliitide tööd. Seadmel on sisseehitatud GPS-vastuvõtja.

GPS-terminal võtab satelliitidelt vastu väikese võimsusega raadiosignaale ja mõõdab signaalide levimisaega. Levimisaja järgi saab GPS-vastuvõtja arvutada oma asukoha mõnemeetrise täpsusega.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitgeomeetria. GPS-signaali tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-signaali vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas.

GPS-i positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge asukoha või liikumistrajektoori kindlaksmääramisel kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või

mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

GPS-vastuvõtja paikneb teie seadme ülaosas. Saatja kasutamisel pidage meeles, et antenn ei tohi käe alla varju jääda.

GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega.

GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu võib GPS-vastuvõtja kasutamine aku kiiremini tühjendada.

See mobiilsideseade toetab teenust Assisted GPS (A-GPS) (võrguteenus).

A-GPS-i kasutatakse pakettandmesidevõrgu kaudu tugiandmete toomiseks. Need andmed kaasatakse teie seadmega satelliitidelt vastu võetavate



signaalide abil praeguse asukoha koordinaatide arvutamisse.

Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku satelliiditeabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast tugilandmete serverist. Tänu neile tugilandmetele saab mobiilsideseade tuvastada seadme asukohale lähemal asuvate satelliitide signaale, mis kiirendab asukohaarvutusi.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugilandmeid tuuakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

Nokia kaardirakendus

Kaardirakenduse Nokia Maps abil saate kaardilt vaadata oma praegust asukohta, sirvida paljude linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja mitmesuguseid vaatamisväärsusi, koostada marsruute ühest asukohast teise liikumiseks, salvestada asukohti orientiiride ehk maamärkidena ja saata neid ühilduvatesse seadmetesse. Saate osta ka lisateenuseid (nt hääljuhistega giiditeenust ja navigeerimisteenust).



Näpunäide. Kui funktsioon **Salv. asukohateave** on kaamera seadetes sisse lülitatud, lisatakse asukohateave foto failiandmetesse automaatselt. Kui soovite

näha, kus foto on tehtud, avage rakendus Fotod.

Vajutage  ja valige **Kaardid**. Kui kasutate kaarditeenust esmakordselt, peate võib-olla määrama oma praeguse asukoha kaarditeabe allalaadimiseks Interneti-pöörduspunkti. Kui soovite vaikepöörduspunkti hiljem muuta, valige **Valikud > Seaded > Võrk > Vaikepöörduspunkt**.

Kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge ainult sellesse seadmesse laaditud kaardile.

Kui sirvite kaarti ekraanil (nt liigute mõnele muule riigile), laaditakse uus kaart alla automaatselt, kui seni allalaaditud kaardil vastavat asukohta pole. Need kaardid on tasuta, ent nende allalaadimine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude ülekandmist. Lisateabe saamiseks andmeülekande teenustasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui soovite seadmes kaartide automaatse allalaadimise keelata (nt juhul, kui asute oma koduvõrgu levialast väljas), valige **Valikud > Seaded > Võrk > Kasuta võrku > Mitte kunagi**.

Kaartide allalaadimine

Nokia Map Loader on arvutirakendus, mille abil saate kaarte oma mobiilsideseadmesse või

ühilduvale mälukaartile (kui see on sisestatud)
Internetist alla laadida ja installida. Seda tarkvara
saate kasutada ka täpseks navigeerimiseks vajalike
hääljuhiseid sisaldavate failide allalaadimiseks.
Rakenduse Nokia Map Loader kasutamiseks peate
selle esmalt ühilduvasse arvutisse alla laadima.
Arvutitarkvara saate Internetist alla laadida
veebilehelt www.nokia.com/maps. Järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.

Nokia Videokeskus

Nokia videokeskuses (võrguteenus) abil saab pakettandmeside või WLAN-ühenduse kaudu ühilduvatest Interneti videoteenustest videoklippe alla laadida ja voogesitusena vaadata. Videoklippe saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist ning neid seejärel videokeskuses vaadata.

Teie mobiilsideseade võib sisaldada eelnevalt määratletud teenuseid. Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

1. Videoklippide vaatamiseks vajutage  ja valige **Videokeskus**.
2. Teenusega ühenduse loomiseks valige **Videokataloog** ja soovitud videoteenus.
Valige **Videokanalid**. Seade värskendab teenuses saadaoleva sisu ja kuvab selle.
3. Videote vaatamiseks kategooriati (kui see teenus on saadaval) vajutage juhtnuppu alla.
4. Video kohta teabe vaatamiseks valige **Valikud > Video andmed**.
5. Teatud videoklippe saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt

seadmesse alla laadida. Videoklipi allalaadimiseks valige **Valikud > Laadi alla**.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud > Esita**.

Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videod salvestatakse videokeskuse kausta Minu videod.

Muusika esitamine


Muusikapala esitamiseks tehke järgmist:

1. Vajutage  ja valige **Muusika** > **Pleier**.
2. Valige muusikapala või esitusloend.
3. Valitud failide esitamiseks vajutage juhtnuppu.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Pleieri sulgemiseks valige **Valikud** > **Välja**.

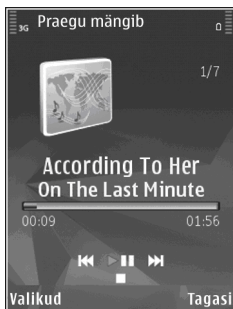

Teave FM-saatja kohta

Selle funktsiooni saadavus võib riigiti erineda.

Käesoleva dokumendi printimise hetkel on selle seadme osaks olev FM-saatja on mõeldud kasutamiseks järgmistes riikides: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Island, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Madalmaad, Malta, Norra, Portugal, Rootsi, Saksamaa, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi ja Ühendkuningriik. Värskeimat teavet ning loendi Euroopast väljaspool asuvate riikidega, kus FM-saatjat kasutada saab, leiate aadressilt www.nseries.com/fmtransmitter. Enne funktsiooni kasutamist mõnes välisriigis kontrollige saidilt www.nseries.com/fmtransmitter, kas see on seal lubatud.

FM-saatja abil saate oma seadmes talletatud muusikat kuulata mis tahes ühilduva FM-vastuvõtja (nt autoraadio või koduse stereosüsteemi) kaudu.

FM-saatja töökaugus on kuni kolm meetrit. Sideühendust võivad halvendada seadmete vahele jäävad seinad, teiste elektrooniliste seadmete tekitatavad häired või ringhäälingusaatjate signaalid. FM-saatja võib põhjustada häiringuid läheduses samal sagedusel töötavates FM-vastuvõtjates. Häiringute vältimiseks otsige enne

FM-saatja kasutuselevõttu vastuvõtjas alati esmalt üles mõni vaba FM-sagedus.

FM-saatjat ja teie seadme FM-raadiot ei saa korraga kasutada.

Saatja töösagedusvahemik on 88,1–107,9 MHz.

Kui saatja on sisse lülitatud ja edastab heli, kuvatakse ooterežiimis tähis . Kui saatja on sisse lülitatud, ent heli ei edastata, kuvatakse tähis . samuti kostab perioodiline helisignaal. Kui saatja pole mitme minuti vältel heli edastanud, lülitub see automaatselt välja.

Muusika esitamine FM-saatja abil

Seadmes talletatud muusikapala esitamiseks ühilduva FM-vastuvõtja kaudu tehke järgmist.

1. Vajutage  ja valige **Muusika** > **Pleier**.
2. Valige esitamiseks muusikapala või esitusloend.
3. Valige vaates Esitamisel **Valikud** > **FM-saatja**.
4. FM-saatja aktiveerimiseks valige funktsiooni **FM-saatja** seadeks **Sisse lülitatud** ning valige muudest lähikonnas toimivatest edastustest vaba sagedus. Näiteks juhul, kui teie asukohas on sagedus 107,8 MHz vaba ja olete oma FM-vastuvõtja häälestanud sellele sagedusele, peate ka FM-saatja häälestama sagedusele 107,8 MHz.
5. Häälestage vastuvõtja samale sagedusele ja valige **Valikud** > **Välja**.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage vastuvõtuseadme helitugevusnuppu. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

FM-saatja desaktiveerimiseks valige **Valikud** > **FM-saatja** ja valige funktsiooni **FM-saatja** seadeks **Välja lülitatud**.

Kui muusikat pole mitme minuti vältel esitatud, lülitub saatja automaatselt välja.

Tugiteenused

Kas teil on oma mobiilsideseadmega probleeme?

Kui seadme kasutamisel esineb probleeme või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, otsige abi veebipõhiste tugiteenuste saidilt www.nseries.com/support, kohalikult Nokia veebisaidilt www.nokia.com, oma seadmes rakendusest Abi või seadme kasutusjuhendist. Kui nimetatud allikatest pole abi, proovige teha järgmist.

- Lähtestage seade: lülitage seade välja ja võtke aku välja. Sisestage aku mõne sekundi pärast uuesti ja lülitage seade sisse.
- Uuendage rakenduse Nokia Software Updater abil seadme tarkvara. Külastage veebisaiti www.nokia.com/softwareupdate või Nokia kohalikku veebisaiti.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis antud juhistele. Lähtestamine ei kustuta seadmest teie dokumente ega faile.

Kui see ei lahenda probleemi, võtke seadme remontimisvõimalustega tutvumiseks Nokiaga ühendust. Külastage järgmisi veebisaiti: www.nokia.com/repair. Alati enne seadme remonti

saatmist tehke seadme sisust koopia või varundage andmed.

Veebitugi

Nokia tootega seotud lisateabe ning uusimad juhendid, allalaaditavad failid ja teenused leiate veebisaidilt www.nseries.com/support või Nokia kohalikult veebisaidilt.



Näpunäide. Tugiteenuste veebilehtedele pääsete ka seadme veebibrauseri kaudu.

Abi

Abitekstide funktsioon pakub juhiseid seadme kasutamise ajal. Funktsiooni avamiseks mis tahes rakendusest valige **Valikud > Abi**.

Kasutusjuhend

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.