



Pradžia

NOKIA
Nseries

Nokia N78

3 leidimas, LT

Model: N78-1


© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“, „N78“, „Navi“ ir „Nokia Care“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

9205935/3. leidimas

Klavišai ir dalys (priekinė dalis)

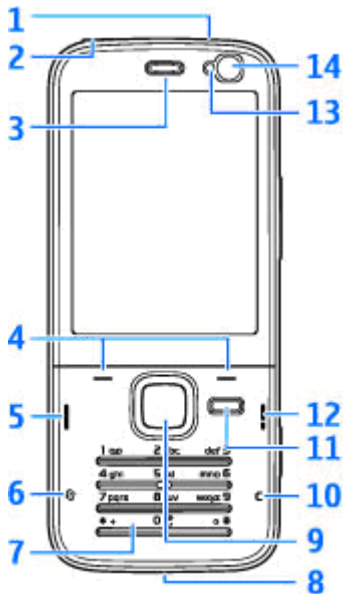

1 — Įjungimo klavišas

2 — „Nokia“ AV jungtis (3,5 mm), skirta suderinamai laisvų rankų įrangai ir ausinėms prijungti

3 — Ausinė

4 — Pasirinkimo klavišai

5 — Skambinimo klavišas

6 — Meniu klavišas

7 — Skaitinė klaviatūra

8 — Mikrofonas

9 — Ratukas „Navi™“ Toliau vadinamas slinkties klavišu.


10 — Trynimo klavišas C

11 — Daugiaformačių programų klavišas


12 — Baigimo klavišas

13 — Šviesos jutiklis

14 — Antrinė kamera

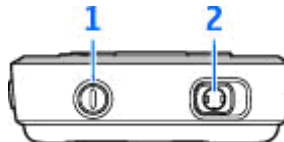

Klavišai ir dalys (galinė dalis)

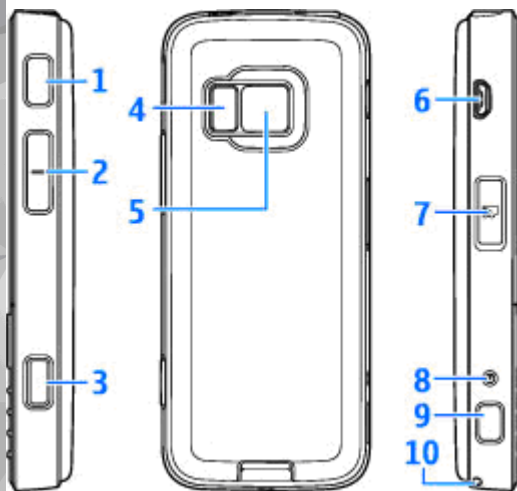

1 ir 9 — Stereofoniniai garsiakalbiai su trimačiu garso efektu

2 — Mastelio/garsumo klavišas

3 — 2 etapų fotografavimo klavišas, skirtas automatiniam fokusavimui, nejudančių vaizdų fotografavimui ir vaizdo įrašų rašymui

4 — Šviesos diodų blykstė

5 — Pagrindinė kamera, skirta didelės raiškos (iki 3,2 megapikselių) vaizdų fotografavimui ir vaizdo įrašų rašymui

6 — „Micro USB“ jungtis, skirta suderinamam kompiuteriui prijungti

7 — Atminties kortelės lizdas, skirtas suderinamai microSD kortelei

8 — Įkroviklio jungtis


10 — Skylutė riešo dirželiui

Įdėkite(U)SIM kortelę ir bateriją

USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

1. Atsukite galinę prietaiso dalį į save ir laikydami paspaudę atlaisvinimo mygtuką pakelkite dangtelį.

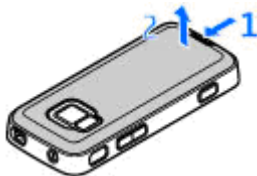


2. Įdėkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Nupjautas kortelės kampas turi būti nukreiptas į angą, o kortelės kontaktai – į apačią.



3. Įdėkite bateriją.



4. Kad vėl uždarytumėte dangtelį, pirmiausiai įstatykite viršutinės dalies fiksatorių į jam skirtą angą, tada spauskite žemyn, kol dangtelis įsistatys į vietą.

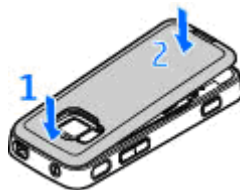

Prietaiso įjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.
2. Jei bus prašoma įvesti PIN arba užrakto kodą, įveskite jį ir paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą.
Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**.

Jūsų prietaise yra vidinės antenos.



Pastaba: Jūsų prietaise gali būti vidinė ir išorinė antenos. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena naudojama, be reikalo jos nelieskite. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



2 — FM siųstuvo antena

3 — Korinė antena

Pastaba: „Bluetooth“, WLAQN, GPS ir FM siųstuvo antenos yra galiniame jūsų prietaiso dangtelyje. Jeigu keičiate galinį dangtelį, įsitikinkite, kad gavote autentišką „Nokia“ dalį, skirtą naudoti su šiuo prietaisu, kitaip šios jungtys gali neveikti.



1 — „Bluetooth“ ir belaidžio LAN antena ir GPS imtuvas

Atminties kortelė

Naudokite tik suderinamas microSD korteles, „Nokia“ aprobuotas naudoti su šiuo prietaisu. „Nokia“ naudoja priimtus pramoninius standartus atminties kortelėms, tačiau kai kurių gamintojų kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudojant nesuderinamas korteles gali būti sugadinta kortelė ir prietaisas, gali būti pažeisti kortelėje saugomi duomenys.



Atminties kortelės įdėjimas

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Gali būti, kad atminties kortelė jau įdėta į prietaisą. Jei ne, atlikite šiuos veiksmus:

1. įstatykite pirštą į griovelį, esantį šalia atminties kortelės lizdo dangtelio, ir pakelkite dangtelį; pastumkite dangtelį į kairę, kad atsidengtų vyriai, ir atlenkite jį į šoną;

2. įdėkite suderinamą atminties kortelę į lizdą; žiūrėkite, kad kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn kortelės lizdo kryptimi;
3. įstumkite kortelę; kortelei užsifiksavus jai skirtoje vietoje, išgirsite spragtelėjimą;
4. įstumkite atgal vyrius ir uždarykite dangtelį; patikrinkite, ar dangtelis tinkamai uždarytas.



Atminties kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Prieš išimdami kortelę paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**. Visos programos išjungiamos.
2. Kai ekrane pasirodo užrašas **Išėmus atminties kortelę, bus uždarytos visos programos. Vistiek išimti?**, pasirinkite **Taip**.
3. Kai ekrane pasirodo užrašas **Išimkite atminties kortelę ir paspauskite „Gerai“**, atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
4. Kad kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite ją.
5. Ištraukite atminties kortelę. Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite **Gerai**.



Baterijos įkrovimas

1. Įkiškite suderinamą įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.
3. Kai baterija visiškai įkrauta, įkrovos juostelės segmentai nustoja mirksėti. Ištraukite įkroviklio laidą iš prietaiso, tada ištraukite įkroviklį iš sieninio lizdo.



Patarimas: Kai įkroviklis nenaudojamas, ištraukite jį iš sieninio lizdo. Į sieninį lizdą įjungtas įkroviklis naudoja elektros energiją net ir jei nėra prijungtas prie prietaiso.

„Navi“™ ratukas

Norėdami pereiti prie skirtingų meniu ar sąrašų elementų naudokite slinkties klavišą (į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę). Kad pasirinktumėte veiksmą, parodytą klavišo viršuje, arba parodytumėte dažniausiai naudojamą parinktį , paspauskite slinkties klavišą.

Kai „Navi“™ ratuko parametras įjungtas parametruose, galite greitai slinkti programomis „Nuotraukos“, „Muzikos grotuvas“, „Nokia“ vaizdo centras, „Adresatai“ ir „Pranešimų sąrašai“ arba daugiaformatės terpės meniu.

1. Švelniai sukite piršto galu slinkties klavišo kraštu pagal arba prieš laikrodžio rodyklę. Stumkite pirštą, kol elementai ekrane pradės slinkti.
2. Norėdami tęsti slinkimą, stumkite piršto galiuką slinkties klavišo kraštu pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.



Jei norite įjungti ar išjungti „Navi“™ ratuko parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > „Navi“ ratukas > „Navi“ ratukas.**

Snaudimo režimo rodiklis

Kai prietaisas veikia laukimo režimu, vidinis „Navi“ ratuko kraštas palengva apšviečiamas. Šviesa periodiškai keičiasi, lyg aparatas „kvėpuotų“. „Kvėpavimas“ greitesnis, jei praleidote skambutį arba gavote pranešimą.

Norėdami išjungti „kvėpavimą“, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > „Navi“ ratukas > Pulsavimas.**

Nuorodos

Norėdami perjungti atidarytas programas, palaikykite nuspaudę . Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Kad atidarytumėte daugiaformatį meniu ir peržiūrėtumėte savo daugiaformatį turinį, paspauskite daugiaformačių programų klavišą.

Norėdami prisijungti prie žiniatinklio (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę **0**.

Daugumoje programų peržiūrėti daugiausiai naudojamų funkcijos elementus () galite paspaudę slinkties klavišą.

Norėdami keisti aplinką, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite kitą aplinką.

Norėdami perjungti **Įprastinė** arba **Begarsė** aplinką, prietaisui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę **#**. Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), šiuo veiksmu galite perjungti iš vienos linijos į kitą.

Norėdami skambinti į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę **1**.

Norėdami atidaryti pastaruoju metu rinktų numerių sąrašą, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami naudoti balso komandas, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Klaviatūros užrakinimas

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami užrakinti klavišus, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, tada – *.

Norėdami atrakinti klavišus, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, tada – *.

Galite nustatyti, kad nenaudojama klaviatūra automatiškai užsirakintų.

Kad tamsoje apšviestumėte telefono klaviatūrą, trumpai paspauskite įjungimo klavišą.

Riešo dirželis

1. Nuimkite galinį dangtelį.
2. Įverkite dirželį, kaip parodyta, ir jį suveržkite.
3. Vėl uždėkite dangtelį.



Ekranas simboliai

 Prietaisas naudojamas GSM tinkle (tinklo paslauga).

3G Prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).

 Kataloge **Gautieji**, esančiame „Pranešimai“, yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

 Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.

 Kataloge **Siunčiamieji** yra neišsiųstų pranešimų.

 Yra praleistų skambučių.

 Nustatytas tylus skambėjimo tipas, o įspėjimo apie pranešimus ir įspėjimo apie el. laiškus tonai yra išjungti.

 Aplinkos laikas įjungtas.

 Prietaiso klaviatūra yra užrakinta.

 Žadintuvas įjungtas.

2 Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

 Visi ryšiai į prietaisą nukreipiami kitu numeriu (tinklo paslauga). Jei kalbatės su dviem pašnekovais, skaitmuo nurodo aktyvųjį skambutį.

 Prietaise yra suderinama „microSD“ kortelė.

 Prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų įranga.

 Prie prietaiso prijungtas suderinamas tekstinis telefonas.

 GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.

 Paketinių duomenų ryšys įjungtas toje tinklo dalyje, kuri palaiko EGPRS (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis. Piktogramos nurodo, kad tinkle galima naudotis EGPRS, net jei jūsų prietaisas jo ir nenaudoja duomenų perkėlimo metu.

 UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.

 Didelės spartos transliacijos paketo prieiga (HSDPA) yra palaikoma ir įjungta (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.

 Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN tinklų. Prietaisas rado pasiekiamą belaidį LAN tinklą (tinklo paslauga).

 Belaidis LAN ryšys veikia šifruotame tinkle.

 Belaidis LAN ryšys veikia nešifruotame tinkle.

 Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

 „Bluetooth“ ryšiu perkeliama duomenys. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.

 Įjungtas USB ryšys.

 Sinchronizuojama.

Vietos nustatymas

Pasaulinė vietos nustatymo sistema (GPS) yra pasaulinė radijo navigacinė sistema, kurią sudaro 24 palydovai ir antžeminės stotys, stebinčios palydovų darbą. Jūsų prietaise yra vidinis GPS imtuvas.

GPS terminalas iš palydovų priima žemo dažnio radijo signalus ir matuoja signalų sklaidimo laiką. Remdamasis signalų sklaidimo laiku, GPS imtuvas gali apskaičiuoti jo padėtį metrų tikslumu.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti, taigi nustatydami vietą ar kelią niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinio ryšio tinklų gauta informacija.

GPS imtuvas yra jūsų prietaiso viršuje. Naudodami imtuvą įsitikinkite, kad neuždengiate antenos ranka.

GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau.

GPS imtuvas naudoja prietaiso baterijos energiją. GPS imtuvo naudojimas bateriją gali išeikvoti greičiau.

Jūsų prietaisas taip pat veikia su sąveikaujančiąja GPS (A-GPS) (tinklo paslauga).

A-GPS naudojamas pagalbiniais duomenimis priimti paketinių duomenų ryšiu – tai padeda



apskaičiuoti jūsų dabartinės vietos koordinates, prietaisui priimant duomenis iš palydovo.

Kai įjungiate A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų serverio. Pagal pagalbinius duomenis jūsų prietaisas gali aptikti arčiau esančius palydovus, o tai leidžia greičiau apskaičiuoti buvimo vietą.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

„Nokia“ žemėlapiai

Naudodamiesi žemėlapiais galite matyti savo dabartinę padėtį žemėlapyje, naršyti žemėlapiuose ieškodami įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir lankytinų vietų, planuoti maršrutus nuo vienos vietos iki kitos, išsaugoti vietas kaip orientyrus ir siųsti juos į suderinamus prietaisus. Taip pat galite įsigyti papildomų paslaugų, pvz., gidą ar išsamią navigacijos paslaugą su balso nurodymais.



Patarimas: Vietovės informacija yra automatiškai pridėdama prie atvaizdo failo duomenų, jeigu **Įrašo vieta** yra įvesti fotoaparato parametruose. Jeigu žemėlapyje norite pamatyti, kur atvaizdas buvo

nufotografuotas, atidarykite programą „Nuotraukos“.

Paspauskite  ir pasirinkite **Žemėlapiai**. Kai žemėlapius naudojate pirmą kartą, gali tekti nustatyti interneto prieigos tašką, kad atsisiųstumėte savo dabartinei vietai skirtą žemėlapių informaciją. Norėdami vėliau pakeisti numatytąjį prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Nuostatos > Tinklas > Numatytasis prieigos taškas**.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik žemėlapiais, kuriuos atsisiunčiate norėdami naudoti šiame prietaise.

Kai ekrane naršote po žemėlapi, naujas žemėlapis automatiškai atsisiunčiamas, jei slenkate į sritį, kuri nepadengta atsiųstų žemėlapių. Šie žemėlapiai yra nemokami, tačiau atsisiunčiant jūsų paslaugos teikėjo tinklu perduodami dideli duomenų kiekiai. Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami apsaugoti prietaisą nuo automatinio žemėlapių atsisiuntimo iš interneto, pavyzdžiui, kai esate už savo namų korinio tinklo ribų, pasirinkite **Funkcijos > Nuostatos > Tinklas > Naudoti tinklą > Niekada**.

Žemėlapių atsisiuntimas

„Nokia Map Loader“ – tai kompiuterio programinė įranga, kurią galite naudoti įvairių šalių žemėlapiams atsisiųsti internetu ir diegti savo prietaise arba suderinamoje atminties kortelėje (jei tokia įstatyta). Taip pat galite atsisiųsti balso failus, skirtus išsamiai navigacijai. Norėdami naudoti „Nokia Map Loader“, pirmiausia turite įdiegti ją suderinamame kompiuteryje. Kompiuterio programinę įrangą galite atsisiųsti adresu www.nokia.com/maps. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Naudodami vaizdo įrašų centrą (tinklo paslauga) galite atsisiųsti ir tiesiogiai transliuoti vaizdo įrašus iš suderinamų internetinių vaizdo įrašų paslaugos teikėjų naudodami paketinius duomenis ar WLAN. Vaizdo įrašus taip pat galite perduoti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą ir peržiūrėti juos vaizdo įrašų centre.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų paslaugų. Paslaugų teikėjai gali teikti turinį nemokamai arba už mokestį. Kainų ieškokite paslaugoje arba kreipkitės į paslaugų teikėją.

1. Kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašus, paspauskite  ir pasirinkite **Vzd. į. centr..**
2. Kad prisijungtumėte prie paslaugos, pasirinkite **Vzd. įr. katalogas** ir norimą vaizdo paslaugą. Pasirinkite **Vaizdo įrašų teikiniai**. Prietaisas atnaušina ir parodo paslaugoje pasiekiamą turinį.
3. Kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašus pagal kategorijas (jei jos yra), judėkite slinkties mygtuku žemyn.
4. Kad peržiūrėtumėte informaciją apie vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Vzd. įrašo informacija**.

5. Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**.

Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Jei išeinate iš programos, toliau siunčiama fone. Atsiųsti vaizdo įrašai išsaugomi vaizdo įrašų centro aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

Muzikos grojimas

Kaip groti dainą:


1. Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Muzik. grot..**
2. Pasirinkite dainą arba grojaraštį.
3. Norėdami groti pasirinktus failus, paspauskite slinkties klavišą.



Perspėjimas:

Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Norėdami uždaryti grotuvą, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti.**

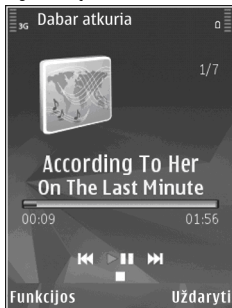

Apie FM siųstuvą

Ši funkcija ne visose šalyse vienodai prieinama.

Spausdinant šios įrangos FM siųstuvo dalis numatyta naudoti šiose šalyse: Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Islandijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lichtenšteine, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Turkijoje ir Vokietijoje. Naujausią informaciją ir ne Europos valstybių, kuriose gali būti naudojami FM siųstuvai, sąrašą rasite adresu www.nseries.com/fmtransmitter. Prieš naudodamiesi šia funkcija užsienio šalyje, pasižiūrėkite adresu www.nseries.com/fmtransmitter pateiktą informaciją, kad sužinotumėte, ar tai leidžiama.

Naudodami FM siųstuvą savo prietaise esančią muziką galite atkurti per bet kurį suderinamą FM radijo imtuvą, pvz., automobilio radiją arba namų stereosistemą.

FM siųstuvo didžiausias nuotolis – iki 3 metrų (10 pėdų). Perdavimą gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos, kiti elektroniniai prietaisai arba viešosios radijo stotys. FM siųstuvai gali trikdyti netoliese tuo pačiu dažniu veikiančių radijo imtuvų darbą. Kad

išvengtumėte trikdžių, prieš pradėdami naudoti FM siųstuvą, visada pasiieškokite laisvo FM dažnio.

FM siųstuvo negalima naudoti kartu su jūsų prietaiso FM radiju.

FM siųstuvo veikimo dažnis: 88,1–107,9 MHz.

Kai siųstuvai įjungtas ir siunčia garsą, laukimo režimu rodoma . Kai siųstuvai įjungtas, tačiau nieko nesiunčia, rodoma  ir skamba periodiškai pasikartojantis tonas. Jei siųstuvai nieko nesiunčia kelias minutes, jis automatiškai išsijungia.

Dainos atkūrimas naudojant FM siųstuvą

Jei per suderinamą FM radijo imtuvą norite atkurti jūsų prietaise išsaugotą dainą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Muzik. grot..**
2. Pasirinkite norimą klausyti dainą arba grojaraštį.
3. Rodinyje „Dabar atkuria“ pasirinkite **Funkcijos > FM siųstuvą**.
4. Kad įjungtumėte FM siųstuvą, nustatykite **FM siųstuvą** reikšmę **Ijungtas** ir įveskite kitų siųstuvų nenaudojamą dažnį. Pavyzdžiui, jei jūsų teritorijoje dažnis 107,8 MHz yra laisvas, nustatykite šiuo dažniu savo radijo imtuvą, taip pat būtina nustatyti ir savo FM siųstuvą dažniu 107,8 MHz.
5. Nustatykite tuo pačiu dažniu imtuvą ir pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**.

Garsumui reguliuoti naudokite savo imtuvo garsumo funkciją. Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Jei norite išjungti FM siųstuvą, pasirinkite **Funkcijos > FM siųstuvą** ir nustatykite **FM siųstuvą** reikšmę **Išjungtas**.

Jei muzika kelias minutes neatkuriama, siųstuvą išsijungia automatiškai.

Pagalba

Turite klausimų apie savo prietaisą?

Jei naudojant prietaisą atsiranda problemų arba nežinote, kaip jūsų prietaisas turi veikti, ieškokite pagalbos interneto adresu www.nseries.com/support arba savo vietovės „Nokia“ svetainėje adresu www.nokia.com, prietaiso programoje „Žinynas“ arba vartotojo vadove. Jei problema lieka neišspręsta, pamėginkite šias priemones:

- Iš naujo įjunkite prietaisą: išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją. Po kelių sekundžių vėl įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Atnaujinkite savo prietaiso programinę įrangą, naudodami „Nokia Software Updater“. Apsilankykite interneto adresu www.nokia.com/softwareupdate arba savo vietos „Nokia“ svetainėje.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi vartotojo vadovo paaiškinimais. Iš naujo įjungiant prietaisą jūsų dokumentai ir failai neištrinami.

Jei problema lieka neišspręsta, kreipkitės į „Nokia“ atstovą dėl prietaiso remonto. Apsilankykite interneto adresu www.nokia.com/repair. Prieš

siųsdami savo prietaisą remontuoti visada padarykite atsarginę jo duomenų kopiją arba įrašą.

Tinkle

Naujausių vadovų, papildomos informacijos, atsiuntimų ir su jūsų „Nokia“ gaminiu susijusių paslaugų galite rasti interneto adresu www.nseries.com/support arba jūsų vietovės „Nokia“ svetainėje.



Patarimas: Be to, savo prietaiso interneto naršykle galite pasiekti pagalbos tinkle puslapius.

Žinynas

Žinynas teikia prietaiso naudojimo instrukcijas. Jei norite jį atidaryti iš programos, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas**.

Vartotojo vadovas

Kita svarbi informacija apie jūsų prietaisą pateikta vartotojo vadove.