



Darba sākšana

NOKIA
Nseries

Nokia N78

3. izdevums LV

Model: N78-1




© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N78, Navi un Nokia Care ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.


9205936/3. izdevums

Taustiņi un detaļas (priekšpuse)

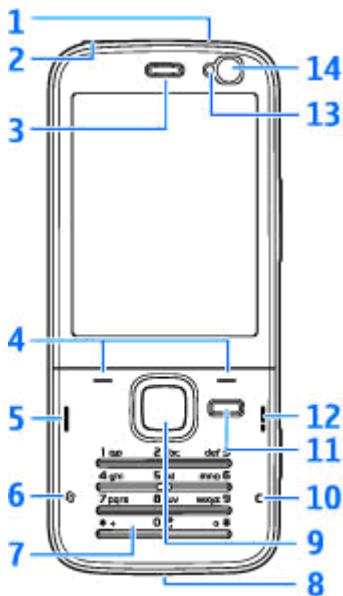


- 1 — Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 2 — Nokia AV savienotājs (3,5 mm) saderīgām austiņām

- 3 — Pie auss liekamā daļa
- 4 — Izvēles taustiņi
- 5 — Zvanīšanas taustiņš
- 6 — Izvēlnes taustiņš
- 7 — Ciparu tastatūra
- 8 — Mikrofons
- 9 — Navi™ ripa. Tālāk saukts par ritināšanas taustiņu.
- 10 — Dzēšanas taustiņš C
- 11 — Multivides taustiņš
- 12 — Beigu taustiņš
- 13 — Gaismas sensors
- 14 — Sekundārā kamera

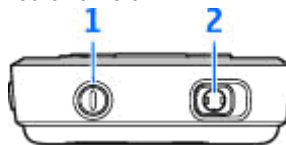

Taustiņi un detaļas (aizmugure)

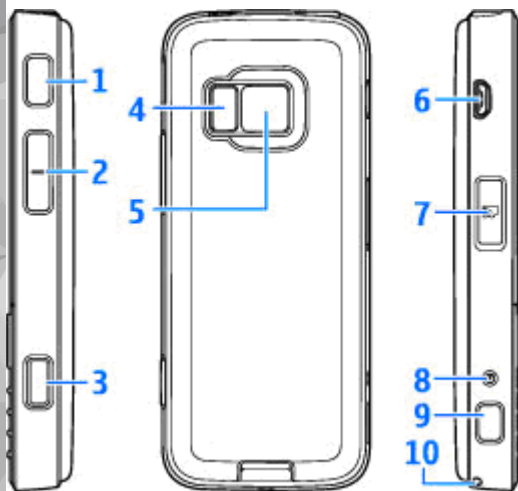

- 1 un 9 — Stereoskaļruņi ar telpiskas skaņas efektu
2 — Tālrunīša skaļuma regulēšanas taustiņš
3 — 2 posmu fotografēšanas taustiņš
automātiskajai fokusēšanai, fotoattēlu uzņemšanai
un videoklipu ierakstīšanai
4 — Diodes zibspuldze


- 5 — Galvenā kamera augstas izšķirtspējas (līdz 3,2 megapikseliem) attēlu fotografēšanai un videoklipu ierakstīšanai
6 — Micro USB savienotājs, lai pievienotu saderīgam datoram
7 — Atmiņas kartes slots saderīgai microSD kartei
8 — Lādētāja savienotājs
10 — Caurums delnas siksnīgai

(U)SIM kartes un akumulatora ievietošana

USIM karte ir uzlabota SIM kartes versija, un tā ir piemērota UMTS mobilajiem tālruņiem.

Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


1. Turot ierīci pavērstu ar aizmuguri pret sevi, nospiediet un turiet atbrīvošanas pogu un paceliet vāciņu.

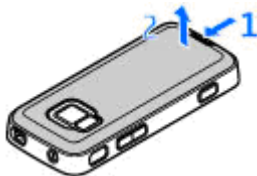

2. Ievietojiet SIM karti kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes nošķeltais stūris ir vērsts pret slotu un vai kartes kontakti ir vērsti uz leju.



3. Ievietojiet akumulatoru.
4. Lai nomainītu vāciņu, virziet augšējo aizvēršanas aizbīdņi tam paredzētās spraugas virzienā un pēc tam spiediet vāciņu uz leju, līdz tas nofiksējas vietā.

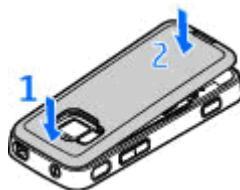

Ierīces ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
2. Ja ierīce pieprasa ievadīt PIN kodu vai bloķēšanas kodu, ievadiet to un nospiediet kreiso izvēles taustiņu. Bloķēšanas koda rūpnīcas uzstādījums ir **12345**.

Šai ierīcei ir iekšējās antenas.



 **Piezīme.** Jūsu ierīcei var būt gan ārējās, gan iekšējās antenas. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciat antenu, kad ierīce tiek lietota. Antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.



1 — Bluetooth, bezvadu LAN antena un GPS uztvērējs

2 — FM raidītāja antena

3 — Mobilā tālruņa antena

Piezīme: Bluetooth, WLAN, GPS un FM raidītāja antenas atrodas ierīces aizmugurējā vāciņā. Ja maināt aizmugurējo vāciņu, pārbaudiet, vai jums ir autentiska Nokia detaļa, kas paredzēta lietošanai ar šo ierīci, citādi šie savienojumi var vairs nedarboties.

Atmiņas karte

Izmantojiet darbam ar šo ierīci vienīgi saderīgas microSD kartes, kuru lietošanu ir apstiprinājusi Nokia. Nokia izmanto apstiprinātus atmiņas karšu rūpniecības standartus, taču dažu prečzīmju atmiņas kartes var nebūt pilnībā saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti un ierīci un sabojāt kartē uzglabātos datus.



Atmiņas kartes ievietošana

Glabājiēt visas atmiņas kartes maziem bērniem nepieejamās vietās.

Atmiņa karte, iespējams, jau ir ievietota ierīce. Ja tā nav, rīkojieties šādi:

1. Ievietojiet pirkstu iedobē, kas atrodas blakus atmiņas kartes slota durtiņām, un paceliet tās. Pavelciet durtiņas pa kreisi, līdz var saskatīt viru, un pēc tam tās atveriet uz sāniem.

2. Slotā ievietojiet saderīgu atmiņas karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju slota virzienā.



3. Iebīdiat karti slotā. Kartei nofiksējoties vietā, atskan klikšķis.



4. Iebīdiat atpakaļ viru un aizveriet durtiņas. Pārliecinieties, vai durtiņas ir pareizi aizvērtas.

Atmiņas kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

1. Pirms atmiņas kartes izņemšanas nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atm. karti**. Visas programmas tiek aizvērtas.
2. Kad ierīcē tiek parādīts jautājums **Izņemot atmiņas karti, tiks aizvērtas visas atvērtās programmas. Vai tomēr izņemt?**, izvēlieties **Jā**.
3. Kad tiek parādīts **Izņemiet atmiņas karti un nospiediet 'Labi'**, atveriet atmiņas kartes slota durtiņas.
4. Piespiediet atmiņas karti, lai to atbrīvotu no slota.
5. Izvelciet atmiņas karti. Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties **Labi**.



Akumulatora uzlādēšana

1. Savienojiet saderīgu lādētāju ar strāvas kontaktligzdu.
2. Pievienojiet strāvas kabeli ierīcei. Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, iespējams, ka mirgojošais lādēšanas indikators tiek parādīts tikai pēc kāda brīža.
3. Kad akumulators ir uzlādēts pilnībā, lādēšanas indikators vairs nemirgo. Atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.



Padoms. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no kontaktligzdas. Kontaktligzdā ievietots lādētājs patērē enerģiju pat, ja tas nav savienots ar ierīci.

Navi™ ripa

Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai pārvietotos izvēlnēs un sarakstos (uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi). Nospiediet ritināšanas taustiņu, lai izvēlētos darbību, kas norādīta virs taustiņa, vai lai rādītu biežāk lietotās iespējas .

Ja uzstādījumos ir aktivizēts Navi™ ritenītis, iespējams ērti ritināt programmu Fotoattēli, Mūzikas atskaņotājs, Nokia videocentrs, Kontakti un Ziņapmaiņa sarakstos vai multivides izvēlnē.

1. Virziet pirkstu ap ritināšanas taustiņu pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji tam. Turpiniet virzīt pirkstu, līdz displejā sākas ritināšana.
2. Lai turpinātu ritināšanu, virziet pirkstu pa ritināšanas taustiņa malu pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji.



Lai ieslēgtu vai izslēgtu Navi ritenīša uzstādījumu, nospiediet  un izvēlieties **Rīki > Uzstādīj. > Vispārīgi > Navi ritenītis > Navi ritenītis.**

Dīkstāves režīma indikators

Ja ierīce ir gaidīšanas režīmā, Navi ripas maliņa tiek lēni izgaismota. Apgaismojums periodiski mainās,

kad ierīce mirgo. Mirgošanas intensitāte ir ātrāka, ja ir neatbildēti zvani vai saņemtas ziņas.

Lai izslēgtu mirgošanu, nospiediet  un izvēlieties **Rīki > Uzstādīj. > Vispārīgi > Navi ritenītis > Vē sma.**

Īsceļi

Lai pārslēgtu atvērtās programmas, nospiediet un turiet . Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Lai atvērtu multivides izvēlni un skatītu multivides saturu, nospiediet multivides taustiņu.

Lai izveidotu Web savienojumu (tīkla pakalpojums), gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.

Vairākās programmās, lai skatītu biežāk lietotās iespējas () nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai gaidīšanas režīmā pārslēgtos no profila **Vispārīgs** uz profilu **Bez skaņas** un pretēji, nospiediet un turiet **#**. Ja jums ir divas tālruņa līnijas (tīkla pakalpojums), šī darbība pārslēdz līniju.

Lai izsauktu balss pastkasti (tīkla pakalpojums), gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **1**.

Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai izmantotu balss komandas, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu.

Tastatūras bloķēšana

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Lai bloķētu taustiņus, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un pēc tam *.

Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un pēc tam *.

Var uzstādīt, lai tastatūra pēc taimauta tiktu bloķēta automātiski.

Lai vāja apgaismojuma apstākļos izgaismotu tastatūru, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Delnas siksniņa

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
2. Ieveriet siksniņu, kā parādīts, un nostipriniet to.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.



Displeja indikatori

 ierīce tiek lietota GSM tīklā (tīkla pakalpojums).

3G ierīce tiek lietota UMTS tīklā (tīkla pakalpojums).

 programmas Ziņapmaiņa mapē **Iesūtne** ir viena vai vairākas nelasītas ziņas.

 attāļajā pastkastē ir saņemta jauna e-pasta ziņa.

 mapē **Izsūtne** ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.

 jums ir neatbildēti zvani.

 zvana veida uzstādījums ir Klusums un ziņu un e-pasta ziņu saņemšanas signāli ir izslēgti.

 ierobežotais profils ir ieslēgts.

 ierīces tastatūra ir bloķēta.

 ir ieslēgts modinātājs.

2 tiek izmantota otrā tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

 visi zvani uz ierīci tiek pārdresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja jums ir divas tālruņa līnijas, numurs norāda uz aktīvo līniju.

 ierīcē ir saderīga microSD karte.

 ierīcei ir pievienotas saderīgas austiņas.

 ierīcei ir pievienots saderīgs surdotālrunis.

 ir aktīvs GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

 pakešdatu savienojums ir aktīvs tajā tīkla daļā, kas nodrošina EGPRS (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams. Ikonas norāda, ka tīklā ir pieejams EGPRS, tomēr datu pārsūtīšanas laikā ierīcei nav obligāti jāizmanto EGPRS.

 ir aktīvs UMTS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

 tiek nodrošināta un ir aktīva ātrgaitas lejupsaites pakešpiekļuve (High-speed Downlink Packet Access — HSDPA; tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

 esat līcis ierīcei meklēt bezvadu LAN tīklus, un ir pieejams bezvadu LAN (tīkla pakalpojums).

 bezvadu LAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas nodrošina šifrēšanu.

 bezvadu LAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas nenodrošina šifrēšanu.

✱ ir ieslēgts Bluetooth savienojums.

(✱) tiek pārsūtīti dati, izmantojot Bluetooth savienojumu. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.

↶ ir aktīvs USB savienojums.

↻ notiek sinhronizācija.

Pozicionēšana

Globālā pozicionēšanas sistēma (Global Positioning System — GPS) ir globāla radionavigācijas sistēma, kas ietver 24 satelītus un to zemes stacijas, kas uzrauga satelītu darbību. Šai ierīcei ir iekšējs GPS uztvērējs.

GPS terminālis uztver satelītu raidītos mazjaudas radiosignālus un nosaka signālu pārraidīšanas ilgumu. Ja ir zināms signāla pārraides ilgums, GPS uztvērējs var precīzi aprēķināt (metros) savu atrašanās vietu.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Lai nodrošinātu GPS signālu saņemšanu, GPS uztvērēju var izmantot tikai ārpus telpām.

GPS nedrīkst izmantot precīziem atrašanās vietas mērījumiem, un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nevar paļauties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radio tīkla.

GPS uztvērējs atrodas ierīces augšdaļā. Izmantojot uztvērēju, pārliecinieties, ka antena nav nosepta ar roku.

GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku.

GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju, ko nodrošina ierīces akumulators. Izmantojot GPS uztvērēju, akumulators izlādējas ātrāk.



Šī ierīce nodrošina arī globālās pozicionēšanas palīgsistēmu (Assisted Global Positioning System — A-GPS) (tīkla pakalpojums).

A-GPS tiek lietota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz noteikt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce no satelītiem saņem signālus.

Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības datus, ierīce var atrast satelītus, kuri atrodas tuvāk ierīcei, un tas paātrina vietas noteikšanu.

Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzējam raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Nokia Maps

Izmantojot programmu Kartes, var redzēt kartē savu pašreizējo atrašanās vietu, pārlūkot kartes, lai atrastu dažādas pilsētas un valstis, meklēt adreses un dažādus apskates objektus, kā arī plānot maršrutus, lai nokļūtu no vienas vietas citā, saglabāt vietas kā orientierus un nosūtīt tos uz saderīgām ierīcēm. Var iegādāties arī papildu pakalpojumus, piem., ceļvežus un navigācijas norāžu pakalpojumu ar balss vadību.



Padoms. Informācija par atrašanās vietu tiek automātiski pievienota attēla faila datiem, ja kameras uzstādījumos ir uzstādīts **Reģistrēt vietu**. Ja vēlaties apskatīt kartē, kur attēls ir uzņemts, atveriet programmu Fotoattēli.

Nospiediet  un izvēlieties **Kartes**. Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, jums, iespējams, būs jādefinē interneta piekļuves punkts, lai lejupielādētu pašreizējās atrašanās vietas karti. Lai noklusēto piekļuves punktu mainītu vēlāk, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Tīkls > Noklus. pieklj. punkts**.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz kartogrāfiju, ko lejupielādējat izmantošanai šajā ierīcē.

Kad displejā pārlūkojat karti un aizritināt līdz apgabalam, kas nav iekļauts jau lejupielādētajās kartēs, automātiski tiek lejupielādēta jauna karte. Šīs kartes ir bezmaksas, taču lejupielāde var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu plašāku informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai nepieļautu, ka ierīce automātiski lejupielādē kartes no interneta, piem., ja esat ārpus mājas mobilo sakaru tīkla, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Tīkls > Lietot tīklu > Nekad**.

Karšu lejupielāde

Datorprogrammatūru Nokia Map Loader izmanto, lai no interneta lejupielādētu un ierīcē vai saderīgā atmiņas kartē (ja tāda ir ievietota) instalētu dažādu valstu kartes. To var izmantot arī, lai lejupielādētu balss vadības failus, kas nepieciešami navigācijas norādēm. Lai izmantotu Nokia Map Loader, šī programmatūra vispirms ir jāinstalē saderīgā datorā. Šo datorprogrammatūru var lejupielādēt Web vietā www.nokia.com/maps. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Nokia videocentrs

Ar Nokia videocentru (tīkla pakalpojums), izmantojot pakešdatu vai WLAN tīklu, iespējams lejupielādēt un straumēt videoklipus no saderīgiem interneta video pakalpojumiem. Videoklipus uz ierīci var pārsūtīt arī no saderīga datora un skatīties tos videocentrā.

Ierīcē var būt sākotnēji definēti pakalpojumi. Pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt bezmaksas vai maksas saturu. Noskaidrojiet tarifus pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

1. Lai skatītos videoklipus, nospiediet  un izvēlieties **Videocentrs**.
2. Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Video katalogs** un vajadzīgo video pakalpojumu.
Izvēlieties **Video plūsmas**. Ierīce veic atjaunināšanu un parāda pakalpojumā pieejamo saturu.
3. Lai skatītu videoklipus pa kategorijām (ja tādas pieejamas), ritiniet uz leju.
4. Lai apskatītu informāciju par video, izvēlieties **Iespējas > Video dati**.

5. Dažus videoklipus var straumēt, bet citi vispirms jāielādē ierīcē. Lai ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas > Ielādēt**.

Lai straumētu videoklipu vai lai skatītos lejupielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas > Demonstrēt**.

Ja izejat no programmas, lejupielāde turpinās fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti videocentra katalogā Mani video.

Mūzikas atskaņošana

Lai atskaņotu dziesmu:


1. Nospiediet  un izvēlieties **Mūzika** > **Mūz. atsk.**.
2. Izvēlieties dziesmu vai mūzikas sarakstu.
3. Lai atskaņotu izvēlētos failus, nospiediet ritināšanas taustiņu.



Uzmanību!

Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Lai aizvērtu atskaņotāju, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

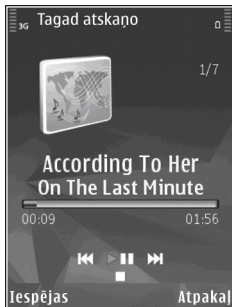

Par FM raidītāju

Šīs funkcijas pieejamība dažādās valstīs var atšķirties.

Šī materiāla sagatavošanas brīdī šīs ierīces FM raidītāju ir paredzēts lietot šādās valstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Islandē, Lielbritānijā, Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Turcijā, Vācijā un Zviedrijā. Lai iegūtu jaunāko informāciju, kā arī sarakstu ar citām pasaules valstīm, kurās var lietot FM raidītāju, skatiet www.nseries.com/fmtransmitter. Pirms funkcijas lietošanas ārvalstīs, lūdzu, skatiet www.nseries.com/fmtransmitter, lai pārlicinātos, ka lietošana ir atļauta.

Izmantojot FM raidītāju un saderīgu FM uztvērēju, piem., automašīnas radio vai mājas stereosistēmu, ierīcē var atskaņot dziesmas.

Maksimālais FM raidītāja darbības rādiuss ir līdz 3 metriem (10 pēdām). Pārraidē kvalitāti var ietekmēt tādi šķēršļi kā sienas, citas elektriskās ierīces vai sabiedriskās radiostacijas. FM raidītājs var izraisīt tādu tuvumā esošu FM uztvērēju darbības traucējumus, kas izmanto to pašu frekvenci. Lai novērstu darbības traucējumus,

vienmēr pirms FM raidītāja izmantošanas uztvērējā meklējiet brīvu FM frekvenci.

FM raidītāju nevar izmantot vienlaikus ar ierīces FM radio.

Raidītāja darbības frekvences diapazons ir 88,1–107,9 MHz.

Kad raidītājs ir ieslēgts un pārraida skaņu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts . Ja raidītājs ir ieslēgts, bet dati netiek pārraidīti, ekrānā ir parādīts , un periodiski atskan skaņas signāli. Ja raidītājs vairākas minūtes nepārraida nekādus datus, tas automātiski izslēdzas.

Dziesmas atskaņošana, izmantojot FM raidītāju

Lai ierīcē saglabāto dziesmu atskaņotu, izmantojot saderīgu FM uztvērēju, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet  un izvēlieties **Mūzika** > **Mūz. atsk.**
2. Izvēlieties atskaņojamo dziesmu vai atskaņošanas sarakstu.
3. Skatā Tagad atskaņo izvēlieties **Iespējas** > **FM raidītājs**.
4. Lai aktivizētu FM raidītāju, izvēlieties raidītāja **FM raidītājs** uzstādījumu **Ieslēgts** un ievadiet frekvenci, kurā netiek veiktas citas pārraides. Piem., ja 107,8 MHz frekvence jūsu apgabalā ir brīva un FM uztvērēju uzstādāt darbībai šajā frekvencē, arī FM raidītāja darbība jānoregulē uz 107,8 MHz.
5. Uzstādiet uztvērējierīci tādā pašā frekvencē un izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet uztvērējierīces skaļuma regulēšanas funkciju. Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Lai deaktivizētu FM raidītāju, izvēlieties **Iespējas** > **FM raidītājs** un raidītājā **FM raidītājs** izvēlieties uzstādījumu **Izslēgts**.

Ja mūzika netiek atskaņota vairākas minūtes, raidītājs automātiski izslēdzas.

Atbalsts

Vai radušās problēmas ar ierīci?

Ja radušās problēmas ar ierīci vai neesat pārliecināts, kā ierīcei pareizi jādarbojas, skatiet informāciju tiešsaistes atbalsta Web vietā www.nseries.com/support vai Web vietās www.nokia.com vietējā sadaļā, ierīces palīdzības programmā vai lietotāja rokasgrāmatā. Ja tas neatrisina radušos problēmu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Atjaunojiet ierīces sākotnējos uzstādījumus: izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc pāris sekundēm ielieciet akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Atjauniniet ierīces programmatūru, izmantojot programmu Nokia Software Updater. Skatiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošanas laikā faili netiek izdzēsti.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar uzņēmumu Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Skatiet www.nokia.com/repair.

Pirms ierīces nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet vai ierakstiet ierīcē esošos datus.

Tiešsaiste

Skatiet www.nseries.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunākās rokasgrāmatas, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.



Padoms. Atbalsta lapām var piekļūt, arī izmantojot ierīces Web pārlūku.

Palīdzība

Palīdzības funkcija sniedz norādījumus par tālruņa lietošanu. Lai piekļūtu tai no programmas, izvēlieties **Iespējas > Palīdzība**.

Lietotāja rokasgrāmata

Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu citu svarīgu informāciju par ierīci.