



Na úvod

NOKIA
Nseries

Nokia N78

3. vydanie, SK

Model: N78-1


© 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N78, Navi a Nokia Care sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

9205939/3. Vydanie

Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu)

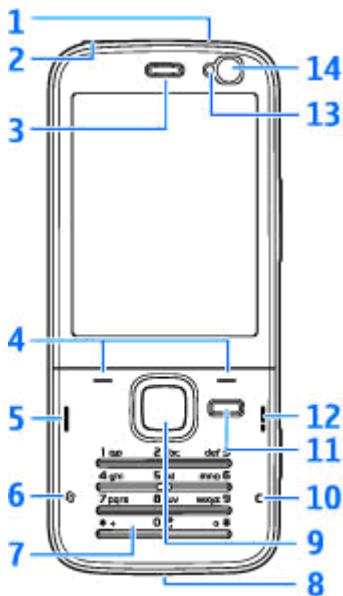

1 — Vypínač

2 — 3,5 mm AV konektor Nokia pre kompatibilné headsety a slúchadlá

3 — Slúchadlo

4 — Výberové tlačidlá

5 — Tlačidlo Volat'

6 — Tlačidlo Menu

7 — Číselné tlačidlá

8 — Mikrofón

9 — Koliesko navigačného tlačidla Navi™, ďalej označované ako navigačné tlačidlo


10 — Tlačidlo Vymazať C

11 — Multimediálne tlačidlo


12 — Tlačidlo Koniec

13 — Snímač osvetlenia

14 — Sekundárny fotoaparát

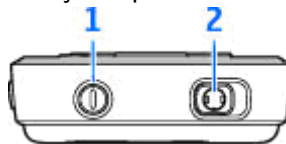

Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu)

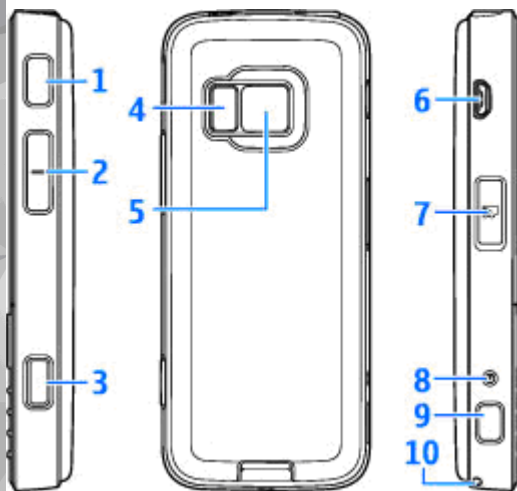

1 a 9 — Stereoreproduktory s efektom 3D

2 — Tlačidlo Zoom/Hlasitosť

3 — Dvojpolohová spúšť na automatické zaostrovanie, fotografovanie statických snímok a nahrávanie videoklipov

4 — Blesk LED

5 — Hlavný fotoaparát s vysokým rozlíšením (až do 3,2 Mpix) na fotografovanie a nahrávanie videoklipov

6 — Konektor microUSB na pripojenie ku kompatibilnému počítaču

7 — Otvor na kompatibilnú pamäťovú kartu microSD

8 — Konektor pre nabíjačku



10 — Otvor na šnúрку na zápästie

Vloženie karty (U)SIM a batérie


Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre siete UMTS.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

1. Prístroj otočte zadnou stranou k sebe, stlačte a podržte poistku a nadvihnite kryt.
2. Kartu SIM vložte do držiaka karty. Skontrolujte, či šikmá hrana karty smeruje k otvoru a plôška s kontaktmi na karte je otočená smerom nadol.
3. Vložte batériu.

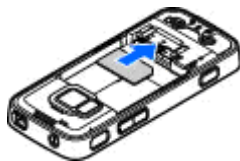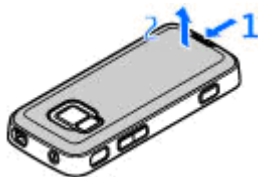

4. Ak chcete znova založiť kryt, vrchnú západku najskôr otočte smerom k otvoru a kryt potom zatlačajte nadol, kým nezapadne na miesto.

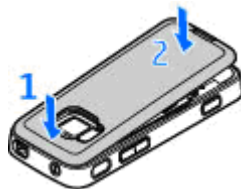

Zapnutie telefónu

1. Stlačte a podržte vypínač.
2. Ak prístroj vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a stlačte ľavé výberové tlačidlo. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**.

Váš prístroj má vnútorné antény.



 **Upozornenie:** Váš prístroj môže mať internú a externú anténu. Podobne ako pri iných rádiových prístrojoch sa zbytočne nedotýkajte antény, keď ju prístroj využíva. Kontakt s takouto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.



- 2 — Anténa vysielajúca FM
- 3 — Celulárna anténa

Poznámka: Antény zariadenia Bluetooth, siete WLAN, systému GPS a vysielajúca FM sa nachádzajú na zadnej strane prístroja. Pri výmene zadného krytu overte, či máte potrebnú originálnu súčasť od spoločnosti Nokia určenú na používanie s týmto prístrojom. V opačnom prípade môžu tieto pripojenia prestať fungovať.

Pamäťová karta

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto prístrojom. Spoločnosť Nokia používa schválené priemyselné štandardy pre pamäťové karty, ale niektoré značky nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu poškodiť kartu a prístroj aj dáta uložené na karte.



Vloženie pamäťovej karty

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.


V prístroji už môže byť vložená pamäťová karta. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

1. Vložte prst do štrbiny vedľa dvierok otvoru pre pamäťovú kartu a nadvihnite dvierka. Otvorením dvierok doľava odkryte držiak karty.
2. Do otvoru vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že ploška



s kontaktmi smeruje nadol a smerom k otvoru.

3. Zatlačte kartu dovnútra. Môžete počuť jemné cvaknutie, keď karta zapadne na miesto.
4. Držiak zasuňte späť dovnútra a zatvorte dvierka. Ubezpečte sa, že dvierka sú poriadne zatvorené.

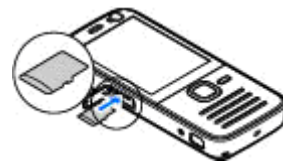

Vysunutie pamäťovej karty

 **Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

1. Skôr ako vysuniete kartu, stlačte tlačidlo vypínača a vyberte položku **Vybrať pam. kartu**. Všetky aplikácie sú zatvorené.

2. Ak sa na displeji zobrazí text **Vybratím pamäťovej karty sa zatvoria všetky otvorené aplikácie. Vybrať aj tak?**, vyberte možnosť **Áno**.
3. Ak sa na displeji zobrazí text **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK**, otvorte dvierka otvoru pre pamäťovú kartu.
4. Potlačením uvoľnite pamäťovú kartu z otvoru.
5. Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK**.



Nabitie batérie

1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
 2. Zapojte šnúru z nabíjačky do telefónu. Ak je batéria úplne vybitá, indikátor nabíjania sa môže zobrazit' až po chvíli.
 3. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania sa prestane pohybovať. Odpojte nabíjačku z prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.
-  **Tip:** Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.



Navi™ Navigačné koliesko

Pomocou navigačného tlačidla sa môžete pohybovať v menu a zoznamoch (nahor, nadol, doľava alebo doprava). Stlačením navigačného tlačidla vyberte činnosť zobrazenú v hornej časti tlačidla alebo zobrazte najpoužívanejšie možnosti .

Keď je navigačné koliesko Navi™ v nastaveniach zapnuté, môžete rýchlo prechádzať medzi menu Fotografie, Prehrávač hudby, Videocentrum Nokia, Kontakty, Zoznamy správ alebo Multimédiá.

1. Jemne posúvajte konček prsta po okraji navigačného tlačidla v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Prstom pohybujte dovtedy, kým na displeji nezačne posúvanie.
2. Ak sa chcete posúvať ďalej, posúvajte prst po okraji navigačného tlačidla v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.



Ak chcete navigačné koliesko Navi v nastaveniach zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Koliesko Navi** > **Koliesko Navi**.

Indikátor režimu spánku

Keď je prístroj v pohotovostnom režime, okraj vo vnútri navigačného kolieska Navi sa pomaly rozsvetuje. Svetlo sa pravidelne mení, akoby prístroj dýchal. Prístroj „dýcha“ rýchlejšie, ak máte zmeškané hovory alebo prijaté správy.

Ak chcete funkciu Dýchanie vypnúť, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Koliesko Navi** > **Dýchanie**.

Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo . Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a interval napájania z batérie sa skráti.

Ak chcete otvoriť menu Multimédiá a zobraziť multimediálny obsah, stlačte multimediálne tlačidlo.

Ak chcete v pohotovostnom režime získať prístup na web (služba siete), stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete vo väčšine aplikácií zobraziť najpoužívanejšie možnosti () , stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete v pohotovostnom režime prepnúť medzi profilmi **Normál** a **Tichý**, stlačte a podržte tlačidlo **#**. Ak máte dve telefónne linky (služba siete), pomocou tejto funkcie ich môžete prepínať.

Ak chcete v pohotovostnom režime volať do odkazovej schránky (služba siete), stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Ak chcete v pohotovostnom režime otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volať**.

Ak chcete použiť hlasové povely, v pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo.

Blokovanie tlačidiel

Aj keď sa zablokuje prístroj alebo klávesnica, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete tlačidlá zablokovať, stlačte ľavé výberové tlačidlo a potom tlačidlo *.

Ak chcete tlačidlá odblokovať, stlačte ľavé výberové tlačidlo a potom tlačidlo *.

Nastavenie tlačidiel môžete upraviť tak, aby sa tlačidlá po určitom čase zablokovali automaticky.

Ak chcete tlačidlá podsvietiť v slabo osvetlenom prostredí, krátko stlačte vypínač.

Šnúrka na zápästie

1. Zložte zadný kryt.
2. Podľa uvedeného obrázka prevlečte šnúrku cez otvor a utiahnite ju.
3. Znova nasad'te kryt.



Indikátory displeja

 Prístroj sa používa v sieti GSM (služba siete).

3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 V zložke **Prijaté** aplikácie Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 Vo vzdialenej schránke máte novú e-mailovú správu.

 V zložke **Na odoslanie** sa nachádzajú správy na odoslanie.

 Máte neprijaté hovory.

 Tón zvonenia je nastavený na možnosť Tichý, tón upozornenia na správu a e-mailovú správu je vypnutý.

 Profil s časovým limitom je aktívny.

 Tlačidlá prístroja sú zablokované.

 Budík je aktívny.

2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 Všetky hovory pre tento prístroj sú presmerované na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.

 V prístroji je vložená kompatibilná karta microSD.

 K prístroju je pripojený kompatibilný headset.

 K prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.

 Paketové dátové spojenie cez službu GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.

 Paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje službu EGPRS (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné. Ikony označujú, že služba EGPRS je dostupná v sieti, ale prístroj nevyužíva túto službu na dátový prenos.

 Paketové dátové spojenie cez službu UMTS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.

 Služba vysokorýchlostného paketového prístupu má podporu a je aktívna (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.

 Nastavili ste prístroj na možnosť vyhľadávania bezdrôtových sietí LAN a na možnosť dostupnej bezdrôtovej siete LAN (služba siete).

 Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN so šifrovaním je aktívne.

 Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN bez šifrovania je aktívne.

 Spojenie Bluetooth je zapnuté.

 Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth. Keď indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.

 Spojenie cez kábel USB je aktívne.

 Prebieha synchronizácia.

Určenie polohy

Systém GPS (Global Positioning System) je celosvetový rádiový navigačný systém, ktorý zahŕňa 24 satelitov a ich pozemné stanice monitorujúce ich činnosť. Váš prístroj má zabudovaný prijímač GPS.

Terminál GPS prijíma rádiové signály nízkej intenzity a meria čas, za ktorý sa signál dostane zo satelitov k prijímaču. Z tohto času potom prijímač GPS vypočíta svoju polohu s presnosťou na metre.

Globálny pozičný systém (Global Positioning System – GPS) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač možno používať iba vonku, aby bol možný príjem GPS signálov.

Systém GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by

ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z prijímača GPS a celulárnych rádiových sietí.

Prijímač GPS je umiestnený v hornej časti prístroja. Keď používate prijímač, nezakrývajte anténu rukou.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

Váš prístroj podporuje tiež asistovaný systém GPS (A-GPS) (služba siete).

Systém A-GPS slúži na príjem údajov prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré sa využívajú pri výpočte súradníc vašej



aktuálnej polohy v prípade, že prístroj prijíma signál zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže váš prístroj vyhľadať satelity vo svojej blízkosti, čím sa urýchľuje výpočet súradníc polohy.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Nokia Maps

Aplikácia Nokia Maps umožňuje zobrazíť vašu aktuálnu polohu na mape, prezerat' mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať adresy a rôzne zaujímavé miesta, plánovať cesty z jedného miesta na iné, ukladať lokality ako orientačné body a posilať ich na kompatibilné prístroje. Môžete si tiež kúpiť špeciálne služby, ako napríklad sprievodcu mestom a detailné navigačné služby s hlasovým navádzaním.



Tip: Informácie o polohe sa automaticky pridávajú do detailov súboru snímky, ak je v nastaveniach kamery vybratá možnosť **Zaznamen. súradnice**. Ak chcete na mape vidieť, kde bola snímka zachytená, otvorte aplikáciu Fotografie.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Mapy**. Keď aplikáciu Nokia Maps použijete po prvýkrát, možno budete musieť definovať miesto prístupu pre načítavanie mapových informácií o vašej aktuálnej pozícii. Ak chcete zmeniť predvolené miesto prístupu neskôr, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Sieť > Predvol. prístup. body**.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré načítate pre použitie na tomto prístroji.

Keď si prezeráte mapu na displeji zariadenia a prejdete na oblasť, ktorú načítané mapy nepokrývajú, automaticky sa načíta nová mapa. Načítané mapy sú poskytované zadarmo, avšak ich načítanie môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zabrániť prístroju, aby automaticky načítaval mapy (ak ste napríklad mimo domácej celulárnej siete), vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Sieť > Použiť sieť > Nikdy**.

Načítanie máp

Aplikácia Nokia Map Loader je počítačový softvér, ktorý môžete použiť na načítanie máp rôznych krajín z internetu a ich nainštalovanie do vášho prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu

(ak je vložená). Môžete ho použiť aj na načítanie hlasových súborov pre detailnú navigáciu. Ak chcete používať aplikáciu Nokia Map Loader, najprv ju musíte nainštalovať do kompatibilného počítača. Príslušný počítačový softvér môžete načítať zo stránky www.nokia.com/maps. Riad'te sa pokynmi na obrazovke.

Videocentrum Nokia

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy online z kompatibilných internetových videoslužieb prostredníctvom paketového dátového spojenia alebo siete WLAN. Do prístroja môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

V prístroji môžu byť vopred definované služby. Poskytovatelia služieb môžu obsah poskytovať zadarmo alebo za poplatok. Cenu si overte v rámci príslušnej služby alebo u poskytovateľa služby.

1. Ak si chcete prezerať videoklipy, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Videocentr**.
2. Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Videoadresár** a požadovanú videoslužbu.
Vyberte položku **Videokanály**. Prístroj aktualizuje a zobrazuje obsah dostupný v rámci zvolenej služby.
3. Ak si chcete videoklipy pozrieť podľa kategórií (ak sú dostupné), stlačte navigačné tlačidlo nadol.
4. Ak si chcete pozrieť informácie o videoklipe, vyberte položku **Vol'by > Detaily o videu**.

5. Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Vol'by > Načítať**.

Ak si chcete prehrať videoklip online alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Vol'by > Prehrať**.

Po zatvorení aplikácie pokračuje načítavanie v pozadí. Načítané videá sa ukladajú v zložke **Moje videá** v aplikácii Videocentrum.

Prehrávač hudby

Prehrávanie skladieb:


1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba** > **Preh. hudby**.
2. Vyberte skladbu alebo zoznam skladieb.
3. Ak chcete prehrať vybrané súbory, stlačte navigačné tlačidlo.



Výstraha:

Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Ak chcete prostredie prehrávača hudby zavrieť, vyberte položku **Vol'by** > **Ukončiť**.

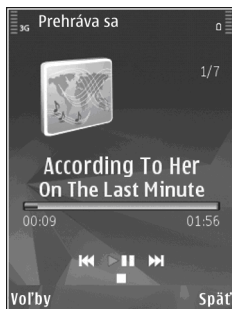

0 vysielací FM

Dostupnosť tejto služby sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

V čase tlače používateľskej príručky bola súčasťou tohto zariadenia, vysielací FM, určená na používanie v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Island, Írsko, Litva, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko a Spojené kráľovstvo. Aktuálne informácie a zoznam neeurópskych krajín, v ktorých možno používať vysielací FM, nájdete na stránke www.nseries.com/fmtransmitter. Ak chcete funkciu použiť v zahraničí, najskôr na stránke www.nseries.com/fmtransmitter skontrolujte, či je používanie tejto funkcie povolené v príslušnej krajine.

S aplikáciou Vysielací FM môžete v prístroji prehrávať skladby prostredníctvom akéhokoľvek kompatibilného prijímača FM, napríklad autorádia alebo domáceho stereosystému.

Prevádzková vzdialenosť od vysieláča FM je maximálne 3 metre. V dôsledku prekážok, napríklad stien, iných elektronických zariadení alebo verejných rozhlasových staníc, môže dôjsť k rušeniu

vysielania. Aplikácia Vysielací FM môže rušiť okolité prijímače FM, ktoré používajú rovnakú frekvenciu. Ak nechcete, aby došlo k rušeniu, pred použitím vysieláča FM v prijímači najskôr vždy vyhľadajte voľnú frekvenciu FM.

Aplikáciu Vysielací FM nemožno v prístroji používať súčasne s rádiom FM.

Prevádzkový frekvenčný rozsah vysieláča je od 88,1 MHz do 107,9 MHz.

Keď je vysielací zapnutý a vysielá zvuk, na displeji sa v pohotovostnom režime zobrazí indikátor . Ak je vysielací zapnutý, ale nevysielá, na displeji sa zobrazí indikátor  a zaznie opakovaný zvukový tón. Ak vysielací nevysielá niekoľko minút, automaticky sa vypne.

Prehrávanie skladieb pomocou vysielача FM

Ak chcete prostredníctvom kompatibilného prehrávača FM prehrať skladbu uloženú v prístroji, postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Hudba** > **Preh. hudby**.
2. Vyberte skladbu alebo zoznam skladieb, ktoré sa majú prehrať.
3. V okne Prehráva sa vyberte položku **Voľby** > **Vysielač FM**.
4. Ak chcete aktivovať aplikáciu Vysielač FM, nastavte položku **Vysielač FM** na možnosť **Zapnutý** a zadajte voľnú frekvenciu. Ak je napríklad frekvencia 107,8 MHz vo vašom okolí voľná a naladíte na ňu prijímač FM, musíte na frekvenciu 107,8 MHz naladiť aj vysielач FM.
5. Naladíte prijímač na rovnakú frekvenciu a vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite funkciu hlasitosti v prijímači. Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Ak chcete deaktivovať aplikáciu Vysielač FM, vyberte položku **Voľby** > **Vysielač FM** a nastavte **Vysielač FM** na možnosť **Vypnutý**.

Ak sa hudba niekoľko minút neprehráva, vysielач sa automaticky vypne.

Podpora

Problémy s prístrojom?

Ak máte problémy s používaním prístroja alebo si nie ste istí, ako by mal fungovať, potrebné informácie nájdete na stránke podpory online na adrese www.nseries.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com, v pomocníkoví prístroja alebo inej používateľskej príručke. Ak nenájdete riešenie svojho problému, skúste nasledujúce možnosti:

- Resetujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Po niekoľkých sekundách znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Aktualizujte prístroj softvérom pomocou aplikácie Nokia Software Updater. Navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Vaše dokumenty a súbory sa pri resetovaní nevymažú.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránky www.nokia.com/repair. Pred

odoslaním prístroja na opravu si vždy zálohujte alebo ukladajte údaje z prístroja na kompatibilné médium.

Online

Navštívte stránku www.nseries.com/support alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšie používateľské príručky, dodatočné informácie, súbory na načítanie a služby pre váš produkt Nokia.



Tip: Stránky podpory môžete navštíviť aj prostredníctvom webového prehliadača v prístroji.

Pomocník

Funkcia pomocníka vám poradí pri používaní prístroja. Ak chcete otvoriť pomocníka z príslušnej aplikácie, vyberte položku **Vol'by** > **Pomocník**.

Používateľská príručka

Pozrite si návod na použitie, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o svojom prístroji.