



NOKIA
Nseries

Nokia N79 Kom godt i gang




© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.


9210588/2. udgave DA

Taster og dele (forside)

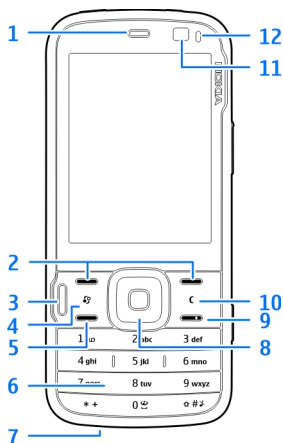


- 1 — Ørestykke
- 2 — Valgtaster
- 3 — Multimedietast
- 4 — Menutast
- 5 — Opkaldstast
- 6 — Numerisk tastatur
- 7 — Mikrofon

- 8 — Navi™-hjul. Herefter kaldet navigeringstasten.
- 9 — Afslutningstast
- 10 — Sletningstast C
- 11 — Sekundært kamera
- 12 — Lysføler

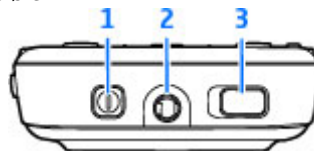

- 1 — Tænd/sluk-tast
- 2 — Nokia-av-stik til kompatible headset og hovedtelefoner
- 3 — Låsekontakt til låsning og oplåsning af tastene

Taster og dele (bagside og sider)

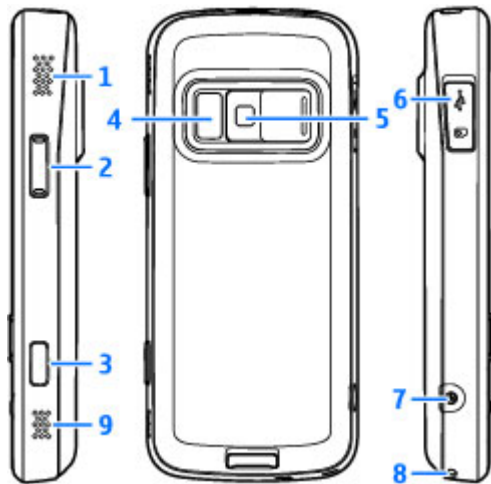

- 1 og 9 — Stereohøjtaler med 3D-lydeffekt
2 — Zoom-/lydstyrketast
3 — 2-trins-udløsertast (optagelsestast) til autofokus og til at tage stillbilleder og optage video med
4 — Blitz og videolys

- 5 — Hovedkamera til billed- og videooptagelser i høj opløsning (op til 5 megapixel)
6 — Slids til hukommelseskort til et kompatibelt microSD-kort og Mikro-USB-stik til at oprette forbindelse til en kompatibel computer
7 — Stik til oplader
8 — Hul til håndledsrem

Indsætning af SIM-kortet og batteriet


Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

1. Hold enheden med bagsiden mod dig, hold



låsemekanismen inde, og løft coveret op.

2. Indsæt SIM-kortet i SIM-kortholderen. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad.

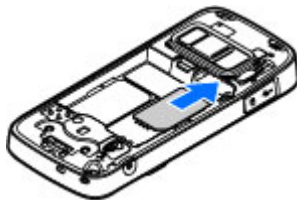


3. Indsæt batteriet.
4. Sæt coveret på igen. Dette gøres ved at vende det øverste låsegreb mod den tilsvarende åbning på enheden og skubbe coveret nedad, så det låses fast.



Udtagning af SIM-kortet

Du tager SIM-kortet ud ved at skubbe låsemekanismen i pilens retning.

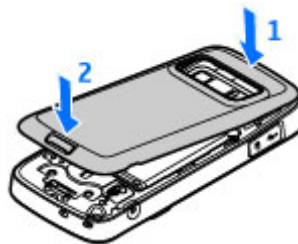



Sådan tændes enheden

1. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.

2. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode eller låsekode, skal du indtaste den og trykke på den venstre valgtast.

Låsekoden er fra

fabrikken sat til **12345**.

Hvis du glemmer koden, og enheden er låst, skal enheden til service, og der kan blive pålagt ekstra gebyrer. Kontakt et Nokia Care-servicested eller forhandleren af din enhed for at få yderligere oplysninger.



Antenneplaceringer

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå, som med alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Dette kan nedsætte batteriets levetid.



- 1 — Enhedens antenne
- 2 — FM-senderens antenne
- 3 — Antenne til Bluetooth og WLAN samt GPS-modtager

Hukommelseskort

Brug kun compatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt compatible med denne enhed. Brug af ikke-compatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.

Indsætning af hukommelseskortet

Der er muligvis allerede indsat et hukommelseskort i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:

1. Sæt fingeren ind i fordybningen ved siden af dækslet til slidsen til hukommelseskortet, og åbn dækslet. Træk dækslet til venstre for at frigøre hængslet, og drej dækslet ud til siden.

2. Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i slidsen. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad og mod slidsen.



3. Skub kortet ind. Kortet er på plads, når du hører et klik.



4. Skub hængslet tilbage på plads, og luk dækslet. Kontrollér, at dækslet er lukket korrekt.

Udtagning af hukommelseskortet



Vigtigt: Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der er oprettet adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

1. Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Tag hukom.kort ud**. Alle programmer lukkes.
2. Vælg **Hvis hukommelseskortet tages ud, lukkes alle åbne programmer. Tag det ud alligevel?**, når **Ja** vises.
3. Når **Fjern hukommelseskortet, og tryk på OK** vises, skal du åbne dækslet til slidsen til hukommelseskortet.
4. Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen.
5. Træk hukommelseskortet ud. Vælg **OK**, hvis enheden er tændt.



Opladning af batteriet

1. Sæt en kompatibel oplader i en stikkontakt i væggen.
2. Tilslut ledningen til enheden. Hvis batteriet er helt brugt op, kan det vare et stykke tid, før opladningsikonet begynder at bevæge sig.
3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger opladningsikonet sig ikke mere. Tag først opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Tip! Tag opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke bruges. En oplader, der er tilsluttet stikkontakten, bruger også strøm, når den ikke er tilsluttet enheden.

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til enheden. Du skal muligvis vælge kabeltilstanden.



Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Hvis du vil foretage håndfri telefonopkald, skal du bruge et headset med en kompatibel fjernbetjeningsenhed eller bruge mikrofonen på enheden.

Du kan også tilslutte et kompatibelt tv-udgangskabel til enhedens Nokia-av-stik (3,5 mm).

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.


Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller

med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.



Fastgørelse af en håndledsrem

1. Tag bagcoveret af.
2. Før en håndledsrem igennem hullet, og spænd den til.
3. Sæt coveret på igen.

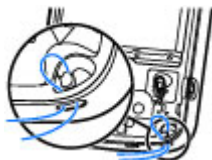

Genveje

Du kan skifte mellem åbne programmer ved at trykke på  og holde den nede. Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Du kan få vist dit multimedieindhold ved at trykke på multimedietasten.

Du kan oprette forbindelse til internettet (netværkstjeneste) ved at trykke på **0** og holde den nede i standbytilstand.

I mange programmer kan du få vist de mest almindelige indstillinger () ved at trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil.

Du kan skifte mellem profilen Normal og Lydløs i standbytilstand ved at trykke på **#** og holde den nede.

Du kan ringe op til din telefonsvarer (netværkstjeneste) ved at trykke på **1** og holde den nede i standbytilstand.

Tryk på opkaldstasten i standbytilstand for at åbne en liste over de seneste udgående opkald.

Du kan bruge stemmekommandoer ved at trykke på den højre valgtast og holde den nede i standbytilstand.

Du kan fjerne et program fra menuen ved at vælge det og trykke på **C**. Nogle programmer kan ikke fjernes.

Skærmindikatorer

-  Enheden bruges på et GSM-netværk (netværkstjeneste).
-  Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen **Indbakke** i Beskeder.
-  Du har modtaget en eller flere nye e-mails i fjernpostkassen.
-  Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen **Udbakke**.
-  Du har ubesvarede opkald.
-  Ringetypen er indstillet til lydløs, og signalet ved beskeder og e-mails er slået fra.
-  En tidsbestemt profil er aktiv.
-  Enhedens tastatur er låst.
-  Du har en aktiv alarm.
- 2** Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste).
-  Alle opkald til enheden stilles om til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angiver tallet den aktive linje.
-  Din telefon har forbindelse til et netværk via WLAN eller UMTS (netværkstjeneste) og er klar til et internetopkald.

-  Der er indsat et kompatibelt microSD-kort i enheden.
-  Der er tilsluttet et kompatibelt headset til enheden.
-  Der er tilsluttet et kompatibelt tv-udgangskabel til enheden.
-  Der er tilsluttet en kompatibel teksttelefon til enheden.
- D** Et dataopkald er aktivt (netværkstjeneste).
-  En GPRS-pakkeforbindelse er aktiv. (netværkstjeneste)  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er tilgængelig.
-  En pakkeforbindelse er aktiv på en del af netværket, som understøtter EGPRS (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er tilgængelig. Ikonerne angiver, at EGPRS er tilgængelig på netværket, men enheden anvender ikke nødvendigvis EGPRS til dataoverførslen.
-  Du har indstillet enheden til at søge efter trådløse LAN-netværk, og der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk (netværkstjeneste).

 En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk med kryptering.

 En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk uden kryptering.

 Bluetooth er slået til.

 Der overføres data via en Bluetooth-forbindelse. Hvis ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.

 En USB-forbindelse er aktiv.

 En synkronisering er i gang.

Låsning af tastaturet

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Du kan låse tasterne og låse dem op igen ved hjælp af låsekontakten, som sidder øverst på enheden ved siden af tænd/sluk-tasten.

Du kan indstille tastaturet til automatisk at blive låst efter en bestemt tid ved at trykke på  og vælge **Værktøjer > Indstil. > Generelt > Sikkerhed > Telefon og SIM-kort > Tid for tastaturautolås.**

I situationer med dårlige lysforhold kan du få oplyst tastaturet kortvarigt ved at trykke på tænd/sluk-tasten.

Tilpasning af enheden

Du kan tilpasse enheden ved at ændre standbytilstand, hovedmenu, toner, temaer eller skriftstørrelse. Du kan få adgang til de fleste tilpasningsmuligheder, f.eks. ændring af skriftstørrelsen, via enhedsindstillingerne.

Udskifteligt bagcover

Når du skifter enhedens bagcover, skiftes skærmens tema, så det passer til coverets farver.

Hvis temaet skal kunne skiftes automatisk, skal du have et kompatibelt bagcover, der understøtter skift af tema.

Du kan vælge, om temaet skal skiftes automatisk, ved at trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Tilpasning** > **Temaer** > **Skift tema.**

Ændring af standbytilstand

Du kan ændre standbytilstandens udseende ved at trykke på  og vælge **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** > **Tilpasning** > **Standbytilstand** >


Standbytema. I den aktive standbytilstand vises programgenveje og hændelser fra programmer, som f.eks. kalenderprogrammet og afspillere.

Du kan ændre valgtasternes genveje eller ikonerne for standardgenveje i den aktive standbytilstand ved at vælge **Værktøjer** > **Indstil.** > **Generelt** >

Tilpasning > **Standbytilstand** > **Genveje.** Nogle genveje er muligvis faste, og du kan ikke ændre dem.

Hvis du vil ændre det ur, der vises i standbytilstand, skal du trykke på  og vælge **Programmer** > **Ur** > **Valg** > **Indstillinger** > **Urtype.**

Du kan også ændre baggrundsbilledet til standbytilstand eller det, der vises på skærmen, når strømspareren er aktiveret, under enhedsindstillingerne.

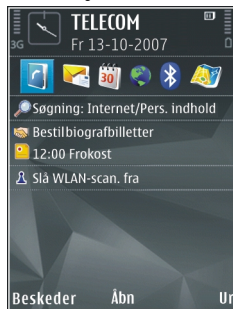




Tip! Du kan kontrollere, om der kører programmer i baggrunden, ved at trykke på  og holde den nede. Du kan lukke de programmer, du ikke bruger, ved at rulle til et program på listen og trykke på C. Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm.

Multimediemenu

Med multimediemenueen kan du få adgang til det multimedieindhold, du oftest anvender. Det valgte indhold vises i det relevante program.

1. Du kan åbne eller lukke multimediemenueen ved at trykke på multimedietasten.
2. Du kan gennemse grupperne ved at rulle til venstre eller højre. Hvis indstillingen for Navi™-hjulet er slået til, kan du gennemse grupperne ved at lade fingeren glide langs kanten af navigeringstasten.

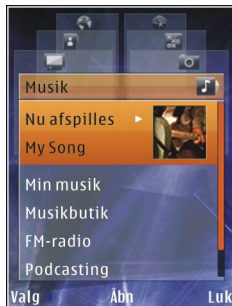

Der er følgende grupper:

- **Tv og video** — Få vist det videoklip, du sidst har set, få vist videoklip, der er gemt på enheden, eller få adgang til videotjenester.
- **Musik** — Åbn musikafspilleren og visningen. Nu afspilles, gennemse dine sange og afspilningslister, eller hent og administrer podcasts.

- **Billeder** — Få vist de billeder, du sidst har taget, start et diasshow med dine billeder eller videoklip, eller få vist mediefiler i albummer.
- **Spil** — Prøv N-Gage-spil (netværkstjeneste).
- **Kort** — Få vist dine foretrukne steder i programmet Kort.
- **Internet** — Få vist dine foretrukne internetlinks i browseren.
- **Kontakter** — Tilføj dine egne kontakter, send beskeder, eller foretag taleopkald. Du kan tilføje en ny kontakt til en tom position på listen ved at trykke på navigeringstasten og vælge en kontakt. Du kan sende en besked ved at vælge en kontakt i multimediemenueen og vælge **Valg > Send SMS-besked** eller **Send MMS-besked**.

3. Du kan rulle op eller ned i en gruppe ved at trykke navigeringstasten op eller ned. Tryk på navigeringstasten for at vælge elementer.

Du kan ændre gruppernes rækkefølge ved at vælge **Valg > Arranger grupper**.

Hvis du vil vende tilbage til multimediemenuen fra et åbent program, skal du trykke på multimedietasten.

Support

Har du problemer med enheden?

Hvis du har problemer med enheden, eller hvis du ikke helt ved, hvordan enheden fungerer, kan få hjælp på www.nseries.com/support eller dit lokale Nokia-websted www.nokia.dk i form af onlinesupport, i hjælpeprogrammet på enheden eller i brugervejledningen. Hvis dette ikke hjælper, kan du prøve følgende:

- Genstart enheden: Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent nogle sekunder, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- Opdater enhedens software ved hjælp af Nokia Software Updater. Gå ind på www.nokia.com/softwareupdate eller dit lokale Nokia-websted.
- Gendan de oprindelige fabriksindstillinger, som det er forklaret i brugervejledningen. Dine dokumenter og filer slettes ikke.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Gå ind på www.nokia.com/repair. Inden du indsender din enhed til service eller reparation, skal du altid oprette en sikkerhedskopi af dataene på enheden.

Online

Gå ind på www.nseries.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde de seneste vejledninger, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.



Tip! Du kan også få adgang til supportsiderne fra enhedens internetbrowser.

Hjælp

Hjælpefunktionen giver dig hjælp og vejledning, når du bruger enheden. Du kan få adgang til funktionen fra et program ved at vælge **Valg > Hjælp**.

Brugervejledning

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.