



NOKIA
Nseries

Nokia N79 Alustusjuhend


© 2008 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio ja Nokia Care on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.


9210603/2. väljaanne ET

Seadme klahvid ja muud osad (eestvaade)

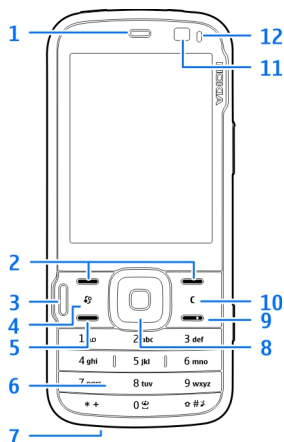


- 1 — kuular.
- 2 — valikuklahvid.
- 3 — multimeediumiklahv.
- 4 — menüüklahv .
- 5 — helistamisklahv.

- 6 — numbriklahvid.
- 7 — mikrofon.
- 8 — Navi™-nupp (edaspidi nimetame seda juhtnupuks).
- 9 — lõpetamisklahv.
- 10 — kustutusklahv C.
- 11 — lisakaamera.
- 12 — valgusandur.

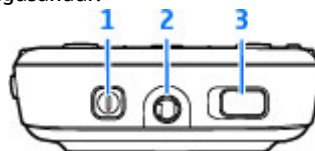

- 1 — toitenupp.
- 2 — Nokia AV-liides ühilduvate peakomplektide ja kuularite ühendamiseks.
- 3 — lukustusnupp klahvistiku lukustamiseks ja vabastamiseks.

Seadme klahvid ja muud osad (tagant- ja külgvaade)

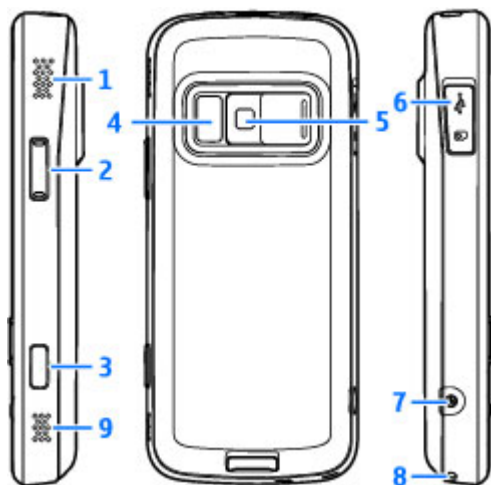

1 ja 9 — ruumilise heli efektiga (3D) valjuhääldid.

2 — suumi-/helitugevusnupp.

3 — kaheastmeline kaameranupp
automaatteravustamiseks, pildistamiseks ja
videoklippide salvestamiseks.

4 — välk ja video valgus.

5 — suure eraldusvõimega kaamera (kuni 5 MP)
pildistamiseks ja videosalvestuseks.

6 — mälukaardipesa ühilduva microSD-mälukaardi
jaoks ja Micro-USB-liides ühilduva arvutiga
ühendamiseks.

7 — laadija ühenduspesa.

8 — randmepaela kinnitusava.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

1. Pöörake seadme tagakülge enda poole, vajutage




lukustusnuppu ja tõstke tagakaas üles.

2. Asetage SIM-kaart

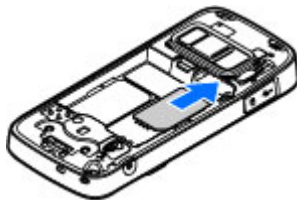

kaardihoidikusse. Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad allapoole.

3. Paigaldage aku.
4. Tagakaane

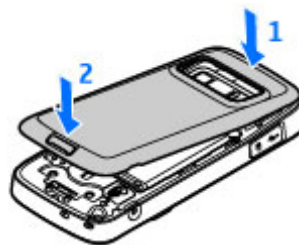

kohaleasetamiseks suunake ülemine lukustushaak vastavasse pessa ja suruge siis kaant allapoole seni, kuni see kohale lukustub.

SIM-kaardi eemaldamine

SIM-kaardi eemaldamiseks lükake riivi noolega näidatud suunas.



Seadme sisselülitamine

1. Vajutage ja hoidke all toitenuppu.

2. Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja vajutage vasakpoolset valikuklahvi. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Kui unustate koodi ning seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse ning sel juhul võivad lisanduda täiendavad tasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.



Antennide asukohad

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



- 1 — Mobiilsideseadme antenn
- 2 — FM-saatja antenn
- 3 — Bluetoothi, traadita side kohtvõrguliidese ja GPS-vastuvõtja antennid

Mälukaart

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud microSD-mälukaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi paigaldamine

Võimalik, et mälukaart on juba seadmesse sisestatud. Kui pole, tehke järgmist.

1. Asetage sõrm mälukaardipesa luugi kõrval asuvasse õnarusse ja kergitage luuki. Nihutage luuki vasakule, kuni luugi hing nähtavale ilmub, ja avage luuk vasakule poole.
2. Asetage ühilduv mälukaart kaardipesa. Veenduge, et kaardi kontaktid asuvad all ja suunaga pesa poole.



3. Lükake kaart sisse. Kaardi



kohalekinnitumisel kuulete klõpsatust.

4. Lükake luugi hing tagasi kinni ja sulgege luuk. Veenduge, et luuk sulgus korralikult.

Mälukaardi eemaldamine

NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

1. Vajutage toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**. Kõik rakendused suletakse.

2. Kui kuvatakse teade **Mälukaardi eemaldamisel sulguvad kõik avatud rakendused. Eemaldad siiski?**, valige **Jah**.
3. Kui kuvatakse teade **Võta mälukaart välja** ja vajuta **OK**, avage mälukaardipesa kate.
4. Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
5. Tõmmake mälukaart pesast välja. Kui seade on sisse lülitatud, valige **OK**.



Aku laadimine

1. Ühendage ühilduv laadija toitevõrku.
2. Ühendage toitejuhe seadmega. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimistähise liikuma hakkamiseks tavalisest veidi kauem aega kuluda.
3. Kui aku on täis laetud, lõpetab laadimistähise liikumise. Eraldage laadija esmalt seadmest ja siis toitevõrgust.



Näpunäide. Kui aku on täis laetud, lahutage laadija vooluvõrgust. Elektritoitevõrku ühendatud laadija tarbib voolu ka siis, kui see pole seadmega ühendatud.

Peakomplekt

Oma seadmega saate ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid. Võib-olla peate selleks valima vastava kaabelühenduserežiimi.



Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Vabakäekõnede tegemiseks kasutage ühilduva kaugjuhtimisseadmega peakomplekti või seadme mikrofoni.

Nokia seadme AV-liidesesse (3,5 mm) saate ühendada ka ühilduva telesignaali väljundi (TV-out) kaabli.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühendusessa ühtki pingeallikat.


Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühendusessa mõne välisseadme või

peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.



Randmepaela kinnitamine

1. Eemaldage tagakaas.
2. Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.
3. Pange tagakaas tagasi.

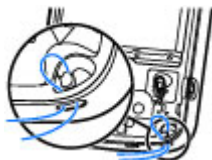

Otseteed

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Multimeediumifailide kuvamiseks vajutage multimeediumiklahvi.

Interneti-ühenduse (võrguteenus) loomiseks ooterežiimis vajutage klahvi **O** ja hoidke seda all.

Paljudes rakendustes saate vaadata sagedamini kasutatavaid valikuüksusi () kui vajutate juhtnuppu.

Profiili muutmiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil.

Tavalise ja hääletu profiili vahel lülitumiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi **#**.

Oma kõneposti (võrguteenus) helistamiseks ooterežiimis vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis helistamisklahvi.

Häälkäskluste kasutamiseks ooterežiimis vajutage parempoolset valikuklahvi ning hoidke seda all.

Rakenduse eemaldamiseks menüüst valige rakendus ja vajutage klahvi **C**. Mõne rakenduse eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Ekraaniindikaatorid

📶 – seadet kasutatakse GSM-võrgus (võrguteenus).

✉️ – teile on saabunud vähemalt üks uus sõnum rakenduse Sõnumid kausta **Saabunud**.

📧 – serveri postkasti on saabunud uus e-kiri.

📤 – kaustas **Saatmiseks** on saatmist ootavaid sõnumeid.

🔄 Teil on vastamata kõnesid.

📴 – helinatüübi seadeks on Vaikne ning sõnumi ja e-kirja saabumise märguanded on välja lülitatud.

🕒 – ajastatud profiil on sisse lülitatud.

🔑 Seadme klahvid on lukus.

🔒 – äratus on sisse lülitatud.

2 – kasutusel on teine kõneliin (võrguteenus).

➡️ – kõik kõned on teisele numbrile ümber suunatud (võrguteenus). Kahe abonentnumbri korral näitab number aktiivset liini.

📶 Telefon on võrguga ühenduses traadita side kohtvõrgu või UMTS-teenuse (võrguteenus) kaudu ja on Interneti-kõnedeks valmis.

💻 – seadmes on ühilduv microSD-mälukaart.

📶 – seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt.

📺 – seadmega on ühendatud TV-väljundkaabel.

📞 – seadmega on ühendatud ühilduv tekstitelefon.

D – andmesidekõne on aktiivne (võrguteenus).

📶 GPRS-pakettandmesideühendus on aktiivne (võrguteenus). 📶 näitab, et ühendus on ootel, ja 📶, et ühendus on saadaval.

📶 Pakettandmeside toimib võrgu EGPRS-standardit toetavas osas (võrguteenus). 📶 näitab, et ühendus on aktiivne, ja 📶, et ühendus on saadaval. Ikoonid näitavad, et EGPRS on võrgus saadaval, ent teie seade ei pruugi andmesideks tingimata EGPRS-standardit kasutada.

📶 telefon otsib saadaolevaid traadita kohtvõrke ja WLAN-võrk on saadaval (võrguteenus).

📶 traadita kohtvõrk on aktiveeritud krüpteeringuga võrgus.

📶 traadita kohtvõrk on aktiveeritud võrgus, millel puudub krüpteering.

📶 Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.

(📶) Bluetooth-ühenduse kaudu saadetakse andmeid. Kui tähis vilgub, püüab seade teise seadmega ühendust luua.

🔌 USB-ühendus on aktiivne.

🔄 – sünkroonimine on käimas.

Klahvistiku lukustamine

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Seadme klahvistiku lukustamiseks ja avamiseks võite kasutada seadme ülaosas toitenupu kõrval asuvat lukustusnuppu.

Kui soovite, et klahvid lukustataks kindla aja möödumisel automaatselt, vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg**.

Kui soovite hämaras klahvistikku valgustada, vajutage lühidalt toitenuppu.

Seadme isikupärastamine

Seadme isikupärastamiseks saab muuta ooterežiimi, põhimenüüd, helinaid, teemasid ja fondisuurust. Suurele osale isikupärastamisvalikutest (nt fondisuuruse muutmise) pääseb juurde seadme seadetest.

Vahetatav tagakaas

Kui vahetate ära seadme tagakaane, muutub ekraani teema vastavalt kaane värvile.

Teema saab muutuda automaatselt siis, kui kasutate teemavahetust toetavat ühilduvat tagakaant.

Kui soovite, et teema muutuks automaatselt, vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Teemad** > **Teemavahetus**.

Ooterežiimi muutmine

Ooterežiimi ilme muutmiseks vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Ooterežiim** > **Ooterežiimi**

teema. Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil rakenduste otseteed ja teatud rakenduste (nt kalendri või pleieri) sündmused.

Aktiivses ooterežiimis saadaolevate valikuklahviotseteede või vaikeotseteeikoonide muutmiseks valige

Vahendid > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** >


Ooterežiim > **Otseteed**. Teatud otseteed võivad olla määratud nii, et neid ei saa muuta.

Ooterežiimis kuvatava kella muutmiseks vajutage klahvi  ja valige **Rakendused** > **Kell** > **Valikud** > **Seaded** > **Kella esitusviis**.

Vahetada saab ka ooterežiimi taustpilti ja seadme energiasäästja kuva.



Näpunäide. Kontrollimaks, kas mõni rakendustest töötab taustal, vajutage ja hoidke all klahvi . Mittevajalike rakenduste sulgemiseks liikuge loendis

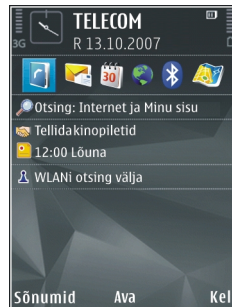

soovitud rakendusele ja vajutage klahvi C.
Rakenduste töötamine taustal suurendab
energiatarvet ning lühendab aku kasutusiga.

Multimeediumimenüü

Multimeediumimenüü kaudu pääsete juurde hiljuti kasutatud multimeediumisisule. Valitud sisu kuvatakse vastavas rakenduses.

1. Multimeediumimenüü avamiseks või sulgemiseks vajutage multimeediumiklahvi.
2. Paanide sirvimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale, või kui Navi™-nupp on sisse lülitatud, siis libistage sõrme mööda juhtnupu serva.



Paanid on järgmised.

- **TV ja video** — võimaldab vaadata viimatinähtud videoklippi, seadmes talletatud videoklippe ja annab juurdepääsu videoteenustele.
- **Muusika** — võimaldab muusikapleieris avada vaate Esitamisel ning seal sirvida laule ja esitusloendeid või laadida ja hallata taskuhäälingusaateid.

- **Pildid** — võimaldab vaadata viimati tehtud pilte, käivitada piltide või videoklippide slaidiseansi või vaadata albumites meediumifaile.
- **Mängud** — võimaldab proovida N-Gage'i mänge (võrguteenus).
- **Kaardid** — saate rakenduses Kaardid vaadata oma lemmikasukohti.
- **Veeb** — saate brauseris vaadata oma lemmikveebilinke.
- **Kontaktandmed** — võimaldab lisada kontakte, saata sõnumeid ja helistada. Uue kontakti lisamiseks loendis täitmata kohta, vajutage juhtnuppu ja valige soovitud kontakt. Sõnumi saatmiseks valige multimeediumimenüüs soovitud kontakt ja seejärel **Valikud** > **Saada tekstsõnum** või **Saada MMS-sõnum**.

3. Paanil üles või alla liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla. Üksuse valimiseks vajutage juhtnuppu.

Paanide järjestuse muutmiseks valige **Valikud** > **Korralda paane**.

Mõnest avatud rakendusest
multimeediumimenüüsse naasmiseks vajutage
multimeediumiklahvi.

Tugiteenused

Kas teil on oma mobiilsideseadmega probleeme?

Kui seadme kasutamisel esineb probleeme või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, otsige abi veebipõhiste tugiteenuste saidilt www.nseries.com/support, kohalikult Nokia veebisaidilt www.nokia.com, oma seadmes rakendusest Abi või seadme kasutusjuhendist. Kui nimetatud allikatest pole abi, proovige teha järgmist.

- Lähtestage seade: lülitage seade välja ja võtke aku välja. Sisestage aku mõne sekundi pärast uuesti ja lülitage seade sisse.
- Uuendage rakenduse Nokia Software Updater abil seadme tarkvara. Külastage veebisaiti www.nokia.com/softwareupdate või Nokia kohalikku veebisaiti.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis antud juhiste. Lähtestamine ei kustuta seadmest teie dokumente ega faile.

Kui see ei lahenda probleemi, võtke seadme remontimisvõimalustega tutvumiseks Nokiaga ühendust. Külastage järgmisi veebisaiti: www.nokia.com/repair. Alati enne seadme remonti

saatmist tehke seadme sisust koopia või varundage andmed.

Veebitugi

Nokia tootega seotud lisateabe ning uusimad juhendid, allalaaditavad failid ja teenused leiate veebisaidilt www.nseries.com/support või Nokia kohalikult veebisaidilt.



Näpunäide. Tugiteenuste veebilehtedele pääsete ka seadme veebibrauseri kaudu.

Abi

Abitekstide funktsioon pakub juhiseid seadme kasutamise ajal. Funktsiooni avamiseks mis tahes rakendusest valige **Valikud > Abi**.

Kasutusjuhend

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.