



NOKIA
Nseries

Nokia N79 Prise en main


© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio et Nokia Care sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.


9210593/Édition 2 FR

Touches et connecteurs (face avant)

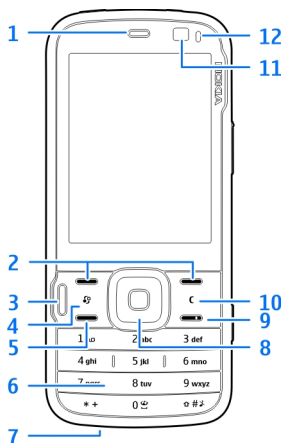


- 1 — Ecouteur
- 2 — Touches écran
- 3 — Touche multimédia
- 4 — Touche Menu 
- 5 — Touche d'appel
- 6 — Clavier numérique
- 7 — Micro

- 8 — Molette Navi™ ; ci-après désigné sous le nom de touche de défilement.
- 9 — Touche de fin d'appel
- 10 — Touche Effacer C
- 11 — Viseur secondaire
- 12 — Capteur de lumière

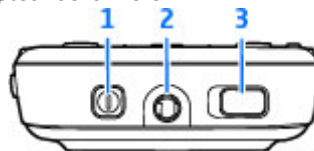

- 1 — Touche marche/arrêt
- 2 — Connecteur AV Nokia pour kit oreillette et casque compatibles
- 3 — Commutateur du verrou des touches pour verrouiller et déverrouiller les touches

Touches et connecteurs (face arrière et côtés)

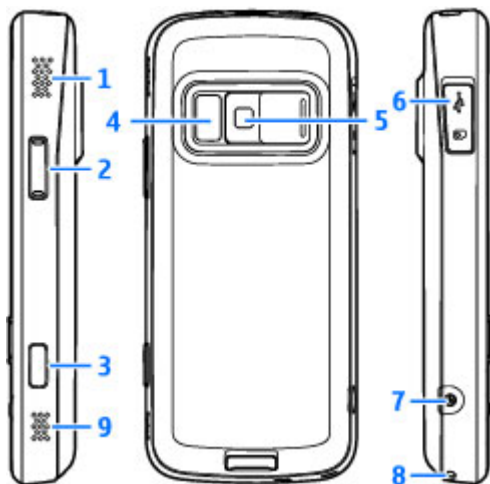

4 — Flash and lumière vidéo

5 — Viseur principal pour une capture d'image et un enregistrement vidéo haute résolution (jusqu'à 5 mégapixels)

6 — Emplacement pour carte mémoire pour carte microSD compatible et microconnecteur USB pour connecter un ordinateur compatible

7 — Connecteur du chargeur

8 — Orifice pour dragonne

1 et 9 — Haut-parleur stéréo avec effet audio 3D

2 — Touche de zoom/du volume

3 — Touche de capture à 2 phases pour la mise au point automatique, la capture d'images fixes et l'enregistrement vidéo


Insérer la carte SIM et la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.


1. L'arrière du téléphone étant orienté vers vous, maintenez le taquet d'ouverture enfoncé et soulevez le couvercle.



2. Insérez la carte SIM dans le porte-carte. Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le bas.

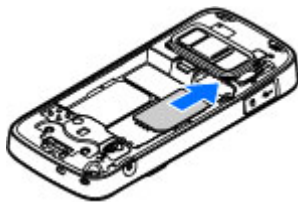


3. Insérez la batterie.
4. Pour remettre le couvercle en place, orientez le cliquet de verrouillage supérieur vers sa fente, puis appuyez jusqu'à ce que le couvercle se verrouille en place.

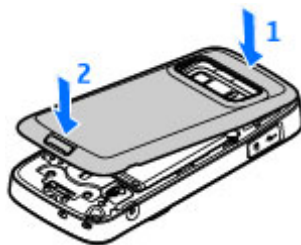

Retirer la carte SIM

Pour retirer la carte SIM, faites glisser le verrou dans le sens de la flèche.

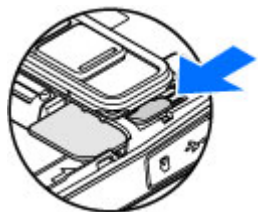

Mettre l'appareil sous tension

1. Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.
2. Si l'appareil vous invite à introduire un code PIN ou un code verrou, entrez-le et appuyez sur la touche écran gauche. Le réglage d'usine du code verrou est **12345**. Si vous oubliez le code et si votre appareil est verrouillé, il doit être porté en réparation, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.



Emplacement des antennes

Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec l'antenne dans ce cas affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.



- 1 — Antenne cellulaire
- 2 — Antenne de l'émetteur FM
- 3 — Technologie Bluetooth, antenne LAN sans fil et récepteur GPS

Carte mémoire


Utilisez seulement Cartes microSD agréé par Nokia avec cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Insérer la carte mémoire


Il se peut qu'une carte mémoire soit déjà insérée dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

1. Placez le doigt dans le renforcement situé à côté de la porte du couvercle de l'emplacement pour carte mémoire et soulevez-le. Tirez le couvercle vers la gauche pour révéler la charnière et faites pivoter le cache vers le côté.

2. Insérez une carte mémoire compatible dans le port. Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le bas et vers l'emplacement.

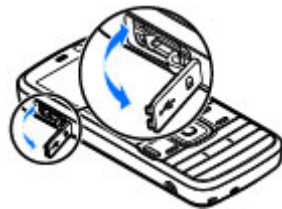


3. Introduisez la carte. Vous entendez un clic lorsque la carte s'enclenche.

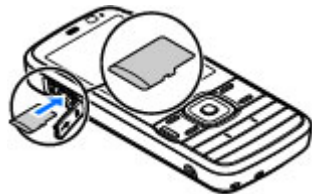

4. Réinsérez la charnière et fermez le couvercle. Vérifiez que le couvercle est correctement fermé.

Retirer la carte mémoire

 **Important :** Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est

en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Retirer carte mémoire**. Toutes les applications sont fermées.
2. Lorsque le message **Sans carte mémoire, toutes les applications ouvertes seront fermées. La retirer qd même?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.
3. Lorsque **Retirez la carte mémoire et appuyez sur 'OK'** s'affiche, ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.
4. Appuyez sur la carte mémoire pour l'extraire du port.
5. Retirez la carte mémoire. Si l'appareil est éteint, sélectionnez **OK**.



Charger la batterie

1. Connectez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
2. Connectez le cordon



d'alimentation à l'appareil. Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que l'indicateur de charge mette un peu de temps à s'afficher.

3. Quand la batterie est entièrement chargée, l'indicateur de charge cesse de défiler. Débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.



Conseil : Débranchez le chargeur de sa prise murale lorsqu'il n'est plus en cours d'utilisation. Un chargeur branché sur la prise consomme de l'énergie, même s'il n'est pas raccordé à l'appareil.

Oreillette

Vous pouvez raccorder une oreillette ou un casque compatible à votre appareil. Vous pouvez avoir besoin de sélectionner le mode câble.



Avertissement : Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Pour passer des appels en mode mains libres, utilisez une oreillette avec une télécommande compatible ou bien utilisez le micro de l'appareil.

Vous pouvez aussi raccorder un câble de sortie TV compatible au connecteur AV Nokia (3,5 mm) de votre appareil.


Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia.



Lorsque vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Fixez la dragonne

1. Retirez le cache arrière.
2. Insérez la dragonne et serrez-la.
3. Remettez le cache en place.

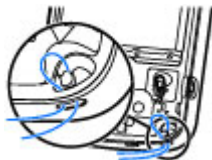


Raccourcis

Pour basculer entre des applications ouvertes, maintenez enfoncée la touche . Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Pour afficher votre contenu multimédia, appuyez sur la touche multimédia.

Pour démarrer une connexion Web (service réseau), maintenez enfoncée la touche **0** en mode veille.

Dans la plupart des applications, appuyez sur la touche de défilement pour afficher les éléments d'option les plus courants ().

Pour changer de profil, appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez un profil.

Pour basculer entre les modes Général et Silencieux, en mode veille, maintenez enfoncée la touche **#**.


Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), maintenez enfoncée la touche **1** en mode veille.

Pour ouvrir une liste des derniers numéros appelés, appuyez sur la touche d'appel en mode veille.


Pour utiliser les commandes vocales, en mode veille, maintenez la touche écran droite enfoncée.


Pour supprimer une application du menu, sélectionnez-la, puis appuyez sur **C**. Certaines applications ne peuvent pas être supprimées.


Témoins d'affichage


 L'appareil est utilisé sur un réseau GSM (service réseau).

 Vous avez un ou plusieurs messages non lus dans le dossier **Msgs reçus** dans Messagerie.

 Vous avez reçu un nouvel e-mail dans la boîte aux lettres distante.

 Des messages sont en attente d'envoi dans le dossier **A envoyer**.

 Appels en absence.


 Le type de sonnerie est réglé sur silence et la signalisation de message et d'e-mail est désactivée.


 Le mode programmé est activé.


 Le clavier est verrouillé.


 Le réveil est activé.


2 La seconde ligne téléphonique est utilisée (service réseau).


 Tous les appels entrants sont renvoyés à un autre numéro (service réseau). Si vous avez deux lignes téléphoniques (service réseau), un numéro indique la ligne active.

 Votre téléphone est connecté à un réseau via un LAN sans fil ou UMTS (service réseau) et est prêt à effectuer un appel Internet.




 Une carte microSD compatible est insérée dans l'appareil.




 Une oreillette compatible est connectée à l'appareil.


 Un câble de sortie TV compatible est connecté à l'appareil.


 Un téléphone compatible SMS est connecté à l'appareil.


D Un appel de données est actif (service réseau).

 Une connexion de données par paquets GPRS est active (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  qu'une connexion est disponible.


 Une connexion de données par paquets est active dans une partie du réseau qui prend en charge EGPRS (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  qu'une connexion est disponible. Les icônes indiquent que EGPRS est disponible dans le réseau, mais votre appareil n'utilise pas nécessairement EGPRS lors du transfert de données.


 Vous avez réglé l'appareil pour la recherche des LAN sans fil, et un LAN sans fil est disponible (service réseau).

 Une connexion LAN sans fil est active dans un réseau prenant en charge le cryptage.

 Une connexion LAN sans fil est active dans un réseau ne prenant pas en charge le cryptage.

 La connectivité Bluetooth est réglée sur On.

 Les données sont transmises via la connectivité Bluetooth. Lorsque le témoin clignote, votre appareil tente d'établir une connexion avec un autre appareil.


 Une connexion USB est active.

 La synchronisation est en cours.

Verrouiller le clavier

Lorsque l'appareil ou son clavier est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Pour verrouiller et déverrouiller les touches, utilisez le commutateur du verrou en haut de l'appareil, en regard de la touche marche/arrêt.

Pour configurer le pavé numérique afin qu'il se verrouille automatiquement après un certain délai, appuyez sur , puis sélectionnez **Outils** > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM** > **Délai verrou automatique**.

Pour que le clavier s'allume en cas d'éclairage faible, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt.


Personnaliser votre appareil

Vous pouvez personnaliser votre appareil en modifiant le mode veille, le menu principal, les tonalités, les thèmes ou la taille de police. La plupart des options de personnalisation, comme la modification de la taille de police, sont accessibles via les paramètres de l'appareil.


Cache arrière interchangeable

Lorsque vous modifiez le cache arrière de l'appareil, le thème de l'écran change afin de s'adapter à la couleur du cache.

Pour modifier le thème automatiquement, vous devez disposer d'un cache arrière compatible prenant en charge le changement de thème.

Pour sélectionner si vous souhaitez ou non que le thème change automatiquement, appuyez sur , puis sélectionnez **Outils > Paramètres > Général > Personnalisation > Thèmes > Changement de thème.**

Modifier le mode veille

Pour modifier l'aspect du mode veille, appuyez sur  et sélectionnez **Outils > Paramètres > Général > Personnalisation > Mode veille > Thème de veille.** L'écran du mode veille actif affiche des raccourcis d'applications et des événements d'applications comme le calendrier et le lecteur.

Pour modifier les raccourcis de la touche écran ou les icônes de raccourcis par défaut en mode veille active, sélectionnez **Outils > Paramètres > Général > Personnalisation > Mode veille > Raccourcis.** Certains raccourcis ne peuvent être modifiés.

Pour modifier l'horloge affichée en mode veille, appuyez sur  et sélectionnez **Applications > Horloge > Options > Paramètres > Type d'horloge.**



Vous pouvez également modifier l'image d'arrière-plan du mode veille ou ce qui est affiché dans l'économiseur d'écran dans les paramètres de l'appareil.



Conseil : Pour vérifier si des applications s'exécutent actuellement à l'arrière-plan, maintenez la touche  enfoncée. Pour fermer les applications que vous n'utilisez pas, accédez à une application dans la liste et appuyez sur C. Laisser les applications s'exécuter à l'arrière-plan augmente l'utilisation de la batterie.

Menu Multimédia

Le menu Multimédia vous permet d'accéder au contenu multimédia le plus fréquemment utilisé. Le contenu sélectionné est affiché dans l'application appropriée.

1. Pour ouvrir ou fermer le menu Multimédia, appuyez sur la touche multimédia.
2. Pour parcourir les volets, faites défiler vers la gauche ou vers la droite et si le paramètre de la molette Navi™ est activé, faites glisser votre doigt autour du bord de la touche de défilement.



Les volets sont les suivants :

- **TV et vidéo** — Affichez les derniers clips vidéo que vous avez regardés, les clips vidéo stockés dans votre appareil ou accédez à des services vidéo.
- **Musique** — Accédez à l'écran Lecteur audio et En écoute, parcourez vos morceaux et listes

de lecture ou téléchargez et gérez des podcasts.

- **Photos** — Affichez vos dernières photos prises, démarrez un diaporama avec vos images ou clips vidéo, ou affichez des fichiers multimédia dans des albums.
 - **Jeux** — Essayez les jeux N-Gage (service réseau).
 - **Cartes** — Affichez vos positions favorites dans l'application Maps.
 - **Web** — Affichez vos liens Web favoris dans le navigateur.
 - **Contacts** — Ajoutez vos propres contacts, envoyez des messages ou effectuez des appels vocaux. Pour ajouter un nouveau contact à une position vide dans la liste, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez un contact. Pour envoyer un message, dans le menu Multimédia, sélectionnez un contact et **Options > Envoyer SMS** ou **Envoyer MMS**.
3. Pour défiler vers le haut ou le bas dans un volet, appuyez sur la touche de défilement vers le haut ou le bas. Pour sélectionner des éléments, appuyez sur la touche de défilement.

Pour modifier l'ordre des volets, sélectionnez **Options > Trier les volets.**

Pour revenir au menu Multimédia depuis une application ouverte, appuyez sur la touche multimédia.

Support

Des problèmes avec votre appareil ?

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil ou si vous n'êtes pas certain de savoir comment l'utiliser, reportez-vous au support en ligne à l'adresse www.nseries.com/support, à votre site Web Nokia local www.nokia.com, à l'application Aide contenue dans l'appareil ou au guide de l'utilisateur. Si cela ne permet pas de résoudre votre problème, essayez les solutions suivantes :

- Réinitialisez l'appareil : mettez l'appareil hors tension et retirez la batterie. Après quelques secondes, remettez la batterie en place et l'appareil sous tension.
- Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide de Nokia Software Updater. Visitez www.nokia.com/softwareupdate ou votre site Web Nokia local.
- Rétablissez la configuration d'origine, comme expliqué dans le guide de l'utilisateur. Lors de la réinitialisation, vos documents et fichiers ne sont pas supprimés.

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez

www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre appareil en réparation, sauvegardez et conservez toujours les données qu'il contient.

En ligne

Visitez www.nseries.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir les derniers guides, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.



Conseil : Vous pouvez également accéder aux pages de support à partir du navigateur Web de votre appareil.

Aide

La fonction d'aide fournit des instructions lors de l'utilisation de l'appareil. Pour y accéder à partir d'une application, sélectionnez **Options > Aide**.

Guide de l'utilisateur

Reportez-vous au guide de l'utilisateur pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.