



Nokia N79 Kezdő lépések


© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries, az N79, az N-Gage, a Navi, a Visual Radio és a Nokia Care a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

9210607/2. kiadás HU

A készülék gombjai és részei (elől)

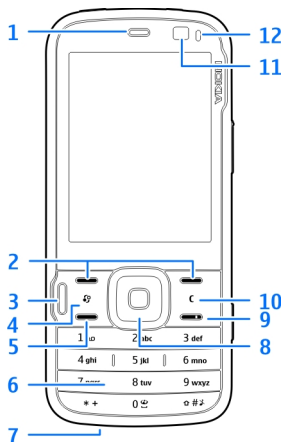

- 1 — Hallgató
- 2 — Választógombok
- 3 — Multimédia gomb
- 4 — Menü gomb
- 5 — Hívás gomb
- 6 — Számbillentyűzet
- 7 — Mikrofon


8 — Navi™-tárcsa; a továbbiakban vezérlőgomb néven szerepel.

9 — Vége gomb

10 — Törlés gomb C

11 — Másodlagos kamera

12 — Fényérzékelő

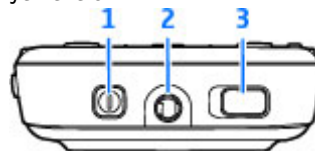


1 — Bekapcsológomb

2 — Nokia AV-csatlakozó kompatibilis kihangosítókhoz és fejhallgatókhoz

3 — A billentyűzet lezárására vagy feloldására használható biztonsági kapcsoló

A készülék gombjai és részei (hátlul és oldalt)

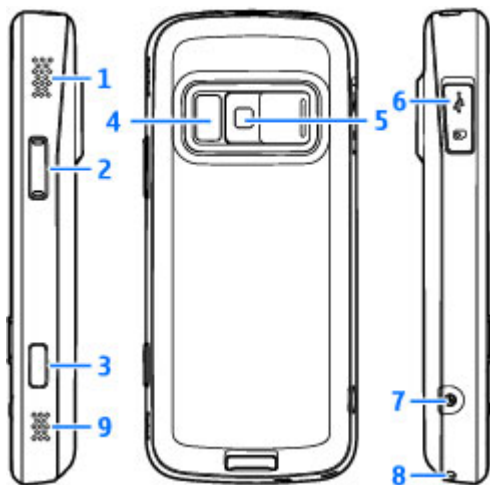

1 és 9 — Sztereó hangszórók háromdimenziós hangeffektusokkal

2 — Nagyítás / Hangerő gomb

3 — Kétfokozatú rögzítés gomb automatikus élességállításhoz, állókép rögzítéséhez és videofelvételhez.

4 — Vaku és videofény

5 — Főkamera nagy felbontású (legfeljebb 5 megapixel) képek készítéséhez és videó rögzítéséhez.

6 — Memóriakártya-nyílás kompatibilis microSD-kártyához, valamint Micro USB-csatlakozó a kompatibilis számítógéphez való csatlakoztatáshoz

7 — Töltőcsatlakozó

8 — Csuklópánt befűzési helye

Az SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

1. A készülék hátulját magunk felé tartva nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a




kioldógombot, majd emeljük fel a fedelet.

2. Helyezzük be a SIM-kártyát a kártyatartóba. A kártya érintkezőket tartalmazó felülete lefelé nézzen.

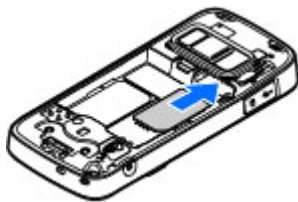


3. Helyezzük be az akkumulátort.
4. A fedél

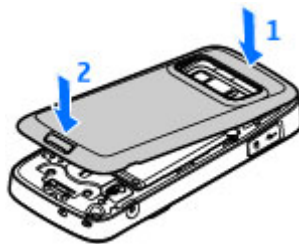

visszahelyezéséhez irányítsuk a felső rögzítőzárat a nyílások felé, majd nyomjuk a fedelet lefelé, amíg az a helyére nem pattan.

A SIM-kártya eltávolítása

A SIM-kártya eltávolításához csúsztassuk el a reteszt a nyíl irányába.

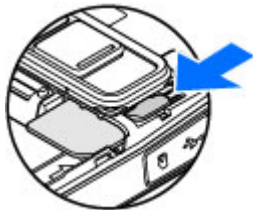

A készülék bekapcsolása

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
2. Ha a készülék a PIN-kódot vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és nyomjuk meg a bal oldali választógombot. Az gyári biztonsági kód az **12345**. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk, amiért külön díjat számíthatnak fel. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.



Antennahelyek

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



- 1 — Mobiltelefon antennája
- 2 — FM-adó antennája
- 3 — A Bluetooth- és a WLAN-kapcsolat antennája és a GPS-vevőkészülék

Memóriakártya

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyák használjuk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A memóriakártya behelyezése


Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve memóriakártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:

1. Csúsztsassuk be ujjunkat a memóriakártya-nyílás fedele melletti mélyedésbe, és nyissuk ki a fedelet. Húzzuk el a fedelet balra, hogy a csuklópánt látható legyen, majd fordítsuk el a fedelet oldalra.

2. Helyezzük be a kompatibilis memóriakártyát a nyílásba. Ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői lefelé és a nyílás felé nézzenek.



3. Nyomjuk be a kártyát. Ha a kártya a helyére került, kattánás hallható.

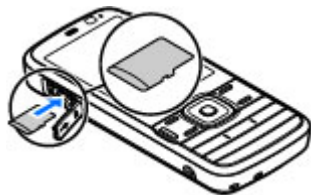

4. Nyomjuk vissza a csuklópántot, és csukjuk be a fedelet. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.

A memóriakártya eltávolítása



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

1. Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Mem.k. eltávolítása** parancsot. Minden alkalmazás bezáródik.
2. Amikor **A memóriakártya eltávolításával minden megnyitott alkalmazás bezáródik. Folytatja?** üzenet megjelenik, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
3. Amikor megjelenik a **Távolítsa el a memóriakártyát, és nyomja meg az OK gombot** felirat, nyissuk fel a memóriakártyanyílás fedelét.
4. Nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
5. Húzzuk ki a memóriakártyát. Ha a készülék be van kapcsolva, válasszuk az **OK** lehetőséget.



Az akkumulátor töltése

1.



Csatlakoztassunk egy kompatibilis töltőt a fali csatlakozóaljzathoz.

2. Csatlakoztassuk a készülékhez a töltőkábelt. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy a töltésjelző csak rövid idő elteltével jelenik meg.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző mozgása abbamarad. Húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali csatlakozóaljzathoz.



Tipp: A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathoz, ha nem használjuk. A hálózati aljzatba dugott töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nincs a készülékhez csatlakoztatva.

Fülhallgató

A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk. Lehet, hogy ki kell választanunk a kábelmódot.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Kihangsúlyos telefonhívásokhoz a fülhallgatót kompatibilis távvezérlő egységgel együtt használjuk, vagy vegyük igénybe a készülék mikrofonját.

A készülék 3,5 mm-es Nokia AV-csatlakozójához kompatibilis TV-kimeneti kábelt is csatlakoztathatunk.


Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkreteheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.



Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

A csuklópánt felerősítése

1. Vegyük le a hátlapot.
2. Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.
3. Helyezzük vissza a hátlapot.

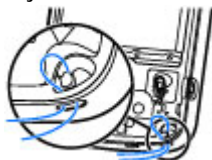

Hivatkozások

A megnyitott alkalmazások közötti váltáshoz tartsuk lenyomva a  gombot. Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A multimédia tartalom megtekintéséhez nyomjuk meg a multimédia gombot.

Internetkapcsolat indításához (hálózati szolgáltatás) készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A legtöbb alkalmazásban a leggyakrabban használt beállítási elemeket () a vezérlőgomb megnyomásával tekinthetjük meg.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszunk ki egy másik üzemmódot.

Az Általános és a Néma üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **#** gombot.

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1** gombot.

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához készenléti módban nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások használatához készenléti módban tartsuk lenyomva a jobb oldali választógombot.

Ha törölni szeretnénk egy alkalmazást a menüből, akkor válasszuk ki az alkalmazást, majd nyomjuk meg a **C** gombot. Néhány alkalmazást esetleg nem lehet eltávolítani.

A kijelzőn megjelenő ikonok

 A készüléket GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

 Az Üzenetek alkalmazás **Bejövő** mappájában egy vagy több olvasatlan üzenetünk van.

 Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.

 A **Kimenő** mappában üzenetek várákoznak elküldésre.

 Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon.

 A csengetés típusának beállítása Néma, akkor az üzenetjelző hang és az e-mail figyelmeztetés hangja ki van kapcsolva.

 Időzített üzemmód van bekapcsolva.

 A készülék billentyűzete le van zárva.

 Ébresztést állítottunk be.

2 A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).

 Minden bejövő hívást másik számra irányítottunk át (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.

 A készülék WLAN-hálózaton vagy UMTS-hálózaton (hálózati szolgáltatás) keresztül kapcsolódik a hálózathoz és internetes hívásra kész.

 Kompatibilis microSD-kártya van a készülékbe helyezve.

 Kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva a készülékhez.

 Kompatibilis tévékimeneti kábel van csatlakoztatva a készülékhez.

 Kompatibilis szöveges telefon van csatlakoztatva a készülékhez.

D Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).

 A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várákoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

 A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat a hálózat azon részében működik, amely támogatja az EGPRS funkciót (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várákoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető. Az ikonok azt mutatják, hogy az EGPRS szolgáltatás elérhető a

hálózatban, de a készülék nem feltétlenül az EGPRS funkciót használja az adatátvitelhez.

☒ Beállítottuk, hogy a készülék vezeték nélküli helyi hálózatot keressen, és a készülék talált is ilyet (hálózati szolgáltatás).

📶 Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre egy titkosított hálózattal.

📶 Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre egy titkosítás nélküli hálózattal.

🔌 A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.

(🔌) A Bluetooth-kapcsolaton keresztül adatátvitel folyik. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékkel próbál kapcsolatot létesíteni.

🔌 Aktív USB-kapcsolat van folyamatban.

🔄 Szinkronizálás folyamatban.

A billentyűzet lezárása

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

A gombok zárolásához vagy kioldásához használjuk a készülék felső részén, a bekapcsológomb mellett lévő zárkapcsolót.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzár egy bizonyos idő elteltével automatikusan bekapcsolódjon, nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az

Eszközök > Beállítások > Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Automatik. bill.zár ideje lehetőséget.

Gyenge fényviszonyok esetén a billentyűzet megvilágításához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot.

A készülék testreszabása

A készüléket testreszabhatjuk a készenléti mód, a főmenü, a hangok, a témák vagy a betűméret módosításával. A testreszabás beállításai (például a betűméret megadása) a készülékbeállításoknál érhetők el.

Cserélhető hátlap

Ha lecseréljük a készülék hátlapját, a kijelzőn lévő téma úgy módosul, hogy illeszkedjen a hátlap színéhez.

Ha azt szeretnénk, hogy a téma automatikusan változzon meg, akkor olyan kompatibilis hátlapra van szükségünk, amely kezelni tudja a témamódosítás funkciót.

Ha szeretnénk megadni, hogy a téma automatikusan módosuljon-e, nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Beállítások > Általános > Testreszabás > Témák > Témaváltás** parancsot.

A készenléti állapot módosítása

A készenléti üzemmód megjelenésének módosításához nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az **Eszközök > Beállítások > Általános > Testreszabás > Készenléti állapot > Készenléti téma** lehetőséget. Az aktív készenléti kijelzőn az alkalmazásokra mutató hivatkozások, valamint az alkalmazások, például a naptár vagy a lejátszó eseményei jelennek meg.

Az aktív készenléti állapotban megjelenő alapértelmezett hivatkozási ikonok vagy a választógomb hivatkozásainak módosításához válasszuk az **Eszközök > Beállítások > Általános > Testreszabás > Készenléti állapot > Hivatkozások** lehetőséget.



Egyes hivatkozások rögzítettek, és nem módosíthatók.

A készenléti állapotban megjelenő óra típusának kiválasztásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Alkalmazások > Óra > Opciók > Beállítások > Óratípus** beállítást.

A készenléti állapothoz tartozó háttérkép és kijelzővédő szintén megváltoztatható az eszközbeállításoknál.



Tipp: Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy futnak-e alkalmazások a háttérben, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A használaton kívüli alkalmazások bezárásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **C** gombot. Ha az alkalmazásokat a háttérben futni hagyjuk, az megnöveli a telefon energiafogyasztását.

Multimédia menü

A multimédia menüben elérhetjük a leggyakrabban használt multimédiás tartalmakat. A kiválasztott tartalom megjelenik a megfelelő alkalmazásban.

1. A multimédia menü megnyitásához vagy bezárásához nyomjuk meg a multimédia gombot.
2. Az ablaktáblában való böngészéshez lapozunk balra vagy jobbra, vagy ha a Navi™ tárcsa be van kapcsolva, a fájlok közötti tallózáshoz csúsztassuk ujjunkat a vezérlőgomb pereme körül.



Az ablaktáblák a következők:

- **TV és videó** — A legutoljára nézett videofájl megtekintése, a készüléken tárolt videofájlok megtekintése, vagy videoszolgáltatások elérése.
- **Zene** — A Zenelejátszó és a Most játszott nézet megnyitása, a zeneszámok és

zenelisták közötti tallózás vagy a podcastok letöltése és kezelése.

- **Képek** — Az utoljára elkészített képek megjelenítése, képekből vagy videofájlokból álló diavetítés indítása, illetve az albumokban található médiafájlok megtekintése.
 - **Játékok** — Az N-Gage játékok (hálózati szolgáltatás) kipróbálása.
 - **Térképek** — A kedvenc helyszínek megtekintése a Térképek alkalmazásban.
 - **Web** — A kedvenc weboldalak megtekintése a böngészőben.
 - **Névjegyzék** — Névjegyek hozzáadása, üzenetek küldése, hanghívások kezdeményezése. Ha a listában egy üres pozícióhoz névjegyet kívánunk adni, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk ki a névjegyet. Üzenet küldéséhez a multimédia menüben válasszuk ki a kívánt kapcsolatot, majd az **Opciók > SMS küldése** vagy **Multimédia üz. küldése** lehetőséget.
3. Az ablaktáblákban a felfelé és a lefelé görgetéshez nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé. Elemek kiválasztásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Az ablaktáblák sorrendjének módosításához válasszuk az **Opciók > Ablaktáblák elrendezése** lehetőséget.

Egy megnyitott alkalmazásból a multimédia menübe való visszatéréshez nyomjuk meg a multimédia gombot.

Terméktámogatás

A készülék használatával kapcsolatos problémák

Ha információra van szükségünk a készülékkel vagy annak működésével kapcsolatban, keressük fel a www.nseries.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet: www.nokia.com. Tájékoztatót kaphatunk a készülék saját súgójából vagy a felhasználói útmutatóból is. Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, akkor tegyük az alábbiak egyikét:

- Indítsuk újra a készüléket: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Néhány másodperc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A Nokia Software Updater alkalmazás használatával frissítsük a készülék szoftverét. Látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate vagy a helyi Nokia webhelyre.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat. A visszaállítás során a dokumentumok és a fájlok nem törölődnek.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel.

Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Online elérhetőség

A www.nseries.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információkon, a letöltéseken és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokon kívül megtalálhatjuk ennek az útmutatónak a legújabb változatát is.



Tipp: A terméktámogatási oldalakat a készülék internetböngészőjével is elérhetjük.

Súgó

A súgó funkció segítséget nyújt a készülék használata közben. Bármely alkalmazásból elérhetjük a súgót az **Opciók** > **Súgó** lehetőség kiválasztásával.

Felhasználói útmutató

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg a felhasználói útmutatót.