



NOKIA
Nseries

Nokia N79 Pradžia


© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“, „N79“, „N-Gage“, „Navi“, „Visual Radio“ ir „Nokia Care“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

9210611/2. leidimas LT

Klavišai ir dalys (priekinė dalis)

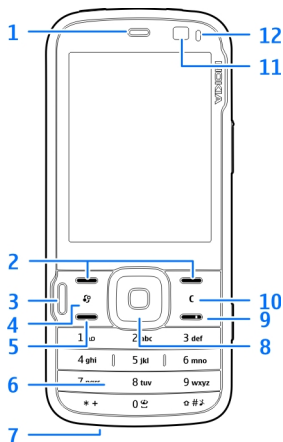

- 1 — Ausinė
- 2 — Pasirinkimo klavišai
- 3 — Daugiaformačių programų klavišas
- 4 — Meniu klavišas
- 5 — Skambinimo klavišas
- 6 — Skaitinė klaviatūra
- 7 — Mikrofonas


8 — „Navi™“ ratukas; toliau vadinamas slinkties klavišu.

9 — Baigimo klavišas

10 — Trynimo klavišas C

11 — Antrinė kamera

12 — Šviesos jutiklis

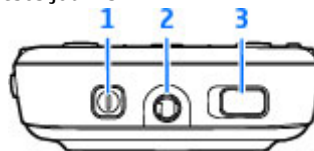


1 — Įjungimo klavišas

2 — „Nokia“ garso/vaizdo jungtis, skirta suderinamai laisvų rankų įrangai ir ausinėms

3 — Klaviatūros užrakinimo klavišas, skirtas klaviatūrai užrakinti ir atrakinti

Klavišai ir dalys (galinė ir šoninės dalys)

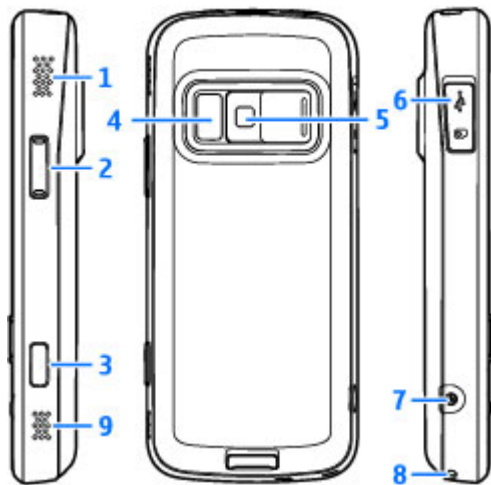

5 — Pagrindinė kamera, skirta didelės raiškos (iki 5 megapikselių) vaizdų fotografavimui ir vaizdo įrašų rašymui

6 — Atminties kortelės anga, skirta suderinamai „microSD“ kortelei, ir „Micro USB“ jungtis, skirta prijungti prie suderinamo kompiuterio

7 — Įkroviklio jungtis

8 — Skylutė riešo dirželiui

1 ir 9 — Stereogarsiakalbiai su trimačiu garso efektu

2 — Mastelio/garsumo klavišas


3 — 2 etapų fotografavimo klavišas, skirtas automatiniam fokusavimui, nejudančių vaizdų fotografavimui ir vaizdo įrašų rašymui

4 — Blykstės ir vaizdo įrašymo šviesa

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

1. Atsukite galinę prietaiso dalį į save ir laikydami paspaudę atlaisvinimo mygtuką pakelkite dangtelį.
2. Įdėkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta į apačią.

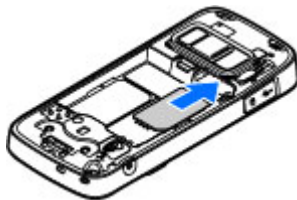

3. Įdėkite bateriją.

4. Norėdami vėl uždaryti dangtelį, įstatykite viršutinės dalies fiksatorių į jam skirtą angą ir spauskite žemyn, kol dangtelis įsistatys į vietą.

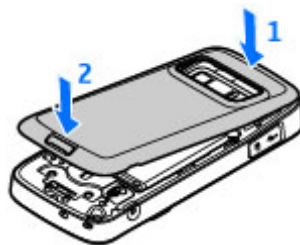

SIM kortelės išėmimas

Norėdami išimti SIM kortelę, stumtelėkite sklendę rodyklės kryptimi.



Prietaiso įjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.
2. Jei bus prašoma įvesti PIN arba užrakto kodą, įveskite jį ir paspauskite kairijį pasirinkimo klavišą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršite kodą ir užblokuosite prietaisą, jūsų prietaisą reikės taisyti ir gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau informacijos suteiks „Nokia Care“ atstovybė arba jūsų paslaugų tiekėjas.



Antenos vietos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



1 — Korinė antena

2 — FM siųstuvo antena

3 — „Bluetooth“ ir belaidžio LAN antena ir GPS imtuvas

Atminties kortelė

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.


Atminties kortelės įdėjimas

Gali būti, kad atminties kortelė jau įdėta į prietaisą. Jei ne, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įkiškite pirštą į už atminties kortelės angos dangtelio esantį griovelį ir kilstelėkite dangtelį. Stumkite dangtelį kairėn, kol pamatysite vyrius, ir stumtelėkite dangtelį į šalį.
2. Įdėkite suderinamą atminties kortelę į lizdą; Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis yra nukreipta žemyn ir angos link.



3. Įstumkite kortelę; kortelei užsifiksavus jai skirtoje vietoje, išgirsite spragtelėjimą;

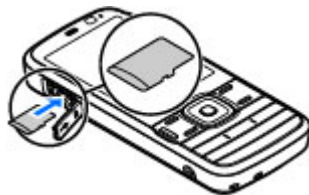

4. Įstumkite vyrius atgal ir uždarykite dangtelį. Įsitikinkite, kad dangtelis yra tinkamai uždarytas.

Atminties kortelės išėmimas

 **Svarbu žinoti:** Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**. Visos programos išjungiamos.

2. Kai ekrane pasirodo užrašas **Išėmus atminties kortelę, bus uždarytos visos programos. Vistiek išimti?**, pasirinkite **Taip**.
3. Kai rodoma **Išimkite atminties kortelę ir paspauskite „Gerai“**, atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.
4. Kad kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite ją.
5. Ištraukite atminties kortelę. Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite **Gerai**.



Baterijos įkrovimas

1. Įkiškite suderinamą įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.
3. Kai baterija visiškai įkrauta, įkrovos juostelės segmentai nustoja mirksėti. Ištraukite įkroviklio laidą iš prietaiso, tada ištraukite įkroviklį iš sieninio lizdo.



Patarimas: Kai įkroviklis nenaudojamas, ištraukite jį iš sieninio lizdo. Į sieninį lizdą įjungtas įkroviklis naudoja elektros energiją net ir jei nėra prijungtas prie prietaiso.

Laisvų rankų įranga

Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines. Gali tekti pasirinkti kabelio režimą.



Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Jei norite skambinti nenaudodami rankų, naudokite laisvų rankų įrangą su suderinamu nuotolinio valdymo įrenginiu arba prietaiso mikrofona.

Prie prietaiso „Nokia“ garso/vaizdo jungties (3,5 mm) galite prijungti ir suderinamą išvesties į televizorių kabelį.


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.



Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokią išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Riešo dirželio pritvirtinimas

1. Nuimkite galinį dangtelį.
2. Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.
3. Vėl uždėkite dangtelį.

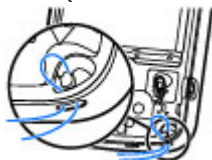

Nuorodos

Norėdami perjungti atidarytas programas, palaikykite nuspaudę  . Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Norėdami peržiūrėti daugiaformatį turinį, spauskite daugialypės terpės klavišą.

Norėdami prisijungti prie žiniatinklio (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę **0**.

Daugumoje programų peržiūrėti daugiausiai naudojamoms funkcijoms elementus () galite paspaudę slinkties klavišą.

Norėdami keisti aplinką, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite kitą aplinką.

Norėdami įjungti Bendrą ar Begarsę aplinką, veikiant laukimo režimui paspauskite ir palaikykite nuspaudę **#**.

Norėdami skambinti į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę **1**.

Norėdami atidaryti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, veikiant laukimo režimui paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami naudoti balso komandas, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Norėdami iš meniu pašalinti programą, pasirinkite ją ir paspauskite **C** . Kai kurių programų pašalinti negalima.

Ekranų simboliai

 Prietaisas naudojamas GSM tinkle (tinklo paslauga).

 Kataloge **Gautieji**, esančiame „Pranešimai“, yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

 Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.

 Kataloge **Siunčiamieji** yra neišsiųstų pranešimų.

 Yra praleistų skambučių.

 Nustatytas tylus skambėjimo tipas, o įspėjimo apie pranešimus ir įspėjimo apie el. laiškus tonai yra išjungti.

 Aplinkos laikas įjungtas.

 Prietaiso klaviatūra yra užrakinta.

 Žadintuvas įjungtas.

2 Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

 Visi ryšiai į prietaisą nukreipiami kitu numeriu (tinklo paslauga). Jei kalbatės su dviem pašnekovais, skaitmuo nurodo aktyvųjį skambutį.

 Jūsų telefonas prijungtas prie tinklo belaidžiu LAN arba UMTS (tinklo paslauga) ryšiu ir pasirengęs ryšiui internetu.

 Prietaise yra suderinama „microSD“ kortelė.

 Prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų įranga.

 Prie prietaiso prijungtas suderinamas televizoriaus išvesties kabelis.

 Prie prietaiso prijungtas suderinamas tekstinis telefonas.

D Įjungtas duomenų ryšys (tinklo paslauga).

 GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.

 Paketinių duomenų ryšys įjungtas toje tinklo dalyje, kuri palaiko EGPRS (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis. Piktogramos nurodo, kad tinkle galima naudotis EGPRS, net jei jūsų prietaisas jo ir nenaudoja duomenų perkėlimo metu.

 Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN tinklų. Prietaisas rado pasiekiamą belaidį LAN tinklą (tinklo paslauga).

 Belaidis LAN ryšys veikia šifruotame tinkle.

 Belaidis LAN ryšys veikia nešifruotame tinkle.

✧ Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

(✧) „Bluetooth“ ryšiu perkeliami duomenys. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.

↶ Įjungtas USB ryšys.

↻ Synchronizuojama.

Klaviatūros užrakinimas

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami užblokuoti ar atblokuoti klavišus, tai padaryti galite prietaiso viršuje netoli įjungimo klavišo esančiu užrakinimo jungikliu.

Jei norite, kad po nustatyto laiko klaviatūra būtų užrakinama automatiškai, spauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės > Autom. klav. užrak. laik..**

Kad tamsoje apšviestumėte telefono klaviatūrą, trumpai paspauskite įjungimo klavišą.

Nustatykite savo prietaiso stilių

Savo prietaiso stilių galite nustatyti keisdami laukimo režimą, pagrindinį meniu, tonus, temas ar šrifto dydį. Daugumą stiliaus nustatymo parinkčių, pvz., keisti šrifto dydį, galite pasirinkti prietaiso parametruose.

Pakeičiamas galinis dangtelis

Pakeitus galinį prietaiso dangtelį, ekrano tema pasikeičia, kad derėtų su dangtelio spalva.

Kad temą būtų galima keisti automatiškai, reikia turėti suderinamą galinį dangtelį, turintį temos keitimo funkciją.

Jei norite pasirinkti, ar keisti temą automatiškai, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr.** > **Bendrieji > Stiliaus nustat.** > **Ekrano temos > Temos perjungimas.**

Laukimo režimo keitimas


Norėdami keisti laukimo režimo išvaizdą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr.** >

Bendrieji > Stiliaus nustat. > Laukimo režimas > Lauk. režimo tema. Aktyviojo laukimo režimo ekrane rodomos programų nuorodos ir įvykiai, pavyzdžiui, kalendorius ir grotuvas.

Norėdami keisti pasirinkimo klavišo nuorodas arba numatytąsias nuorodų piktogramas esant aktyviam laukimo režimui, pasirinkite **Priemonės > Parametr.** > **Bendrieji > Stiliaus nustat. > Laukimo režimas > Nuorodos.** Kai kurios nuorodos gali būti fiksuotos. Jų pakeisti negalima.

Norėdami keisti veikiant laukimo režimui rodomą laikrodį, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Parametrai > Laikrodžio tipas.**

Prietaiso parametrais taip pat galite keisti laukimo režimo fono atvaizdą arba, tai kas rodoma veikiant energijos taupymo režimui.

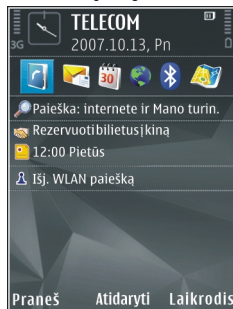



Patarimas: Jei norite patikrinti, ar yra fone veikiančių programų, palaikykite paspaudę  . Jei norite uždaryti programas, kurių nenaudojate, pereikite prie programos sąrašo ir paspauskite C. Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau.

Daugiaf. meniu

Naudodami daugiaformatį meniu galite pasiekti dažniausiai naudojamą daugiaformatį turinį. Pasirinktas turinys rodomas naudojant tam tikrą programą.

1. Norėdami atidaryti arba uždaryti daugiaformatį meniu, paspauskite GV programų klavišą.
2. Norėdami naršyti išsklotines, pereikite į kairę arba į dešinę, arba, jei įjungtas „Navi™“ ratuko parametras, stumkite pirštą slinkties klavišo kraštu.



Išsklotinių sąrašas:

- **TV ir vaizdo įr.** — Peržiūrėkite paskutinį žiūrėtą vaizdo įrašą, prietaise saugomus vaizdo įrašus ar pasiekite vaizdo paslaugas.
- **Muzika** — Atidarykite muzikos grotuvą ir rodingyje Dabar leidžiama raskite dainas ir

grojaraščius arba atsisiųskite ir tvarkykite prenumeruojamas transliacijas.

- **Atvaizdai** — Peržiūrėkite paskiausiai nufotografuotus atvaizdus, paleiskite skaidrių demonstraciją arba peržiūrėkite albumuose esančius daugiaformačius failus.
 - **Žaidimai** — Išbandykite „N-Gage“ žaidimus (tinklo paslauga).
 - **Žemėlapiai** — Programoje „Žemėlapiai“ peržiūrėkite mėgstamiausias vietas.
 - **Intern. naršyk.** — Naudodami naršyklę peržiūrėkite mėgstamiausius žiniatinklio saitus.
 - **Adresų knyga** — Įtraukite savų adresatų, siųskite pranešimus arba skambinkite. Norėdami tuščioje sąrašo vietoje įtraukti naują adresatą, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite adresatą. Norėdami siųsti pranešimą, daugiaformatės terpės meniu pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Siųsti tekstinį pran.** arba **Siųsti daugiaf. pran..**
3. Norėdami pereiti į viršų arba į apačią, paspauskite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn. Norėdami pasirinkti elementus, paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami keisti išklotinių tvarką, pasirinkite
Funkcijos > Išklotinių rūšiavimas.

Norėdami grįžti į daugiaformatį meniu iš atidarytos
programos, paspauskite GV programų klavišą.

Pagalba

Turite klausimų apie savo prietaisą?

Jei naudojant prietaisą atsiranda problemų arba nežinote, kaip jūsų prietaisas turi veikti, ieškokite pagalbos interneto adresu www.nseries.com/support arba savo vietovės „Nokia“ svetainėje adresu www.nokia.com, prietaiso programoje „Žinynas“ arba vartotojo vadove. Jei problema lieka neišspręsta, pamėginkite šias priemones:

- Iš naujo įjunkite prietaisą: išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją. Po kelių sekundžių vėl įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Atnaujinkite savo prietaiso programinę įrangą, naudodami „Nokia Software Updater“. Apsilankykite interneto adresu www.nokia.com/softwareupdate arba savo vietos „Nokia“ svetainėje.
- Atkurkite pradinis gamintojo parametrus, vadovaudamiesi vartotojo vadovo paaiškinimais. Iš naujo įjungiant prietaisą jūsų dokumentai ir failai neištrinami.

Jei problema lieka neišspręsta, kreipkitės į „Nokia“ atstovą dėl prietaiso remonto. Apsilankykite interneto adresu www.nokia.com/repair. Prieš

siųsdami savo prietaisą remontuoti visada padarykite atsarginę jo duomenų kopiją arba įrašą.

Tinkle

Naujausių vadovų, papildomos informacijos, atsisiuntimų ir su jūsų „Nokia“ gaminiu susijusių paslaugų galite rasti interneto adresu www.nseries.com/support arba jūsų vietovės „Nokia“ svetainėje.



Patarimas: Be to, savo prietaiso interneto naršykle galite pasiekti pagalbos tinkle puslapius.

Žinynas

Žinynas teikia prietaiso naudojimo instrukcijas. Jei norite jį atidaryti iš programos, pasirinkite

Funkcijos > Paaiškinimas.

Vartotojo vadovas

Kita svarbi informacija apie jūsų prietaisą pateikta vartotojo vadove.