

NOKIA
Nseries

Nokia N79

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434 

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-348 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi en Visual Radio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het Nokia-apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingen en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoeding en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 2 NL

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	8	Schersmsymbolen.....	24
Over dit apparaat.....	8	Snelkoppelingen.....	26
Netwerkdiensten.....	9	De toetsen vergrendelen.....	26
Aan de slag.....	11	Navi™-wiel.....	26
Toetsen en onderdelen (voorkant).....	11	Multimediamenu.....	27
Toetsen en onderdelen (achterkant en zijkanten).....	12	Mobiel zoeken.....	28
SIM-kaart en batterij plaatsen.....	12	Hoofdtelefoon.....	28
Het apparaat inschakelen.....	13	Volume- en luidsprekerregeling.....	29
De batterij opladen.....	14	Het profiel Offline.....	30
De polsband bevestigen.....	14	Snel downloaden.....	30
Antennelocaties.....	14	Webbrowser.....	32
Verbinding maken.....	15	Op internet surfen.....	32
Help zoeken.....	16	Werkbalk in de browser.....	33
Instructies op het apparaat - Help	16	Navigeren over pagina's.....	34
Aan de slag.....	16	Webfeeds en blogs.....	34
Nokia-ondersteuning en contactgegevens.....	16	Widgets.....	35
Aanvullende toepassingen.....	17	Inhoud zoeken.....	35
Software-updates.....	17	Items downloaden en aanschaffen.....	35
Toepassingsupdate.....	18	Bookmarks.....	36
Instellingen.....	18	De cache wissen.....	37
Toegangscodes.....	18	De verbinding verbreken.....	37
Levensduur van de batterij verlengen.....	19	Beveiliging van de verbinding.....	37
Geheugen vrijmaken.....	20	Webinstellingen.....	37
Het apparaat.....	22	Verbindingen.....	40
Welkom.....	22	WLAN.....	40
Nokia-overdracht.....	22	Verbindingsbeheer.....	43
		Bluetooth-connectiviteit.....	43
		USB.....	47

Pc-verbindingen.....	48
----------------------	----

Het apparaat aanpassen.....49

Het uiterlijk van het apparaat wijzigen.....	49
Verwisselbare achterkant.....	50
Geluidsthema's.....	50
Tonen instellen in Profielen.....	50
3D-tonen.....	51
Standby-modus wijzigen.....	52
Het hoofdmenu aanpassen.....	53

Positionering (GPS).....54

Informatie over GPS.....	54
Assisted GPS (A-GPS).....	54
Het apparaat correct vasthouden.....	55
Tips voor het maken van een GPS-verbinding.....	55
Positieaanvragen.....	56
Plaatsen	56
GPS-gegevens.....	57

Kaarten.....59

Informatie over Kaarten.....	59
Schuiven over kaarten.....	59
Kaarten downloaden.....	61
Een plaats zoeken.....	62
Extra diensten voor Kaarten.....	63

Muziekmap.....67

Muziekspeler.....	67
Nokia Muziekwinkel.....	72
FM-zender.....	72
Nokia Podcasting.....	74
Radio.....	78

Camera.....83

Informatie over de camera.....	83
De camera activeren.....	83
Foto's maken.....	83
Video-opname.....	90
Camera-instellingen.....	92

Foto's.....95

Informatie over Foto's.....	95
Afbeeldingen en video's weergeven.....	95
Bestandsgegevens weergeven en bewerken.....	96
Afbeeldingen en video's organiseren.....	97
Actieve werkbalk.....	97
Albums.....	98
Labels.....	98
Diavoorstelling.....	98
TV out-modus.....	99
Afbeeldingen bewerken.....	100
Video's bewerken.....	101
Afbeeldingen afdrukken.....	102
Afbeeldingen en video's online delen	103

Galerij.....105

Hoofdweergave.....	105
Geluiden.....	105
Koppelingen naar streaming-media.....	106
Presentaties.....	106

Eigen netwerk.....107

Informatie over het eigen netwerk.....	107
Belangrijke informatie over beveiliging.....	108
Instellingen voor thuisnetwerk.....	108
Delen inschakelen en inhoud definiëren.....	109
Mediabestanden weergeven en delen.....	110

Mediabestanden kopiëren.....	111
Synchronisatie met het thuisnetwerk.....	111
Nokia Videocentrum.....	114
Videoclips weergeven en downloaden.....	114
Videofeeds.....	115
Mijn video's.....	116
Video's overbrengen van uw pc.....	116
Instellingen voor Videocentrum.....	117
N-Gage.....	118
Informatie over N-Gage.....	118
N-Gage-weergaven.....	118
Aan de slag.....	119
Games spelen en beheren.....	120
Profielgegevens bewerken.....	121
Verbinding maken met andere spelers.....	121
N-Gage-instellingen.....	123
Berichten.....	124
Berichten, hoofdweergave.....	124
Tekst invoeren.....	125
Berichten invoeren en verzenden.....	127
Inbox met ontvangen berichten.....	128
Berichtlezer.....	129
Mailbox.....	130
Berichten op een SIM-kaart bekijken.....	132
Berichten-instellingen.....	132
Oproepen plaatsen.....	138
Spraakoproepen	138
Opties tijdens een oproep.....	138
Spraak- en videomailb.	139
Een oproep beantwoorden of weigeren.....	139

Een conferentiegesprek voeren.....	140
Bellen met snelkeuze.....	140
Oproep in wachtstand.....	140
Spraakoproepen.....	141
Een video-oproep plaatsen.....	142
Opties tijdens een videogesprek.....	143
Een video-oproep beantwoorden of weigeren.....	143
Video delen.....	144
Logboek.....	146
Internetoproepen.....	149
Informatie over internetoproepen.....	149
Internetoproepen activeren.....	149
Internetoproepen plaatsen	149
Geblokkeerde contacten.....	150
Diensten voor internetoproepen beheren.....	150
Instellingen voor internetoproepen.....	150
Contacten (telefoongids).....	152
Namen en nummers opslaan en bewerken.....	152
Namen en nummers beheren.....	152
Standaardnummers en -adressen.....	152
Beltonen toevoegen voor contacten.....	153
Contacten kopiëren.....	153
SIM-diensten.....	153
Contactgroepen beheren.....	154
Mediamap.....	156
RealPlayer	156
Adobe Flash Player	157
Licenties.....	157
Dictafoon	159
Tijdmanagement.....	160

Klok	160
Agenda.....	160
Kantoormap.....	163
Quickoffice.....	163
Notities.....	164
Adobe Reader.....	164
Omrekenen.....	165
Zipmanager.....	165
Map Toepassingen.....	166
Rekenmachine	166
Toepassingsbeheer.....	166
Map Instrumenten.....	170
Bestandsbeheer.....	170
Spraakopdrachten.....	171
Synchronisatie.....	171
Apparaatbeheer.....	172
Spraak	172
Instellingen.....	174
Algemene instellingen.....	174
Telefooninstellingen.....	180
Verbindingsinstellingen.....	183
Instellingen voor toepassingen.....	188
Problemen oplossen.....	189
Toebehoren.....	193
Informatie over de batterij en de lader.....	194
Informatie over de batterij en de lader.....	194
Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen.....	195

Behandeling en onderhoud.....	197
Verwijdering.....	198
Aanvullende veiligheidsinformatie.....	199
Kleine kinderen.....	199
Gebruiksomgeving.....	199
Medische apparatuur.....	199
Voertuigen.....	200
Explosiegevaarlijke omgevingen.....	201
Alarmnummer kiezen.....	201
INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR).....	202
Index.....	204

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische

apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



TOEBEHOREN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 en UMTS 900, 2100 MHz-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden. Net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en andere software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle bestandsindelingen kunnen worden bekeken of gewijzigd.

Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingsdiensten. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u


specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor sommige functies van dit apparaat, zoals MMS, browsen op internet en e-mail, is netwerkondersteuning voor de betreffende technologieën vereist.


Aan de slag

Toetsen en onderdelen (voorkant)

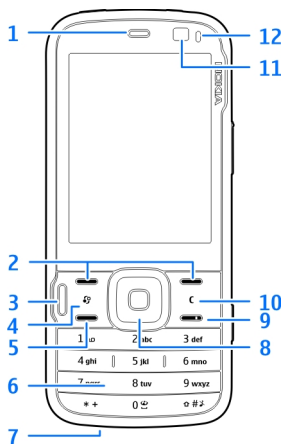


- 1 — Luidspreker
- 2 — Selectietoetsen
- 3 — Multimedietoets
- 4 — Menutoets
- 5 — Beltoets

- 6 — Numerieke toetsen
- 7 — Microfoon
- 8 — Navi™-wiel, hierna de bladertoets genoemd.
- 9 — Beëindigingstoets
- 10 — Wistoets C
- 11 — Tweede camera
- 12 — Lichtsensor

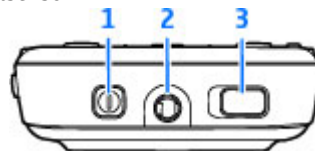

- 1 — Aan/uit-toets
- 2 — Nokia AV-connector voor compatibele headsets en hoofdtelefoons
- 3 — Schakelaar voor het vergrendelen en ontgrendelen van de toetsen

Toetsen en onderdelen (achterkant en zijkanten)

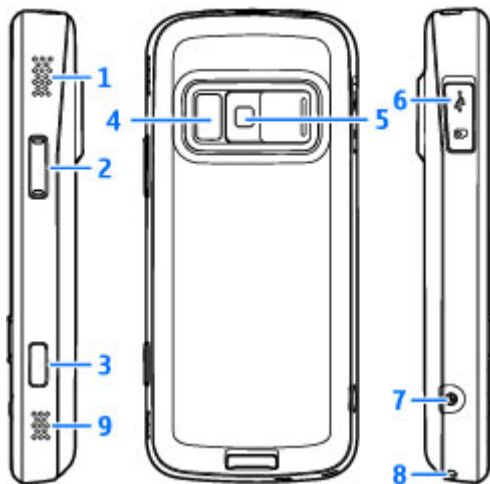

- 1 en 9 — Stereoluidspreker met 3D-geluidseffect
 2 — Zoom-/volumetoets
 3 — 2-fase opnametoets voor automatische focus, foto's maken en video's opnemen
 4 — Flits en videobelichting
 5 — Hoofdcamera voor het maken van foto's en video's met hoge resolutie (maximaal 5 megapixels)

6 — Geheugenkaartsleuf voor een compatibele microSD-kaart en Micro USB-aansluiting om het apparaat aan te sluiten op een compatibele pc

7 — Aansluiting voor oplader

8 — Opening voor een polsband

SIM-kaart en batterij plaatsen


Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

1. Houd de achterzijde van het apparaat naar u toe, houd de




ontgrendelingstoets ingedrukt en til het klepje op.

2. Plaats de SIM-kaart in de kaarthouder. Zorg ervoor dat het contactgebied op de kaart naar beneden is gericht.

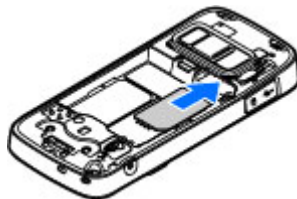


3. Plaats de batterij.
4. U plaatst het klepje terug door het

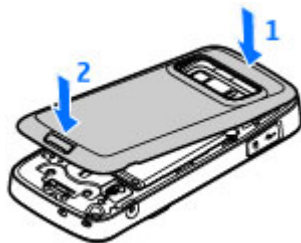

vergrendelingspalletje aan de bovenkant in richting van de sleuf te duwen en het in te drukken tot het klepje vastklikt.

SIM-kaart verwijderen

Schuif het hendeltje in de richting van de pijl om de SIM-kaart te verwijderen.

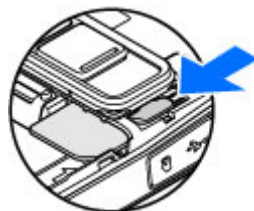

Het apparaat inschakelen

1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

2. Als u wordt gevraagd om een PIN-code of blokkeringscode, toetst u deze in en drukt u op de linkerselectietoets. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. Als u de code vergeet en het apparaat is vergrendeld, heeft het apparaat onderhoud nodig. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.



De batterij opladen

1. Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
2. Sluit het snoer aan op het apparaat. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de indicator aan gaat.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de batterij-indicator. Koppel de lader los van het apparaat en daarna van het stopcontact.




Tip: Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op het apparaat is aangesloten.



De polsband bevestigen


1. Verwijder de achterste cover.
2. Haal een polsband erdoor en trek deze strak.

3. Plaats de cover terug.

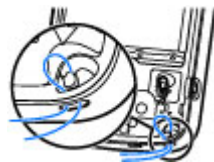


Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en de levensduur van de batterij verkorten.

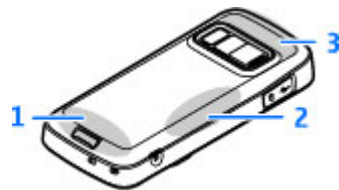

- 1 — Mobiele antenne
- 2 — FM-zendantenne
- 3 — Antennes voor Bluetooth en draadloos LAN, en GPS-ontvanger

Verbinding maken

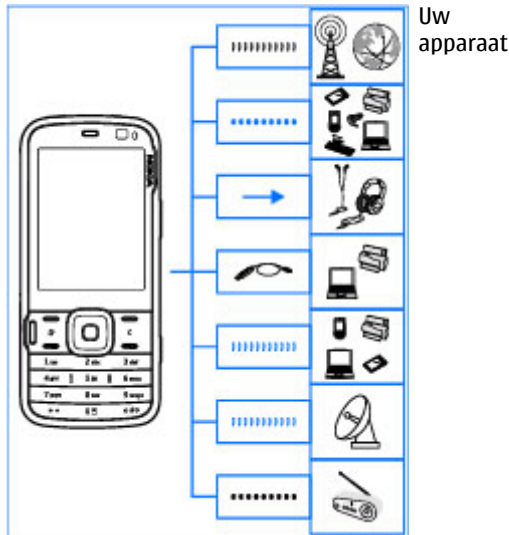

ondersteunt de volgende verbindingsmethoden:

- 2G- en 3G-netwerken
- Bluetooth-connectiviteit: om bestanden over te brengen en verbinding te maken met compatibele

uitbreidingen. [Zie 'Bluetooth-connectiviteit', p. 43.](#)

- Nokia AV-aansluiting (3,5 mm): om verbinding te maken met compatibele headsets, hoofdtelefoons of stereosets.
- USB-gegevenskabel: om verbinding te maken met compatibele apparaten zoals printers en pc's. [Zie 'USB', p. 47.](#)
- WLAN: om verbinding te maken met apparaten die WLAN gebruiken. [Zie 'WLAN', p. 40.](#)
- GPS: om verbinding te maken met GPS-satellieten en uw locatie te bepalen. [Zie 'Positionering \(GPS\)', p. 54.](#)
- FM-zender: om in uw apparaat naar nummers te luisteren via compatibele FM-ontvangers zoals autoradio's of stereosets. [Zie 'Een nummer afspelen met de FM-zender', p. 73.](#)

Help zoeken

Instructies op het apparaat - Help

Het apparaat bevat instructies die u helpen bij het gebruik.

Selecteer **Opties** > **Help** als u vanuit een geopende toepassing de Help voor de huidige weergave wilt openen. Als u Help vanuit het hoofdmenu wilt openen, selecteert u **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **Help** en selecteert u de betreffende toepassing.

Aan het einde van de Help-tekst vindt u koppelingen naar verwante onderwerpen. U kunt de grootte van de tekst wijzigen om de instructies leesbaarder te maken. Als u op een onderstreept woord klikt, wordt een korte uitleg weergegeven. In Help worden de volgende symbolen gebruikt:  toont een koppeling naar een verwant Help-onderwerp.  toont een koppeling naar de toepassing die wordt besproken. Tijdens het lezen van de instructies kunt u teruggaan naar de toepassing die op de achtergrond is geopend door  ingedrukt te houden of door op de koppeling van de toepassing te klikken (.



Tip: Als u Help in het hoofdmenu wilt plaatsen, selecteert u **Instrumenten** > **Hulpprogr.**,

markeert u **Help** en selecteert u **Opties** > **Verplaatsen naar map** en het hoofdmenu.

Aan de slag

Zie de handleiding Aan de slag voor informatie over toetsen en onderdelen, instructies voor het instellen van het apparaat en andere essentiële informatie.

Nokia-ondersteuning en contactgegevens

Ga naar www.nseries.com/support of de lokale Nokia-website voor de meest recente handleidingen, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Zoek in de lijst met lokale contactcentrums van Nokia Care op www.nokia.com/customerservice wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice.

Raadpleeg voor onderhoud het dichtstbijzijnde Nokia Care-centrum op www.nokia.com/repair.

Aanvullende toepassingen

Dankzij tal van toepassingen van Nokia en andere softwareontwikkelaars kunt u optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden van het apparaat. Deze toepassingen worden nader toegelicht in de handleidingen die beschikbaar zijn op de pagina's voor productondersteuning op www.nseries.com/support of uw lokale Nokia-website.

Software-updates

Nokia kan software-updates uitbrengen die nieuwe en verbeterde functies plus een verbeterde werking bieden. U kunt deze updates aanvragen met de pc-toepassing Nokia Software Updater. Er zijn mogelijk niet voor alle producten of varianten software-updates beschikbaar. Mogelijk ondersteunen niet alle operators de nieuwste softwareversies die beschikbaar zijn.

Als u de software op het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele pc met Microsoft Windows 2000, XP of Vista, breedband internettoegang en een compatibele datakabel voor de verbinding tussen het apparaat en de pc.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken,

zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

De grootte van een software-update is ongeveer 5 - 10 MB als u het apparaat gebruikt en 100 MB als u een pc gebruikt.

Het downloaden en installeren duurt maximaal 20 minuten met Apparaatbeheer en maximaal 30 minuten met Nokia Software Updater.

Als u meer informatie wilt of als u de toepassing Nokia Software Updater wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate of de lokale Nokia-website.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen.

Het apparaat controleert mogelijk periodiek of er nieuwe software-updates beschikbaar zijn met Nokia Software Checker. Druk op  en selecteer **Instrumenten > SW-controle**.



Tip: Voer in de stand by modus ***#0000#** in als u wilt weten welke softwareversie er op het apparaat is geïnstalleerd.

Toepassingsupdate

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Toep.update.**

Met Toepassingsupdate kunt u controleren of er updates voor toepassingen beschikbaar zijn en deze naar het apparaat downloaden.

Nadat u de apparaatsoftware hebt bijgewerkt met Toepassingsupdate, zijn de instructies in de gebruikershandleiding of de Help mogelijk niet meer up-to-date.

Selecteer **Opties** > **Update starten** om de beschikbare updates te downloaden.

Als u de selectie van updates wilt opheffen, gaat u naar de desbetreffende updates en drukt u op de bladertoets.

Selecteer **Opties** > **Details bekijken** om informatie over een update weer te geven.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** om de instellingen te wijzigen.

Instellingen

In het apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk al automatisch geconfigureerd, op basis van de gegevens van uw netwerkprovider. Mogelijk zijn er al instellingen van uw serviceprovider in het apparaat

geconfigureerd. Het is ook mogelijk dat u deze instellingen van uw serviceprovider krijgt in een speciaal bericht of dat u om deze instellingen moet vragen.

U kunt de algemene instellingen in het apparaat wijzigen, zoals de instellingen voor de taal, de stand-by modus, het scherm en de toetsenblokvergrendeling. [Zie 'Instellingen', p. 174.](#)

Toegangscodes

Neem contact op met uw serviceprovider als u een van de toegangscodes bent vergeten.

- **PIN-code (Personal Identification Number)** — Deze code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (4 tot 8 cijfers) wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig om deze blokkering op te heffen.
- **UPIN-code** — Deze code wordt mogelijk geleverd bij de USIM-kaart. De USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.
- **PIN2-code** — Deze code (vier tot acht cijfers) wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en verschaft u toegang tot bepaalde functies op het apparaat.
- **Blokkeringscode (ook wel beveiligingscode genoemd)** — De blokkeringscode helpt u om uw

apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt de code maken en wijzigen en het apparaat zodanig instellen dat om de code wordt gevraagd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de code vergeet en uw apparaat is geblokkeerd, is onderhoud aan het apparaat vereist. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.

- **PUK- (Personal Unblocking Key) en PUK2-code** — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist om respectievelijk een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te wijzigen. Neem contact op met de operator van uw SIM-kaart als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd.
- **UPUK-code** — Deze code (acht cijfers) is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde UPIN-code. Neem contact op met de operator van uw USIM-kaart als deze code niet bij de USIM-kaart is geleverd.

Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Houd rekening met het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Als functies Bluetooth-technologie gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. Schakel Bluetooth-technologie uit wanneer u deze niet nodig hebt.
- Als functies WLAN gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u niet probeert om verbinding te maken, geen verbinding hebt met een toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond. [Zie 'WLAN', p. 40.](#) Wanneer **Zoeken naar netwerken** is ingesteld op **Nooit**, wordt het pictogram voor de beschikbaarheid van een WLAN niet weergegeven in de stand-by modus. U kunt echter nog steeds handmatig zoeken naar beschikbare WLAN's en hiermee normaal verbinding maken.
- Als u **Packet-ggvnsverb.** hebt ingesteld op **Autom. bij signaal** in de verbindinginstellingen en er geen dekking voor een gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een gegevensverbinding tot stand te brengen. Selecteer **Packet-ggvnsverb. > Wanneer nodig** om de bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.

- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe gedeelten van de kaart bladert. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload. [Zie 'Kaarten', p. 59.](#)
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.

Als de netwerkmodus is ingesteld op Dual mode in de netwerkinstellingen, zoekt het apparaat naar het UMTS-netwerk. Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instell. > Telefoon > Netwerk > Netwerkmodus > GSM** als u alleen het GSM-netwerk wilt gebruiken.

- De achtergrondverlichting van het scherm vergt extra batterijcapaciteit. Bij de weergave-instellingen kunt u de time-out wijzigen, waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld en de lichtsensor aanpassen waarmee de hoeveelheid licht wordt gecontroleerd en de helderheid van het scherm wordt aangepast. Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instell. > Algemeen > Persoonlijk > Weergave en Time-out verlichting of Helderheid.**
- Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit. Als u alle toepassingen wilt sluiten die u niet gebruikt,

houdt u  ingedrukt en bladert u naar de toepassing in de lijst. Vervolgens drukt u op **C**.

Muziekspeler wordt niet afgesloten als u op **C** drukt. Selecteer Muziekspeler in de lijst en selecteer **Opties > Afsluiten** om de toepassing af te sluiten.

- Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Energiespaarst. inschkn** om de energiespaarstand in te schakelen. Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Energiespaarst. uitschkn** om de energiespaarstand uit te schakelen. U kunt de instellingen van bepaalde toepassingen mogelijk niet wijzigen wanneer de energiespaarstand is ingeschakeld.

Geheugen vrijmaken

Als u wilt zien hoeveel geheugen door de verschillende gegevenstypen worden gebruikt, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten > Best.beh..** Selecteer het gewenste geheugen en selecteer **Opties > Details > Geheugen.**

Gebruik Bestandsbeheer of ga naar de desbetreffende toepassing voor het verwijderen van gegevens die u niet langer meer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en e-mails die uit de mailbox zijn opgehaald
- Opgeslagen webpagina's

- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (.SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele pc.
- Afbeeldingen en videoclips in Foto's. Maak een back-up van de bestanden op een compatibele pc met behulp van Nokia Nseries PC Suite.

Het apparaat

Welkom

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, wordt de welkomsttoepassing weergegeven.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Inst.wizard** — Hiermee configureert u diverse instellingen, zoals e-mail. Raadpleeg de handleidingen op de productondersteuningspagina's van Nokia of op uw lokale Nokia-website voor meer informatie over de instellingswizard.
- **Overdracht** — Hiermee brengt u inhoud, zoals contacten en agenda-items, over vanaf een compatibel Nokia-apparaat. [Zie 'Inhoud overbrengen', p. 22.](#)

De welkomsttoepassing kan ook een demonstratie van uw apparaat bevatten.

Als u de welkomsttoepassing later wilt openen, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **Welkom**. U kunt ook de afzonderlijke toepassingen openen via de betreffende menuopties.

Nokia-overdracht

Inhoud overbrengen

Met de toepassing **Overdracht** kunt u inhoud, zoals telefoonnummers, adressen, agenda-items en afbeeldingen, van uw vorige Nokia-telefoon naar uw Nokia N79 kopiëren met behulp van een Bluetooth-verbinding.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparaten ook synchroniseren. Op uw Nokia N79 wordt een bericht weergegeven als het andere apparaat niet compatibel is.

Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen. Wanneer uw Nokia N79 wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd en is gegevensoverdracht mogelijk.

De eerste keer inhoud overbrengen

1. Selecteer **Overdracht** in de welkomsttoepassing of druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **Overdracht** wanneer u voor het

eerst gegevens van het andere apparaat wilt ophalen naar uw Nokia N79.

2. Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken om de gegevens over te brengen. Beide apparaten moeten het geselecteerde verbindingstype ondersteunen.
3. Sluit de twee apparaten aan als u Bluetooth selecteert. Selecteer **Doorgaan** als u met uw apparaat wilt zoeken naar andere apparaten met Bluetooth. Selecteer het apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw Nokia N79. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld. [Zie 'Apparaten koppelen', p. 45.](#)

Sommige oudere Nokia-apparaten hebben nog geen toepassing Overdracht. In dat geval wordt de toepassing Overdracht als bericht naar het andere apparaat verzonden. Open het bericht om de toepassing Overdracht te installeren op het andere apparaat en volg de instructies op het scherm.

4. Selecteer vanaf uw Nokia N79 de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze annuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige

locatie op uw Nokia N79. De tijd die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Inhoud synchroniseren, ophalen of verzenden

Selecteer na de eerste bestandsoverdracht een van de volgende opties om een nieuwe overdracht te starten, afhankelijk van het model van het andere apparaat:

 om de inhoud tussen uw Nokia N79 en het andere apparaat te synchroniseren, als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt. De synchronisatie verloopt in twee richtingen. Als een item op het ene apparaat is verwijderd, wordt het ook op het andere verwijderd. U kunt verwijderde items niet terugzetten via een synchronisatie.

 om inhoud van het andere apparaat naar uw Nokia N79 op te halen. Bij het ophalen wordt inhoud van het andere apparaat naar uw Nokia N79 gedownload. Mogelijk wordt aan u gevraagd of u de oorspronkelijke inhoud op het andere apparaat wilt behouden of verwijderen, afhankelijk van het model van het apparaat.

 om inhoud van uw Nokia N79 naar het andere apparaat te verzenden.

Als een item niet kan worden verzonden met **Overdracht**, afhankelijk van het type van het andere apparaat, kunt u het item toevoegen aan **Nokia-map**

(C:\Nokia of E:\Nokia) in uw Nokia N79. Wanneer u de map selecteert waarnaar de items moeten worden overgebracht, worden de items in de bijbehorende map in het andere apparaat gesynchroniseerd, en omgekeerd.

Een overdracht herhalen met een snelkoppeling

Na een gegevensoverdracht kunt u een snelkoppeling met de instellingen voor de overdracht in de hoofdweergave opslaan om dezelfde overdracht later te herhalen.

Blader naar een snelkoppeling en selecteer **Opties** > **Snelkoppellingsinstellingen** om de snelkoppeling te bewerken. U kunt de snelkoppeling bijvoorbeeld een naam geven of deze naam wijzigen.

Na elke overdracht wordt een overdrachtslogbestand weergegeven. Blader naar een snelkoppeling in de hoofdweergave en selecteer **Opties** > **Log bekijken** om het logbestand van de laatste overdracht te bekijken.

Omgaan met overdrachtsconflicten

Wanneer een item dat moet worden overgebracht op beide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat de wijzigingen automatisch samen te voegen. Wanneer dit niet mogelijk is, is er sprake van een overdrachtsconflict. Selecteer **1 voor 1 controleren**, **Prioriteit deze telefoon** of **Prioriteit andere telefoon** om het conflict op te lossen. Selecteer **Opties** > **Help** voor verdere instructies.

Schermssymbolen

 Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk (netwerkdienst).

3G Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk (netwerkdienst).

 Er staan een of meer ongelezen berichten in de map **Inbox** in Berichten.

 U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe mailbox.

 De map **Outbox** bevat berichten die nog niet zijn verzonden.

 U hebt oproepen gemist.

 Het beltoontype is Stil en de signaaltönen voor berichten en voor e-mail zijn uitgeschakeld.

 Een geprogrammeerd profiel is actief.

 De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.

 Er is een alarmsignaal actief.

2 De tweede telefoonlijn wordt gebruikt (netwerkdienst).

 Alle oproepen naar het apparaat worden omgeleid naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.

 De telefoon is aangesloten op een netwerk via WLAN of UMTS (netwerkdienst) en is gereed voor een internetoproep.

 Er bevindt zich een compatibele microSD-kaart in het apparaat.

 Er is een compatibele hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.

 FM-zender is actief, maar zendt momenteel niet uit.

 FM-zender is actief en zendt momenteel uit.

 Er is een compatibele TV Out-kabel aangesloten op het apparaat.

 Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op het apparaat.

D Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).

 Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.

 Er is een packet-gegevensverbinding actief in een gedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is. De symbolen geven aan dat EGPRS beschikbaar is in het netwerk, maar mogelijk maakt het apparaat geen gebruik van EGPRS tijdens de gegevensoverdracht.

 Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.

 HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) wordt ondersteund en is actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is. [Zie 'Snel downloaden', p. 30.](#)

 U hebt de scanfunctie voor WLAN's ingeschakeld en er is een WLAN beschikbaar (netwerkdienst). [Zie 'WLAN', p. 40.](#)

 Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk met codering.

 Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk zonder codering.

 Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld. [Zie 'Bluetooth-connectiviteit', p. 43.](#)

 Er worden gegevens verzonden met behulp van Bluetooth-connectiviteit. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.

 Er is een USB-verbinding actief.

 Synchronisatie wordt uitgevoerd.

Snelkoppelingen

Wanneer u zich in een menu bevindt, kunt u in plaats van de bladertoets ook de nummertoeetsen, # en * gebruiken om de toepassingen snel te openen. Druk in het hoofdmenu bijvoorbeeld op **2** om Berichten te openen, of op # om de toepassing of map in de bijbehorende locatie in het menu te openen.

Als u tussen geopende toepassingen wilt schakelen, houdt u  ingedrukt. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Druk op de multimediatoeets om uw multimedia-inhoud weer te geven.

Als u een webverbinding wilt openen (netwerkdienst) in de stand-by modus, houdt u **0** ingedrukt.

In veel toepassingen kunt u ook op de bladertoets drukken om de meest gebruikte opties () te bekijken

Druk op de aan/uit-toets om een profiel te wijzigen en selecteer een profiel.

Houd # ingedrukt als u vanuit de stand-by modus wilt schakelen tussen de profielen Algemeen en Stil.

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst) in de stand-by modus, houdt u **1** ingedrukt.

Druk op de beltoets als u vanuit de stand-by modus een lijst met laatst gebruikte nummers wilt openen.

Als u spraakberichten in de stand-by modus wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt.

Als u een toepassing uit het menu wilt verwijderen, selecteert u de toepassing en drukt u op **C**. Sommige toepassingen kunnen niet worden verwijderd.

De toetsen vergrendelen

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Met de vergrendelingsschakelaar boven op het apparaat, naast de aan/uit-toets, kunt u de toetsen vergrendelen of ontgrendelen.

Als u het toetsenblok zo wilt instellen dat dit automatisch na een time-out wordt vergrendeld, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten > Instell. > Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Per. autom. blokk. ttsnb..**

Druk kort op de aan/uit-toets als u het toetsenblok wilt verlichten bij weinig licht.

Navi™-wiel

Hierna bladertoets genoemd.

Gebruik de bladertoets om door de menu's en lijsten te navigeren (naar boven, beneden, links of rechts). Druk op de bladertoets om de actie te selecteren die

boven de toets wordt weergegeven of om de meestgebruikte opties weer te geven .

Als u het Navi-wiel wilt in- of uitschakelen, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Navigatiewieltje** > **Navigatiewieltje**.

Wanneer het Navi-wiel is ingeschakeld in de instellingen, kunt u snel door lijsten in Foto's, Muziekspeler, Nokia Videocentrum, Contacten en Berichten of in het multimediamenu bladeren.

1. Beweeg uw vingertop rustig rechtsonder of linksom over de rand van de bladertoets. Blijf schuiven met uw vinger totdat u op het scherm ziet dat het bladeren wordt gestart.
2. Als u wilt blijven bladeren, schuift u met uw vinger rechtsonder of linksom over de rand van de bladertoets.



Slaapstandsymbool

De binnenste rand van de bladertoets licht langzaam op wanneer het apparaat in de slaapmodus staat. Het lampje verandert geregeld. Het lijkt wel alsof het apparaat 'ademt'. Als u de verlichting wilt uitschakelen, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Navigatiewieltje** > **Breathing**.

Multimediamenu

Via het multimediamenu hebt u toegang tot de multimedia-inhoud die u het vaakst gebruikt. De geselecteerde inhoud wordt in de bijbehorende toepassing weergegeven.

1. Druk op de multimediatoets om het multimediamenu te openen of te sluiten.
2. Blader naar links of naar rechts om de tegels te bekijken, of draai aan de rand van de bladertoets als de Navi -wielinstelling is ingeschakeld.



Het zijn de volgende tegels:

- **Tv en video** — Hiermee kunt u de laatste bekeken videoclip weergeven, videoclips bekijken die op het apparaat zijn opgeslagen of videodiensten openen.
- **Muziek** — Hiermee kunt u de muziekspeler en de afspelerweergave openen, uw liedjes en afspeellijsten doorlopen of podcasts downloaden en beheren.
- **Afbeeldingen** — Hiermee kunt u de foto's bekijken die u het laatst hebt gemaakt, een

diavoorstelling van uw foto's of videoclipen starten of mediabestanden in albums weergeven.

- **Kaarten** — Bekijk uw favoriete locaties in de toepassing Kaarten.
- **Web** — Hiermee bekijkt u uw favoriete webkoppelingen in de browser.
- **Contacten** — Hiermee voegt u uw eigen contacten toe, verstuurt u berichten of belt u iemand op. Wanneer u een nieuwe contactpersoon aan een lege positie in de lijst wilt toevoegen, drukt u op de bladertoets en selecteert u een contactpersoon. Wanneer u een bericht wilt versturen, selecteert u in het multimediamenü een contactpersoon en selecteert u **Opties** > **SMS verzenden** of **Multim. ber. verzenden**.

3. Druk de bladertoets omhoog of omlaag wanneer u op een tegel omhoog of omlaag wilt schuiven. U kunt items selecteren met de bladertoets.

Selecteer **Opties** > **Tegels ordenen** als u de volgorde van de tegels wilt wijzigen.

Druk op de multimediatoets als u vanuit een geopende toepassing naar het multimediamenü wilt terugkeren.

Mobiel zoeken

Druk op  en selecteer **Zoekopdracht**.

U hebt ook direct vanuit de stand-by modus toegang tot Mobiel zoeken als dat in de instellingen is geactiveerd.

Gebruik Mobiel zoeken om toegang te krijgen tot zoekmachines op internet en om te zoeken naar lokale diensten, websites, afbeeldingen en mobiele inhoud en hiermee verbinding te maken. U kunt ook gegevens in het apparaat zoeken, zoals agenda-items, e-mail en andere berichten.

Zoeken op het web (netwerkdienst)

1. Selecteer in de hoofdweergave van Zoeken de optie **Zoeken op internet**.
2. Selecteer een zoekmachine.
3. Voer de tekst in waarop u wilt zoeken.
4. Druk op de bladertoets om het zoeken te starten.

Zoeken naar mijn inhoud

Voer in het zoekveld van de hoofdweergave de tekst in om te zoeken naar inhoud op het apparaat. De zoekresultaten worden weergegeven op het scherm terwijl u typt.

Hoofdtelefoon

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.

Door de ingebouwde luidspreker kunt u vanaf een korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.



Druk op **Luidspreker** als u de luidspreker tijdens een gesprek wilt gebruiken.

Druk op **Telefoon** als u de luidspreker wilt uitschakelen.

Het profiel Offline

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Offline** als u het profiel Offline wilt activeren. U kunt ook op  drukken en **Instrumenten > Profielen > Offline** selecteren.

Met het profiel Offline kunt u het apparaat gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het draadloze netwerk. Wanneer u het profiel Offline activeert, wordt de verbinding met het draadloze netwerk verbroken, zoals wordt aangegeven met  in het gebied voor de signaalsterkte. Er zijn geen draadloze RF-signalen naar en van het apparaat mogelijk. Berichten die u wilt verzenden worden in de Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.

Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u het apparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.



Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Wanneer u het profiel Offline hebt geactiveerd, kunt u nog steeds het WLAN gebruiken, bijvoorbeeld om uw e-mail te lezen of over internet te surfen. Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt. U kunt ook Bluetooth-connectiviteit gebruiken zolang het profiel Offline actief is.

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer een ander profiel als u het profiel Offline wilt verlaten. Via het apparaat wordt de draadloze overdracht opnieuw ingeschakeld (mits het signaal sterk genoeg is).

Snel downloaden

High-speed downlink packet access (HSDPA, ook wel 3.5G genoemd, aangegeven met **3.5G**) is een netwerkdienst in UMTS-netwerken en biedt een hoge snelheid voor gegevensdownloads. Wanneer HSDPA-ondersteuning in het apparaat is ingeschakeld en het

apparaat is verbonden met een UMTS-netwerk dat HSDPA ondersteunt, kunt u veel sneller gegevens downloaden via het mobiele netwerk, zoals berichten, e-mail en webpagina's. Een actieve HSDPA-verbinding wordt aangegeven met ^{35c}. [Zie 'Scherm-symbolen', p. 24.](#)

U kunt ondersteuning voor HSDPA in de apparaatinstellingen activeren of deactiveren. [Zie 'Instellingen voor packet-gegevens', p. 187.](#)

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op services voor gegevensverbinding.

HSDPA is alleen van invloed op de downloadsnelheid en niet op de verzending van gegevens naar het netwerk, zoals de verzending van berichten en e-mail.

Webbrowser

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op internet weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook bladeren door webpagina's die specifiek zijn ontworpen voor mobiele apparaten en XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) of WML (Wireless Markup Language) gebruiken.

Als u wilt browsen op het web, moet op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd.

Op internet surfen

Druk op  en selecteer **Web**.



Sneltoets: Houd in de stand-by modus 0 ingedrukt om de browser te starten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Ga naar een webpagina door in de weergave Bookmarks een bookmark te selecteren of het adres in te voeren in het veld  en op de bladertoets te drukken.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld afbeeldingen en geluiden, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel geheugen beschikt. Als geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke pagina, worden de afbeeldingen op de pagina niet weergegeven.

Wanneer u webpagina's zonder afbeeldingen wilt bekijken om geheugenruimte te sparen, selecteert u **Opties > Instellingen > Pagina > Inhoud laden > Alleen tekst**.

Selecteer **Opties > Ga naar webadres** als u een nieuw te bezoeken webadres wilt invoeren.



Tip: Druk op **1** en selecteer een bookmark als u een webpagina wilt bezoeken die als bookmark is opgeslagen in de weergave Bookmarks.

Selecteer **Opties > Navigatieopties > Opnieuw laden** als u de meest recente versie van de pagina wilt ophalen vanaf de server.

Selecteer **Opties** > **Opslaan als bookmark** als u het webadres van de huidige pagina wilt opslaan als bookmark.

Selecteer **Terug** (beschikbaar als **Geschiedenislijst** is ingesteld in de browserinstellingen en de huidige pagina niet de eerste pagina is die u bezoekt) als u snapshots wilt weergeven van de pagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht. Selecteer de pagina die u wilt openen.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Pagina opslaan** als u een pagina wilt opslaan tijdens het surfen.

U kunt pagina's opslaan om deze later te lezen als u offline bent. U kunt pagina's ook groeperen in mappen. Selecteer **Opties** > **Bookmarks** > **Opgeslagen pagina's** om de opgeslagen pagina's te openen.

Selecteer **Opties** > **Dienstopties** (indien ondersteund door de webpagina) als u een sublijst met opdrachten of acties voor de geopende pagina wilt openen.

Selecteer **Opties** > **Venster** > **Pop-ups blokkeren** of **Pop-ups toestaan** als u wilt voorkomen of toestaan dat meerdere vensters automatisch worden geopend.

Snelloetsen tijdens het surfen over het internet

- Druk op **1** om uw bookmarks te openen.
- Druk op **2** om trefwoorden te zoeken op de huidige pagina.
- Druk op **3** om terug te keren naar de vorige pagina.

- Druk op **5** om een lijst met alle open vensters weer te geven.
- Druk op **8** om het paginaoverzicht van de huidige pagina weer te geven. Druk nogmaals op **8** als u wilt inzoomen om het gewenste gedeelte van de pagina te zien.
- Druk op **9** om een nieuw webadres in te voeren.
- Druk op **0** om naar de homepage te gaan (indien dit is gedefinieerd in de instellingen).
- Druk op ***** en **#** om in en uit te zoomen op de pagina.



Tip: Druk tweemaal op  of druk op de end-toets als u wilt terugkeren naar de stand-by modus terwijl de browser op de achtergrond is geopend. Keer terug naar de browser door  ingedrukt te houden en de browser te selecteren.

Werkbalk in de browser

Met de werkbalk in de browser kunt u veelgebruikte browserfuncties selecteren.

Houd de bladertoets ingedrukt op een lege plek van een webpagina om de werkbalk te openen. Druk de bladertoets naar links of naar rechts om over de werkbalk te navigeren. Druk op de bladertoets om een functie te selecteren.

In de werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

- **Veelgebr. koppelingen** — Hiermee geeft u een lijst met vaak bezochte webadressen weer.
- **Paginaoverzicht** — Hiermee geeft u een overzicht weer van de huidige webpagina.
- **Zoeken** — Hiermee kunt u trefwoorden zoeken op de huidige pagina.
- **Opnieuw laden** — Hiermee vernieuwt u de pagina.
- **Abonn. op webfeeds** (indien beschikbaar) — Hiermee opent u een lijst met beschikbare webfeeds op de huidige webpagina en kunt u zich abonneren op een webfeed.

Navigeren over pagina's

De miniweergave en het paginaoverzicht helpen u bij het navigeren over pagina's die grote hoeveelheden informatie bevatten.

Wanneer de miniweergave is ingesteld in de browserinstellingen en u een grote webpagina weergeeft, wordt de miniweergave geopend met een overzicht van de bezochte webpagina.

Stel de miniweergave in door **Opties** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Miniweergave** > **Aan** te selecteren.

Druk de bladertoets naar rechts, naar links, omhoog of omlaag als u over de kaart wilt schuiven. Stop met bladeren als u de gewenste locatie hebt bereikt. De miniweergave verdwijnt en u blijft op de geselecteerde locatie.

Wanneer u een pagina met een grote hoeveelheid informatie bekijkt, kunt u ook **Paginaoverzicht** gebruiken om te bekijken wat voor informatie de pagina bevat.

Druk op **8** als u het paginaoverzicht van de huidige pagina wilt weergeven. Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om de gewenste plaats op de pagina te vinden. Druk nogmaals op **8** als u wilt inzoomen om het gewenste gedeelte van de pagina te zien.

Webfeeds en blogs

Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die worden gebruikt door de weblogcommunity en nieuwsorganisaties om de meest recente nieuwsberichten of tekst te delen, bijvoorbeeld nieuwsfeeds. Blogs of weblogs zijn dagboeken op het web. De meeste webfeeds gebruiken RSS- en Atom-technologie. Webfeeds worden veel toegepast op web-, blog- en wikipagina's.

De toepassing Web stelt automatisch vast of een webpagina webfeeds bevat.

Als u zich wilt abonneren op een webfeed, selecteert u **Opties** > **Abonneren op webfeeds**.

Selecteer in de weergave Bookmarks **Webfeeds** als u wilt bekijken op welke webfeeds u bent geabonneerd.

Werk een webfeed bij door deze te selecteren en **Opties** > **Vernieuwen** te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Webfeeds** als u wilt opgeven hoe de webfeeds moeten worden bijgewerkt.

Widgets

Het apparaat ondersteunt widgets. Widgets zijn kleine, te downloaden webtoepassingen die multimedia, nieuwsberichten en andere informatie, zoals weerberichten, op uw apparaat bezorgen. Geïnstalleerde widgets worden als afzonderlijke toepassingen weergegeven in de map **Toepassingen**.

U kunt widgets van het web downloaden met de toepassing **Downloaden**.

Het standaardtoegangspunt voor widgets is hetzelfde als in de webbrowser. Sommige widgets werken informatie automatisch op uw apparaat bij wanneer ze op de achtergrond actief zijn.

Bij het gebruik van widgets worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Inhoud zoeken

Als u op de huidige webpagina wilt zoeken naar trefwoorden, telefoonnummers of e-mailadressen, selecteert u **Opties** > **Zoeken** en de gewenste optie. Druk de bladertoets omhoog om naar het vorige item te gaan. Druk de bladertoets omlaag om naar het volgende item te gaan.



Tip: Druk op **2** om trefwoorden te zoeken op de pagina.

Items downloaden en aanschaffen

U kunt onder andere beltonen, afbeeldingen, logo's, thema's en videoclipen downloaden. Deze items worden gratis aangeboden of u kunt ze aanschaffen. Gedownloade items worden verder verwerkt door de bijbehorende toepassingen in het apparaat. Een gedownloade foto kunt u bijvoorbeeld opslaan in Foto's.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified-test hebben doorstaan.

Een item downloaden:

1. Selecteer de koppeling.

2. Selecteer de optie waarmee u het item aanschaft, bijvoorbeeld **Kopen**.
3. Lees alle informatie nauwkeurig door.
4. Als u het downloaden wilt voortzetten of annuleren, selecteert u de gewenste optie (bijvoorbeeld **Accepteren** of **Annuleren**).

Wanneer het downloaden begint, wordt een lijst met actieve en voltooide downloads van de huidige sessie weergegeven.

Selecteer **Opties** > **Downloads** als u de lijst wilt wijzigen. Blader naar een item in de lijst en selecteer **Opties** als u een actieve download wilt annuleren of een voltooide download wilt openen, opslaan of wissen.

Bookmarks

De weergave Bookmarks verschijnt als u de webtoepassing opent. U kunt webadressen selecteren in een lijst of in een verzameling bookmarks in de map **Onlangs bezochte pgs.** U kunt de URL van de webpagina die u wilt bezoeken ook direct invoeren in het veld (🔍).

🔍 duidt de startpagina aan die voor het standaardtoegangspunt is gedefinieerd.

U kunt URL's opslaan als bookmarks terwijl u op internet surft. U kunt adressen die u in een bericht hebt

ontvangen, ook opslaan als bookmarks. Daarnaast kunt u opgeslagen bookmarks verzenden.

Druk op **1** of selecteer **Opties** > **Bookmarks** als u de weergave Bookmarks wilt openen terwijl u aan het surfen bent.

Selecteer **Opties** > **Bookmarkbeheer** > **Bewerken** als u de details van een bookmark wilt bewerken, zoals de titel.

In de weergave Bookmarks kunt u ook andere browsermappen openen. Met de toepassing Web kunt u tijdens het surfen webpagina's opslaan. In de map **Opgeslagen pagina's** kunt u de inhoud bekijken van de pagina's die u offline hebt opgeslagen.

De toepassing Web houdt ook bij welke pagina's u tijdens het surfen bezoekt. In de map **Onlangs bezochte pgs.** kunt u een lijst met bezochte webpagina's weergeven.

In **Webfeeds** kunt u opgeslagen koppelingen weergeven naar webfeeds en blogs waarop u zich hebt geabonneerd. Webfeeds worden vaak gebruikt op webpagina's van belangrijke nieuwsorganisaties, in persoonlijke weblogs, door online community's die de meest recente koppen bieden en in overzichten van artikelen. In webfeeds wordt RSS- en Atom-technologie gebruikt.

De cache wissen

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat. Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Selecteer **Opties** > **Privacygegevens wissen** > **Cache** om de cache te wissen.

De verbinding verbreken

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Verbind. verbreken** als u de verbinding wilt verbreken en de browserpagina offline wilt weergeven. Selecteer **Opties** > **Afsluiten** als u de verbinding wilt verbreken en de browser wilt sluiten.

Druk eenmaal op de end-toets om de browser naar de achtergrond te verplaatsen. Houd de end-toets ingedrukt om de verbinding te verbreken.

Selecteer **Opties** > **Privacygegevens wissen** > **Cookies** om de gegevens te verwijderen die de netwerkserver verzamelt over uw bezoeken aan verschillende webpagina's.

Beveiliging van de verbinding

Als het beveiligingspictogram (🔒) tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Webinstellingen

Druk op 📄 en selecteer **Web**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Algemene instellingen

- **Toegangspunt** — Hiermee wijzigt u het standaardtoegangspunt. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider

vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

- **Homepage** — Hiermee definieert u de homepage.
- **Miniweergave** — Hiermee schakelt u de miniweergave in of uit. [Zie 'Navigeren over pagina's', p. 34.](#)
- **Geschiedenislijst** — Als u tijdens het surfen met **Terug** een lijst wilt weergeven met de pagina's die u hebt bezocht tijdens de huidige sessie, schakelt u **Geschiedenislijst** in.
- **Veiligheidswrswngn** — Hiermee verbergt of toont u veiligheidswaarschuwingen.
- **Java/ECMA-script** — Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.

Pagina-instellingen

- **Inhoud laden** — Hiermee selecteert u of u afbeeldingen en andere objecten wilt laden tijdens het surfen. Als u **Alleen tekst** hebt geselecteerd, selecteert u **Opties > Instrumenten > Afbeeldingen laden** wanneer u afbeeldingen of objecten later tijdens het surfen wilt laden.
- **Schermmformaat** — Hiermee schakelt u tussen de volledige schermweergave en de normale weergave met de optielijst.
- **Standaardcodering** — Als teksttekens niet correct worden weergegeven, kunt u een andere codering

selecteren op basis van de taal voor de huidige pagina.

- **Pop-ups blokkeren** — Hiermee staat u toe of voorkomt u dat verschillende pop-upvensters tijdens het surfen automatisch worden geopend.
- **Autom. opnieuw laden** — Selecteer **Aan** als u wilt dat webpagina's automatisch worden vernieuwd tijdens het surfen.
- **Lettergrootte** — Hiermee geeft u de lettergrootte voor webpagina's op.

Privacy-instellingen

- **Onlangs bezochte pags.** — Hiermee schakelt u het automatisch verzamelen van bookmarks in of uit. Selecteer **Map verbergen** als u de adressen van de bezochte webpagina's wilt blijven opslaan in de map **Onlangs bezochte pgs.**
- **Formulierggvns opslaan** — Selecteer **Uit** als u niet wilt dat de gegevens die u op de verschillende formulieren van de webpagina invult, worden opgeslagen en de volgende keer worden gebruikt wanneer u de pagina bezoekt.
- **Cookies** — Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies in of uit.

Instellingen voor webfeeds

- **Automatische updates** — Hiermee geeft u op of webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt en zo ja, hoe vaak dit moet gebeuren. Als u de toepassing zodanig instelt dat webfeeds automatisch worden opgehaald, kan dit ertoe

leiden dat grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider worden verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

- **Toeg.p. voor autom. aanp.** — Selecteer het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze instelling is alleen beschikbaar als **Automatische updates** is ingeschakeld.

Verbindingen

Het apparaat bevat verschillende opties voor verbindingen met internet of met andere compatibele apparaten of pc's.

WLAN

Het apparaat ondersteunt WLAN. Met WLAN kunt u vanaf het apparaat verbinding maken met internet en compatibele apparaten die mogelijkheden bieden voor WLAN.

WLAN

Uw apparaat kan WLAN's detecteren en hiermee verbinding maken. U kunt het apparaat met behulp van een WLAN aansluiten op internet en compatibele apparaten met WLAN-ondersteuning.

Als u een WLAN-verbinding wilt gebruiken, hebt u het volgende nodig:

- WLAN moet beschikbaar zijn op uw locatie.
- Uw apparaat moet verbinding hebben met het WLAN. Bij sommige beveiligde WLAN's hebt u een toegangssleutel van de serviceprovider nodig om verbinding te maken.
- Er moet een internettoegangspunt zijn gemaakt voor het WLAN. Gebruik het toegangspunt voor

toepassingen die verbinding met internet moeten hebben.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde toegangspunt gebruiken.

Als functies gebruik maken van een WLAN of als dergelijke functies op de achtergrond mogen worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Het apparaat ondersteunt de volgende WLAN-functies:

- IEEE 802.11b/g standaard
- Frequentie van 2,4 GHz
- Verificatiemethoden WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) en 802.1x. Deze functies kunnen alleen worden gebruikt als ze door het netwerk worden ondersteund.



Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken, indien beschikbaar. Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.



Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, typt u **#62209526#** in het startscherm.

WLAN-verbindingen

Als u WLAN wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt voor WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben. [Zie 'WLAN-internettoegangspunten', p. 42.](#)



Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken (indien beschikbaar). Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.



Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, typt u **#62209526#** in de stand-bymodus.

De WLAN-wizard

De WLAN-wizard helpt u om verbinding te maken met een WLAN en uw WLAN-verbindingen te beheren.

De WLAN-wizard toont de status van uw WLAN-verbindingen in de actieve stand-by modus. Ga naar de rij met de status en selecteer deze om de beschikbare opties weer te geven.

Als er bijvoorbeeld WLAN's zijn gedetecteerd, wordt **WLAN-netw. gevonden** weergegeven. Als u een

internettoegangspunt wilt maken en de webbrowser wilt starten met behulp van dit toegangspunt, selecteert u de status en **Browsen starten**.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u gevraagd om de betreffende wachtwoorden in te voeren. Als u verbinding wilt maken met een verborgen netwerk, moet u de juiste netwerknaam invoeren (SSID, Service Set Identifier). Als u een nieuw internettoegangspunt wilt maken voor een verborgen WLAN, selecteert u **Nieuw WLAN**.

Als u verbonden bent met een WLAN, wordt de naam van het internettoegangspunt getoond. Selecteer de status en selecteer **Doorgaan met browsen** als u dit internettoegangspunt wilt gebruiken voor de webbrowser. Als u de verbinding in het WLAN wilt verbreken, selecteert u de status en **WLAN-verb. verbrkn**.

Als de scanfunctie voor WLAN's is uitgeschakeld en u geen verbinding hebt met een WLAN, wordt **WLAN-scan uit** weergegeven. Als u de scanfunctie wilt inschakelen en wilt zoeken naar beschikbare WLAN's, selecteert u de status en drukt u op de bladerdtoets.

Als u wilt zoeken naar beschikbare WLAN's, selecteert u de status en **Zoeken naar WLAN**. Als u de WLAN-scanfunctie wilt uitschakelen, selecteert u de status en **WLAN-scan uit**.

Druk op  en selecteer **Instrumenten > WLAN-wiz.** als u de WLAN-wizard in het menu wilt openen.

WLAN-internettoegangspunten

Druk op  en selecteer **Instrumenten > WLAN-wiz.**

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WLAN-netwrkn filteren** — Hiermee filtert u de WLAN's uit de lijst met gedetecteerde netwerken. De geselecteerde netwerken worden uitgefilterd als de toepassing de volgende keer naar WLAN's zoekt.
- **Details** — Hiermee kunt u de details van een netwerk in de lijst weergeven. Als u een actieve verbinding selecteert, worden de verbindingdetails getoond.
- **Toeg.punt definiëren** — Hiermee maakt u een internettoegangspunt in een WLAN.
- **Toegangspunt bwrkn** — Hiermee bewerkt u de details van een bestaand internettoegangspunt.

U kunt ook het verbindingsbeheer gebruiken om internettoegangspunten te maken. [Zie 'Actieve gegevensverbindingen', p. 43.](#)

Bedieningsmodi

Een WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur en adhoc.

In de infrastructuurmodus zijn twee soorten communicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt of

draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via een WLAN-toegangspunt.

In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

Verbindingsbeheer

Actieve gegevensverbindingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **Verb.beh.** > **Act. gegevensverbindingen**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u de geopende gegevensverbindingen bekijken:

 gegevensoproepen

 packet-gegevensverbindingen

 WLAN-verbindingen



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer **Opties** > **Verb. verbreken** als u een verbinding wilt verbreken. Selecteer **Opties** > **Alle verb. verbrek.** als u alle actieve verbindingen wilt verbreken.

Selecteer **Opties** > **Gegevens** als u de details van een verbinding wilt bekijken.

Beschikbare WLAN-netwerken

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **Verb.beh.** > **Beschikb. WLAN-netwerken**.

De weergave met beschikbare WLAN's bevat een lijst met WLAN's binnen het bereik, de bijbehorende netwerkmodus (infrastructuur of ad hoc) en een symbool voor de signaalsterkte.  verschijnt voor netwerken met codering en  verschijnt als het apparaat een actieve verbinding heeft in het netwerk.

Selecteer **Opties** > **Gegevens** als u de details van een netwerk wilt bekijken.

Selecteer **Opties** > **Toeg.pt definiëren** als u een internettoegangspunt in een netwerk wilt maken.

Bluetooth-connectiviteit

Bluetooth-connectiviteit

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

Via de verbinding kunt u afbeeldingen, videoclippen, muziek, geluidsfragmenten en notities verzenden, bestanden vanaf een compatibele pc kopiëren en afbeeldingen op een compatibele printer afdrucken.

Omdat de draadloze Bluetooth-technologie op radiogolven is gebaseerd, hoeven Bluetooth-

apparaten zich niet in het zicht te bevinden. De afstand tussen de apparaten mag echter niet meer dan 10 meter (33 feet) zijn. De verbinding kan hierbij wel hinder ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 die de volgende profielen ondersteunt: Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access Profile, Synchronization Profile, Serial Port Profile en Phonebook Access Profile. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Als het apparaat is vergrendeld, kunt u Bluetooth-connectiviteit niet gebruiken.

Instellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Bluetooth**.

Wanneer u de toepassing de eerste keer opent, wordt u gevraagd een naam te definiëren voor het apparaat. U kunt de naam later wijzigen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bluetooth** — Stel Bluetooth-connectiviteit eerst in op **Aan** en maak vervolgens verbinding als u een draadloze verbinding met een ander compatibel apparaat wilt maken. Selecteer **Uit** als u Bluetooth-connectiviteit wilt uitschakelen.
- **Waarneembaarh. tel.** — Selecteer **Waarneembaar** als het apparaat mag worden gedetecteerd door andere apparaten via draadloze Bluetooth-technologie. Selecteer **Periode opgeven** als u wilt instellen na hoeveel tijd de zichtbaarheid wordt veranderd van weergegeven in verborgen. Selecteer **Verborgen** als u het apparaat wilt verbergen voor andere apparaten.
- **Naam van mijn telef.** — Wijzig de naam die wordt weergegeven aan andere apparaten die draadloze Bluetooth-technologie gebruiken.
- **Externe SIM-modus** — Selecteer **Aan** als u een ander apparaat wilt inschakelen, zoals een compatibele carkit, om via de SIM-kaart in het apparaat verbinding te maken met het netwerk. [Zie 'Externe SIM-modus', p. 47.](#)

Beveiligingstips

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Bluetooth**.

Als u geen gebruik maakt van Bluetooth-connectiviteit, selecteert u **Bluetooth > Uit of Waarneembaarh. tel. > Verborgen** om te bepalen wie het apparaat kan detecteren en er verbinding mee kan maken.

Accepteer geen verbindingsaanvragen van en koppel het apparaat niet aan een onbekend apparaat. Zo beschermt u het apparaat tegen schadelijke inhoud.

Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbonden bent met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u tegelijkertijd ook bestanden uitwisselen met een ander compatibel apparaat.

1. Open de toepassing waarin het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen. Open Foto's als u bijvoorbeeld een afbeelding naar een ander compatibel apparaat wilt verzenden.
2. Selecteer het item en **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**.

Apparaten met draadloze Bluetooth-technologie die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:



computer



telefoon



audio- of videoapparaat



ander apparaat

Selecteer **Stoppen** als u de zoekopdracht wilt onderbreken.

3. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
4. Als koppeling met het andere apparaat vereist is, hoort u een geluidssignaal en moet u een wachtwoord opgeven. [Zie 'Apparaten koppelen', p. 45.](#)

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt **Gegevens worden verzonden**.



Tip: Het kan zijn dat bij het zoeken naar apparaten voor sommige apparaten alleen de unieke adressen worden weergegeven (apparaatadressen). Als u wilt weten wat het unieke adres van uw apparaat is, geeft u de code ***#2820#** op in de stand-by modus.

Apparaten koppelen

Als u een apparaat wilt koppelen aan compatibele apparaten en de gekoppelde apparaten wilt bekijken, schuift u naar rechts in de hoofdweergave van Bluetooth-connectiviteit.

Stel voordat u de koppeling uitvoert uw wachtwoord in (1 tot 16 cijfers) en spreek met de eigenaar van het andere apparaat af hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Bij apparaten zonder gebruikersinterface

wordt het wachtwoord gebruikt dat in de fabriek is ingesteld. Het wachtwoord is voor eenmalig gebruik.

1. Selecteer **Opties** > **Nw gekoppeld app.** als u het apparaat wilt koppelen aan een ander apparaat. Apparaten die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven.
2. Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord in. Op het andere apparaat moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.
3. Sommige audiotoebehoren maken na koppeling automatisch verbinding met het apparaat. Ga anders naar het toebehoren en selecteer **Opties** > **Verb. met audioapparaat.**

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het symbool  in de lijst met apparaten.

Als u gekoppelde apparaten wilt instellen als geautoriseerd of niet-geautoriseerd, gaat u naar het apparaat en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Geautoriseerd** — Uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen zonder uw medeweten verbinding maken. U hoeft de verbinding niet afzonderlijk te accepteren of autoriseren. Gebruik deze optie voor uw eigen apparaten, zoals uw compatibele hoofdtelefoon of pc of voor apparaten van mensen die u vertrouwt.  geeft geautoriseerde apparaten aan in de weergave voor gekoppelde apparaten.

- **Niet geautoriseerd** — Verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

Ga naar het apparaat en selecteer **Opties** > **Verwijderen** als u een koppeling wilt annuleren.

Selecteer **Opties** > **Alle verwijderen** als u alle koppelingen wilt annuleren.

Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, hoort u een signaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt ontvangen. Als u het bericht accepteert, wordt  weergegeven en wordt het item in de map Inbox in Berichten geplaatst. Berichten die u via een Bluetooth-verbinding hebt ontvangen, worden aangeduid met .



Tip: Als het apparaat aangeeft dat het geheugen vol is wanneer u gegevens via een Bluetooth-verbinding probeert te ontvangen, schakelt u over op de geheugenkaart als het geheugen waarop de gegevens worden opgeslagen.

Apparaten blokkeren

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Bluetooth.**

Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geen Bluetooth-verbinding tot stand kan brengen, bladert u naar rechts om **Gekopp. apparaten** te openen. Selecteer het apparaat dat u wilt blokkeren en selecteer **Opties > Blokkeren**.

Als u de blokkering van een apparaat wilt opheffen, bladert u naar rechts naar **Geblokkrde. apparaten**. Selecteer vervolgens een apparaat en selecteer **Opties > Verwijderen**. Als u de blokkering van alle geblokkeerde apparaten wilt opheffen, selecteert u **Opties > Alle verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u bevestigt dat u deze verzoeken wilt blokkeren, wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Externe SIM-modus

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten de twee apparaten worden gekoppeld, waarbij de koppeling op het andere apparaat wordt gestart. Gebruik voor de koppeling een 16-cijferig wachtwoord en geef het andere apparaat de benodigde autorisatie.

Als u de externe SIM-modus wilt gebruiken met een compatibele carkit, activeert u Bluetooth-connectiviteit en schakelt u het gebruik van de externe

SIM-modus in. Activeer de externe SIM-modus vanaf het andere apparaat.

Wanneer de externe SIM-modus is ingeschakeld op het apparaat, wordt **Externe SIM-modus** weergegeven in de stand-by modus. De verbinding met het draadloze netwerk wordt uitgeschakeld, zoals wordt aangegeven met **X** in de aanduiding voor de signaalsterkte, en u kunt geen SIM-kaartdiensten of -functies gebruiken die een mobiel netwerk vereisen.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen via een compatibele en aangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren om het te ontgrendelen.

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten** als u de externe SIM-modus wilt afsluiten.

USB

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Connect. > USB**.

Selecteer **Vragen bij verbinding > Ja** als u wilt dat instellen dat het doel van de verbinding telkens moet

worden opgegeven wanneer een compatibele gegevenskabel wordt aangesloten.

Als **Vragen bij verbinding** is uitgeschakeld en u de modus tijdens een actieve verbinding wilt wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **PC Suite** — Gebruik pc-toepassingen van Nokia, zoals Nokia Nseries PC-suite en Nokia Software Updater.
- **Massaopslag** — Hiermee brengt u gegevens over tussen het apparaat en een compatibele pc. U kunt in deze modus ook kaarten downloaden met de pc-toepassing Nokia Map Loader.
- **Afbeeld. overdragen** — Hiermee drukt u afbeeldingen af op een compatibele printer.
- **Mediaoverdracht** — Hiermee synchroniseert u muziek met Windows Media Player.

Pc-verbindingen

U kunt het apparaat gebruiken met allerlei compatibele toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met Nokia Nseries PC Suite kunt u bijvoorbeeld afbeeldingen overbrengen tussen een apparaat en een compatibele pc.

Ga naar www.nseries.com/mac voor informatie over Apple Macintosh-ondersteuning en het aansluiten van uw apparaat op een Apple Macintosh-apparaat.

Het apparaat aanpassen

U kunt het apparaat aanpassen door de stand-by modus, het hoofdmenu, tonen, thema's of de tekengrootte te wijzigen. De meeste aanpassingsopties, zoals het wijzigen van de tekengrootte, zijn bereikbaar via de apparaatinstellingen.

Het uiterlijk van het apparaat wijzigen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Thema's**.

U kunt thema's gebruiken om het uiterlijk van het scherm aan te passen met bijvoorbeeld een achtergrond en pictogrammen.

Selecteer **Algemeen** als u het thema wilt wijzigen dat voor alle toepassingen in het apparaat wordt gebruikt.

Selecteer **Opties** > **Bekijken** als u een voorbeeld van het thema wilt bekijken voordat u het activeert. Selecteer **Opties** > **Instellen** om het thema te activeren. Het actieve thema wordt aangegeven met .

Thema's die zijn opgeslagen op een compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden

aangegeven met . De thema's op de geheugenkaart zijn niet beschikbaar als de geheugenkaart niet in het apparaat is geplaatst. Als u de thema's van de geheugenkaart wilt gebruiken zonder dat de geheugenkaart in het apparaat is geplaatst, moet u de thema's eerst in het apparaatgeheugen opslaan.

Selecteer **Menuweerg.** als u de indeling van het hoofdmenu wilt wijzigen.

Selecteer **Algemeen** (netwerkdienst) in **Thema's downl** als u een browserverbinding wilt openen en meer thema's wilt downloaden. Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Als u een foto of een diavoorstelling met veranderende afbeeldingen als achtergrond in de stand-by modus wilt gebruiken, selecteert u **Achtergrond** > **Afbeelding of Diavoorstelling**.

Als u de achtergrond van de 'gespreksbel' wilt wijzigen die wordt weergegeven wanneer een gesprek binnenkomt, selecteert u **Oproepafbl**ng.

Verwisselbare achterkant

Wanneer u de achterkant van het apparaat verandert, past het thema zich aan de kleur van de achterkant aan.

Als u het thema automatisch wilt veranderen, moet u een compatibele achterkant hebben die themawijzigingen ondersteunt.

Als u wilt selecteren dat het thema automatisch wordt gewijzigd, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten > Instell. > Algemeen > Persoonlijk > Thema's > Thema wijzigen**.

Geluidsthema's

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instell. > Algemeen > Persoonlijk > Thema's > Audiothema**.

In Geluidsthema's kunt u een schema, bijvoorbeeld 'Ruimte' selecteren voor alle apparaatgebeurtenissen, zoals bellen, accu bijna leeg en mechanische gebeurtenissen. De geluiden kunnen tonen, samengestelde spraaklabels of een combinatie van beide zijn.

Selecteer het geluidsschema dat u wilt gebruiken in **Actief audiothema**. Wanneer u een geluidsthema activeert, veranderen alle vorige geluidsinstellingen. Als u de standaardtonen wilt herstellen, selecteert u het geluidsthema 'Nokia'.

U kunt de geluiden voor diverse gebeurtenissen afzonderlijk wijzigen door een van de geluidsgroepen te selecteren, bijvoorbeeld **Menugebeurtenissen**.

Als u 3D-effecten aan het geluidsthema wilt toevoegen, selecteert u **Opties > 3-D-beltonen**. [Zie '3D-tonen', p. 51.](#)

Selecteer **Opties > Taal vr Spraak instellen** als u de taal wilt wijzigen die voor het synthesizer-spraaklabel wordt gebruikt.

Als u de tonen van afzonderlijke gebeurtenissen hebt gewijzigd, kunt u het thema opslaan door **Opties > Thema opslaan** te selecteren.

Geluiden voor gebeurtenissen instellen

Als u het geluid van een afzonderlijke gebeurtenis wilt instellen op Stil, opent u een gebeurtenisengroep, selecteert u de gebeurtenis en wijzigt u deze in **Stil**.

Als u een samengesteld spraaklabel als het geluid voor een gebeurtenis wilt instellen, opent u een gebeurtenisengroep, selecteert u de gebeurtenis en selecteert u **Spraak**. Voer de gewenste tekst in en druk op **OK**. **Spraak** is niet beschikbaar als u **Naam beller uitspr.** hebt ingeschakeld in **Profielen**.

Tonen instellen in Profielen

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Profielen**.

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen.

Als u het profiel wilt wijzigen, selecteert u een profiel en selecteert u **Opties** > **Activeren** of drukt u op de aan/uit-toets in de stand-by modus. Ga naar het profiel dat u wilt activeren en selecteer **OK**.



Tip: Houd # ingedrukt als u in de stand-by modus wilt schakelen tussen het algemene en stille profiel.

Als u een profiel wilt aanpassen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Opties** > **Aanpassen**. Ga naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op de bladertoets om de opties te openen. Tonen die zijn opgeslagen op een compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met .

Selecteer **Opties** > **Tijdelijk** als u een profiel wilt instellen dat gedurende een bepaalde periode actief moet zijn. Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel. Als u een tijdelijk profiel hebt ingesteld, wordt  weergegeven in de stand-by modus. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Selecteer in de tonenlijst **Geluiden downloaddn** (netwerkdienst) om een lijst met bookmarks te openen. U kunt een bookmark selecteren en

verbinding met een webpagina maken om meer tonen te downloaden.

Selecteer **Opties** > **Aanpassen** > **Naam beller uitspr.** > **Aan** als u wilt dat de naam van de beller wordt uitgesproken wanneer u wordt gebeld. De naam van de beller moet in Contacten aanwezig zijn.

Selecteer **Opties** > **Nieuw maken** als u een nieuw profiel wilt maken.

3D-tonen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **3-D-tonen**.

Met 3D-tonen kunt u driedimensionale geluidseffecten inschakelen voor beltonen. Niet alle beltonen bieden ondersteuning voor 3D-effecten.

Als u de 3D-effecten wilt inschakelen, selecteert u **3-D-beltooneffecten** > **Aan**. Selecteer **Beltoon** en de gewenste beltoon als u deze wilt wijzigen.

Selecteer **Geluidsbaan** en het gewenste 3D-effect als u een ander effect wilt toepassen op de beltoon.

Maak een keuze uit de volgende instellingen als u het effect wilt wijzigen:

- **Snelheid geluidsbaan** — Druk de bladertoets naar links of rechts als u de snelheid wilt aanpassen waarmee geluid van richting verandert. Deze instelling is niet voor alle beltonen beschikbaar.

- **Galm** — Selecteer het type echo.
- **Doppler-effect** — Selecteer **Aan** om de beltoon hoger te laten klinken wanneer u zich dichterbij het apparaat bevindt en lager wanneer u zich verderaf bevindt. Wanneer u dichterbij het apparaat komt, lijkt het alsof de beltoon hoger wordt. Wanneer u zich van het apparaat af beweegt, wordt de beltoon lager. Deze instelling is niet voor alle beltonen beschikbaar.

Als u de beltoon met het 3D-effect wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Toon afspelen**. Als u 3D-tonen inschakelt zonder een 3D-effect te selecteren, wordt stereoverbreiding toegepast op de beltoon.

Selecteer **Instrumenten** > **Profielen** > **Opties** > **Aanpassen** > **Belvolume** om het volume van de beltoon te wijzigen.

Standby-modus wijzigen

Als u de weergave van de standby-modus wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Standby-**

modus > **Standby-thema**. In de actieve standby-modus worden snelkoppelingen naar toepassingen en gebeurtenissen in toepassingen weergegeven, zoals de agenda en de afspeler.

Selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Standby-modus** > **Snelkopp.** om de pictogrammen voor de snelkoppelingen voor selectietoetsen in de actieve standby-modus te wijzigen. Sommige snelkoppelingen zijn vast en kunnen niet worden gewijzigd.

Als u de weergave wilt wijzigen van de klok die in de standby-modus wordt weergegeven, drukt u op  en selecteert u **Toepass.** > **Klok** > **Opties** > **Instellingen** > **Type klok**.

In de apparaatinstellingen kunt u ook de achtergrondafbeelding voor de standby-modus wijzigen of bepalen wat er in de spaarstand moet worden weergegeven.



Tip: Als u wilt controleren of er toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, houdt u  ingedrukt. Als u alle toepassingen wilt



sluiten die u niet gebruikt, bladert u naar een toepassing in de lijst en drukt u vervolgens op **C**. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit.

Het hoofdmenu aanpassen

Als u de weergave van het hoofdmenu wilt wijzigen, drukt u in het hoofdmenu op  en selecteert u **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Thema's** > **Menuweerg.**. U kunt het hoofdmenu zo wijzigen dat het wordt weergegeven als **Raster**, **Lijst**, **Hoefijzer** of **V-vorm**.

Als u het hoofdmenu opnieuw wilt indelen, gaat u naar het hoofdmenu en selecteert u **Opties** > **Verplaatsen**, **Verplaatsen naar map** of **Nieuwe map**. U kunt minder vaak gebruikte toepassingen naar mappen verplaatsen en vaak gebruikte toepassingen in het hoofdmenu opnemen.

Positionering (GPS)

Met toepassingen zoals Kaarten en GPS-gegevens kunt u uw positie bepalen of afstanden berekenen. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding nodig.

Informatie over GPS

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en

weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Verschillende methoden voor positiebepaling kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld in positiebepalingsinstellingen.

Assisted GPS (A-GPS)

Uw apparaat ondersteunt A-GPS (netwerkservice). Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een

pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen.

Een toegangspunt voor A-GPS definiëren — Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instell.** >

Algemeen > Positiebepaling >

Positiebepalingsserver Er kan alleen internettoegangspunt voor packet-gegevensverbindingen voor deze service worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspun op te geven wanneer u GPS de eerste keer gebruikt. t

Het apparaat correct vasthouden

De GPS-ontvanger bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. Wanneer u de ontvanger gebruikt, moet

u ervoor zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.



De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

Tips voor het maken van een GPS-verbinding

Houd rekening met het volgende als het apparaat geen satelliet signaal kan detecteren:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.

- Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand. [Zie 'Het apparaat correct vasthouden', p. 55.](#)
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satellietsignalen kan blokkeren.

De status van het satelliet signaal controleren

Als u wilt nagaan hoeveel satellieten het apparaat heeft gevonden en of het apparaat satelliet signalen ontvangt, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten > Connect. > GPS-gegevens > Positie > Opties > Satellietstatus**. Of selecteer **Opties > Kaartweergave > GPS-info** in de toepassing Kaarten.

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave met satellietgegevens. Hoe langer de balk, des te sterker is het satelliet signaal.



Wanneer het apparaat voldoende gegevens van het satelliet signaal heeft ontvangen om de coördinaten van uw locatie te berekenen, wordt de balk zwart.

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen.

Nadat een eerste berekening is gemaakt, kunnen verdere berekeningen van de coördinaten van uw locatie mogelijk worden uitgevoerd met drie satellieten. In het algemeen is de berekening echter nauwkeuriger als er meer satellieten worden gevonden.

Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Plaatsen



U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van specifieke locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en andere informatie hieraan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw

opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals GPS-gegevens.

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **Plaatsen**.

GPS-coördinaten worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-coördinatensysteem.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Nieuwe plaats** — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u een positieaanvraag wilt doen voor uw huidige locatie, selecteert u **Huidige positie**. Als u de locatie wilt selecteren op een kaart, selecteert u **Selecteren op kaart**. Als u de positiegegevens handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.
- **Bewerken** — Hiermee voegt u informatie (zoals een adres) toe aan een opgeslagen plaats of bewerkt u deze.
- **Toev. aan categorie** — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie in Plaatsen. Selecteer elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.
- **Verzenden** — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat. De plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagen in de map Inbox van Berichten.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingestelde categorieën en u kunt nieuwe categorieën maken. U kunt nieuwe categorieën voor plaatsen bewerken en

maken door het tabblad Categorieën te openen en **Opties** > **Categor. bewerken** te selecteren.

GPS-gegevens

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **GPS-gegevens**.

De coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Als u GPS-gegevens wilt gebruiken, moet de GPS-ontvanger van het apparaat aanvankelijk positiegegevens ontvangen van minimaal vier satellieten om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen. Nadat een eerste berekening is gemaakt, kunnen verdere berekeningen van de coördinaten van uw locatie mogelijk worden uitgevoerd met drie satellieten. In het algemeen is de berekening echter nauwkeuriger als er meer satellieten worden gevonden.

Routenavigatie

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **Navigatie**.

Start de routenavigatie buiten. Bij starten binnenshuis kan de GPS-ontvanger wellicht niet de benodigde gegevens van de satellieten ontvangen.

Bij de routenavigatie wordt gebruikgemaakt van een draaiend kompas op het scherm van het apparaat. De richting van de bestemming wordt aangegeven met een rode bal, en de afstand er naartoe wordt weergegeven in de ring van het kompas.

De routenavigatie geeft de meest directe route en de kortste afstand naar de bestemming aan, gemeten in een rechte lijn. Alle obstakels op de route, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden genegeerd. Er wordt bij het berekenen van de afstand geen rekening gehouden met hoogteverschillen. De routenavigatie is alleen actief wanneer u zich voortbeweegt.

U kunt de bestemming van uw reis instellen door **Opties > Bestemming instellen** te selecteren. Kies vervolgens een plaats als bestemming van uw reis of voer de coördinaten voor de lengte- en breedtegraad in.

Als u de ingestelde reisbestemming wilt verwijderen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Positiegegevens ophalen

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Connect. > GPS-gegevens > Positie**.

In de positieweergave kunt u de positiegegevens van uw huidige locatie bekijken. U ziet ook een schatting van de juistheid van de locatie.

Selecteer **Opties > Positie opslaan** als u uw huidige locatie als plaats wilt opslaan. Plaatsen zijn opgeslagen locaties met meer informatie. Ze kunnen worden gebruikt in andere compatibele toepassingen en overgedragen tussen compatibele apparaten.

Tripmeter

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Connect. > GPS-gegevens > Tripafstand**.

Selecteer **Opties > Starten** als u de functie voor het berekenen van de reisafstand wilt inschakelen en **Stoppen** als u deze functie wilt uitschakelen. De berekende waarden worden permanent in het scherm weergegeven. Gebruik deze functie buitenshuis zodat u een beter GPS-signaal ontvangt.

Selecteer **Herstellen** als u de reisafstand en -tijd en de gemiddelde en maximale snelheid op nul wilt instellen om een nieuwe berekening te starten. Selecteer **Opnieuw starten** als u de kilometerteller en totale tijd op nul wilt instellen.

Informatie over Kaarten

Naast de functies die in de gebruikershandleiding staan vermeld, kunt u bij Kaarten 2.0 ook een licentie aanschaffen voor auto- en voetgangersnavigatie, en tevens een verkeersinformatiedienst. U kunt Kaarten gebruiken met een interne GPS-ontvanger of met een compatibele externe GPS-ontvanger.

Wanneer u Kaarten 2.0 voor de eerste keer gebruikt, moet u mogelijk een internettoegangspunt definiëren om kaarten voor uw huidige locatie te downloaden. Als u het standaardtoegangspunt later wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instrumenten > Instellingen > Internet > Standaardtoegangspunt** (wordt alleen weergegeven als u online bent).

Als u in de toepassing Kaarten automatisch een internetverbinding tot stand wilt brengen als de toepassing wordt gestart, selecteert u **Opties > Instrumenten > Instellingen > Internet > Online gaan bij opstarten > Ja**.

Als u een melding wilt ontvangen als het apparaat in een ander netwerk wordt geregistreerd dan het eigen mobiele netwerk, selecteert u **Opties > Instrumenten > Instellingen > Internet >**

Roaming-waarschuwing > Aan (wordt alleen weergegeven als u online bent). Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van roaming.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Het downloaden van kaarten kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Schuiven over kaarten

De kaartdekking verschilt per land.

Wanneer u de toepassing Nokia Kaarten opent, wordt ingezoomd op de locatie die tijdens de laatste sessie is opgeslagen. Als tijdens de laatste sessie geen positie is opgeslagen, zoomt de toepassing Nokia Kaarten in op de hoofdstad van het land waarin u zich bevindt, gebaseerd op de gegevens die het apparaat ontvangt van het mobiele netwerk. Tegelijkertijd wordt de kaart van de locatie gedownload als dat tijdens voorgaande sessies nog niet is gebeurd.

Uw huidige locatie


Als u een GPS-verbinding tot stand wilt brengen en wilt inzoomen op uw huidige locatie, selecteert u **Opties** > **Mijn positie** of drukt u op **0**. Als de energiespaarstand wordt ingeschakeld terwijl het apparaat een GPS-verbinding tot stand probeert te brengen, wordt deze poging onderbroken.

Op het scherm wordt een GPS-symbool  weergegeven. Eén balk is één satelliet. Wanneer het apparaat een satelliet probeert te vinden, is de balk geel. Wanneer het apparaat voldoende gegevens van de satelliet ontvangt om een GPS-verbinding tot stand te brengen, wordt de balk groen. Hoe meer groene balken, hoe sterker de GPS-verbinding.

Wanneer de GPS-verbinding actief is, wordt uw huidige locatie met  aangegeven op de kaart.

Verplaatsen en zoomen

Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om over de kaart te schuiven. De kaart is standaard naar het noorden gericht. De kompasroos geeft de richting van de kaart aan en draait mee wanneer de richting tijdens het navigeren verandert.

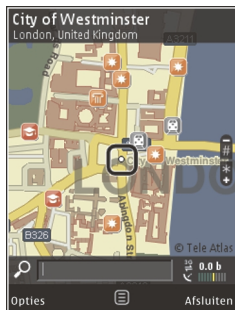

Wanneer u over de kaart op het scherm schuift, wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied schuift dat buiten de reeds gedownloade kaarten valt. Deze kaarten zijn gratis, maar bij het downloaden worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

De kaarten worden automatisch opgeslagen op een compatibele geheugenkaart (als deze kaart is geplaatst en is ingesteld als de standaardopslagplaats voor kaarten).

Druk op * of # als u wilt in- of uitzoomen. Gebruik de schaalbalk om de afstand tussen twee punten op de kaart te schatten.

De kaartweergave aanpassen

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kaart** > **Maatstelsel** > **Metrisch** of **Engelse maten** als u het metrische systeem wilt opgeven dat op de kaarten moet worden gebruikt.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kaart** > **Categorieën** en de gewenste categorieën als u wilt opgeven welke interessante locaties op de kaart moeten worden weergegeven.

Selecteer **Opties** > **Kaartmodus** > **Kaart, 3D-kaart, Satelliet** of **Hybride** als u de kaarten in de 2D- of 3D-modus, als satellietbeeld of als een combinatie van

deze opties wilt weergeven. Satellietbeelden zijn mogelijk niet voor alle geografische locaties beschikbaar.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kaart** > **Kleuren** > **Dagmodus** of **Nachtmodus** als u wilt opgeven of de kaartweergave in de dag- of de nachtweergave moet worden weergegeven.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** als u andere instellingen voor internet, navigatie en routebepaling wilt wijzigen of als u algemene kaartinstellingen wilt wijzigen.

Kaarten downloaden

Wanneer u in de toepassing Kaarten over de kaart op het scherm schuift, wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied schuift dat buiten de reeds gedownloade kaarten valt. U kunt in de gegevensteller (kB) die op het scherm wordt weergegeven, bekijken hoeveel gegevens er worden overgebracht. De teller geeft de hoeveelheid netwerkverkeer aan wanneer u over kaarten schuift, routes maakt of online naar locaties zoekt. Het downloaden van kaartgegevens kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Als u wilt voorkomen dat er kaarten of andere kaartgegevens die de extra diensten nodig hebben automatisch van internet naar het apparaat worden gedownload, bijvoorbeeld wanneer u zich buiten uw eigen mobiele netwerk bevindt, selecteert u **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Internet** > **Online gaan bij opstarten** > **Nee**.

Als u wilt opgeven hoeveel geheugenkaartruimte u wilt gebruiken voor het opslaan van kaarten of bestanden voor gesproken begeleiding, selecteert u **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kaart** > **Max. gebruikt geheugen** > **Maximumgebr. geh.kaart**. De optie is alleen beschikbaar als u een compatibele geheugenkaart hebt geplaatst en hebt ingesteld als de standaardopslaglocatie voor kaarten. Als het geheugen vol is, worden de oudste kaartgegevens verwijderd. De opgeslagen kaarten kunnen worden verwijderd met de Nokia Map Loader-software voor de pc.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader is pc-software waarmee u kaarten van internet kunt downloaden en kunt installeren op een compatibele geheugenkaart. U kunt de software ook gebruiken om bestanden met gesproken instructies voor navigatie te downloaden.

U moet Nokia Map Loader eerst op een compatibele pc installeren voordat u het programma kunt gebruiken. U kunt de software voor de pc downloaden van

internet op www.nokia.com/maps. Volg de instructies in het scherm.

U moet de toepassing Kaarten gebruiken en minstens eenmaal kaarten hebben bekeken voordat u Nokia Map Loader kunt gebruiken. Nokia Map Loader gebruikt de geschiedenisgegevens van kaarten om de versie van de kaartgegevens te controleren die moeten worden gedownload.

Nadat u de software voor de pc op uw pc hebt geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk om kaarten te downloaden:

1. Sluit het apparaat via een compatibele USB-gegevenskabel aan op de pc. Selecteer de USB-verbindingsmodus **Massaopslag**.
2. Open Nokia Map Loader op uw pc. Nokia Map Loader controleert de versie van de kaartgegevens die gedownload moeten worden.
3. Selecteer de gewenste kaarten of spraakbestanden, en download en installeer ze op uw apparaat.



Tip: Gebruik Nokia Map Loader om te besparen op uw kosten voor mobiel gegevensverkeer.

Een plaats zoeken

Als u een locatie of interessante locatie op trefwoord wilt zoeken, voert u in het zoekveld van de hoofdweergave de naam van de locatie of het gewenste trefwoord in en selecteert u **Zoeken**.

Als u het adres van een locatie wilt importeren uit uw contactgegevens, selecteert u **Opties > Selecteren uit Contacten**.

Als u een locatie op de kaart wilt gebruiken, bijvoorbeeld als beginpunt voor een zoekopdracht in de buurt, om een route te plannen, om de details ervan te bekijken of om de navigatie te starten (extra dienst), drukt u op de bladertoets en selecteert u de gewenste optie.

Als u op categorie door plaatsen en attracties in uw omgeving wilt bladeren, selecteert u **Opties > Zoeken** en een categorie. Als u op adres wilt zoeken, moet u de plaats en het land invoeren. U kunt ook een adres gebruiken dat u op een contactkaart in Contacten hebt opgeslagen.

Als u een locatie als favoriete plaats wilt opslaan, drukt u op de gewenste locatie op de bladertoets, selecteert u **Toev. aan Mijn plaatsen**, voert u een naam in voor de plaats en selecteert u **OK**. U kunt de locatie ook in een route of verzameling opslaan. Als u uw opgeslagen plaatsen wilt weergeven, selecteert u **Opties > Favorieten > Mijn plaatsen**.

Als u een opgeslagen plaats naar een compatibel apparaat wilt verzenden, drukt u in de weergave Plaatsen op de bladertoets en selecteert u **Verzenden**. Als u de plaats in een SMS-bericht verzendt, wordt de informatie geconverteerd naar platte tekst.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Afb. van kaart opslaan** als u een screenshot van uw locatie wilt maken. De screenshot wordt opgeslagen in Foto's. Als u de screenshot wilt verzenden, opent u Foto's en selecteert u de verzendoptie en -methode in de actieve werkbalk of in het optiemenu.

Als u uw browsegeschiedenis, plaatsen die u hebt bekeken op de kaart en gemaakte routes en verzamelingen wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Favorieten** en de gewenste optie.

Een route plannen

Als u een route naar een bestemming wilt plannen, bladert u naar de gewenste bestemming, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Toevoegen aan route**. De locatie wordt toegevoegd aan de route.

Als u meer locaties aan de route wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Routepunt toevoegen**. Het eerste geselecteerde routepunt is het startpunt. Als u de volgorde van de routepunten wilt wijzigen, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Verplaatsen**.

Extra diensten voor Kaarten

U kunt een licentie kopen en verschillende gidsen met informatie over allerlei steden en reizen downloaden naar uw apparaat. U kunt ook een licentie kopen voor een navigatiedienst met gesproken instructies en een verkeersinformatiedienst die u kunt gebruiken in

Kaarten. Een navigatielicentie is gekoppeld aan een regio (de regio die bij de aankoop van de licentie is geselecteerd) en kan alleen voor het geselecteerde gebied worden gebruikt. De gedownloade gidsen worden automatisch op het apparaat opgeslagen.

De licentie die u aanschaft voor een gids of navigatie, kan naar een ander apparaat worden overgebracht, maar kan slechts op één apparaat tegelijk worden geactiveerd.

Als u uw licenties wilt weergegeven en bijwerken, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Mijn licenties**.

Informatie over verkeer, routes en verwante diensten wordt onafhankelijk van Nokia door derden gegenereerd. De informatie is mogelijk niet helemaal accuraat en volledig, en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend op de eerder genoemde informatie en verwante diensten.

Het downloaden van extra services kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Navigatie

Als u een Drive & Walk-navigatiedienst wilt aanschaffen met gesproken begeleiding of met alleen wandelnavigatie, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Rijden/lopen** of **Lopen**. U kunt de dienst betalen met

een geaccepteerde creditcard of u kunt het bedrag op uw telefoonrekening laten zetten (als dit wordt ondersteund door de provider van de mobiele netwerkdienst).

Autonavigatie

Als u een Drive & Walk-navigatiedienst wilt aanschaffen, selecteert u **Opties > Extra's > Rijden/lopen**.

Wanneer u de autonavigatie de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de bestanden voor gesproken begeleiding in de geselecteerde taal te downloaden. U kunt de bestanden voor gesproken begeleiding ook met Nokia Map Loader downloaden. [Zie 'Kaarten downloaden', p. 61.](#)

Als u de taal later wilt wijzigen, selecteert u in de hoofdweergave van Kaarten **Opties > Instrumenten > Instellingen > Navigatie > Gesproken begeleiding** en een taal, en downloadt u de bestanden voor gesproken begeleiding in de geselecteerde taal.

Wandelnavigatie

Als u een wandelnavigatiedienst wilt aanschaffen, selecteert u **Opties > Extra's > Lopen**.

Wandelnavigatie verschilt op veel punten van autonavigatie: Voor de wandelroute worden verschillende beperkingen voor autonavigatie

genegeerd, zoals eenrichtingswegen en keurverboden. Verder worden ook voetgangerszones en parken gebruikt. Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan wandelpaden en kleinere wegen en worden snelwegen en autowegen gemeden. Een wandelroute kan maximaal 50 kilometer lang zijn. De wandelsnelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur. Als deze snelheidsbeperking wordt overschreden, wordt de navigatie gestopt tot de snelheid zich weer onder de limiet bevindt.

Stapsgewijze navigatie en gesproken begeleiding zijn niet beschikbaar voor wandelnavigatie. In plaats daarvan wordt met een grote pijl de route getoond. Een kleine pijl onder aan het scherm wijst direct naar de bestemming. De satellietweergave is alleen beschikbaar voor wandelnavigatie.

Navigeren naar de gewenste bestemming

Als u de navigatie naar de gewenste bestemming met GPS wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart of in een lijst met resultaten, en selecteert u **Opties > Hierheen rijden** of **Hierheen lopen**.

Als u tijdens de navigatie tussen verschillende weergaven wilt schakelen, drukt u de bladertoets naar links of rechts.

Druk op **Stoppen** als u de navigatie wilt stoppen.

Als u navigatieopties wilt selecteren, drukt u tijdens de navigatie op **Opties**. Als autonavigatie actief is, wordt een menu met verschillende opties weergegeven.

Sommige toetsen op het toetsenblok zijn gekoppeld aan opties in de weergave. Druk bijvoorbeeld op **2** om een gesproken opdracht te herhalen, op **3** om te schakelen tussen dag- en nachtmodus en op **4** om de huidige plaats op te slaan.

Verkeersinformatie

Als u een licentie voor een real-time verkeersinformatiedienst wilt aanschaffen, selecteert u **Opties > Extra's > Verk.info**. De dienst biedt informatie over verkeersgebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw reis. Het downloaden van extra diensten kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Als u informatie wilt weergeven over verkeersgebeurtenissen die vertraging kunnen veroorzaken of ervoor kunnen zorgen dat u de bestemming niet kunt bereiken, selecteert u **Opties > Verk.info**. De gebeurtenissen worden op de kaart weergegeven als waarschuwingsdriehoeken en lijnindicatoren. U kunt automatisch een nieuwe route laten bepalen om de gebeurtenissen te mijden.

Als u meer informatie over een gebeurtenis en mogelijke alternatieve routes wilt weergeven, drukt u op de bladertoets.

Als u de verkeersinformatie wilt bijwerken, selecteert u **Verkeersinfo bijwerken**. Als u wilt definiëren hoe vaak de verkeersinformatie automatisch wordt bijgewerkt, selecteert u **Opties > Instrumenten > Instellingen > Navigatie > Updates voor verkeersinfo**.

Als u automatisch een nieuwe route wilt laten bepalen bij verkeersgebeurtenissen die vertraging kunnen veroorzaken of ertoe kunnen leiden dat u de bestemming niet kunt bereiken, selecteert u **Opties > Instrumenten > Instellingen > Navigatie > Nwe route vw. verk.sit. > Automatisch**.

Gidsen

Selecteer **Opties > Extra's > Gidsen** als u gidsen met informatie over steden en reizen wilt aanschaffen en downloaden naar uw apparaat.

De gidsen bieden informatie over attracties, restaurants, hotels en andere interessante locaties. U moet gidsen downloaden en aanschaffen voordat u deze kunt gebruiken.

Ga naar het tabblad **Mijn gidsen** in Gidsen en selecteer een gids en een subcategorie (indien beschikbaar) als u door een gedownloade gids wilt bladeren.

Als u een nieuwe gids naar het apparaat wilt downloaden, selecteert u in Gidsen de gewenste gids en vervolgens **Download.** > **Ja**. Het aankoopproces wordt automatisch gestart. U kunt de gidsen betalen

met een geaccepteerde creditcard of u kunt het bedrag op uw telefoonrekening laten zetten (als dit wordt ondersteund door de provider van de mobiele netwerkdienst).

Selecteer tweemaal **OK** om de aankoop te bevestigen. Voer uw naam en e-mailadres in en selecteer **OK** als u per e-mail een bevestiging van de aankoop wilt ontvangen.

Muziekmap

Muziekspeler



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA. Muziekspeler ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerken van bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

U kunt Muziekspeler ook gebruiken om podcasts te beluisteren. Podcasts zijn de methode voor het aanleveren van audio- of video-inhoud via internet waarbij RSS- of ATOM-technologie wordt gebruikt om deze inhoud op mobiele apparaten en pc's af te spelen.

U kunt muziek van andere compatibele apparaten naar uw apparaat overbrengen. [Zie 'Muziek overbrengen naar uw apparaat', p. 70.](#)

Een liedje of podcast-episode afspelen

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Muziekspeler** als u Muziekspeler wilt openen.



Tip: U kunt Muziekspeler ook via het multimediamenü openen.

U moet mogelijk de bibliotheken met muziek en podcasts vernieuwen nadat u de selectie van liedjes of podcasts in uw apparaat hebt bijgewerkt. Selecteer **Opties** > **Bibliotheek vernieuwen** in de hoofdweergave van Muziekspeler wanneer u alle beschikbare items aan de bibliotheek wilt toevoegen.

Ga als volgt te werk om een liedje of podcast-episode af te spelen:

1. Selecteer categorieën als u naar het nummer of de podcast wilt gaan waarnaar u wilt luisteren. Wanneer de Navi-wielinstelling is ingeschakeld, draait u aan de rand van de bladertoets om de lijsten te bekijken.
2. Druk op de bladertoets om de geselecteerde bestanden af te spelen.

Druk op de bladertoets om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw op de bladertoets om het afspelen te

hervatten. Druk de bladertoets omlaag als u het afspelen wilt stoppen.

Druk de bladertoets naar links of rechts en houd deze ingedrukt als u snel vooruit wilt spoelen of terug wilt spoelen.

Druk de bladertoets naar rechts om naar het volgende item te gaan. Druk de bladertoets naar links als u wilt terugkeren naar het begin van het item. Druk de bladertoets binnen twee seconden nadat een liedje of podcast is gestart opnieuw naar links als u naar het vorige item wilt gaan.



Selecteer **Opties** > **Willekeurig afspelen** als u willekeurig afspelen (🎲) wilt in- of uitschakelen.

Selecteer **Opties** > **Herhalen** wanneer u het huidige item (🔁) of alle items (🔁) wilt herhalen of herhalen wilt uitschakelen.

Als u podcasts afspeelt, zijn willekeurig afspelen en herhalen automatisch uitgeschakeld.

Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Selecteer **Opties** > **Equalizers** als u de toon voor het afspelen van muziek wilt wijzigen.

Selecteer **Opties** > **Audio-instellingen** als u de balans en het stereobeeld wilt wijzigen of de lage tonen wilt versterken.

Selecteer **Opties** > **Visualisatie weergeven** als u tijdens het afspelen een visualisatie wilt weergeven.

Druk op de beëindigingstoets als u wilt terugkeren naar de stand-by modus en de speler op de achtergrond wilt laten spelen of houd 🎧 ingedrukt als u wilt schakelen naar een andere geopende toepassing.

Selecteer **Opties** > **Afsluiten** als u de muzikspeler wilt sluiten.

Muziekmenu

Druk op 🎧 en selecteer **Muziek** > **Muziekspeler**.

In het muziekmenu wordt de beschikbare muziek weergegeven. Selecteer de gewenste optie om alle nummers, gesorteerde nummers, afspeellijsten of podcasts in het muziekmenu weer te geven.

Als de muzikspeler op de achtergrond wordt afgespeeld, opent u de weergave Afspelen door de multimediatoets ingedrukt te houden.

Playlists

Druk op 🎧 en selecteer **Muziek** > **Muziekspeler**.

Ga naar het menu Muziek en selecteer **Afspeellijsten** als u playlists wilt weergeven en beheren.

Selecteer **Opties** > **Details afspeellijst** als u details van de afspeellijst wilt bekijken.

Een playlist maken

1. Selecteer **Opties** > **Playlist maken**.
2. Voer een naam voor de playlist in selecteer **OK**.
3. Selecteer **Ja** om nu liedjes toe te voegen of selecteer **Nee** om de liedjes later toe te voegen.
4. Wanneer u **Ja** selecteert, selecteert u artiesten om liedjes te zoeken die u in de afspeellijst wilt opnemen. Druk op de bladertoets om items toe te voegen.

Druk de bladertoets naar rechts als u de lijst met liedjes onder de naam van een artiest wilt weergeven. Druk de bladertoets naar links als u de lijst met liedjes wilt verbergen.

5. Selecteer **Gereed** wanneer u uw selecties hebt voltooid.

Als een compatibele geheugenkaart is geplaatst, wordt de playlist hierop opgeslagen.

Selecteer **Opties** > **Liedjes toevoegen** terwijl u de afspeellijst weergeeft als u later meer nummers wilt toevoegen.

Selecteer een item en selecteer **Opties** > **Tvgn aan afspeellijst** > **Opgeslagen afspeellst** of **Nieuwe afspeellijst** als u nummers, albums, artiesten, genres en componisten aan een afspeellijst wilt toevoegen

vanuit de verschillende weergaven van het muziekmenu.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** als u een nummer uit een afspeellijst wilt verwijderen. Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de playlist.

Ga naar het nummer dat u wilt verplaatsen en selecteer **Opties** > **Verplaatsen** als u de volgorde van nummers in een afspeellijst wilt wijzigen. Gebruik de bladertoets als u nummers naar een nieuwe positie wilt slepen.

Podcasts

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Muziekspeler** > **Podcasts**.

In het podcastmenu worden de podcasts weergegeven die beschikbaar zijn in het apparaat.

Er zijn drie statuswaarden voor podcast-episodes: nooit afgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en volledig afgespeeld. Wanneer een episode gedeeltelijk is afgespeeld, wordt deze de volgende keer vanaf de laatste afspelpositie afgespeeld. Wanneer een episode nooit is afgespeeld of volledig is afgespeeld, wordt deze vanaf het begin afgespeeld.

Eigen netwerk met music player

U kunt gegevens die op uw Nokia-apparaat zijn opgeslagen, op afstand afspelen op compatibele

apparatuur in een eigen netwerk. U kunt bestanden van uw Nokia-apparaat ook naar andere apparaten kopiëren die op uw eigen netwerk zijn aangesloten. Eerst moet uw eigen netwerk zijn geconfigureerd. [Zie 'Informatie over het eigen netwerk', p. 107.](#)

Een nummer of podcast extern afspelen

1. Druk op  en selecteer **Muziek** > **Muziekspeler**.
2. Selecteer categorieën als u naar het nummer of de podcast wilt gaan waarnaar u wilt luisteren. Draai de rand van de knop als u door de lijst wilt bladeren.
3. Selecteer het gewenste nummer of de gewenste podcast en selecteer **Opties** > **Afspelen** > **Via eigen netwerk**.
4. Selecteer het apparaat waarin het bestand wordt afgespeeld.

Nummers of podcasts draadloos kopiëren

Als u mediabestanden van uw apparaat wilt kopiëren of overbrengen naar een ander compatibel apparaat in een eigen thuisnetwerk, selecteert u een bestand en selecteert u vervolgens **Opties** > **Kopie nr eig. netw.**. Het delen van inhoud hoeft niet te zijn ingeschakeld in de instellingen van het eigen thuisnetwerk. [Zie 'Delen inschakelen en inhoud definiëren', p. 109.](#)

Muziek overbrengen naar uw apparaat

U kunt muziek overbrengen vanaf een compatibele pc of andere compatibele apparaten met behulp van een compatibele USB-kabel of via Bluetooth.

Pc-vereisten voor muziekoverdracht:

- Microsoft Windows XP (of hoger)
- Een compatibele versie van Windows Media Player. Meer informatie over de compatibiliteit met Windows Media Player vindt u op de productpagina's van uw apparaat op de Nokia-website.
- Nokia Nseries PC Suite 2.1 of nieuwer

Windows Media Player 10 kan afspeelvertragingen veroorzaken in bestanden die zijn beveiligd met WMDRM-technologie nadat ze naar uw apparaat zijn overgebracht. Raadpleeg de ondersteuningswebsite van Microsoft voor een hotfix op Windows Media Player 10 of schaf een nieuwere, compatibele versie van Windows Media Player aan.

Muziek overbrengen vanaf de pc

U kunt muziek overbrengen op de volgende manieren:

- Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een compatibele USB-kabel of via

Bluetooth. Selecteer **Massaopslag** als verbindingmethode wanneer u een USB-kabel gebruikt. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.

- Sluit een compatibele USB-kabel aan en selecteer **Mediaoverdracht** als verbindingmethode wanneer u muziek wilt synchroniseren met Windows Media Player. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Connect.** > **USB > USB-verbindingsmodus** als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt wijzigen.

Muziek overbrengen met Windows Media Player

De synchronisatiefuncties voor muziek kunnen per versie van Windows Media Player variëren. Zie de gebruikershandleiding en Help van Windows Media Player voor meer informatie. De volgende instructies zijn van toepassing op Windows Media Player 11.

Handmatige synchronisatie

Met handmatige synchronisatie kunt u de liedjes en afspeellijsten selecteren die u wilt verplaatsen, kopiëren of verwijderen.

1. Nadat u het apparaat hebt verbonden met Windows Media Player, selecteert u het apparaat in het navigatiedeelvenster aan de rechterkant wanneer er meer dan één apparaat is aangesloten.

2. Blader in het linkernavigatiedeelvenster door de muziekbestanden op uw pc die u wilt synchroniseren.
3. Versleep en plaats nummers naar de **synchronisatielijst** aan de rechterzijde.
U kunt de hoeveelheid beschikbaar geheugen in het apparaat bekijken boven in de **synchronisatielijst**.
4. Als u nummers of albums wilt verwijderen, selecteert u een item in de **synchronisatielijst**. Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u **Verwijderen uit lijst**.
5. Klik op **Synchrn. starten** om de synchronisatie te starten.

Automatische synchronisatie

1. Klik op de tab **Sync** om de automatische synchronisatiefunctie in Windows Media Player in te schakelen, selecteer **Nokia Handset > Synchronisatie intsellen** en schakel het selectievakje **Dit apparaat automatisch synchroniseren** in.
2. Selecteer in het venster **Beschikbare playlists** de playlists die u automatisch wilt synchroniseren en klik op **Toevoegen**.

De geselecteerde items worden overgebracht naar het deelvenster **Te synchroniseren playlists**.

3. Klik op **Voltooien** als u de instelling van automatische synchronisatie wilt voltooien.

Als het selectievakje **Dit apparaat automatisch synchroniseren** is ingeschakeld en u uw apparaat met de PC verbindt, wordt de muziekbibliotheek in het apparaat automatisch bijgewerkt op basis van de playlists die u hebt geselecteerd in Windows Media Player. Als u geen afspeellijsten hebt geselecteerd, wordt de volledige muziekbibliotheek op de pc geselecteerd voor synchronisatie. Wanneer er niet genoeg vrije ruimte op uw apparaat aanwezig is, selecteert Windows Media Player automatisch de handmatige synchronisatie.

Als u de synchronisatie wilt stoppen, klikt u op de tab **Sync** en selecteert u **Synchronisatie met 'Nokia-toestel' stoppen**.

Nokia Muziekwinkel

In de Nokia Muziekwinkel (netwerkdienst) kunt u muziek opzoeken, doorbladeren en aanschaffen om te downloaden naar het apparaat. Om muziek te kunnen aanschaffen, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Kijk voor meer informatie over de beschikbaarheid van Nokia Muziekwinkel in uw land op music.nokia.com.

Als u de Nokia Muziekwinkel wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat.

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Muziekwinkel** als u Nokia Muziekwinkel wilt openen.

Selecteer **Opties** > **Zoeken in muziekwinkel** voor meer muziek in de verschillende categorieën van het muziekmenu.

Instellingen voor Nokia Muziekwinkel

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Muziekwinkel kunnen variëren. De instellingen kunnen ook vooraf zijn gedefinieerd, waardoor u deze niet kunt bewerken. Wanneer de instellingen niet vooraf zijn gedefinieerd, wordt u misschien gevraagd om het toegangspunt te selecteren dat u wilt gebruiken wanneer u een verbinding tot stand brengt met Muziekwinkel. Selecteer **Standaardtoegangspunt** om het toegangspunt te selecteren.

In Muziekwinkel kunt u mogelijk instellingen bewerken door **Opties** > **Instellingen** te selecteren.

FM-zender

Informatie over de FM-zender

De beschikbaarheid van deze functie kan per land verschillen.

Bij het afdrucken van de gebruikershandleiding is het onderdeel FM-zender van deze apparatuur bedoeld voor gebruik in de volgende landen: België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Zie www.nseries.com/fmtransmitter voor de meest recente informatie en een lijst met niet-Europese landen waar u de FM-zender mag gebruiken. Raadpleeg de website www.nseries.com/fmtransmitter voordat u de functie in een ander land gaat gebruiken om te controleren of gebruik ervan is toegestaan.

Met de FM-zender kunt u nummers in het apparaat via een willekeurige FM-ontvanger, zoals een autoradio of een stereoset, afspelen.

De reikwijdte van de FM-zender is maximaal drie meter. De overdracht kan hinder ondervinden van obstakels, zoals muren, andere elektronische apparaten of publieke radiozenders. De FM-zender kan storingen veroorzaken in nabijgelegen FM-zenders die op dezelfde frequentie werken. Als u storingen wilt voorkomen, dient u voordat u de FM-zender gebruikt altijd een vrije FM-frequentie op de zender te zoeken.

De FM-zender kan niet tegelijkertijd met de FM-radio van het apparaat worden gebruikt.

Het frequentiebereik van de zender ligt tussen 88,1 en 107,9 MHz.

Als de zender is ingeschakeld en er geluiden worden verzonden, wordt  weergegeven in de stand-by modus. Als de zender is ingeschakeld en er geen geluiden worden verzonden, wordt  weergegeven en er klinkt een geluidssignaal. De zender wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende enkele minuten geen geluiden verzendt.

Een nummer afspelen met de FM-zender

Ga als volgt te werk om een op uw apparaat opgeslagen nummer via een compatibele FM-ontvanger af te spelen:

1. Druk op  en selecteer **Muziek** > **Muziekspeler**.
2. Selecteer een nummer of selecteer de afspeellijst die u wilt afspelen.
3. Selecteer **Opties** > **FM-zender** in de weergave Afspelen.
4. Als u de FM-zender wilt activeren, stelt u **FM-zender** in op **Aan** en voert u een vrije frequentie in. Als de frequentie 107,8 MHz in uw gebied bijvoorbeeld vrij is en u de FM-ontvanger erop afstemt, moet u de FM-zender ook afstemmen op 107,8 MHz.
5. Stem het ontvangstapparaat op dezelfde frequentie af en selecteer **Opties** > **Afsluiten**.

Als u het volume wilt aanpassen, gebruikt u de volumefunctie in het ontvangstapparaat. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

U kunt de FM-zender deactiveren door **Opties** > **FM-zender** te selecteren en **FM-zender** in te stellen op **Uit**.

Als er gedurende enkele minuten geen muziek wordt afgespeeld, wordt de zender automatisch uitgeschakeld.

FM-zenderinstellingen

Druk op  en selecteer **Muziek** > **FM-zender**.

Selecteer **FM-zender** > **Aan** om de FM-zender te activeren.

Selecteer **Frequentie** en voer de gewenste waarde in om de frequentie handmatig in te stellen.

Selecteer **Opties** > **Recente frequenties** om de eerder gebruikte frequenties weer te geven.

Nokia Podcasting

Met de toepassing Nokia Podcasting (netwerkdienst) kunt u via de ether podcasts zoeken, abonnementen op podcasts nemen en podcasts downloaden en met

het apparaat audio- en videopodcasts afspelen, beheren en met anderen delen.

Podcast-instellingen

Stel uw verbindings- en downloadinstellingen in voordat u Nokia Podcasting gebruikt.

De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN. Vraag bij uw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten voor gegevensdiensten voordat u andere verbindingen gebruikt. Bij een gegevensplan met een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens overbrengen tegen één maandelijks bedrag.

Verbindingsinstellingen

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Podcasting** > **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** als u de verbindingsinstellingen wilt bewerken.

Definieer het volgende:

- **Standaardtoeg. punt** — Selecteer het toegangspunt om uw internetverbinding te definiëren.
- **URL van zoekservice** — Definieer de dienst voor het zoeken naar podcasts die u in zoekopdrachten wilt gebruiken.

Downloadinstellingen

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Podcasting** > **Opties** > **Instellingen** > **Downloaden** als u de downloadinstellingen wilt bewerken.

Definieer het volgende:

- **Opslaan in** — Definieer de locatie waar u de podcasts wilt opslaan.
- **Update-interval** — Geef aan hoe vaak er een update van de podcasts moet worden uitgevoerd.
- **Datum volgende update** — Geef de datum van de volgende automatische update op.
- **Tijd volgende update** — Geef het tijdstip van de volgende automatische update op.

Automatische updates vinden alleen plaats als een specifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd en Nokia Podcasting wordt uitgevoerd. Als Nokia Podcasting niet wordt uitgevoerd, worden de automatische updates niet geactiveerd.

- **Downloadlimiet (%)** — Geef aan hoeveel geheugen voor gedownloade podcasts wordt gebruikt.
- **Als limiet is bereikt** — Geef aan wat u wilt doen als de downloads de downloadlimiet overschrijden.

Het instellen van de toepassing om automatische podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Selecteer **Opties** > **Standaardinstellingen** in de weergave Instellingen als u de standaardinstellingen wilt herstellen.

Podcasts zoeken

Met Zoeken kunt u podcasts op trefwoord of titel zoeken.

De zoekfunctie gebruikt de podcastzoekservice die u instelt in **Podcasting** > **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** > **URL van zoekservice**.

Druk op , selecteer **Muziek** > **Podcasting** > **Zoeken** en voer de gewenste trefwoorden in om podcasts te zoeken.



Tip: Er wordt naar podcasttitels en trefwoorden in beschrijvingen gezocht, niet naar specifieke episodes. Algemene onderwerpen, zoals voetbal of hip-hop, leveren meestal betere resultaten op dan een specifiek team of een specifieke artiest.

Selecteer **Abonneren** om een abonnement te nemen op gemarkeerde kanalen en deze aan uw podcasts toe te voegen. U kunt ook een podcast toevoegen door er een te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Opnieuw zoeken** om een nieuwe zoekopdracht te starten.

Selecteer **Opties** > **Webpagina openen** om naar de website van de podcast te gaan (netwerkservice).

Selecteer **Opties** > **Beschrijving** als u de details van een podcast wilt bekijken.

Selecteer **Opties** > **Zenden** om geselecteerde podcasts naar een ander compatibel apparaat te verzenden.

Mappen

In de mappen kunt u nieuwe podcast-episodes vinden waarop u zich kunt abonneren.

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Podcasting** > **Mappen** als u mappen wilt openen.

De inhoud van de mappen verandert. Selecteer de gewenste map om deze bij te werken (netwerkservice). De kleur van de map verandert zodra de update is voltooid.

In de mappen worden de podcasts gesorteerd op populariteit of in themamappen.

Als u de gewenste themamap wilt openen, selecteert u deze en selecteert u **Openen**. Er wordt een lijst met podcasts weergegeven.

Als u zich op een podcast wilt abonneren, selecteert u de titel en selecteert u **Bijwerken**. Nadat u zich hebt geabonneerd op de episodes van een podcast, kunt u deze downloaden, beheren en afspelen in het podcastmenu.

Selecteer **Opties** > **Nieuw** > **Webmap of Map** om een nieuwe map toe te voegen. Selecteer een titel, een URL van het .opml-bestand (outline processor markup language) en **Gereed**.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** om de geselecteerde map, webkoppeling of webmap te bewerken.

Selecteer **Opties** > **OPML-best. importeren** om een .opml-bestand te importeren dat op uw apparaat is opgeslagen. Selecteer de locatie van het bestand en importeer het.

Wanneer u een map als multimediebericht of via Bluetooth wilt verzenden, selecteert u de map en **Opties** > **Zenden**.

Wanneer u een bericht met een .opml-bestand via Bluetooth ontvangt, opent u het bestand om het op te slaan in de map **Ontvangen** in de mappen. Open de map om een abonnement te nemen op een van de koppelingen en deze aan uw podcasts toe te voegen.

Downloaden

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u vanuit de mappen, door te zoeken of door een URL in te voeren, in **Podcasts** episodes beheren, downloaden en afspelen.

Selecteer **Podcasting** > **Podcasts** om de podcasts te bekijken waarop u zich hebt geabonneerd.

Selecteer het podcastbestand om de titels van afzonderlijke episodes te bekijken (een episode is een specifiek mediabestand van een podcast).

Selecteer de episodetitel om te beginnen met downloaden. Selecteer **Downloaden** om

geselecteerde of gemarkeerde episodes te downloaden of verder te gaan met het downloaden van deze episodes. U kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.

Als u een deel van een podcast wilt afspelen tijdens het downloaden of na deze gedeeltelijk te hebben gedownload, selecteert u de podcast en vervolgens **Opties** > **Voorbeeld afspelen**.

Volledig gedownloade podcasts zijn te vinden in de map **Podcasts** maar worden pas weergegeven nadat u de bibliotheek hebt vernieuwd.

Podcasts afspelen en beheren

Als u de beschikbare episodes van de geselecteerde podcast wilt afspelen, gaat u naar **Podcasts** en selecteert u **Openen**. Onder elke episode vindt u de bestandsindeling, de bestandsgrootte en het tijdstip van de upload.

Wanneer de podcast volledig is gedownload, selecteert u deze en selecteert u **Afspelen** om de podcast af te spelen.

Selecteer **Opties** > **Bijwerken** als u de geselecteerde podcast of gemarkeerde podcasts voor een nieuwe episode wilt bijwerken.

Selecteer **Opties** > **Bijwerken stoppen** om het bijwerken te stoppen.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe podcast** als u een nieuwe podcast wilt toevoegen door de URL van de podcast in te voeren. Als u geen toegangspunt hebt gedefinieerd of als u tijdens het tot stand brengen van de gegevensverbinding wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** als u de URL van de geselecteerde podcast wilt bewerken.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** als u een gedownloade podcast of gemarkeerde podcasts van uw apparaat wilt verwijderen.

Selecteer **Opties** > **Zenden** als u de geselecteerde podcast of gemarkeerde podcasts als OPML-bestanden in een multimediebericht of via de Bluetooth-verbinding naar een ander compatibel apparaat wilt verzenden.

Als u een groep geselecteerde podcasts tegelijk wilt bijwerken, verwijderen of verzenden, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** markeert u de gewenste podcasts en selecteert u **Opties** om de gewenste actie te kiezen.

Selecteer **Opties** > **Webpagina openen** om de website van de podcast te openen (netwerkdienst).

Sommige podcasts bieden de mogelijkheid om te communiceren met de makers van de podcast door commentaar te geven of ergens een stem op uit te brengen. Selecteer **Opties** > **Opmerkingen weerg.**

als u een internetverbinding tot stand wilt brengen om dit te doen.

Radio

Druk op , selecteer **Muziek** > **Radio** en selecteer vervolgens **Visual Radio** of **Internetradio**.

FM-radio

U kunt de radio gebruiken als een traditionele FM-radio, automatisch afstemmen op zenders en zenders opslaan. Als u afstemt op een zender die de dienst Visual Radio (netwerkdienst) aanbiedt, krijgt u informatie te zien over het radioprogramma dat wordt doorgegeven.

De radio ondersteunt RDS-functionaliteit (Radio Data System). Radiozenders die RDS ondersteunen, geven soms informatie weer, zoals de naam van de zender. Als dit in de instellingen is geactiveerd, probeert RDS ook een alternatieve frequentie voor de actieve zender te zoeken als de ontvangst zwak is.

Wanneer u de radio voor de eerste keer opent, helpt een wizard u bij het opslaan van lokale radiostations (netwerkdienst).

Als u geen toegang hebt tot de dienst Visual Radio, ondersteunen de operators en radiozenders in uw gebied deze dienst mogelijk niet.

Naar de radio luisteren

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Radio** > **Visual Radio**.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van dekking van het radiostation in het gebied.

U kunt iemand bellen of een inkomende oproep normaal beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt gedempt tijdens actieve oproepen.

Selecteer  of  als u het zoeken naar zenders wilt starten.

Selecteer **Opties** > **Handmatig afstemmen** als u de frequentie handmatig wilt wijzigen.

Als u in uw apparaat radiozenders hebt opgeslagen, selecteert u  of  om naar de volgende of vorige opgeslagen zender te gaan.

Gebruik de volumetoets als u het volume wilt regelen.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor

wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Opties** > **Luidspreker aan** als u via de luidspreker naar de radio wilt luisteren.

Selecteer **Opties** > **Zenderoverzicht** (netwerkdienst) als u de beschikbare zenders per locatie wilt weergeven.

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan** om de zender waarop u momenteel hebt afgestemd op te slaan in uw lijst met zenders.

Selecteer **Opties** > **Zenders** om de lijst met opgeslagen zenders te openen.

Selecteer **Opties** > **Afsp. in achtergrond** om naar de stand-by modus terug te gaan terwijl u op de achtergrond naar de FM-radio blijft luisteren.

Visuele inhoud weergeven

Neem contact op met de serviceprovider als u meer wilt weten over de beschikbaarheid en kosten van de dienst en als u zich hierop wilt abonneren.

Selecteer **Opties** > **Visuele dienst starten** als u beschikbare visuele inhoud wilt weergeven terwijl u naar een opgeslagen zender met een ID visuele dienst luistert.

Opgeslagen zenders

Selecteer **Opties** > **Zenders** om de lijst met opgeslagen zenders te openen.

Als u een opgeslagen zender wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Luisteren**. Als u de beschikbare visuele inhoud voor een zender met de Visual Radio-dienst wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Visuele dienst starten**.

Als u de zendergegevens wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Bewerken**.

Instellingen voor FM-radio

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Radio** > **Visual Radio** > **Opties** > **Instellingen**

- **Alternatieve frequenties** — Selecteer **Autom. scannen aan** als u automatisch wilt zoeken naar alternatieve frequenties als de ontvangst zwak is.
- **Autostart dienst** — Selecteer **Ja** om Visual Radio automatisch te starten als u een opgeslagen zender selecteert die de dienst Visual Radio aanbiedt.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt voor de gegevensverbinding met de dienst Visual Radio. U hebt geen toegangspunt nodig als u de toepassing wilt gebruiken als FM-radio.
- **Huidige regio** — Selecteer het gebied waarin u zich bevindt. Deze instelling wordt alleen weergegeven als er geen netwerkdekking is wanneer u de toepassing start.

Het apparaat kan de identiteitsnaam van de FM-zender waarnaar u luistert weergeven als de naam door de zender wordt verzonden.

Nokia Internetradio

Met de toepassing Nokia Internetradio (een netwerkdienst) kunt u naar beschikbare radiozenders op internet luisteren. U moet op uw apparaat een WLAN- of packet-gegevenstoegangspunt hebben gedefinieerd als u naar radiostations wilt luisteren. Bij het luisteren naar de zenders worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN (draadloos netwerk). Vraag bij uw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten voor data-abonnementen voordat u andere verbindingen gebruikt. Bij een data-abonnement met een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens overbrengen tegen een ingesteld maandelijks bedrag.

Luisteren naar radiozenders op internet

Druk op  en selecteer **Muziek > Radio > Internetradio**.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Ga als volgt te werk om naar een radiozender op internet te luisteren:

1. Selecteer een zender in uw Favorieten of in de lijst met zenders. U kunt ook een zender op naam zoeken in de Nokia Internet Radio-dienst.

Als u een zender handmatig wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Zender handm. toev..** U kunt ook met de webtoepassing naar zenderkoppelingen op internet zoeken. Compatibele koppelingen worden automatisch geopend in de toepassing Nokia Internet Radio.

2. Selecteer **Luisteren**.

De weergave Afspelen wordt geopend met gegevens over de zender en het nummer dat u op dat moment beluistert.

Druk op de bladertoets om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw op de bladertoets om het afspelen te hervatten.

Gebruik de volumetoets als u het volume wilt regelen.

Als u zendergegevens wilt weergeven, selecteert u **Opties > Zenderinformatie** (niet beschikbaar als u de zender handmatig hebt opgeslagen).

Als u naar een zender luistert die in uw Favorieten is opgeslagen, bladert u naar links of naar rechts om naar de vorige of naar de volgende opgeslagen zender te luisteren.

Favoriete zenders

Als u uw favoriete zenders wilt weergeven en beluisteren, drukt u op  en selecteert u **Muziek** > **Radio** > **Internetradio** > **Favorieten**.

Als u een zender handmatig aan uw favorieten wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Zender handm. toev.**. Voer het webadres van de zender in evenals de naam die u in uw lijst met favoriete zenders wilt opnemen.

Als u de zender die u op dat moment beluistert, aan uw favorieten wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Toev. aan Favorieten**.

Als u zendergegevens wilt weergeven, de zender hoger of lager in de lijst wilt plaatsen of een zender uit uw lijst met favoriete zenders wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Zender** en de gewenste optie.

Als u alleen zenders wilt weergeven die met bepaalde letters of cijfers beginnen, voert u de tekens een voor een in. De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Zenders zoeken

Ga als volgt te werk als u in de Nokia Internet Radiodienst radiozenders op naam wilt zoeken:

1. Selecteer **Zoeken** in de hoofdweergave van de toepassing.

2. Voer de naam van de zender of de eerste letters daarvan in het zoekveld in en selecteer **Zoeken**.
De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Als u naar een zender wilt luisteren, selecteert u deze en selecteert u **Luisteren**.

Als u een zender als een van uw favorieten wilt opslaan, selecteert u deze en selecteert u **Opties** > **Toev. aan Favorieten**.

Selecteer **Opties** > **Opnieuw zoeken** als u nog een zender wilt zoeken.

Lijst met zenders

Druk op  en selecteer **Radio** > **Internetradio** > **Zenderoverzicht**.

De lijst met zenders wordt door Nokia bijgehouden. Als u naar een internetzender buiten de lijst wilt luisteren, voegt u handmatig zendergegevens toe of bladert u met de webtoepassing naar zenderkoppelingen op internet.

Geef op hoe u de beschikbare zenders wilt sorteren:

- **Bladeren op genre** — Hiermee geeft u de beschikbare radiogenres weer.
- **Bladeren op taal** — Hiermee geeft u de talen weer waarin zenders worden uitgezonden.
- **Bladeren op land** — Hiermee geeft u de landen weer waarin zenders worden uitgezonden.

- **Populaire zenders** — Hiermee geeft u de meest populaire zenders in de lijst weer.

Instellingen voor internetradio

Druk op  en selecteer **Muziek** > **Radio** > **Internetradio** > **Opties** > **Instellingen**.

Als u het standaardtoegangspunt wilt selecteren om verbinding met het netwerk te maken, selecteert u **Standaardtoegangspunt** en maakt u uw keuze uit de beschikbare opties. Selecteer **Altijd vragen** als u wilt dat telkens wanneer u de toepassing opent, naar het toegangspunt wordt gevraagd.

Maak uw keuze uit de volgende opties als u de verbindingssnelheden voor de diverse verbindingstypen wilt wijzigen:

- **Bitrate voor GPRS-verb.** — voor GPRS-gegevensverbindingen
- **Bitrate voor 3G-verbinding** — voor 3G-gegevensverbindingen
- **Bitrate voor WiFi-verb.** — voor WLAN-verbindingen

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de geselecteerde verbindingssnelheid. Hoe hoger de snelheid, des te beter de kwaliteit. U kunt buffering vermijden door de hoogste kwaliteit alleen bij snelle verbindingen te gebruiken.

Camera

Informatie over de camera

De Nokia N79 heeft twee camera's. De hoofdcamera, met een hoge resolutie, bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. De tweede camera, met een lagere resolutie, bevindt zich aan de voorzijde. U kunt met beide camera's foto's maken en video's opnemen.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2592 x 1944 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

De foto's en videoclippen worden opgeslagen in Foto's.

De foto's hebben de JPEG-indeling. Videoclips worden opgenomen in de bestandsindeling MPEG-4 met de extensie .mp4 of in de bestandsindeling 3GPP met de extensie .3gp (kwaliteit voor delen).

Als u geheugen voor nieuwe afbeeldingen en videoclips wilt vrijmaken, kunt u met bijvoorbeeld een compatibele USB-gegevenskabel bestanden naar een compatibele pc kopiëren en de bestanden van het apparaat verwijderen. Het apparaat informeert u wanneer het geheugen vol is. U kunt dan geheugen vrijmaken in de huidige opslagplaats of een ander geheugen gebruiken.

U kunt foto's en videoclips verzenden in een multimediebericht, als e-mailbijlage of via andere

verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding of een draadloze LAN-verbinding (WLAN). U kunt deze ook uploaden naar een compatibel online album.

De camera activeren

Open de lensdop als u de hoofdcamera wilt activeren. Als u de hoofdcamera wilt activeren wanneer de lensdop al open is en de camera op de achtergrond actief is, drukt u op de opnametoets en houdt u deze ingedrukt.

Sluit de lensdop als u de hoofdcamera wilt sluiten.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Foto's maken

Symbolen van de fotocamera

In de camerazoeeker wordt het volgende weergegeven:



- 1 — Symbool voor opnamemodus
- 2 — Actieve werkbalk (wordt niet weergegeven tijdens het nemen van een foto). [Zie 'Actieve werkbalk', p. 84.](#)
- 3 — Symbool voor batterijniveau
- 4 — Symbool voor afbeeldingsresolutie.
- 5 — Afbeeldingsteller (het geschatte aantal foto's dat u kunt maken met de ingestelde afbeeldingskwaliteit en het gebruikte geheugen)
- 6 — De symbolen voor het apparaatgeheugen (📁) en de geheugenkaart (📁) geven aan waar foto's worden opgeslagen.
- 7 — Symbool voor GPS-sigitaal.



- 1 — Symbool voor opnamemodus
- 2 — Actieve werkbalk (wordt niet weergegeven tijdens het nemen van een foto). [Zie 'Actieve werkbalk', p. 84.](#)
- 3 — Symbool voor batterijniveau
- 4 — Symbool voor afbeeldingsresolutie.
- 5 — Afbeeldingsteller (het geschatte aantal foto's dat u kunt maken met de ingestelde afbeeldingskwaliteit en het gebruikte geheugen)
- 6 — De symbolen voor het apparaatgeheugen (📁) en de geheugenkaart (📁) geven aan waar foto's worden opgeslagen.

Actieve werkbalk

De actieve werkbalk bevat snelkoppelingen naar verschillende items en instellingen voordat en nadat u een foto maakt of een video opneemt. Ga naar de items en selecteer deze door op de bladertoets te drukken. U

kunt ook opgeven wanneer de actieve werkbalk moet worden weergegeven in het scherm.

Als u de camera sluit, worden in de actieve werkbalk de standaardinstellingen hersteld.

Selecteer **Opties** > **Werkbalk weergeven** als u de actieve werkbalk wilt weergeven voordat en nadat u een foto hebt gemaakt of een video hebt opgenomen.

Selecteer **Opties** > **Werkbalk verbergen** als u de actieve werkbalk alleen wilt weergeven wanneer u deze nodig hebt. Druk op de bladertoets als u de actieve werkbalk wilt weergeven wanneer deze verborgen is. De werkbalk is gedurende vijf seconden zichtbaar.

In de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

 om te schakelen tussen de videomodus en de fotomodus.

 Hiermee selecteert u de scène.

 Hiermee schakelt u het videolicht in of uit (alleen in videomodus)

 Hiermee selecteert u de flitsermodus (alleen afbeeldingen).

 Hiermee activeert u de zelfontspanner (alleen afbeeldingen). [Zie 'Zelf op de foto met de zelfontspanner', p. 89.](#)

 Hiermee activeert u de reeksmodus (alleen afbeeldingen). [Zie 'Een reeks foto's maken', p. 88.](#)

 Hiermee selecteert u een kleureffect.

 Hiermee kunt u het zoekerraster weergeven of verbergen (alleen afbeeldingen).

 Hiermee past u de witbalans aan.

 Hiermee past u de belichtingscompensatie aan (alleen afbeeldingen).

 Hiermee past u de scherpheid van het beeld aan (alleen afbeeldingen).

 Hiermee past u het contrast aan (alleen afbeeldingen).

 Hiermee past u de lichtgevoeligheid aan (alleen afbeeldingen).

De pictogrammen geven de huidige instelling aan.

Het opslaan van een gemaakte foto kan langer duren als u de instellingen voor zoomen, belichting of kleur hebt gewijzigd.

[Zie 'Na het maken van een foto', p. 87.](#) [Zie 'Na het opnemen van een video', p. 91.](#) De actieve werkbalk in de toepassing Foto's bevat verschillende opties. [Zie 'Actieve werkbalk', p. 97.](#)

Foto's maken

Houd bij het maken van een foto rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.

- De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
- Als u een poosje niet op een toets drukt, wordt de batterijspaarstand geactiveerd. Druk op de opnametoets als u wilt doorgaan met het maken van foto's.

Ga als volgt te werk om een afbeelding vast te leggen:

1. Als de camera zich in de videomodus bevindt, selecteert u de fotomodus in de actieve werkbalk.
2. Druk de opnametoets half in om de focus op een voorwerp vast te zetten (alleen hoofdcamera, niet beschikbaar in landschap- en sportscènes). [Zie 'Actieve werkbalk', p. 84.](#) U ziet een groen symbool voor de vergrendelde focus op het scherm. Als de focus niet is vergrendeld, brandt een rood focussymbool. Laat de opnametoets los en druk deze nogmaals half in. U kunt ook foto's maken zonder de focus te vergrendelen.
3. Als u een foto wilt maken, drukt u op de opnametoets. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.



Gebruik de zoomtoets van het apparaat om in of uit te zoomen wanneer u een foto maakt.

Selecteer **Opties** > **Tweede camera gebr.** als u de camera aan de voorkant wilt activeren. Als u een foto wilt maken, drukt u op de bladertoets. Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.

Druk op  als u de camera op de achtergrond geopend wilt houden en andere toepassingen wilt gebruiken. Houd de opnametoets ingedrukt als u wilt terugkeren naar de camera.

Locatiegegevens

U kunt automatisch informatie over de locatie waar de foto is gemaakt, toevoegen aan de bestandsgegevens van het vastgelegde materiaal. In de toepassing Foto's kunt u vervolgens bijvoorbeeld zien op welke locatie de foto is gemaakt.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Locatie vastleggen** > **Ja** in Camera om locatiegegevens toe te voegen aan al het vastgelegde materiaal.

Symbolen voor locatiegegevens worden onder aan het scherm weergegeven:

-  — Locatiegegevens niet beschikbaar. Het GPS-symbool wordt enkele minuten op de achtergrond weergegeven. Als een satellietverbinding wordt

gevonden en het symbool binnen deze periode verandert in , worden de geolabels van alle foto's en video's die binnen die periode zijn gemaakt op de ontvangen GPS-positiegegevens gebaseerd.

-  — Locatiegegevens beschikbaar. De locatiegegevens worden aan de bestandsgegevens toegevoegd.

[Zie 'Instellingen van fotocamera aanpassen', p. 92.](#)

Bestanden met locatiegegevens worden in de toepassing Foto's aangeduid met .

Na het maken van een foto

Selecteer een van de volgende opties in de actieve werkbalk nadat u de foto hebt gemaakt (alleen beschikbaar als **Opgenomen afb. weerg.** is ingeschakeld in de instellingen van de fotocamera):

- Selecteer **Verwijdrn** () als u de foto niet wilt bewaren.
- Als u de foto wilt verzenden als een multimedialbericht, e-mailbericht of via een andere verbindingmethode, bijvoorbeeld een Bluetooth-verbinding, drukt u op de beltoets of selecteert u **Verzenden** (). [Zie 'Berichten invoeren en verzenden', p. 127.](#)

Selecteer **Verzenden naar beller** () als u een telefoongesprek voert.

- Selecteer **Toevoegen aan album** () als u de foto aan een album wilt toevoegen.
- Selecteer **Details** () als u informatie over de foto wilt weergeven.
- Selecteer  (alleen beschikbaar als u een account voor een album hebt ingesteld) als u de foto wilt verzenden naar een compatibel online album. [Zie 'Afbelingen en video's online delen', p. 103.](#)

Als u na het maken van een foto op de foto wilt inzoomen, selecteert u **Opties** > **Ga naar Foto's** om de foto weer te geven en gebruikt u de zoomtoets aan de zijkant van het apparaat.

Selecteer **Opties** > **Instell. als achtergrond** als u de foto als achtergrond in de actieve stand-by modus wilt gebruiken.

Selecteer **Opties** > **Toewijzen aan contact** als u de foto wilt instellen als contactfoto voor een contactpersoon.

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe afbeelding vast te leggen.

Flitser

De flitser is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

De camera van uw apparaat heeft een dubbele LED-flitser voor omstandigheden met weinig licht.

Selecteer de gewenste flitsermodus in de actieve werkbalk: **Automatisch** (⚡), **Rde-ogenrd.** (👁), **Aan** (🔦) en **Uit** (🚫).

Scènes

Scènes zijn alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

Met een scène krijgt u automatisch de juiste instellingen voor kleur en belichting voor de huidige omgeving. De instellingen van elke scène zijn afgestemd op een bepaalde stijl of omgeving.

De standaardscène in de afbeeldingsmodus is **Auto** en in de videomodus **Automatisch** (beide worden aangegeven met **A**).

Als u van scène wilt veranderen, selecteert u **Scènemodus** op de actieve werkbalk en selecteert u een scène.

Ga naar **Gebr. gedef.** en selecteer **Opties** > **Wijzigen** als u uw eigen scène geschikt wilt maken voor een bepaalde omgeving. In de door de gebruiker gedefinieerde scène kunt u verschillende belichtings- en kleurinstellingen aanpassen. Selecteer **Gebaseerd op modus** en selecteer de gewenste scène als u de instellingen van een andere scène wilt kopiëren. Druk op **Terug** als u de wijzigingen wilt opslaan en wilt terugkeren naar de lijst met scènes. Als u uw eigen

scène wilt activeren, bladert u naar **Gebr. gedef.**, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Selecteren**.

Een reeks foto's maken

De reeksmodus is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

Selecteer **Reeksmodus** in de actieve werkbalk om de camera in te stellen om een reeks afbeeldingen vast te leggen (als er voldoende geheugen beschikbaar is).

Selecteer **Burst** om het maken van foto's in een snelle reeks te starten. Houd vervolgens op de opnametoets ingedrukt. Er worden foto's gemaakt totdat u de opnametoets loslaat of er geen geheugen meer beschikbaar is. Als u de opnametoets kort indrukt, wordt een reeks van zes foto's gemaakt.

Als u een reeks van twee of meer foto's volgens een gedefinieerd interval wilt maken, selecteert u de gewenste waarde. Druk op de opnametoets om de foto's te maken. Selecteer **Annuleren** om te stoppen met het maken van foto's. Het hangt af van het beschikbare geheugen hoeveel foto's worden gemaakt.

De gemaakte foto's worden in een raster op het scherm weergegeven. Druk op de bladertoets om een foto weer te geven. Als u een tijdsinterval hebt ingesteld, wordt alleen de foto weergegeven die u als laatste hebt gemaakt. U kunt de andere foto's bekijken in de toepassing Foto's.

U kunt de reeksmodus ook gebruiken in combinatie met de zelfontspanner.

Druk op de opnametoets als u terug wilt gaan naar de zoeker in de reeksmodus.

Selecteer **Reeksmodus** > **Enkele opname** in de actieve werkbalk om de reeksmodus uit te schakelen.

Zelf op de foto met de zelfontspanner

De zelfontspanner is alleen beschikbaar in de hoofdcamera. Met de zelfontspanner kunt u een opname uitstellen zodat u zelf ook op de foto kunt komen te staan.

Ga naar de actieve werkbalk en selecteer **Zelfontspanner** > **2 seconden**, **10 seconden** of **20 seconden** om de vertraging voor de zelfontspanner in te stellen.

Selecteer **Activeren** als u de zelfontspanner wilt activeren. U hoort een signaal wanneer de zelfontspanner is geactiveerd, en vóór de opname knippert de vierhoek. De foto wordt gemaakt wanneer de geselecteerde vertraging is verstreken.

Ga naar de actieve werkbalk en selecteer **Zelfontspanner** > **Uit** om de zelfontspanner uit te schakelen.



Tip: Ga naar de actieve werkbalk en selecteer **Zelfontspanner** > **2 seconden** zodat u uw hand stil kunt houden wanneer u een foto maakt.

Tips voor het maken van goede foto's

Beeldkwaliteit

Gebruik de juiste beeldkwaliteit. De camera heeft diverse modi voor de beeldkwaliteit. Gebruik de hoogste instelling als u foto's wilt maken van de allerbeste beeldkwaliteit. Er is echter ook meer geheugenruimte nodig voor foto's van een betere beeldkwaliteit. Voor multimedias berichten (MMS) en e-mailbijlagen moet u misschien de laagste beeldkwaliteitsmodus kiezen, die is geoptimaliseerd voor MMS-verzending. U kunt de kwaliteit definiëren in de camera-instellingen. [Zie 'Instellingen van fotocamera aanpassen', p. 92.](#)

Achtergrond

Gebruik een eenvoudige achtergrond. Voor portretten en andere foto's met mensen, moet u erop letten dat het onderwerp zich niet tegen een rommelige of complexe achtergrond bevindt, waardoor de aandacht van het onderwerp wordt afgeleid. Verplaats de camera of het onderwerp als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan. Plaats de camera dicht bij het object om duidelijkere portretten te maken.

Diepte

Wanneer u landschappen fotografeert, kunt u diepte aan foto's toevoegen door objecten op de voorgrond te plaatsen. Als het object op de voorgrond zich te dicht bij de camera bevindt, kan het wazig worden.

Lichtomstandigheden


Een verandering van de bron, hoeveelheid en richting van het licht kan een foto aanzienlijk beïnvloeden. Hier volgen enkele veelvoorkomende lichtomstandigheden:

- Lichtbron achter het onderwerp. Plaats het onderwerp nooit vóór een sterke lichtbron. Als de lichtbron achter het onderwerp of zichtbaar in het display staat, heeft de resulterende foto mogelijk een te zwak contrast, is de foto te donker of bevat deze ongewenste lichteffecten.
- Onderwerp wordt van opzij belicht. Een sterke belichting van opzij geeft een dramatisch effect, maar is soms te schril, wat te veel contrast oplevert.
- Lichtbron vóór het onderwerp. Fel zonlicht kan tot gevolg hebben dat de personen hun ogen dichtknijpen. Bovendien is het contrast vaak te groot.
- Optimale belichting vindt u in situaties met veel diffuus, zacht licht, bijvoorbeeld op een heldere of lichtbewolkte dag of op een zonnige dag in de schaduw van bomen.

Video-opname

Symbolen voor video-opnamen

In de videozoeker wordt het volgende weergegeven:

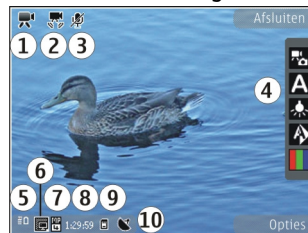

- 1 — Symbool voor opnamemodus
- 2 — Symbool voor ingeschakelde videostabilisatie
- 3 — Symbool voor ingeschakelde geluiddemping
- 4 — Actieve werkbalk (wordt niet weergegeven tijdens een opname)
- 5 — Symbool voor batterijniveau
- 6 — Symbool voor videokwaliteit. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Videokwaliteit** om deze instelling te wijzigen.
- 7 — Bestandstype videoclip
- 8 — Beschikbare opnametijd Tijdens de opname geeft het symbool voor de huidige videolengte ook de verstreken en resterende tijd aan.

9 — Dit is de locatie waar de videoclip wordt opgeslagen.

10 — Symbool voor GPS-signaal

Selecteer **Opties** > **Pictogram weergaven** als u alle zoekersymbolen wilt weergeven. Selecteer **Pictogram verbergen** als u alleen de videostatussymbolen, de resterende tijd (tijdens de opname), de zoombalk bij gebruik van de zoomfunctie, en de selectietoetsen wilt weergeven.

Video's opnemen

1. Als de camera in de afbeeldingsmodus staat, selecteert u de videomodus op de actieve werkbalk.
2. Druk op de opnametoets om de opname te starten. Het rode opnamepictogram (●) wordt weergegeven en er klinkt een geluidssignaal.
3. U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken door op **Pauze** te drukken. Selecteer **Doorgaan** om de opname te hervatten. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt. Gebruik de zoomtoets van het apparaat als u op het onderwerp wilt in- of uitzoomen.
4. Druk op de opnametoets om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch in Foto's opgeslagen. De maximumlengte van een videoclip is ongeveer 30 seconden met kwaliteit voor delen en 90 minuten met andere kwaliteitsinstellingen.

Selecteer **Opties** > **Tweede camera gebr.** als u de camera aan de voorkant wilt activeren. Druk op de bladertoets om het opnemen van een video te starten. Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.

Na het opnemen van een video

Selecteer nadat u een videoclip hebt opgenomen een van de volgende opties in de actieve werkbalk (alleen beschikbaar als in de video-instellingen **Opgenomen video tonen** is ingesteld op **Aan**):

- Selecteer **Afspelen** (▶) als u de zojuist opgenomen videoclip meteen wilt afspelen.
- Selecteer **Verwijdrn** (🗑️) als u de video niet wilt bewaren.
- Als u de videoclip wilt verzenden als een multimediebericht, e-mailbericht of via een andere verbindingsmethode, bijvoorbeeld een Bluetooth-verbinding, drukt u op de beltoets of selecteert u **Verzenden** (✉️). [Zie 'Berichten invoeren en verzenden', p. 127.](#) [Zie 'Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit', p. 45.](#) Deze optie is niet beschikbaar tijdens een gesprek. Videoclips in de MPEG-4-indeling kunnen mogelijk niet als multimediebericht worden verzonden.
U kunt de videoclip verzenden naar een persoon met wie u praat. Selecteer **Verzenden naar beller** (✉️) (alleen beschikbaar tijdens een gesprek).

- Selecteer **Toevoegen aan album**  als u de videoclip aan een album wilt toevoegen.
- Selecteer **Details**  als u informatie over de videoclip wilt weergeven.
- Als u de videoclip wilt uploaden naar een compatibel online album, selecteert u  (alleen beschikbaar als u een account hebt ingesteld voor een compatibel online album). [Zie ' Afbeeldingen en video's online delen ', p. 103.](#)
- Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoekers om een nieuwe videoclip op te nemen.

Camera-instellingen

Er zijn twee soorten instellingen voor de camera: tijdelijke instellingen en permanente instellingen. Als u de camera sluit, worden de tijdelijke instellingen teruggezet naar de standaardinstellingen. De permanente instellingen blijven bestaan tot u ze weer verandert. Gebruik de opties in de actieve werkbalk om de tijdelijke instellingen aan te passen. [Zie 'Instellingen voor kleur en belichting', p. 93.](#) Als u de permanente instellingen wilt veranderen, selecteert u in de fotomodus of de videomodus **Opties** > **Instellingen**.

Instellingen van fotocamera aanpassen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** in de fotomodus en maak een keuze uit de volgende opties als u de begininstellingen wilt wijzigen:

- **Afbeeldingskwaliteit** — Stel de resolutie in (alleen hoofdcamera). Hoe hoger de kwaliteit is, des te meer geheugenruimte de foto inneemt.
- **Toevoegen aan album** — Sla de foto op in een album in Foto's.
- **Locatie vastleggen** — Selecteer **Aan** als u GPS-locatiecoördinaten aan elk afbeeldingsbestand wilt toevoegen. De ontvangst van een GPS-signaal kan enige tijd in beslag nemen of het signaal is mogelijk niet beschikbaar.
- **Opgenomen afb. weerg.** — Geef aan of u de foto wilt bekijken nadat u deze hebt gemaakt of direct wilt doorgaan met het maken van foto's.
- **Stand. naam afbeelding** — Hiermee geeft u de standaardnaam voor de vastgelegde afbeeldingen op.
- **Uitgebr. digitale zoom** — De instelling is alleen beschikbaar in de hoofdcamera. Selecteer **Aan (continu)** als u traploos digitaal en uitgebreid digitaal wilt zoomen, **Aan (onderbroken)** als u in digitale en uitgebreide digitale stappen wilt zoomen of **Uit** als u beperkt wilt zoomen terwijl de beeldresolutie behouden blijft. Gebruik de functie

voor uitgebreid zoomen alleen als de grootte van het onderwerp belangrijker is dan de uiteindelijke beeldkwaliteit. De algemene kwaliteit van een digitaal gezoomde afbeelding is altijd lager dan die van een niet-gezoomde afbeelding.

- **Opnametoon** — Stel het geluid in dat klinkt wanneer u een foto maakt.
- **Gebruikt geheugen** — Geef op waar de foto's moeten worden opgeslagen.
- **Instellingen herstellen** — Hiermee stelt u de camera weer op de standaardwaarden in.

Instellingen voor kleur en belichting

In de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

- **Flitsermodus**  (alleen foto) — Hiermee selecteert u de gewenste flitsermodus.
- **Kleurtoon**  — Selecteer een kleureffect.
- **Videolicht aan of Videolicht uit**  — Schakel het videolicht in of uit (alleen in de videomodus).
- **Witbalans**  — Selecteer de huidige belichtingssituatie. Met behulp van deze optie kunt u de kleuren van de camera nauwkeuriger instellen.
- **Belichtingscompensatie**  (alleen foto) — Als u een opname maakt van een donker onderwerp tegen een zeer lichte achtergrond (zoals sneeuw), stelt u de belichting in op +1 of +2 om de helderheid

van de achtergrond te compenseren. Gebruik -1 of -2 voor lichte voorwerpen tegen een donkere achtergrond.

- **Scherpheid**  (alleen foto) — Pas de scherpheid van de foto aan.
- **Contrast**  (alleen foto) — Pas het verschil aan tussen de lichtste en donkerste delen van de foto.
- **Lichtgevoeligheid**  (alleen foto) — Verhoog de lichtgevoeligheid bij weinig licht om de kans op te donkere afbeeldingen te verminderen.

De schermweergave wordt aangepast aan de nieuwe instellingen die u selecteert.

De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde camera.

De instellingen zijn specifiek voor de opnamemodus. De gedefinieerde instellingen worden niet opnieuw ingesteld als u schakelt tussen de modi.

Wanneer u de camera sluit, worden de standaardinstellingen weer actief.

Als u een nieuwe scène selecteert, worden de kleur- en belichtingsinstellingen vervangen door de geselecteerde scène. U kunt de instellingen zo nodig wijzigen nadat u een scène hebt geselecteerd.

Video-instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** in de videomodus en maak een keuze uit de volgende opties als u de begininstellingen wilt wijzigen:

- **Videokwaliteit** — Hiermee stelt u de kwaliteit van de videoclip in. Selecteer **Delen** als u de videoclip in een multimediebericht wilt verzenden. De clip wordt opgenomen met QCIF-resolutie in de 3GPP-indeling en de grootte wordt beperkt tot 300 kB (circa 30 seconden). Videoclips in de MPEG-4-indeling kunnen mogelijk niet als multimediebericht worden verzonden.
- **Locatie vastleggen** — Selecteer **Aan** als u GPS-locatiecoördinaten aan elk bestand wilt toevoegen. De ontvangst van het GPS-signaal kan even duren of het signaal is mogelijk niet beschikbaar.
- **Geluidsopname** — Geef aan of u geluid wilt opnemen.
- **Toevoegen aan album** — Voeg de opgenomen videoclip toe aan een album in Foto's.
- **Opgenomen video tonen** — Selecteer deze optie om het eerste beeld van de opgenomen videoclip weer te geven nadat de opname is gestopt. Selecteer **Afspelen** in de actieve werkbalk (hoofdcamera) of **Opties** > **Afspelen** (tweede camera) als u de gehele videoclip wilt weergeven.
- **Standaardnaam video** — Geef de standaardnaam voor opgenomen videoclips op.
- **Gebruikt geheugen** — Hier geeft u op waar videoclips moeten worden opgeslagen.
- **Instellingen herstellen** — Hiermee stelt u de camera weer op de standaardwaarden in.

Informatie over Foto's

Druk op  en selecteer **Foto's**. Maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Vastgelegd** — om alle foto's en video's weer te geven die u hebt gemaakt.
- **Maanden** — om de foto's en video's weer te geven, gecategoriseerd op de maand waarin ze zijn gemaakt.
- **Albums** — om de standaardalbums en de albums die u hebt gemaakt, weer te geven.
- **Labels** — om de labels weer te geven die u voor elk item hebt gemaakt.
- **Downloads** — om de items en video's weer te geven die u van internet hebt gedownload of via MMS of e-mail hebt ontvangen.
- **Alle** — om alle items weer te geven.
- **Online delen** — om foto's of video's naar het web te posten

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met .

Druk op de bladertoets om een bestand te openen. De videoclips worden geopend en afgespeeld in Videocentrum. [Zie 'Nokia Videocentrum', p. 114.](#)

Selecteer een bestand, selecteer **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** en selecteer vervolgens de gewenste optie om bestanden naar een andere geheugenlocatie te kopiëren of te verplaatsen.


Afbeeldingen en video's weergeven

Druk op , selecteer **Foto's** en kies een van de volgende opties:

- **Alle** — Hiermee geeft u alle afbeeldingen en video's weer.
- **Vastgelegd** — Hiermee geeft u foto's en videoclips weer die zijn gemaakt met de camera van uw telefoon.
- **Downloads** — Hiermee geeft u gedownloade videoclips en videoclips weer die zijn opgeslagen in Videocentrum.

Afbeeldingen en videoclips kunnen ook naar u worden verzonden in een multimediabericht, als e-mailbijlage of via een Bluetooth-verbinding. Als u een ontvangen afbeelding of videoclip in Foto's wilt weergeven, moet u deze eerst opslaan.

De afbeeldings- en videoclipbestanden worden in een lus en gesorteerd op datum en tijd weergegeven. Het aantal bestanden wordt weergegeven. Bekijk de bestanden één voor één door

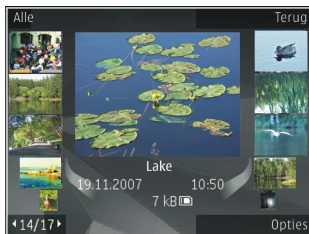

naar links of rechts te bladeren met de bladertoets. Als u de bestanden in groepen wilt weergeven, bladert u omhoog of omlaag met de bladertoets. Als het Navigatie-wiel is geactiveerd, kunt u ook door de bestanden bladeren door met uw vinger over de rand van de bladertoets te schuiven.

Druk op de bladertoets om een bestand te openen. Als er een afbeeldingsbestand is geopend, kunt u op de zoomtoets aan de zijkant van het apparaat drukken om op de afbeelding in te zoomen. De zoomfactor wordt niet permanent opgeslagen.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** als u een videoclip of afbeelding wilt bewerken. [Zie 'Afbeeldingen bewerken', p. 100.](#)

Selecteer **Opties** > **Tonen op kaart** als u wilt bekijken waar een met  gemarkeerde afbeelding is vastgelegd.

Selecteer **Opties** > **Afdrukken** als u uw afbeeldingen wilt afdrukken op een compatibele printer of als

afdrukbestand wilt opslaan op de geheugenkaart (indien geplaatst). [Zie 'Afbeeldingen afdrukken', p. 102.](#) Selecteer **Opties** > **Naar album** Later afdr. om afbeeldingen naar een album te verplaatsen waar u ze later kunt afdrukken.

Bestandsgegevens weergeven en bewerken

Als u de eigenschappen van een afbeelding of video wilt weergeven en bewerken, selecteert u **Opties** > **Gegevens** > **Weerg. en bewerken** en maakt u uw keuze uit de volgende opties:

- **Labels** — De labels weergeven die momenteel worden gebruikt. Als u meer labels wilt toevoegen aan het huidige bestand, selecteert u **Toev..**
- **Beschrijving** — Een vrije beschrijving van het bestand weergeven. Als u een beschrijving wilt toevoegen, selecteert u het betreffende veld.
- **Locatie** — GPS-locatiegegevens weergeven indien deze beschikbaar zijn.
- **Titel** — Een miniatuurafbeelding van het bestand en de huidige bestandsnaam weergeven. Als u de bestandsnaam wilt bewerken, selecteert u het veld met de bestandsnaam.
- **Albums** — Weergeven in welke albums het huidige bestand zich bevindt.
- **Resolutie** — De grootte van de afbeelding in pixels weergeven.

- **Duur** — De lengte van de video weergeven.
- **Gebruiksre.** — Als u de digitale gebruiksrechten (DRM) van het huidige bestand wilt weergeven, selecteert u **Wrg..**

Afbeeldingen en video's organiseren

U kunt bestanden in Foto's als volgt ordenen:

- Als u items in de weergave Labels wilt weergeven, voegt u labels toe aan de items. [Zie 'Labels', p. 98.](#)
- Selecteer **Maanden** als u items op maand wilt weergeven.
- Selecteer **Albums** > **Opties** > **Nieuw album** als u een album wilt maken om items op te slaan.

Als u een foto of videoclip aan een album in Foto's wilt toevoegen, selecteert u het item en selecteert u **Naar album** in de actieve werkbalk. [Zie 'Albums', p. 98.](#)

Als u een foto of videoclip wilt verwijderen, selecteert u het item en selecteert u vervolgens **Verwijderen** in de actieve werkbalk.

Actieve werkbalk

De actieve werkbalk is alleen beschikbaar wanneer u een afbeelding of videoclip in een weergave hebt geselecteerd.

Navigeer in de actieve werkbalk omhoog of omlaag naar verschillende items en selecteer deze door op de bladertoets te drukken. De beschikbare opties variëren afhankelijk van de huidige status en het feit of u een afbeelding of videoclip hebt geselecteerd.

Selecteer **Opties** > **Pictogram verbergen** als u de werkbalk wilt verbergen. Druk op de bladertoets als u de actieve werkbalk wilt weergeven wanneer deze verborgen is.

Maak een keuze uit de volgende opties:

-  Hiermee speelt u de geselecteerde videoclip af.
-  Hiermee verzendt u de geselecteerde afbeelding of videoclip.
-  als u de geselecteerde foto of videoclip wilt uploaden naar een compatibel online album (alleen beschikbaar als u een account hebt ingesteld voor een compatibel online album). [Zie 'Afbeeldingen en video's online delen', p. 103.](#)
-  als u het geselecteerde item aan een album wilt toevoegen.
-  als u labels en andere eigenschappen van het geselecteerde item wilt beheren.
-  Hiermee verwijdert u de geselecteerde afbeelding of videoclip.

Albums

U kunt foto's en videoclips eenvoudig beheren in albums. Selecteer **Albums** in de hoofdweergave als u de lijst met albums in Foto's wilt weergeven.

Als u een nieuw album wilt maken in de albumweergave, selecteert u **Opties** > **Nieuw album**.

Als u een foto of videoclip wilt toevoegen aan een album in Foto's, gaat u naar een foto of videoclip en selecteert u **Opties** > **Naar album**. Er verschijnt een lijst met albums. Selecteer het album waaraan u de foto of videoclip wilt toevoegen. Het item dat u aan het album hebt toegevoegd, blijft zichtbaar in **Foto's**.

Als u een bestand uit een album wilt verwijderen, opent u het album, bladert u naar het bestand en selecteert u **Opties** > **Uit album**.

Labels

Gebruik labels om media-items in Foto's te rubriceren. In Labelbeheer kunt u labels maken en verwijderen. In Labelbeheer worden de labels weergegeven die op dat moment worden gebruikt, en wordt ook aangegeven hoeveel items er aan elk label zijn gekoppeld.

Als u Labelbeheer wilt openen, selecteert u een afbeelding of videoclip en selecteert u **Opties** > **Gegevens** > **Labelbeheer**.

Selecteer **Opties** > **Nieuw label** om een label te maken.

Selecteer **Opties** > **Meestgebruikt** als u de lijst wilt weergeven in een volgorde die laat zien welke items het meest worden gebruikt.

Selecteer **Opties** > **Alfabetisch** om de lijst in alfabetische volgorde weer te geven.

Als u de gemaakte labels wilt zien, selecteert u **Labels** in de hoofdweergave van Foto's. De grootte van de labelnaam komt overeen met het aantal items waaraan het label is toegewezen. Selecteer een label om alle afbeeldingen te zien die aan het label zijn gekoppeld.

Als u een label aan een afbeelding wilt toewijzen, selecteert u een afbeelding en selecteert u **Opties** > **Labels toevoegen**.

Als u een afbeelding uit een label wilt verwijderen, opent u een label en selecteert u **Opties** > **Verwijderen uit label**.

Diavoorstelling

Als u uw afbeeldingen als een diapresentatie wilt weergeven, selecteert u een afbeelding en selecteert u **Opties** > **Diavoorstelling** > **Starten** > **Vooruit afspelen** of **Achteruit afspelen** om de diapresentatie te starten. De diavoorstelling begint met het geselecteerde bestand.

Als u alleen de geselecteerde afbeeldingen als een diapresentatie wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** om afbeeldingen te markeren. Selecteer **Opties** > **Diavoorstelling** > **Starten** > **Vooruit afspelen** of **Achteruit afspelen** om de diapresentatie te starten.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Doorgaan** — Hiermee hervat u de diavoorstelling.
- **Einde** — Hiermee sluit u de diavoorstelling.

Blader naar links of rechts door de afbeeldingen met de bladertoets.

U kunt de instellingen van de diavoorstelling wijzigen voordat u de diavoorstelling start. Selecteer **Opties** > **Diavoorstelling** > **Instellingen** en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Muziek** — Hiermee voegt u geluid toe aan de diavoorstelling.
- **Nummer** — Hiermee selecteert u een muziekbestand in de lijst.
- **Vertraging tussen dia's** — Hiermee wijzigt u het tempo van de diavoorstelling.
- **Overgang** — Hiermee kunt u de dia's soepel in elkaar laten overlopen en kunt u willekeurig in- en uitzoomen op de foto's.

Gebruik de volumetoets van het apparaat als u het volume tijdens de diavoorstelling wilt aanpassen.

TV out-modus

U kunt opgenomen afbeeldingen en videoclips bekijken op een compatibele tv met behulp van een Nokia Video Connectivity-kabel.

Voordat u afbeeldingen en videoclips op het televisietoestel kunt bekijken, moet u mogelijk de TV Out-instellingen voor het televisiesysteem en de juiste verhouding opgeven. [Zie 'Instellingen voor toebehoren', p. 175.](#)

In de TV Out-modus kunt u het televisietoestel niet als camerazoeker gebruiken.

Ga als volgt te werk als u afbeeldingen en videoclips op tv wilt weergeven:

1. Verbind de Nokia Video Connectivity-kabel met de video-invoeraansluiting van een compatibele tv.
2. Verbind het andere uiteinde van de Nokia Video Connectivity-kabel met de Nokia AV-aansluiting van het apparaat.
3. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.
4. Druk op , selecteer **Galerij** en blader naar het bestand dat u wilt weergeven.

De afbeeldingen worden in de afbeeldingsviewer getoond en de videoclipen worden in Videocentrum afgespeeld.



Wanneer de Nokia Video Connectivity-kabel op het apparaat is aangesloten, wordt alle audio (inclusief de actieve oproepen, het stereogeluid van videoclips, de toetstoon en de beltoon) naar de televisie verzonden. U kunt de microfoon van het apparaat normaal blijven gebruiken.

Voor alle toepassingen, met uitzondering van de mappen in **Foto's**, geldt dat het scherm van het apparaat ook op het televisiescherm wordt weergegeven.

De geopende afbeelding wordt in een volledig scherm weergegeven op de tv. Wanneer u een afbeelding in de miniatuurweergave opent terwijl deze op de tv wordt weergegeven, is inzoomen niet beschikbaar.

Wanneer u een gemarkeerde videoclip opent, wordt de videoclip in Videocentrum op het scherm van het apparaat en op het televisiescherm weergegeven. [Zie 'RealPlayer', p. 156.](#)

U kunt foto's als diavoorstelling op het televisiescherm weergeven. Alle items in een album of alle

gemarkeerde foto's worden op het volledige televisiescherm getoond terwijl de geselecteerde muziek wordt afgespeeld. [Zie 'Diavoorstelling', p. 98.](#)

De kwaliteit van het televisiebeeld kan variëren vanwege de verschillende resolutie van de apparaten.

Draadloze radiosignalen, bijvoorbeeld inkomende oproepen, kunnen storingen in het televisiebeeld veroorzaken.

Afbeeldingen bewerken

Afbeeldingseditor

Selecteer **Opties** > **Bewerken** als u de zojuist gemaakte foto's, of de foto's die in Foto's zijn opgeslagen, wilt bewerken. De foto-editor wordt geopend.

Selecteer **Opties** > **Effect toepassen** als u een raster wilt openen waarin u via kleine pictogrammen verschillende bewerkingsopties kunt selecteren. U kunt de foto bijsnijden en draaien; de helderheid, de kleur, het contrast en de resolutie aanpassen, en effecten, tekst, illustraties of een kader aan de foto toevoegen.

Afbeeldingen bijsnijden

Als u een afbeelding wilt bijsnijden, selecteert u **Opties** > **Effect toepassen** > **Snijden** en kiest u in

de lijst een vooraf gedefinieerde beeldverhouding. Als u de afbeelding handmatig wilt bijsnijden, selecteert u **Handmatig**.

Als u **Handmatig** selecteert, wordt in de linkerbovenhoek van de afbeelding een kruis weergegeven. Gebruik de bladertoets om het gebied te selecteren dat u wilt bijsnijden en selecteer **Instellen**. Er verschijnt een tweede kruis in de rechterbenedenhoek. Selecteer wederom het gebied dat u wilt bijsnijden. Selecteer **Terug** als u het eerste geselecteerde gebied wilt aanpassen. Tezamen vormen de geselecteerde gebieden een rechthoek ter grootte van de bijgesneden afbeelding.

Als u een vooraf gedefinieerde beeldverhouding hebt gekozen, selecteert u de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt bijsnijden. Met de bladertoets kunt u het formaat van het gemarkeerde gebied wijzigen. Druk op de bladertoets om het geselecteerde gebied te bevriezen. Met de bladertoets kunt u het gebied binnen de foto verplaatsen. Druk op de bladertoets om het gebied te selecteren dat u wilt bijsnijden.

Rode ogen reduceren

Selecteer **Opties** > **Effect toepassen** > **Rode-ogenreductie** als u de roodheid van ogen in een afbeelding wilt verminderen.

Verplaats het kruis naar het oog en druk op de bladertoets. Er wordt een lus op het scherm

weergegeven. Gebruik de bladertoets om het formaat van de lus te wijzigen zodat het oog er precies in past. Druk op de bladertoets om het rood in de ogen te verwijderen. Druk op **Gereed** wanneer u klaar bent met het bewerken van de foto.

Druk op **Terug** om de wijzigingen op te slaan en naar de vorige weergave terug te gaan.

Handige sneltoetsen

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken bij het bewerken van afbeeldingen:

- Druk op ***** voor een afbeelding op het volledige scherm. Druk nogmaals op ***** als u wilt terugkeren naar de normale weergave.
- Druk op **3** of **1** als u een afbeelding naar rechts of naar links wilt draaien.
- Druk op **5** of **0** als u wilt in- of uitzoomen.
- Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts als u wilt schuiven in een ingezoomde afbeelding.

Video's bewerken

De video-editor ondersteunt videobestanden in de indelingen .3GP en .MP4 en geluidsbestanden in de indelingen .AAC, .AMR, .MP3 en .WAV. De editor ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerken

van bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

Als u videoclip in Foto's wilt bewerken, bladert u naar een videoclip en selecteert u **Opties > Bewerken** en maakt u uw keuze uit de volgende opties.

- **Samenvoegen** — om een afbeelding of een videoclip aan het begin of het einde van de geselecteerde videoclip toe te voegen.
- **Geluid wijzigen** — om een nieuwe geluidsclip toe te voegen en het originele geluid in de videoclip te vervangen.
- **Tekst toevoegen** — om tekst aan het begin of het einde van de videoclip toe te voegen.
- **Knippen** — om de video te verkorten en de secties te markeren die u in de videoclip wilt behouden.

Als u een snapshot van een videoclip wilt maken, selecteert u in de weergave waarin u de video knipt de opdracht **Opties > Snapshot maken**. Druk in de miniatuurweergave op de bladertoets en selecteer **Snapshot maken**.

Afbeeldingen afdrukken

Afbeeldingen afdrukken

Als u afbeeldingen wilt afdrukken met Afbeeldingen afdrukken, selecteert u de afbeelding die u wilt afdrukken en de afdrukoptie in Foto's, camera, afbeeldingseditor of afbeeldingsviewer.

Gebruik Afbeeldingen afdrukken om uw afbeeldingen af te drukken met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel of Bluetooth-connectiviteit. U kunt ook afbeeldingen afdrukken via een WLAN. Als een compatibele geheugenkaart beschikbaar is, kunt u de afbeeldingen opslaan op de geheugenkaart en afdrukken via een compatibele printer.

U kunt alleen afbeeldingen in JPEG-indeling afdrukken. De foto's die met de camera worden gemaakt, worden automatisch opgeslagen in JPEG-indeling.

Printer selecteren

Als u afbeeldingen wilt afdrukken met Afbeeldingen afdrukken, selecteert u de afbeelding en de afdrukoptie in Foto's, camera, afbeeldingseditor of afbeeldingsviewer.

Als u Afbeeldingen afdrukken de eerste keer gebruikt, wordt een lijst met beschikbare compatibele printers weergegeven. Selecteer een printer. De printer wordt ingesteld als de standaardprinter.

Als u een printer wilt gebruiken die compatibel is met PictBridge, sluit u de compatibele gegevenskabel aan voordat u de afdrukoptie selecteert. Vervolgens controleert u of de gegevenskabelmodus is ingesteld op **Afb. afdrukken** of **Vragen bij verbinding**. [Zie 'USB', p. 47](#). De printer wordt automatisch weergegeven wanneer u de afdrukoptie selecteert.

Als de standaardprinter niet beschikbaar is, wordt een lijst met beschikbare printers weergegeven.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Standaardprinter** als u de standaardprinter wilt wijzigen.

Afdrukvoorbeeld

Nadat u de printer hebt geselecteerd, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven met vooraf gedefinieerde indelingen.

Als u de indeling wilt wijzigen, drukt u de bladertoets naar links of rechts om door de beschikbare indelingen voor de geselecteerde printer te bladeren. Als de afbeeldingen niet op één pagina passen, drukt u de bladertoets omhoog of omlaag om de overige pagina's te bekijken.

Afdrukinstellingen

De beschikbare opties variëren, afhankelijk van de mogelijkheden van de printer die u hebt geselecteerd.

Selecteer **Opties** > **Standaardprinter** als u een standaardprinter wilt instellen.

Selecteer **Papierformaat**, het gewenste papierformaat in de lijst en **OK** als u het formaat wilt selecteren. Selecteer **Annuleren** als u wilt terugkeren naar de vorige weergave.

PrintOnline

Met PrintOnline kunt u online afdrukken van uw afbeeldingen bestellen en direct laten bezorgen bij u

thuis of in een winkel waar u deze kunt ophalen. U kunt ook verschillende producten met de geselecteerde afbeelding bestellen, zoals mokken of muismatten. Welke producten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de serviceprovider.

Raadpleeg de handleidingen op de productondersteuningspagina's van Nokia of op uw lokale Nokia-website voor meer informatie over deze toepassing.

Afbeeldingen en video's online delen

U kunt afbeeldingen en videoclippen delen in compatibele online albums, weblogs of andere compatibele online diensten op internet. U kunt inhoud uploaden, een niet-voltooid post opslaan als concept en later doorgaan en de inhoud van de albums weergeven. Welke inhoudstypen worden ondersteund, is afhankelijk van de serviceprovider.

Als u afbeeldingen en video's online wilt delen, hebt u een account nodig met een dienst voor het delen van online afbeeldingen. U kunt zich meestal op een dergelijke dienst abonneren via de webpagina van de serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Bij het gebruik van deze dienst worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de

serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN.

Als u een bestand vanuit Foto's naar de online dienst wilt uploaden, drukt u op  en selecteert u **Foto's**. Selecteer een album, blader naar het gewenste bestand en selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Posten naar web** of selecteer het bestand en  vanuit de actieve werkbalk.

Ga naar de productondersteuningspagina's van Nokia of uw lokale Nokia-website voor meer informatie over de toepassing en compatibele serviceproviders.

Galerij

Als u toegang wilt krijgen tot uw foto's, videoclips en nummers, of als u geluidsclips en koppelingen naar streaming-media wilt opslaan en ordenen, drukt u op  en selecteert u **Toepass.** > **Media** > **Galerij**.

Hoofdweergave

Druk op  en selecteer **Toepassingen** > **Media** > **Galerij**. Maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Foto's**  — om foto's en video's in Foto's weer te geven. [Zie 'Informatie over Foto's', p. 95.](#)
- **Videoclips**  — om video's in Videocentrum weer te geven.
- **Tracks**  — om Muziekspeler te openen. [Zie 'Muziekspeler', p. 67.](#)
- **Geluidsclips**  — om geluidsclips te beluisteren.
- **Streaming kop.**  — om koppelingen naar streaming-media weer te geven en te openen.
- **Presentaties**  — om presentaties weer te geven.

U kunt mappen openen en hierin bladeren. Daarnaast kunt u items kopiëren en naar mappen verplaatsen. U kunt ook albums maken en items kopiëren en aan albums toevoegen. [Zie 'Albums', p. 98.](#)

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met .

Druk op de bladertoets om een bestand te openen. Videoclips, RAM-bestanden en koppelingen naar streaming media worden geopend en afgespeeld in Videocentrum, en muziek- en geluidsclips in Muziekspeler.

Als u bestanden naar de geheugenkaart (indien geplaatst) of het apparaatgeheugen wilt kopiëren of verplaatsen, selecteert u een bestand, selecteert u **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** > **Kopiëren** of maakt u een keus uit de beschikbare opties.

Geluiden

Deze map bevat alle geluiden die u met de toepassing Dictafoon hebt gemaakt of van het web hebt gedownload.

Druk op , selecteer **Toepass.** > **Media** > **Galerij** > **Geluidsclips** en een geluidsbestand om geluidsbestanden te beluisteren. Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken.

Druk de bladertoets naar rechts of links om snel vooruit of terug te spoelen.

Selecteer de downloadkoppeling om geluiden te downloaden.

Koppelingen naar streaming-media

Druk op  en selecteer **Toepassingen** > **Media** > **Galerij** > **Streaming kop.** als u koppelingen naar streaming-media wilt openen. Selecteer een koppeling en druk op de bladertoets.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe koppeling** als u een nieuwe koppeling naar streaming-media wilt toevoegen.

Presentaties

Bij presentaties kunt u SVG-bestanden (Scalable Vector Graphics) bekijken, zoals cartoons en kaarten. SVG-afbeeldingen blijven er hetzelfde uitzien wanneer deze worden afgedrukt of worden bekeken bij een andere schermgrootte of resolutie.

Als u SVG-bestanden wilt bekijken, druk dan op  en selecteer **Toepass.** > **Media** > **Galerij** > **Presentaties**. Ga naar een afbeelding en selecteer **Opties** > **Afspelen**. Selecteer **Opties** > **Onderbreken** als u het afspelen wilt onderbreken.

Druk op **5** als u wilt inzoomen. Druk op **0** als u wilt uitzoomen.

Druk op **1** of **3** als u een afbeelding respectievelijk naar rechts of naar links wilt draaien. Druk op **7** of **9** als u de afbeelding 45 graden wilt draaien.

Druk op ***** als u wilt schakelen tussen een volledig en een normaal scherm.

Eigen netwerk

Informatie over het eigen netwerk

Uw apparaat is compatibel met UPnP (Universal Plug and Play) en gecertificeerd door DLNA (Digital Living Network Alliance).. U kunt een apparaat voor een WLAN-toegangspunt of een WLAN-router gebruiken om een thuisnetwerk te maken. Vervolgens sluit u compatibele UPnP-apparaten die WLAN ondersteunen aan op het netwerk. Compatibele apparaten zijn bijvoorbeeld uw mobiele apparaat, een compatibele pc, een geluidssysteem, een tv of een compatibele draadloze multimediaontvanger die op een geluidssysteem of een tv is aangesloten.

U kunt mediabestanden die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat, via het thuisnetwerk delen en synchroniseren met andere compatibele UPnP-apparaten die door DLNA zijn gecertificeerd. Als u de functionaliteit van het thuisnetwerk wilt inschakelen en de instellingen wilt beheren, selecteert u  > **Instrumenten** > **Connect**. > **Eigen media**. U kunt ook de toepassing Eigen media gebruiken om mediabestanden van apparaten in het thuisnetwerk weer te geven en af te spelen op uw apparaat of op andere compatibele apparaten, zoals een pc, geluidssysteem of televisie.

Als u de mediabestanden wilt weergeven op een ander apparaat in het thuisnetwerk, selecteert u in Foto's een bestand, selecteert u **Opties** > **Tonen via eigen netwerk** en selecteert u vervolgens het apparaat.

Als u de WLAN-functie van uw apparaat in een thuisnetwerk wilt gebruiken, moet u een werkende draadloze netwerkverbinding in het thuisnetwerk hebben ingesteld en moeten andere voor UPnP geschikte apparaten verbinding hebben met hetzelfde thuisnetwerk.

Nadat u het thuisnetwerk hebt ingesteld, kunt u thuis foto's, muziek en video delen met vrienden en familie. U kunt uw media ook vanaf een compatibele eigen server opslaan op een mediaserver. U kunt muziek die in uw apparaat is opgeslagen, afspelen met een DLNA-gecertificeerde stereoset en de afspeellijsten en het volume rechtstreeks vanaf uw apparaat beheren. U kunt ook foto's die met de camera van uw apparaat zijn gemaakt, op een compatibele tv weergeven en via WLAN beheren met het apparaat.

In het thuisnetwerk worden de beveiligingsinstellingen van de draadloze netwerkverbinding (WLAN) gebruikt. Gebruik de thuisnetwerkvoorziening in een WLAN-infrastructuurnetwerk met een WLAN-toegangspunt en ingeschakelde versleuteling.

Het apparaat wordt alleen met het thuisnetwerk verbonden als u een verbindingsverzoek van een ander compatibel apparaat accepteert of als u de optie selecteert voor het weergeven, afspelen of kopiëren van mediabestanden op uw apparaat of naar andere apparaten zoekt.

Belangrijke informatie over beveiliging

Schakel bij het configureren van het eigen WLAN netwerk een coderingsmethode in op het toegangspunt en vervolgens op de andere compatibele apparaten die u op het eigen netwerk wilt aansluiten. Raadpleeg de documentatie van de apparaten. Houd wachtwoorden geheim en bewaar deze op een veilige plek, afzonderlijk van de apparaten.

U kunt de instellingen van het WLAN-internettoegangspunt in uw apparaat weergeven of wijzigen.

Als u de ad-hocmodus gebruikt voor het aanmaken van een thuisnetwerk met een compatibel apparaat, moet u tijdens het configureren van het toegangspunt voor de internetverbinding een van de beschikbare encryptiemethoden in **WLAN-beveil.modus** inschakelen. Via deze stap voorkomt u dat onbevoegden gebruik kunnen maken van het ad-hocnetwerk.

U krijgt een melding zodra met een ander apparaat wordt geprobeerd verbinding te maken met het apparaat en met het eigen netwerk. Accepteer geen verbindingsaanvragen van een onbekend apparaat.

Als u WLAN gebruikt in een netwerk zonder codering, schakelt u het delen van uw bestanden met andere apparaten uit, of deelt u geen mediabestanden die privé zijn.

Instellingen voor thuisnetwerk

Als u mediabestanden die zijn opgeslagen in Foto's, via een WLAN (draadloos netwerk) wilt delen met andere door DLNA gecertificeerde compatibele UPnP-apparaten, moet u een internettoegangspunt voor uw draadloze thuisnetwerk maken en configureren en vervolgens de instellingen voor het thuisnetwerk configureren in de toepassing Eigen media.

De opties voor het eigen thuisnetwerk zijn pas in toepassingen beschikbaar wanneer de instellingen in de toepassing Home Media zijn geconfigureerd.

Wanneer u de toepassing Home Media voor het eerst gebruikt, wordt de installatiewizard gestart. Deze begeleidt u bij het opgeven van de instellingen voor het thuisnetwerk voor het apparaat. Als u de installatiewizard later wilt gebruiken, selecteert u **Opties > Wizard uitvoeren** en volgt u de instructies.

Als u een compatibele pc met het thuisnetwerk wilt verbinden, moet u de bijbehorende software op de pc installeren. De software staat op de cd-rom of dvd-rom die bij uw apparaat is geleverd. U kunt de software ook downloaden vanaf de ondersteuningspagina's voor het apparaat op de Nokia-website.

Instellingen configureren

Selecteer **Opties** > **Instellingen** om de instellingen voor het thuisnetwerk te configureren en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Eigen toegangspunt** — Selecteer **Altijd vragen** om het apparaat zo in te stellen dat om het eigen toegangspunt wordt gevraagd wanneer u een verbinding met het thuisnetwerk maakt. Selecteer **Nieuw maken** om een nieuw toegangspunt in te stellen dat automatisch wordt gebruikt wanneer u het thuisnetwerk gebruikt. Als er geen WLAN-beveiligingsinstellingen voor uw thuisnetwerk zijn ingesteld, wordt er een beveiligingswaarschuwing weergegeven. U kunt verdergaan en WLAN-beveiliging later activeren, of u kunt het instellen van het toegangspunt annuleren en eerst WLAN-beveiliging activeren.
- **Apparaatnaam** — Een naam invoeren voor uw apparaat die wordt weergegeven voor andere compatibele apparaten in het thuisnetwerk.
- **Kopiëren naar** — Selecteren waar u de kopieën van de mediabestanden wilt opslaan.

Delen inschakelen en inhoud definiëren

Selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **Eigen media** > **Inhoud delen** en kies een van de volgende opties:

- **Inhoud delen** — Hiermee kunt u het delen van mediabestanden met compatibele apparaten toestaan of weigeren. Schakel de optie voor het delen van inhoud pas in nadat u alle andere instellingen hebt geconfigureerd. Als u het delen van inhoud hebt ingesteld, kunnen de andere UPnP-compatibele apparaten in het thuisnetwerk de bestanden die u in **Afbeeldingen en video** voor delen hebt geselecteerd, bekijken en kopiëren, en kunnen ze de afspeellijsten gebruiken die u hebt geselecteerd in **Muziek**. Als u niet wilt dat andere apparaten toegang hebben tot uw bestanden, schakelt u het delen van inhoud uit.
- **Afbeeldingen en video** — Hiermee kunt u mediabestanden selecteren die u wilt delen met andere apparaten of de status bekijken voor het delen van afbeeldingen en video's. Selecteer **Opties** > **Inhoud vernieuwen** als u de inhoud van de map wilt bijwerken.
- **Muziek** — Hiermee kunt u afspeellijsten selecteren die u met andere apparaten wilt delen, de status voor delen bekijken en de inhoud van afspeellijsten weergeven. Selecteer **Opties** > **Inhoud**

vernieuwen als u de inhoud van de map wilt bijwerken.

Mediabestanden weergeven en delen

Als u uw mediabestanden wilt delen met andere UPnP compatibele apparaten in het eigen netwerk, schakelt u het delen van inhoud in. [Zie 'Delen inschakelen en inhoud definiëren', p. 109](#). Als het delen van inhoud in het apparaat is uitgeschakeld, kunt u de mediabestanden die zijn opgeslagen in een ander apparaat in het eigen netwerk, nog wel bekijken en kopiëren als dit op het andere apparaat is toegestaan.

Mediabestanden weergeven die in het apparaat zijn opgeslagen

Als u uw afbeeldingen, video's en geluidscips op een ander apparaat in het eigen netwerk wilt weergeven, bijvoorbeeld op een compatibele tv, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer een afbeelding of videoclip in Foto's of selecteer een geluidsclip in Galerij en selecteer vervolgens **Opties** > **Tonen via eigen netwerk**.
2. Selecteer een compatibel apparaat waarin het mediabestand wordt weergegeven. De afbeeldingen worden zowel op het andere netwerkapparaat als op uw apparaat weergegeven

en de video- en geluidscips worden alleen afgespeeld op het andere apparaat.

3. Selecteer **Opties** > **Tonen stoppen** als u het delen wilt stoppen.

Mediabestanden weergeven die in het andere apparaat zijn opgeslagen

Ga als volgt te werk als u mediabestanden die op een ander apparaat in het netwerk zijn opgeslagen, wilt weergeven op uw apparaat (of bijvoorbeeld op een compatibele tv) wilt weergeven:

1. Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Connect.** > **Eigen media** > **Zk in eigen ntw..** Op het apparaat wordt gezocht naar andere compatibele apparaten. De namen van gevonden apparaten verschijnen op het scherm.
2. Selecteer een apparaat in de lijst.
3. Selecteer het type media dat u wilt bekijken op het andere apparaat. De beschikbare bestandstypen zijn afhankelijk van de functies van het andere apparaat.
Selecteer **Opties** > **Zoeken** als u bestanden met andere criteria wilt zoeken. Selecteer **Opties** > **Sorteren op** als u de gevonden bestanden wilt sorteren.
4. Selecteer het mediabestand of de mediamaap die u wilt weergeven.

5. Druk op de bladertoets en selecteer **Afspelen** of **Weergeven**, en **In apparaat** of **Via eigen netwerk**.

6. Selecteer het apparaat waarop u het bestand wilt weergeven.

Blader naar links of rechts om het volume te regelen terwijl u een video of geluidsclip afspeelt.

Selecteer **Terug** of **Stoppen** (beschikbaar wanneer video en muziek wordt afgespeeld) om het delen van het mediabestand te stoppen.



Tip: U kunt de in Foto's opgeslagen afbeeldingen met behulp van een UPnP-compatibele printer afdrukken via een eigen netwerk. [Zie 'Afbeeldingen afdrukken', p. 102.](#) Het delen van inhoud hoeft niet te zijn ingeschakeld.

Mediabestanden kopiëren

Als u mediabestanden wilt kopiëren of overbrengen van uw apparaat naar een ander compatibel apparaat, zoals een UPnP-compatibele pc, selecteert u een bestand in Foto's en selecteert u **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** > **Kopie nr eig. netw.** of **Verpl. nr eig. netw..** Het delen van inhoud hoeft niet te zijn ingeschakeld.

Als u bestanden van het andere apparaat naar uw apparaat wilt kopiëren of overbrengen, selecteert u een bestand in het andere apparaat en selecteert u de

gewenste kopieeroptie in de lijst met opties. Het delen van inhoud hoeft niet te zijn ingeschakeld.

Synchronisatie met het thuisnetwerk

Mediabestanden synchroniseren

U kunt de mediabestanden op uw mobiele apparaat synchroniseren met de mediabestanden op de apparaten in uw eigen thuisnetwerk. Controleer of het mobiele apparaat zich binnen het bereik van uw eigen draadloze netwerk (WLAN) bevindt en of het thuisnetwerk goed is ingesteld.

Selecteer  > **Instrumenten** > **Connect.** > **Eigen media** > **Eigen synchr.** en voltooi de wizard om de synchronisatie met het thuisnetwerk te configureren.

Als u de wizard later wilt uitvoeren, gaat u naar de hoofdweergave voor synchronisatie met het thuisnetwerk en selecteert u **Opties** > **Wizard uitvoeren**.

Als u inhoud op het mobiele apparaat handmatig wilt synchroniseren met inhoud op de apparaten in uw thuisnetwerk, selecteert u **Nu synchr..**

Synchronisatie-instellingen

Selecteer **Opties** > **Synchr.instellingen** als u de synchronisatie-instellingen wilt wijzigen. Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:

- **Synchronisatie** — Stel automatische of handmatige synchronisatie in.
- **Bronapparaten** — Selecteer de bronapparaten voor synchronisatie.
- **Gebruikt geheugen** — Hier kunt u het gebruikte geheugen bekijken en selecteren.
- **Geheugenbeheer** — Selecteer **Vragen wanneer vol** als u een melding wilt ontvangen wanneer het geheugen van het apparaat bijna vol is.

Inkomende bestanden definiëren

Als u lijsten voor inkomende mediabestanden wilt definiëren en beheren, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Connect.** > **Eigen media** > **Eigen synchr.** > **Van eigen** > **Opties** > **Openen**.

Als u de typen bestanden wilt definiëren die u naar het apparaat wilt overbrengen, selecteert u deze typen in de lijst.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** om de overdrachtinstellingen te bewerken, en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Lijstnaam** — Hier kunt u een nieuwe naam voor de lijst invoeren.

- **Afbeeldingen verkleinen** — Hiermee kunt u afbeeldingen verkleinen om geheugenruimte te besparen.
- **Aantal** — Hier kunt u het maximum aantal bestanden of de totale omvang van de bestanden opgeven.
- **Beginnen met** — Hier kunt u de downloadvolgorde opgeven.
- **Van** — Hier kunt u de datum opgeven van het oudste bestand dat u wilt downloaden. Alleen beschikbaar voor afbeeldingen en videoclips.
- **Tot** — Hier kunt u de datum opgeven van het nieuwste bestand dat u wilt downloaden. Alleen beschikbaar voor afbeeldingen en videoclips.

Voor muziekbestanden kunt u ook het genre, de artiest, het album en het nummer opgeven dat u wilt downloaden, evenals het bronapparaat dat u voor het downloaden wilt gebruiken.

Als u bestanden wilt zoeken in een specifieke categorie op uw apparaat, selecteert u een bestandstype en selecteert u **Opties** > **Bestanden tonen**.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe lijst** als u een vooraf gedefinieerde of aangepaste lijst voor inkomende bestanden wilt maken.

Selecteer **Opties** > **Prioriteit wijzigen** als u de volgorde van de prioriteit van de lijsten wilt wijzigen. Selecteer de lijst die u wilt verplaatsen en selecteer

Grijpen. Verplaats de lijst naar de nieuwe locatie en selecteer **Neerzetten** om deze daar neer te zetten.

Uitgaande bestanden definiëren

U kunt opgeven welke bestandstypen op uw apparaat moeten worden gesynchroniseerd met uw eigen media-apparaten en hoe deze moeten worden gesynchroniseerd. Daartoe drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Connect.** > **Eigen media** > **Eigen synchr.** > **Naar eigen** > **Opties** > **Openen**. Selecteer het mediatype, **Opties**, corresponderende instellingen en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Doelapparaten** — Selecteer doelapparaten om mee te synchroniseren of schakel synchronisatie uit.
- **Behouden op telefoon** — Selecteer **Ja** als u de media-inhoud op het apparaat wilt behouden na synchronisatie. Voor afbeeldingen kunt u ook opgeven of u het origineel of een verkleinde versie ervan op uw apparaat wilt behouden. Als u opgeeft dat u de afbeelding in de oorspronkelijke grootte wilt behouden, is er meer geheugen nodig.

Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclipen downloaden en streamen vanaf compatibele internetvideodiensten die pakketgegevens of een WLAN (draadloos LAN) gebruiken. U kunt ook videoclipen overbrengen vanaf een compatibele pc naar het apparaat en deze bekijken in Videocentrum.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het apparaat bevat mogelijk vooraf gedefinieerde diensten.

Serviceproviders kunnen inhoud gratis of tegen betaling bieden. Vraag de prijzen na bij de serviceprovider.

Videoclips weergeven en downloaden

Verbinding maken met videodiensten

1. Druk op  en selecteer **Videocentr..**

2. Als u verbinding wilt maken met een dienst, selecteert u **Videomap** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.



Tip: Videodiensten zijn via de tegel **Tv en video** in het multimediamenü toegankelijk.

Een videoclip weergeven

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

Druk op de bladertoets om een videoclip te selecteren. De inhoud van bepaalde videodiensten is in categorieën ingedeeld. In dat geval kunt u een categorie selecteren om de videoclipen te bekijken. Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Selecteer **Opties** > **Videodetails** als u informatie over de geselecteerde videoclip wilt weergeven.



Sommige videoclipen kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties** > **Downloaden** om een videoclip te downloaden. Downloads worden op de achtergrond voortgezet als u de toepassing afsluit. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in **Mijn video's**. Selecteer **Opties** > **Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken. Wanneer de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de videospeler met de bladertoets en selectietoets bedienen. Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Downloads plannen

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht. Selecteer een categorie en selecteer **Opties** > **Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips te plannen. Nieuwe videoclips worden door Videocentrum automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden** als downloadmethode als u de geplande downloads voor een categorie wilt annuleren.

Videofeeds

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt door middel van RSS-feeds gedistribueerd. U kunt uw feeds in **Videofeeds** bekijken en beheren.

Selecteer **Opties** > **Feedabonnementen** om uw huidige abonnementen op feeds te controleren.

Selecteer **Opties** > **Feeds vernieuwen** als u de inhoud van alle feeds wilt vernieuwen.

Selecteer **Opties** > **Feed toevoegen** als u zich op nieuwe feeds wilt abonneren. Selecteer **Via videomap** als u een feed wilt selecteren uit de diensten in de videomap of **Handmatig toevoegen** als u het adres van een videofeed wilt toevoegen.

Als u de video's wilt bekijken die in een feed beschikbaar zijn, bladert u naar de feed en drukt u op de bladertoets.

Selecteer **Opties** > **Feeddetails** om informatie over een video weer te geven.

Selecteer **Opties** > **Lijst vernieuwen** als u de inhoud van de huidige feed wilt bijwerken.

Selecteer **Opties** > **Account beheren** als u uw accountopties voor een bepaalde feed wilt beheren.

Selecteer **Opties** > **Feed verwijderen** als u een feed uit uw abonnementenlijst wilt verwijderen. Bepaalde vooraf geïnstalleerde feeds kunt u mogelijk niet verwijderen.

Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle video's in de toepassing Videocentrum. U kunt in verschillende weergaven overzichten van gedownloade video's en videoclipps die met de camera van het apparaat zijn opgenomen tonen. Druk op  en selecteer **Videocentr.** > **Mijn video's** als u Mijn video's wilt openen.

Druk op de bladertoets om mappen te openen en videoclipps te bekijken. Wanneer de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de videospeler met de bladertoets en selectietoetsen bedienen. Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Selecteer **Opties** > **Dempen** of **Dempen uit** om het geluid in of uit te schakelen.

Selecteer **Opties** > **Videodetails** om de bestandsdetails weer te geven.

Selecteer **Opties** > **Afspelen via eigen netw.** als u een gedownloade videoclip in het eigen netwerk wilt afspelen. Het eigen netwerk moet eerst zijn geconfigureerd. [Zie 'Informatie over het eigen netwerk', p. 107.](#)

Selecteer **Opties** > **Verplaatsen naar map** als u videoclipps naar andere mappen in het apparaat wilt verplaatsen.

Selecteer **Nieuwe map** als u een nieuwe map wilt maken.

Selecteer **Opties** > **Verpl. naar geh. kaart** als u videoclipps naar een compatibele geheugenkaart wilt verplaatsen.

Video's overbrengen van uw pc

U kunt uw eigen videoclipps vanaf compatibele apparaten naar Videocentrum overbrengen via een compatibele USB-kabel. In Videocentrum worden alleen videoclipps weergegeven waarvan de indeling door het apparaat wordt ondersteund.

1. Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een USB-kabel.
2. Selecteer de verbindingsmodus **Massaopslag**. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.
3. Selecteer de videoclipps die u vanaf uw pc wilt kopiëren.
4. Breng de videoclipps over naar **E:\Mijn video's** op de geheugenkaart.

De overgebrachte videoclipps verschijnen in de map **Mijn video's** in Videocentrum. Videobestanden in andere mappen van uw apparaat worden niet weergegeven.

Instellingen voor Videocentrum

In de hoofdweergave van Videocentrum kunt u **Opties** > **Instellingen** en de volgende opties selecteren:

- **Videodienst selecteren** — Selecteer de videodiensten die in Videocentrum moeten worden weergegeven. U kunt ook de details van een videodienst weergeven.
- **Standaardtoegangspunt** — Selecteer **Altijd vragen** of **Door gebr. gedef.** om de toegangspunten te kiezen die voor de gegevensverbinding worden gebruikt. Het gebruik van gegevenstoegangspunten om bestanden te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.
- **Ouderlijk toezicht** — Als de serviceprovider leeftijdsgrenzen voor video's heeft ingesteld, activeert u de functie voor ouderlijk toezicht voor videodiensten.
- **Miniaturen** — Geef aan of miniatuurweergaven in videofeeds moeten worden gedownload en weergegeven.

N-Gage

Informatie over N-Gage

N-Gage is een platform voor mobile gaming dat voor verschillende compatibele mobiele Nokia-apparaten beschikbaar is. De toepassing N-Gage op uw apparaat biedt toegang tot games, spelers en inhoud. U kunt ook games downloaden en op uw computer toegang tot bepaalde functies krijgen via www.n-gage.com.

Met N-Gage kunt u games downloaden en kopen en deze vervolgens zelf of samen met vrienden spelen. U kunt proefversies van nieuwe games downloaden en games die u leuk vindt vervolgens aanschaffen. Via N-Gage kunt u bovendien contact met andere spelers houden en scores en andere prestaties bijhouden en met elkaar vergelijken.

U hebt een GPRS- of 3G-verbinding nodig om N-Gage te kunnen gebruiken. U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken als deze beschikbaar is. U hebt de verbinding ook nodig om toegang te krijgen tot online functies, zoals functies voor het downloaden van games, game-licenties, games voor meerdere spelers of chatten. U hebt de verbinding ook nodig om te kunnen deelnemen aan online games of games voor meerdere spelers of om berichten naar andere spelers te verzenden.

Bij alle N-Gage-diensten waarvoor een verbinding met N-Gage-servers is vereist, worden grote hoeveelheden gegevens verzonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het downloaden van game-bestanden, het aanschaffen van games, online games, games voor meerdere spelers, het maken van een spelersnaam, chatten en het verzenden van berichten.

Uw serviceprovider brengt hiervoor kosten in rekening. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

N-Gage-weergaven

De toepassing N-Gage bestaat uit vijf onderdelen.

 De hoofdweergave wordt geopend wanneer u de toepassing N-Gage start. U kunt een game gaan spelen of de laatst gespeelde game voortzetten, het behaalde aantal N-Gage-punten bekijken, meer games zoeken, uw berichten lezen of verbinding maken met een N-Gage-vriend die beschikbaar is om te spelen.

 In Mijn games kunt u spelletjes die u op uw apparaat hebt gedownload, spelen en beheren. U kunt games installeren en verwijderen, gespeelde games

beoordelen en recenseren, en deze aanbevelen bij uw N-Gage-vrienden.

 In Mijn profiel kunt u uw profielinformatie en -gegevens beheren, en een registratie bijhouden van uw N-Gage-game-historie.

 In Mijn vrienden kunt u andere N-Gage-spelers uitnodigen voor uw vriendenlijst, en zien of ze online zijn en beschikbaar om te spelen. U kunt ook berichten naar uw N-Gage-vrienden sturen.

 In Showroom vindt u informatie over N-Gage-games, waaronder schermafbeeldingen en recensies van spelers. U kunt nieuwe games ook uitproberen door testversies te downloaden, en u kunt uw spelervaring uitbreiden met extra game-onderdelen voor games die al op uw apparaat zijn geïnstalleerd.

Aan de slag

Een spelersnaam maken

U kunt zonder spelersnaam games downloaden, kopen en spelen, maar voor een optimale N-Gage-ervaring wordt u aangeraden een spelersnaam te maken. Met een spelersnaam kunt u deelnemen aan de N-Gage-community, verbinding maken met andere spelers en scores, aanbevelingen en beoordelingen uitwisselen. U hebt ook een spelersnaam nodig als u uw profielgegevens en N-Gage-punten naar een ander apparaat wilt overbrengen.

Wanneer u de toepassing N-Gage start en voor het eerst verbinding maakt met de N-Gage-dienst, wordt u gevraagd om een N-Gage-spelersnaam te maken. U kunt verbinding met het netwerk maken door bijvoorbeeld **Options > Set Availability > Available to Play** te selecteren om aan te geven dat u beschikbaar bent.

Als u al een N-Gage-spelersnaam hebt, geeft u aan dat u al een account hebt en u voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in om u aan te melden.

Een nieuwe spelersnaam maken:

1. Selecteer Register New Account.
2. Voer in het registratiescherm uw geboortedatum, gewenste spelersnaam en wachtwoord in. Als de spelersnaam al wordt gebruikt, verschijnt er een lijst van vergelijkbare namen die wel beschikbaar zijn.
3. Als u uw spelersnaam wilt registreren, voert u uw gegevens in, leest en accepteert u de voorwaarden en selecteert u **Register**.

U kunt ook een spelersnaam maken op de website van N-Gage, op www.n-gage.com.

Wanneer u een spelersnaam hebt gemaakt, kunt u uw instellingen en persoonlijke gegevens wijzigen op het tabblad Private van de module My Profile.

Voor het maken van een spelersnaam op het apparaat kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht.

Een game starten

Als u de laatst gespeelde game wilt starten, gaat u naar de hoofdweergave en selecteert u **Start Game**.

Selecteer **Options > Resume Game** om een onderbroken game te hervatten.

Uw voortgang volgen

Als u het aantal behaalde N-Gage-punten wilt bekijken, gaat u naar de hoofdweergave en selecteert u **Track My Progress**.

Spelen met vrienden

Selecteer **Play With Friends** als u verbinding wilt maken met N-Gage-spelers in uw vriendenlijst, en ze wilt uitnodigen voor een game. Op basis van uw game-historie en de beschikbaarheid van uw N-Gage-vrienden, stelt N-Gage een vriend voor om een game mee te spelen.

Als u een andere vriend wilt zoeken om mee te spelen, selecteert u **Options > View My Friends**.

Dit item wordt niet weergegeven als uw vriendenlijst leeg is. [Zie 'Verbinding maken met andere spelers', p. 121.](#)

Games spelen en beheren

Selecteer **My Games** als u de games die u op uw apparaat hebt gedownload en geïnstalleerd, wilt spelen en beheren. De games zijn gesorteerd op de datum waarop ze het laatst zijn gespeeld, met de meest recent gespeelde games bovenaan.

Mijn games kan vijf typen spelletjes bevatten:

- **Volledige versies** — Dit zijn games die u met een volledige licentie hebt gekocht. Afhankelijk van de game en uw regio zijn verschillende typen licenties beschikbaar.
- **Testversies** — Dit zijn volledige game-bestanden waartoe u slechts een beperkte periode toegang hebt of waarvan de inhoud beperkt is. Wanneer de testperiode is verlopen, moet u een licentie kopen om de volledige game te ontgrendelen en verder te gaan. Deze games zijn gemarkeerd met een testversie-banner.
- **Gamedemo's** — Dit zijn kleinere onderdelen van de game, met slechts een beperkte reeks functies en niveaus. Deze games zijn gemarkeerd met een demoversie-banner.
- **Volledig vervallen** — Dit zijn games die u met een beperkte licentie hebt gekocht en waarvan de licentie is verlopen. Deze games zijn gemarkeerd met een klok en een pijl.
- **Niet beschikbaar** — Dit zijn volledige games die u hebt verwijderd, of die u hebt gedownload maar

niet volledig hebt geïnstalleerd. Deze games worden in de lijst met games als niet beschikbaar weergegeven. Ook games die op de geheugenkaart zijn geïnstalleerd, worden als niet-beschikbaar weergegeven als de geheugenkaart is verwijderd.

Als een extra game-onderdeel is gedownload maar niet volledig is geïnstalleerd, is de betreffende game-afbeelding ook niet beschikbaar en kan de game pas worden gespeeld wanneer het extra game-onderdeel is geïnstalleerd.

Profielgegevens bewerken

Als u uw openbare profielgegevens wilt bewerken, selecteert u **Options** > **Edit Profile**, gaat u naar het tabblad Public en selecteert u een van de volgende opties:

- **Icon** — Kies een afbeelding die u voorstelt. Wanneer u het pictogram wijzigt, verschijnt er een lijst van alle afbeeldingen in de Galerij op het apparaat die u als symbool kunt gebruiken. Selecteer de gewenste afbeelding in de lijst of gebruik de zoekfunctie om de gewenste afbeelding te zoeken.
- **Motto** — Voeg een korte persoonlijke boodschap toe. Selecteer **Change** als u de tekst wilt bewerken.
- **Favourite Game(s)** — Voer de namen van uw favoriete games in.

- **Device Model** — Het modelnummer van uw apparaat. Dit nummer wordt automatisch toegekend en kan niet worden gewijzigd.
- **Show Location** — Selecteer of u uw stad en land in het openbare profiel wilt opnemen. U kunt uw locatie wijzigen op het tabblad Private.

Wanneer u uw profiel hebt bijgewerkt, moet u zich met uw spelersnaam aanmelden bij de dienst om ervoor te zorgen dat de profielwijzigingen met de N-Gage-server worden gesynchroniseerd.

Verbinding maken met andere spelers

Ga naar My friends als u verbinding wilt maken met andere N-Gage-spelers en uw lijst met vrienden wilt beheren. U kunt een bepaalde N-Gage-speler zoeken en deze speler voor uw lijst met vrienden uitnodigen. Uw lijst met vrienden geeft aan welke vrienden online zijn en beschikbaar zijn voor games. Ook kunt u persoonlijke berichten en aanbevelingen voor games met vrienden uitwisselen.

Vrienden zoeken en toevoegen

Als u een N-Gage-speler wilt uitnodigen voor uw vriendenlijst, voert u de spelersnaam van de speler in het veld **Add a Friend** van de vriendenlijst in. Voeg indien nodig een bericht aan de uitnodiging toe.

Selecteer **Send** om de uitnodiging te versturen. Als de speler de uitnodiging accepteert, wordt de speler in uw vriendenlijst opgenomen.

Als u geen N-Gage-vrienden hebt en andere spelers wilt ontmoeten, gaat u naar N-Gage Arena op www.n-gage.com en bezoekt u de chatrooms en forums.

Gegevens over vrienden weergeven

Als u informatie over een vriend wilt weergeven, zoals het aantal N-Gage-punten of de meest recent gespeelde games van een vriend, gaat u naar de speler in uw vriendenlijst. U moet online zijn en met de N-Gage-dienst zijn verbonden om de online status van uw vrienden te kunnen bekijken.

Het symbool naast de spelersnaam geeft de beschikbaarheid van de vriend aan.

U kunt privé-berichten naar uw N-Gage-vrienden sturen, zelfs als u niet-beschikbaar of offline bent.

De vriendenlijst sorteren

Als u uw vrienden wilt sorteren op beschikbaarheid, spelersnaam of N-Gage-punten, selecteert u **Options > Sort Friends By**.

Een speler beoordelen

Als u een speler wilt beoordelen, gaat u naar de speler in uw vriendenlijst en selecteert u **Options > Rate**

Player. U kunt een speler beoordelen met één tot vijf sterren. De beoordeling die u geeft, beïnvloedt de reputatie van de speler in de gemeenschap.

Berichten verzenden

In Mijn vrienden kunt u privé-berichten uitwisselen met spelers in uw vriendenlijst. Als een vriend op dat moment is aangemeld bij N-Gage, kan deze vriend uw berichten beantwoorden en kunt u een-op-een chatten, net als met een chatdienst.

Als u nieuwe berichten wilt bekijken die u van een N-Gage-vriend hebt ontvangen, gaat u naar de vriend in de vriendenlijst en selecteert u **Options > View Message**. Gelezen berichten worden automatisch verwijderd wanneer u N-Gage afsluit.

Selecteer **Options > View Recommendation** om spelaanbevelingen te bekijken. Spelaanbevelingen worden automatisch één week na ontvangst verwijderd.

Als u een bericht naar een N-Gage-vriend wilt sturen, bladert u naar de vriend in de vriendenlijst en selecteert u **Options > Send Message**. De maximumgrootte van een privé-bericht is 115 tekens. Selecteer **Submit** om het bericht te verzenden.

U hebt een GPRS-, 3G- of WLAN-verbinding nodig om de berichtfunctie te kunnen gebruiken. Mogelijk worden kosten voor gegevensoverdracht in rekening gebracht.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider van mobiele diensten.

N-Gage-instellingen

Als u de N-Gage-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Options** > **Edit Profile** en gaat u naar het tabblad Privé. Selecteer **Options** > **N-Gage Settings** als u de instellingen voor de hele N-Gage-toepassing wilt wijzigen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Player Name** — U kunt de spelersnaam wijzigen totdat u zich de eerste keer bij het netwerk aanmeldt. Daarna kunt u de naam niet meer bewerken.
- **Personal Settings** — U kunt persoonlijke gegevens opgeven, die niet in uw openbare profiel worden weergegeven, en u abonneren op de N-Gage-nieuwsbrief. U kunt ook instellen of u tijdens het spelen van een spel meldingen van uw N-Gage-vrienden wilt ontvangen.
- **Connection Settings** — U kunt toestaan dat N-Gage automatisch verbinding met het netwerk maakt als dat nodig is; u kunt uw voorkeurstoegangspunt opgeven en een limiet voor gegevensoverdracht instellen waarbij een waarschuwing wordt gegenereerd.
- **Account Details** — Uw aankoopvoorkeuren. Wanneer u een spel koopt, wordt u gevraagd of u

uw factuurgegevens wilt opslaan, waaronder uw creditcardnummer, zodat een volgende aankoop sneller kan worden afgerond.

Berichten

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Berichten, hoofdweergave

Druk op  en selecteer **Berichten** (netwerkdienst).

Selecteer **Nieuw bericht** als u een nieuw bericht wilt maken.

Berichten bevat de volgende mappen:

-  **Inbox** — Deze map bevat ontvangen berichten, behalve e-mails en infodienstberichten.
-  **Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.



Tip: Met de teksten in de map **Sjablonen** in **Mijn mappen** voorkomt u dat u dezelfde tekst steeds opnieuw moet typen. U kunt ook uw eigen sjablonen maken en opslaan.

-  **Nieuwe mailbox** — Maak verbinding met de externe mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder opgehaalde e-mails offline te bekijken.
-  **Ontwerpen** — Deze map bevat conceptberichten die nog niet zijn verzonden.

-  **Verzonden** — Deze map bevat de laatste verzonden berichten, behalve berichten die zijn verzonden via Bluetooth-connectiviteit. U kunt het aantal berichten wijzigen dat in deze map wordt opgeslagen.
-  **Outbox** — Berichten die moeten worden verzonden, worden in de map Outbox geplaatst als het apparaat zich buiten het dekkinggebied van het netwerk bevindt.
-  **Rapporten** — U kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor de SMS-berichten en multimedieberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Selecteer **Opties** > **Dienstopdrachten** in hoofdweergave van Berichten als u dienstopdrachten (ook wel USSD-opdrachten genoemd), zoals activeringsopdrachten voor netwerkdiensten, wilt invoeren en verzenden naar de aanbieder.

Met **Infodienst** (netwerkdienst) kunt u berichten ontvangen over verschillende onderwerpen, zoals het weer of het verkeer. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbare items en hun nummers. Ga naar de hoofdweergave van Berichten en selecteer **Opties** > **Infodienst**.

U kunt geen infodienstberichten ontvangen in een UMTS-netwerk. Ook bij een packet-

gegevensverbinding kunt u mogelijk geen infodienstberichten ontvangen.

Tekst invoeren

Het apparaat ondersteunt traditionele tekstinvoer en tekstvoorspelling. Met tekstvoorspelling kunt u iedere letter invoeren door slechts eenmaal op de betreffende toets drukken. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden.

Wanneer u tekst invoert, geeft  aan dat u traditionele tekstinvoer gebruikt en  dat u tekstvoorspelling gebruikt.

Traditionele tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1–9) totdat het gewenste teken verschijnt. Er zijn meer tekens beschikbaar voor een cijfertoets dan er op de toets staan afgebeeld.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u totdat de cursor verschijnt (of drukt u de bladertoets naar rechts om de time-outperiode te beëindigen) en typt u de letter.

Voor een spatie drukt u op **0**. Als u de cursor op een nieuwe regel wilt plaatsen, drukt u driemaal op **0**.

Tekstvoorspelling

Met tekstvoorspelling kunt u iedere letter invoeren door slechts eenmaal op de betreffende toets drukken. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden.

1. Als u tekstvoorspelling wilt inschakelen voor alle editors in het apparaat, drukt u tweemaal op **#**. Als u tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen in de algemene instellingen, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten > Instell. > Algemeen > Persoonlijk > Taal > Tekstvoorspelling**.
2. Druk op de toetsen **2-9** om het gewenste woord te schrijven. Druk voor één letter slechts eenmaal op elke toets. Als u bijvoorbeeld "Nokia" wilt schrijven terwijl de Engelse woordenlijst is geselecteerd, drukt u op **6** voor N, **6** voor o, **5** voor k, **4** voor i en **2** voor a.
Het voorspelde woord verandert na elke toetsaanslag.
3. Als u het woord correct en volledig hebt ingevoerd, drukt u de bladertoets naar rechts om dit te bevestigen of drukt u op **0** om een spatie toe te voegen.

Als het woord niet correct is, druk dan herhaaldelijk op ***** om de overeenkomstige woorden uit de woordenlijst weer te geven.

Als achter het woord een vraagteken verschijnt, is het woord niet gevonden in de woordenlijst. Als u

een woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteer dan **Spellen**, voer het woord in via de traditionele tekst invoermethode en selecteer **OK**. Het woord wordt aan de woordenlijst toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, wordt het oudste toegevoegde woord vervangen door het nieuwe woord.

4. Begin met het schrijven van het volgende woord.

Tips voor tekst invoer

Houd de toets met het gewenste cijfer ingedrukt als u in de lettermodus een cijfer wilt invoegen.

Druk op **#** als u wilt schakelen tussen de verschillende tekenmodi.

Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op **C**. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, houdt u **C** ingedrukt.

De meest gebruikte leestekens zijn beschikbaar onder **1**. Als u ze een voor een wilt doorlopen, drukt u bij de gewone tekst invoer herhaaldelijk op **1**. Als u invoer met tekstvoorspelling gebruikt, drukt u op **1** en vervolgens herhaaldelijk op *****.

Als u een lijst met speciale tekens wilt openen, houdt u ***** ingedrukt.



Tip: Als u verschillende speciale tekens in de lijst met speciale tekens wilt selecteren, drukt u na elk gemarkeerd teken op **5**.

De invoertaal wijzigen

Wanneer u tekst schrijft, kunt u de invoertaal wijzigen. Als u bijvoorbeeld tekst schrijft in een niet-Latijns alfabet en u Latijnse tekens wilt invoeren, zoals een internet- of e-mailadres, moet u de invoertaal wijzigen.

Als u de invoertaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Invoertaal** en een invoertaal met Latijnse tekens.

Nadat u de invoertaal hebt gewijzigd en bijvoorbeeld herhaaldelijk op **6** drukt om een speciaal teken te selecteren, krijgt u in de gewijzigde invoertaal toegang tot deze tekens in een andere volgorde.

Tekst en lijsten bewerken

Houd **#** ingedrukt en druk de bladertoets naar links of rechts als u tekst wilt selecteren om deze te kopiëren en plakken. Houd **#** ingedrukt en selecteer **Kopiëren** als u de tekst naar het klembord wilt kopiëren. Houd **#** ingedrukt en selecteer **Plakken** als u de tekst in een document wilt invoegen.

Als u een item in een lijst wilt markeren, bladert u naar het item en drukt op **#**.

Houd **#** ingedrukt en druk de bladertoets omhoog of omlaag om meerdere items in een lijst te markeren. Stop met bladeren en laat **#** los als u de selectie wilt beëindigen.

Berichten invoeren en verzenden

Selecteer  > **Berichten**.

Voordat u een multimediebericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden kan uw telefoonrekening oplopen. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

1. Selecteer **Nieuw bericht** > **Bericht** om een SMS- of multimediebericht (MMS) te verzenden, **Audiobbericht** om een multimediebericht met één geluidsclip te verzenden, of **E-mail** om een e-mailbericht te verzenden.

2. Druk in het veld Aan op de bladertoets als u ontvangers of groepen uit de lijst met contacten wilt selecteren of voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in. Druk op * om een puntkomma (;) toe te voegen als scheidingsteken tussen de ontvangers.
3. Voer in het veld Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht in. Selecteer **Opties** > **Velden berichtheader** om op te geven welke velden zichtbaar moeten zijn.
4. Schrijf het bericht in het berichtveld. Als u een sjabloon of notitie wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Tekst invoegen** > **Sjabloon of Notitie**.
5. Als u een mediaobject aan een multimediebericht (MMS) wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen**, het objecttype of de bron en het gewenste object. Als u een visitekaartje, dia, notitie of ander bestand aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Andere invoegen**.
6. Selecteer **Opties** > **Invoegen** > **Afbeelding invoegen** > **Nieuw, Videoclip invoegen** > **Nieuw** of **Geluidsclip invoegen** > **Nieuw** als u een foto wilt maken of een video- of geluidsclip wilt opnemen voor een multimediebericht.
7. Selecteer **Opties** en het type bijlage als u een bijlage wilt toevoegen aan een e-mailbericht. E-mailbijlagen worden aangeduid met .

8. Selecteer **Opties** > **Verzenden** of druk op de beltoets om het bericht te verzenden.



Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

U kunt videoclipps mogelijk niet verzenden als deze zijn opgeslagen in de MP4-indeling of groter zijn dan de limiet voor multimediasberichten van het draadloze netwerk.



Tip: U kunt afbeeldingen, video, geluid en tekst combineren tot een presentatie en deze in een multimediasbericht verzenden. Maak eerst een multimediasbericht en selecteer vervolgens **Opties** > **Invoegen** > **Presentatie invoegen**. De optie wordt alleen weergegeven als **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Met begeleiding** of **Vrij**.

Inbox met ontvangen berichten

Berichten ontvangen

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Inbox**.

In de map **Inbox** geeft  een ongelezen SMS-bericht aan,  een ongelezen multimediasbericht,  een ongelezen audiobericht en  gegevens die via een Bluetooth-verbinding zijn ontvangen.

Wanneer u een bericht ontvangt, worden  en **1 nieuw bericht** weergegeven in de stand-by modus. Selecteer **Weergeven** als u het bericht wilt openen. Ga naar een bericht in de Inbox en druk op de bladertoets als u het bericht wilt openen. Selecteer **Opties** > **Beantwoorden** als u een ontvangen bericht wilt beantwoorden.

Multimediasberichten



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

U kunt een melding ontvangen dat u een multimediasbericht kunt ophalen in de multimediasberichtencentrale. Selecteer **Opties** >

Ophalen als u een packet-gegevensverbinding wilt starten om een bericht op het apparaat ontvangen.

Als u een multimediebericht opent () kunt u tegelijkertijd een afbeelding bekijken en een bericht lezen.  geeft aan dat het bericht geluid bevat en  geeft aan dat het bericht video bevat. Selecteer het symbool als u het geluid of de video wilt afspelen.

Selecteer **Opties** > **Objecten** als u de mediaobjecten wilt bekijken die in het multimediebericht zijn opgenomen.

Als het bericht een multimediapresentatie bevat, wordt  weergegeven. Selecteer het symbool als u de presentatie wilt afspelen.

Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Op het apparaat kunt u diverse soorten berichten ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, logo's van de operator, agenda-items en e-mailmeldingen. U kunt ook instellingen van de serviceprovider of de afdeling voor informatiebeheer van uw bedrijf ontvangen in een configuratiebericht.

Selecteer **Opties** en de betreffende optie als u de gegevens in het bericht wilt opslaan.

Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld van nieuwsberichten) en kunnen een SMS-bericht of een

koppeling bevatten. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

Berichtlezer

Met Berichtlezer kunt u tekst-, MMS- en geluidsberichten en e-mail beluisteren.

Als u de instellingen voor het lezen van berichten wilt wijzigen in de toepassing **Spraak**, selecteert u **Opties** > **Spraak**. [Zie 'Spraak', p. 172.](#)

Als u nieuwe berichten of e-mail wilt beluisteren, houdt u in de stand-by modus de linkerselectietoets ingedrukt tot de Berichtlezer start.

Als u berichten uit uw Inbox of e-mail uit uw mailbox wilt beluisteren, selecteert u een bericht en selecteert u **Opties** > **Luisteren**. Druk op de beëindigingstoets als u het lezen wilt stoppen.

Druk op de bladertoets om het lezen te onderbreken en voort te zetten. Druk de bladertoets naar rechts om naar het volgende bericht te gaan. Druk de bladertoets naar links om het huidige (e-mail)bericht opnieuw af te spelen. Druk de bladertoets aan het begin van het bericht naar links om naar het vorige bericht te gaan. Druk de bladertoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

Selecteer **Opties** > **Weergeven** als u het huidige (e-mail)bericht zonder geluid in tekstindeling wilt weergeven.

Mailbox

E-mailinstellingen

Als u e-mail wilt gebruiken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt in het apparaat en uw e-mailinstellingen correct definiëren. [Zie 'Toegangspunten', p. 184.](#)

U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de serviceprovider voor uw externe mailbox en internet.

Als u **Nieuwe mailbox** in de hoofdweergave van Berichten selecteert, maar nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Selecteer **Starten** om de e-mailinstellingen te definiëren met behulp van de e-mailwizard.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt Nieuwe mailbox vervangen door de naam die u de mailbox geeft in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

De mailbox openen

Druk op  en selecteer **Berichten** en een mailbox.

Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of u verbinding wilt maken met de mailbox (**Verbinden met mailbox?**).

Selecteer **Ja** als u verbinding wilt maken met de mailbox om nieuwe e-mailkoppen of -berichten op te

halen. Als u online berichten bekijkt, hebt u onafgebroken verbinding met een externe mailbox via een gegevensverbinding.

Selecteer **Nee** als u eerder opgehaalde e-mails offline wilt bekijken.

Selecteer **Nieuw bericht** > **E-mail** in de hoofdweergave van Berichten of **Opties** > **Bericht maken** > **E-mail** in uw mailbox als u een nieuwe e-mail wilt maken. [Zie 'Berichten invoeren en verzenden', p. 127.](#)

E-mails ophalen

Druk op  en selecteer **Berichten** en een mailbox.

Selecteer **Opties** > **Verbinden** terwijl u offline bent om verbinding te maken met de externe mailbox.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

1. Als u een actieve verbinding met een externe mailbox hebt, selecteert u **Opties** > **E-mail ophalen** > **Nieuw** om alle nieuwe berichten op te halen, **Geselecteerd** om alleen geselecteerde berichten op te halen of **Alle** om alle berichten op te halen uit de mailbox.

Selecteer **Annuleren** als u het ophalen van berichten wilt stoppen.

2. Selecteer **Opties** > **Verbind. verbreken** om de verbinding te verbreken en de e-mails offline te lezen.
3. Druk op de bladertoets als u een e-mail wilt openen. Als de e-mail niet is opgehaald en u in de offline modus bent, wordt u gevraagd of u dit bericht wilt ophalen uit de mailbox.

Als u de bijlagen bij een e-mailbericht wilt weergeven, opent u het bericht en selecteert u het bijlagenveld dat met  wordt aangeduid. Als het symbool niet beschikbaar is, is het bericht niet met het apparaat opgehaald. Selecteer in dat geval **Opties** > **Ophalen**.

Selecteer **Opties** > **E-mailinstellingen** > **Automatisch ophalen** als u berichten automatisch wilt ophalen. [Zie 'Automatisch ophalen instellen', p. 136.](#)

Als u het apparaat zo instelt dat e-mail automatisch wordt opgehaald, worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

E-mail verwijderen

Druk op  en selecteer **Berichten** en een mailbox.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** als u de inhoud van een e-mail wilt verwijderen van het apparaat terwijl het bericht in de externe mailbox behouden blijft. Ga naar **E-mail verwijderen uit:** en selecteer **Alleen telefoon**.

In het apparaat worden dezelfde e-mailkoppen weergegeven als in de externe mailbox. De berichtkop blijft dus zichtbaar in het apparaat nadat u de berichtinhoud hebt gewist. Als u de berichtkop ook wilt verwijderen, moet u eerst het bericht uit uw externe mailbox verwijderen en opnieuw een verbinding maken om de mailboxweergave in het apparaat bij te werken.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** > **Telefoon en server** als u een e-mail wilt verwijderen van het apparaat en uit de externe mailbox.

Ga naar een e-mail die u hebt gemarkeerd voor verwijdering tijdens de volgende verbinding () en selecteer **Opties** > **Verwijd. onged. mkn** als u het verwijderen van het bericht van het apparaat en de server wilt annuleren.

De verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Opties** > **Verbind. verbreken** terwijl u online bent als u de gegevensverbinding met de externe mailbox wilt verbreken.

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Druk op  en selecteer **Berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u deze kopiëren naar een map in het apparaat.

1. Ga naar de hoofdweergave van Berichten en selecteer **Opties** > **SIM-berichten**.
2. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** of **Alle markeren** om berichten te markeren.
3. Selecteer **Opties** > **Kopiëren**. Er wordt een lijst met mappen weergegeven.
4. Selecteer een map en **OK** om te beginnen met kopiëren. Open de map om de berichten te bekijken.

Berichten-instellingen

De instellingen kunnen vooraf zijn ingesteld op uw apparaat of u kunt ze in een bericht ontvangen. Als u instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden in die gemarkeerd zijn met **Te definiëren** of een sterretje.

Sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht

niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Instellingen voor SMS-berichten

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Berichtencentrales** — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.
- **Ber.centrale in gebr.** — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.
- **Tekencodering** — Selecteer **Beperkte onderst.** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer of u bij het netwerk een leveringsrapport voor uw berichten wilt aanvragen (netwerkdienst).
- **Geldigheid bericht** — Selecteer hoelang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen de geldigheidsperiode kan worden verzonden, wordt het verwijderd uit de berichtencentrale.
- **Ber. verzenden als** — Neem contact op met de serviceprovider als u wilt weten of de

berichtencentrale SMS-berichten in deze andere indelingen kan omzetten.

- **Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.
- **Ant. via zelfde centr.** — Selecteer of het antwoord moet worden verzonden via hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

Instellingen voor multimedieberichten

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Multimediebericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Grootte afbeelding** — Bepaal de grootte van de afbeelding in een multimediebericht.
- **MMS-aanmaakmodus** — Als u **Met begeleiding** selecteert, ontvangt u een melding wanneer u een bericht verzendt dat mogelijk niet door de ontvanger wordt ondersteund. Als u **Beperkt** selecteert, is het niet mogelijk om berichten te verzenden die niet worden ondersteund. Selecteer **Vrij** als u inhoud in uw berichten zonder meldingen wilt opnemen.
- **Toeg.punt in gebruik** — Selecteer welk toegangspunt wordt gebruikt als de voorkeursverbinding voor de multimedieberichtencentrale.

- **Multimedia ophalen** — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen. Selecteer **Aut. bij eigen netwrk** als u berichten automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen mobiele netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimedieberichtencentrale.

Buiten uw eigen mobiele netwerk kost het mogelijk meer om multimedieberichten te verzenden en ontvangen.

Als u **Multimedia ophalen** > **Altijd automatisch** selecteert, wordt automatisch een actieve packet-gegevensverbinding tot stand gebracht om het bericht zowel binnen als buiten het eigen netwerk te ontvangen.

- **Anon. berichten toestaan** — Selecteer of u berichten van een anonieme afzender wilt weigeren.
- **Advertent. ontvang.** — Selecteer of u advertenties in multimedieberichten wilt ontvangen.
- **Rapporten ontvangen** — Hiermee kunt u opgeven of de status van het verzonden bericht in het logboek moet worden weergegeven (netwerkdienst).
- **Rapportz. weigeren** — Hiermee kunt u desgewenst voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.

- **Geldigheid bericht** — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

E-mailinstellingen

Mailboxen beheren

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail**.

Selecteer **Mailbox in gebruik** en een mailbox om op te geven welke mailbox u wilt gebruiken voor het verzenden van e-mail.

Selecteer **Mailboxen**, blader naar de gewenste mailbox en druk op **C** als u een mailbox inclusief de berichten wilt verwijderen van het apparaat.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe mailbox** in **Mailboxen** als u een nieuwe mailbox wilt maken. In de hoofdweergave van Berichten wordt **Nieuwe mailbox** vervangen door de naam van de nieuwe mailbox. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

Selecteer **Mailboxen** en een mailbox om de instellingen voor verbindingen, gebruikers en het al dan niet automatisch ophalen van e-mail te wijzigen.

Verbindingsinstellingen

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen**, een mailbox, en **Verbindingsinstellingen**.

Als u de instellingen voor de e-mail die u ontvangt wilt bewerken, selecteert u **Inkomende e-mail** en een van de volgende opties:

- **Gebruikersnaam** — Voer de gebruikersnaam in die u van uw serviceprovider hebt gekregen.
- **Wachtwoord** — Voer uw wachtwoord in. Als u dit veld leeg laat, wordt u naar het wachtwoord gevraagd wanneer u verbinding probeert te maken met uw externe mailbox.
- **Server inkom. mail** — Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver die uw e-mail ontvangt.
- **Toegangsp. in gebr.** — Selecteer een internettoegangspunt (IAP = Internet Access Point).
- **Mailboxnaam** — Een naam voor de mailbox opgeven.
- **Mailboxtype** — Bepaalt het e-mailprotocol dat de serviceprovider van uw externe mailbox aanbeveelt. De opties zijn **POP3** en **IMAP4**. Deze instelling kan niet worden veranderd.
- **Beveiliging** — Selecteer de beveiligingsoptie om de verbinding naar de externe mailbox te beveiligen.
- **Poort** — Een poort voor de verbinding definiëren.

- **APOP beveil. inloggen** (alleen voor POP3) — Gebruik met het POP3-protocol om het versturen van wachtwoorden naar de externe e-mailserver te versleutelen wanneer u verbinding maakt met de mailbox.

Als u de instellingen wilt bewerken voor de e-mail die u verstuurt, selecteert u **Uitgaande e-mail** en een van de volgende opties:

- **Mijn e-mailadres** — Voer het e-mailadres in dat u hebt gekregen van uw serviceprovider.
- **Server uitg. mail** — Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver die uw e-mail verstuurt. Misschien kunt u alleen de uitgaande server van uw serviceprovider gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

De instellingen voor **Gebruikersnaam**, **Wachtwoord**, **Toegangsp. in gebr.**, **Beveiliging** en **Poort** lijken op die in **Inkomende e-mail**.

Gebruikersinstellingen

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen**, een mailbox en **Gebruikersinstellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Mijn mailnaam** — Voer uw eigen naam in. Uw e-mailadres in het apparaat van de ontvanger wordt vervangen door uw naam als deze functie door het apparaat van de ontvanger wordt ondersteund.

- **Bericht verzenden** — Bepaal hoe e-mail wordt verzonden vanaf het apparaat. Selecteer **Meteen** voor het apparaat waarmee verbinding moet worden gemaakt met de mailbox wanneer u **Bericht verzenden** selecteert. Als u **Bij vlgende verb.** selecteert, wordt e-mail verzonden wanneer de verbinding met de externe mailbox beschikbaar is.
- **Kopie naar mij** — Bepaal of u een kopie van de e-mail wilt verzenden naar uw eigen mailbox.
- **Handtek. opnemen** — Bepaal of u een handtekening wilt toevoegen aan uw e-mails.
- **Melding bij nieuwe e-mail** — Bepaal of u de aanduidingen voor nieuwe e-mail, zoals een signaal of een melding, wilt ontvangen wanneer u nieuwe e-mail ontvangt in de mailbox.

Instellingen voor ophalen van e-mail

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **E-mail** > **Mailboxen**, een mailbox en **Inst. voor ophalen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **E-mail ophalen** — Geef aan welk gedeelte van de e-mails moet worden opgehaald: **Alleen headers**, **Groottelmt (POP3)** of **Ber. en bijlagen (POP3)**.
- **Aantal** — Geef aan hoeveel nieuwe e-mails naar de mailbox moeten worden opgehaald.

- **Pad IMAP4-map** (alleen voor IMAP4) — Geef het pad op voor de mappen waarop u zich wilt abonneren.
- **Mapabonnementen** (alleen voor IMAP4) — Abonneer u op andere mappen in de externe mailbox en haal inhoud uit deze mappen op.

Automatisch ophalen instellen

Druk op  en selecteer **Berichten > Opties > Instellingen > E-mail > Mailboxen**, een mailbox en **Automatisch ophalen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **E-mailmeldingen** — Selecteer **Ontv. en aut. bijw.** of **Uitsl. eigen netwrk** als u automatisch de koppen naar het apparaat wilt ophalen wanneer u nieuwe e-mail in uw externe mailbox ontvangt.
- **E-mail ophalen** — Selecteer **Ingeschakeld** of **Uitsl. eigen netwrk** als u automatisch op vaste tijden de koppen van nieuwe e-mail wilt ophalen uit uw externe mailbox. Geef aan wanneer en hoe vaak de berichten worden opgehaald.

E-mailmeldingen en **E-mail ophalen** kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Als u het apparaat zo instelt dat e-mail automatisch wordt opgehaald, worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Instellingen voor webdienstberichten

Druk op  en selecteer **Berichten > Opties > Instellingen > Dienstbericht**.

Selecteer of u dienstberichten wilt ontvangen. Selecteer **Ber. downloaden > Automatisch** als u de browser van het apparaat automatisch wilt activeren en een netwerkverbinding tot stand wilt brengen om inhoud op te halen wanneer u een dienstbericht ontvangt.

Instellingen voor infodiensten

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbare items en bijbehorende nummers.

Druk op  en selecteer **Berichten > Opties > Instellingen > Infodienst**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Ontvangst** — Selecteer of u infodienstberichten wilt ontvangen.
- **Taal** — Selecteer de talen waarin u berichten wilt ontvangen: **Alle**, **Geselecteerd** of **Overige**.
- **Itemherkenning** — Selecteer of automatisch moet worden gezocht naar nieuwe itemnummers en of de nieuwe nummers zonder naam in de lijst moeten worden opgeslagen.

Overige instellingen

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Verzonden ber. opsl.** — Selecteer of u in de map **Verzonden** een kopie wilt opslaan van elk verzonden SMS-, multimedia- of e-mailbericht.
- **Aantal opgesl. ber.** — Geef aan hoeveel verzonden berichten tegelijkertijd worden opgeslagen in de map Verzonden. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.
- **Gebruikt geheugen** — Selecteer het geheugen waarin u uw berichten wilt opslaan.

Oproepen plaatsen

Spraakoproepen

1. Voer in de stand-by modus het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. Druk op **C** als u een nummer wilt verwijderen.

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op ***** voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.

2. Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
3. Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).

Met de end-toets wordt altijd een oproep beëindigd, ook als er nog een andere toepassing actief is.

Druk op  en selecteer **Contacten** als u wilt bellen vanuit Contacten. Ga naar de gewenste naam of geef de eerste letters van de naam op in het zoekveld. Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.

Opties tijdens een oproep

Gebruik de volumetoets aan de zijkant van het apparaat als u tijdens een oproep het volume wilt regelen. U kunt ook de bladertoets gebruiken. Selecteer eerst **Demp. oph.** als u het volume hebt ingesteld op **Dempen**.

Selecteer **Opties** > **MMS verzenden** (alleen in UMTS-netwerken) als u een afbeelding of een videoclip in een multimediebericht naar de andere deelnemer van de oproep wilt verzenden. U kunt het bericht bewerken en de ontvanger wijzigen voordat u het verzendt. Druk op de beltoets om het bestand te verzenden naar een compatibel apparaat (netwerkdienst).

Selecteer **Opties** > **Standby** als u een actieve oproep in de wachtstand wilt plaatsen om een andere inkomende oproep te beantwoorden. Selecteer **Opties** > **Wisselen** als u wilt schakelen tussen de actieve oproep en de oproep in de wachtstand.

Selecteer **Opties** > **DTMF verzenden** als u DTMF-tonen (bijvoorbeeld een wachtwoord) wilt verzenden. Voer de DTMF-reeks in of zoek naar de reeks in Contacten. Als u een wachtteken (w) of een pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *****. Selecteer **OK** om de toon te verzenden. U kunt DTMF-tonen toevoegen

aan het telefoonnummer of de DTMF-velden in een contactkaart.



Tip: Druk bij slechts één actieve oproep op de beltoets als u deze in de wachtstand wilt plaatsen. Druk nogmaals op de beltoets als u de oproep wilt activeren.

Selecteer tijdens een actieve oproep **Opties** > **Luidspreker insch.** als u het geluid van de telefoon via de luidspreker wilt weergeven. Selecteer **Opties** > **Handsfree insch.** als u het geluid wilt weergeven via een compatibele hoofdtelefoon met Bluetooth-connectiviteit die u hebt aangesloten. Selecteer **Opties** > **Telefoon insch.** als u weer wilt terugschakelen naar de telefoon.

Selecteer **Opties** > **Vervangen** als u een actieve oproep wilt beëindigen en in plaats hiervan de oproep in de wachtstand wilt beantwoorden.

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëind.** als u verschillende actieve oproepen hebt en deze allemaal wilt beëindigen.

Veel van de opties die beschikbaar zijn tijdens een spraakoproep, zijn netwerkdiensten.

Spraak- en videomailb.

Houd **1** in de stand-by modus ingedrukt en selecteer **Voicemailbox** of **Videomailbox** als u naar uw voice- of videomailbox wilt bellen (netwerkdiensten,

videomailbox alleen beschikbaar in het UMTS-netwerk).

Druk op en selecteer **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **Opr.mailbox**, een mailbox en **Opties** > **Nummer wijzigen** als u het telefoonnummer van uw voice- of videomailbox wilt wijzigen. Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets als u de oproep wilt beantwoorden.

Selecteer **Stil** als u bij een inkomende oproep de beltoon wilt dempen.

Druk op de end-toets als u een oproep niet wilt beantwoorden. Als u de functie **Doorschakelen** > **Spraakoproepen** > **Indien bezet** hebt ingeschakeld om oproepen door te schakelen, wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

Wanneer u **Stil** selecteert om de beltoon van de inkomende oproep te dempen, kunt u zonder de oproep te weigeren een tekstbericht verzenden waarin u de beller laat weten waarom u de oproep niet kunt beantwoorden. Selecteer **Opties** > **Bericht verzenden**. Selecteer **Instrumenten** > **Instell.** >

Telefoon > Oproep > Oproep weig. met bericht als u deze optie wilt instellen en een standaardtekstbericht wilt schrijven.

Een conferentiegesprek voeren

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Selecteer **Opties > Nieuwe oproep** als u een andere deelnemer wilt bellen. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u **Opties > Conferentie**.

Herhaal stap 2 en selecteer **Opties > Conferentie > Toev. aan confer.** als u een nieuwe persoon aan het gesprek wilt toevoegen. Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.

Selecteer **Opties > Conferentie > Privé** als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers. Selecteer een deelnemer en selecteer **Privé**. Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten. Selecteer **Opties > Conferentie** nadat

u het privé-gesprek hebt beëindigd om terug te keren naar het conferentiegesprek.

Selecteer **Opties > Conferentie > Deelnemer verwijdd.**, ga naar een deelnemer en selecteer **Verwijdrn** als u de verbinding met deze deelnemer wilt verbreken.

4. Druk op de end-toets als u het actieve conferentiegesprek wilt beëindigen.

Bellen met snelkeuze

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instell. > Telefoon > Oproep > Snelkeuze** als u deze functie wilt activeren.

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Hulpprogr. > Snelkeuze** als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de cijfer-toetsen (2-9). Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer **Opties > Toewijzen**. Toets 1 is gereserveerd voor de voice- of videomailbox en voor het starten van de webbrowser.

Als u in de stand-by modus een oproep wilt plaatsen, drukt u op de toegewezen sneltoets en op de beltoets.

Oproep in wachtstand

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u een ander telefoongesprek voert. Als u de optie **Oproep in**

wachtrij wilt activeren, selecteert u **Instell.** > **Telefoon** > **Oproep** > **Oproep in wachtrij** (netwerkdienst).

Druk op de beltoets als u de oproep in de wachtrij wilt beantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

Selecteer **Wisselen** als u wilt schakelen tussen de twee oproepen. Als u een inkomende oproep of een oproep in de wachtrij wilt doorverbinden met een actieve oproep en uw eigen verbinding met de oproepen wilt verbreken, selecteert u **Opties** > **Doorverbinden**. Druk op de end-toets als u de actieve oproep wilt beëindigen. Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëind.** als u beide oproepen wilt beëindigen.

Spraakoproepen

Het apparaat ondersteunt uitgebreide spraakopdrachten. Uitgebreide spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. U hoeft dus niet op voorhand spraaklabels op te nemen. Het apparaat maakt een spraaklabel voor de contactgegevens en vergelijkt de ingesproken spraaklabel daarmee. De spraakherkenning in het apparaat past zich aan de stem van de hoofdgebruiker aan, zodat de spraakopdrachten beter worden herkend.

Het spraaklabel voor een contactpersoon is de naam of bijnaam die op de contactkaart is opgeslagen. Open

een contactkaart en selecteer **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Sprklabel afspelen** als u het samengestelde spraaklabel wilt beluisteren.

Bellen via een spraaklabel



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

1. Houd in de stand-by modus de rechterselectietoets ingedrukt als u spraakgestuurd bellen wilt starten. Als u een compatibele hoofdtelefoon met de toets voor de hoofdtelefoon hebt aangesloten, houd dan de toets voor de hoofdtelefoon ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.
2. U hoort een kort signaal en **Spreek nu** wordt weergegeven. Spreek duidelijk de naam of bijnaam uit van de persoon zoals deze op de contactkaart is opgeslagen.
3. Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde apparaattaal en geeft de naam en het nummer weer. Als u dat contact niet wilt bellen, selecteert u binnen 2,5 seconde **Volgende** om een

lijst met andere overeenkomsten weer te geven of **Stoppen** om spraakgestuurd bellen te annuleren.

Als onder één naam meerdere nummers zijn opgeslagen, wordt het standaardnummer geselecteerd als dit is ingesteld. Als dat niet het geval is, selecteert het apparaat het eerst beschikbare nummer op een contactkaart.

Een video-oproep plaatsen

Wanneer u een video-oproep plaatst (netwerkdienst), kunnen u en de ontvanger van de oproep een videoclip rechtstreeks bekijken. Het live videobeeld of het videobeeld dat is vastgelegd met de camera in het apparaat wordt weergegeven aan de ontvanger van het videogesprek.

Als u een videogesprek wilt voeren, moet u beschikken over een USIM-kaart en zich binnen het dekkinggebied van een UMTS-netwerk bevinden. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor videogesprekken.

Videogesprekken zijn alleen mogelijk tussen twee partijen. U kunt het videogesprek voeren naar een compatibel mobiel apparaat of een ISDN-client. U kunt geen videogesprekken voeren wanneer er een andere spraak- of gegevensoproep, of een ander videogesprek actief is.

Pictogrammen

 U ontvangt geen videogegevens (de ontvanger verzendt geen videogegevens of deze worden niet overgedragen door het netwerk).

 U hebt het verzenden van videobeelden vanaf het apparaat geweigerd. Selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Oproep** > **Afb. in video-oproep** als u in plaats daarvan een foto wilt verzenden.

Zelfs als u de verzending van videoclips tijdens een videogesprek hebt geweigerd, wordt de oproep als videogesprek in rekening gebracht. Vraag de prijzen na bij uw serviceprovider.

1. Voer het telefoonnummer in de stand-by modus in of selecteer **Contacten** en een contact als u een videogesprek wilt voeren.
2. Selecteer **Opties** > **Bellen** > **Video-oproep**.

De tweede camera aan de voorzijde wordt standaard gebruikt voor video-oproepen. Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren. **Wachten op videoafbeelding** wordt weergegeven. Als de oproep mislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen niet worden ondersteund door het netwerk of omdat het ontvangende apparaat niet compatibel is, wordt u gevraagd of u een gewone oproep wilt plaatsen of een SMS- of multimediebericht wilt verzenden.

Het video-oproep is actief wanneer u twee videoafbeeldingen ziet en het geluid hoort via de luidspreker. De ontvanger van de oproep kan de

verzending van video (🚫) weigeren. In dat geval hoort u alleen geluid en wordt er mogelijk een foto of een grijze achtergrondafbeelding weergegeven.

3. Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Opties tijdens een videogesprek

Selecteer **Opties** > **Inschakelen** of **Uitschakelen** en de gewenste optie als u wilt schakelen tussen videobeeld en alleen geluid.

Selecteer **Opties** > **Hoofdcamera** als u de hoofdcamera wilt gebruiken om een video te verzenden. Selecteer **Opties** > **Tweede camera** als u weer wilt overschakelen naar de tweede camera.

Selecteer **Opties** > **Snapshot verzenden** als u een snapshot wilt maken van de video die u wilt verzenden. Het verzenden van de video wordt onderbroken en de snapshot wordt aan de ontvanger getoond. De snapshot wordt niet opgeslagen. Druk op **Annuleren** om het verzenden van de video te hervatten.

Selecteer **Opties** > **Zoomen** als u wilt in- of uitzoomen op de afbeelding.

Selecteer **Opties** > **Handsfree insch.** als u het geluid wilt doorsturen naar een compatibele headset met Bluetooth-connectiviteit die op het apparaat is

aangesloten. Selecteer **Opties** > **Telefoon insch.** als u het geluid weer via de luidspreker van het apparaat wilt horen.

Selecteer **Opties** > **Videovoorkeur** als u de videokwaliteit wilt wijzigen. **Normale kwaliteit** staat voor een framesnelheid van 10 fps. Gebruik **Heldere details** voor kleine, statische details. Gebruik **Vloeiend afspelen** voor bewegende beelden.

Gebruik de volumetoets aan de zijkant van het apparaat als u het volume tijdens een videogesprek wilt regelen.

Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt  weergegeven.

Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt beantwoorden. **Verzenden videobericht naar beller toestaan?** wordt weergegeven. Selecteer **Ja** als u wilt beginnen met het verzenden van live videobeelden.

Als u de video-oproep niet activeert, hoort u alleen maar het geluid van de beller. In plaats van een videobeeld wordt er een grijs scherm weergegeven. Als u in plaats van het grijze scherm een foto wilt weergeven die u met de camera van het apparaat hebt

gemaakt, selecteert u **Instrumenten > Instell. > Telefoon > Oproep > Afb. in video-oproep**.

Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Video delen

Gebruik Video delen (netwerkdienst) als u tijdens een spraakoproep live videobeelden of een videoclip van het mobiele apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat wilt verzenden.

De luidspreker is actief wanneer u Video delen activeert. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken voor de spraakoproep terwijl u video deelt, kunt u ook een compatibele hoofdtelefoon gebruiken.

Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een UMTS-verbinding vereist. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, moet u het volgende doen:

- Controleer of het apparaat is ingesteld voor verbindingen van persoon tot persoon.
- Zorg ervoor dat u een actieve UMTS-verbinding hebt en dat u zich binnen het dekking gebied van het UMTS-netwerk bevindt. Als u tijdens het delen van

video het dekking gebied van het UMTS-netwerk verlaat, wordt het delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.

- Zorg ervoor dat zowel de afzender als de ontvanger bij het UMTS-netwerk zijn geregistreerd. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger zich niet in het dekking gebied van het UMTS-netwerk bevindt, de optie voor het delen van video niet is geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Instellingen

Als u Video delen wilt instellen, hebt u instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en voor UMTS-verbindingen nodig.

Instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. De

serviceprovider stuurt u mogelijk de instellingen of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een SIP-adres aan een contactkaart toevoegen:

1. Druk op  en selecteer **Contacten**.
2. Open de contactkaart (of begin een nieuwe kaart voor die persoon).
3. Selecteer **Opties** > **Detail toevoegen** > **Video delen**.
4. Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).
Als u geen SIP-adres weet voor het contact, kunt u ook het telefoonnummer van de ontvanger inclusief het landnummer gebruiken om videobeelden te delen (indien ondersteund door de serviceprovider).

UMTS-verbindinginstellingen

De UMTS-verbinding instellen:

- Neem contact op met uw serviceprovider om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van het UMTS-netwerk.
- Controleer of de verbindinginstellingen voor het UMTS-toegangspunt van het apparaat correct zijn geconfigureerd.

Live videobeelden en videoclips delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep:

1. Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen.

Selecteer **Opgenomen clip** en de gewenste videoclip als u een videoclip wilt delen.

Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als **Clip moet worden geconverteerd voor delen**. **Doorgaan?** wordt weergegeven, selecteert u **OK**.

2. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden. Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in Contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden.

Het delen begint automatisch wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert.

Opties tijdens het delen van video's

 om in en uit te zoomen op de video (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 om de helderheid aan te passen (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 of  om de microfoon te dempen of de demping op te heffen.

 of  om de luidspreker in en uit te schakelen.

 om de modus Volledig scherm te activeren (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

3. Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingstoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Opslaan** wanneer u hierom wordt gevraagd. De gedeelde video wordt opgeslagen in Foto's.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Selecteer vanuit de actieve stand-by modus **Opties** > **Doorgaan** als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie.

Een uitnodiging accepteren

U kunt geen uitnodigingen ontvangen wanneer u zich buiten het dekingsgebied van het UMTS-netwerk bevindt.

Wanneer iemand u een uitnodiging voor het delen van een video stuurt, gaat de telefoon over en wordt de naam of het SIP-adres van de afzender weergegeven. Selecteer **Accepteren** als u de uitnodiging wilt accepteren.

Selecteer **Weigeren** of druk op de beëindigingstoets om de uitnodiging te weigeren. Als u op de beëindigingstoets drukt, wordt ook de spraakoproep beëindigd. De afzender ontvangt een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd.

Selecteer **Dempen** wanneer u een videoclip ontvangt en u het geluid hiervan wilt dempen.

Selecteer **Stoppen** als u het delen van video wilt beëindigen. Het delen van video wordt ook beëindigd wanneer de actieve spraakoproep eindigt.

Logboek

In het logboek wordt informatie bijgehouden over de communicatiehistorie van het apparaat. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Recente oproepen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Logboek**.

Selecteer **Recente opr.** als u gemiste, ontvangen en gebelde nummers wilt weergeven. Het apparaat registreert gemiste en ontvangen oproepen alleen als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat is ingeschakeld en zich binnen het dekkinggebied van de netwerkdienst bevindt.

Selecteer **Opties** > **Recente opr. wissen** als u alle lijsten met recente oproepen wilt wissen. Als u slechts één van de lijsten met oproepen wilt wissen, opent u de lijst die u wilt wissen en selecteert u **Opties** > **Lijst wissen**. Open een lijst, ga naar een afzonderlijk item en druk op **C** als u dit wilt wissen.

Gespreksduur

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Logboek**.

Selecteer **Duur oproep** om de geschatte duur weer te geven van de gesprekken die u hebt ontvangen en gestart.



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer **Opties** > **Timers op nul** als u de gespreksduurgegevens wilt wissen. U hebt hiervoor de blokkeringscode nodig.

Packet-gegevens

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Logboek**.

Selecteer **Packet-ggvs** als u wilt controleren hoeveel gegevens er zijn verzonden en ontvangen tijdens packet-gegevensverbindingen. De kosten van packet-gegevensverbindingen worden bijvoorbeeld mogelijk gebaseerd op de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens.

Alle communicatiegebeurtenissen controleren

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Logboek** > **Recente opr.**

Het logboek bevat de volgende pictogrammen:



Inkomend



Uitgaand



Gemiste communicatiegebeurtenissen

Als u het algemene logboek wilt openen en alle spraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en WLAN-verbindingen wilt controleren die door het apparaat zijn geregistreerd, drukt u de bladertoets naar rechts. Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht

dat in delen wordt verzonden via een packet-gegevensverbinding, gelden als één communicatiegebeurtenis. Verbindingen met uw mailbox, de multimedieberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Als u een onbekend telefoonnummer vanuit het logboek wilt opslaan in Contacten, selecteert u **Opties > Opslaan in Contacten**.

Als u het logboek wilt filteren, selecteert u **Opties > Filter** en een filter.

Selecteer **Opties > Logboek wissen** als u de inhoud van het logboek, de lijst met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten permanent wilt wissen. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen. Druk op **C** om een afzonderlijke gebeurtenis te verwijderen uit een van de logboeken met recente oproepen.

Selecteer **Opties > Instellingen > Duurvermelding log** als u wilt instellen hoe lang vermeldingen in het logboek worden bewaard. Als u **Geen logboek** selecteert, worden de volledige inhoud van het logboek, het register met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten, permanent verwijderd.



Tip: In de uitgebreide weergave kunt u een telefoonnummer naar het klembord kopiëren en het nummer bijvoorbeeld in een SMS-bericht

plakken. Selecteer **Opties > Nummer gebruiken > Kopiëren**.

Als u wilt bekijken hoeveel gegevens er worden overgebracht en hoe lang een bepaalde packet-gegevensverbinding duurt, gaat u naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis die wordt aangeduid met **Pack**. en selecteert u **Opties > Gegevens bekijken**.

Internetoproepen

Informatie over internetoproepen

Met de internetgespreksdienst (netwerkdienst) kunt u oproepen plaatsen en ontvangen via internet. Internetoproepen zijn mogelijk tussen computers, tussen mobiele telefoons, en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon.

U moet zich op de dienst abonneren en over een gebruikersaccount beschikken om de dienst te kunnen gebruiken.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich in een gebied met een WLAN bevinden en verbinding hebben met een internetgespreksdienst.

Internetoproepen activeren

Als u internetoproepen wilt plaatsen of ontvangen, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de verbindinginstellingen voor internetoproepen. Wanneer de instellingen zijn geïnstalleerd, wordt er in **Contacten** een nieuw tabblad voor internetoproepen weergegeven.

Uw apparaat moet zich in een gebied met een netwerkdienst bevinden om verbinding met een dienst voor internetoproepen te kunnen maken.

1. Open **Contacten** als u de dienst voor internetoproepen wilt openen.
2. Ga naar het tabblad voor internetoproepen en selecteer **Opties** > **Dienst inschakelen**.

Selecteer **Opties** > **Zoeken nr WLAN** als u naar beschikbare WLAN-verbindingen wilt zoeken.



Tip: Wanneer u een dienst voor internetoproepen hebt geactiveerd, kunt u een internetoproep plaatsen vanuit alle toepassingen van waaruit u ook normale spraakoproepen kunt plaatsen.

Internetoproepen plaatsen

Wanneer u de functie voor internetoproepen hebt geactiveerd, kunt u een internetoproep plaatsen vanuit alle toepassingen van waaruit u ook normale spraakoproepen kunt plaatsen, bijvoorbeeld vanuit **Contacten** of **Logboek**. Blader bijvoorbeeld in **Contacten** naar het gewenste contact en selecteer **Opties** > **Bellen** > **Internetoproep**.

Als u een internetoproep wilt plaatsen in de stand-by modus, voert u het telefoonnummer of het internetadres in en drukt u op de beltoets.

Als u een internetoproep wilt plaatsen naar een internetadres dat niet met een cijfer begint, drukt u in de stand-by modus op een willekeurige nummertoes en drukt u vervolgens enkele seconden op # om het scherm te wissen en over te schakelen van de cijfermodus naar de lettermodus. Voer het internetadres in en druk op de beltoets.

Geblokkeerde contacten

Als u contacten blokkeert, kunnen deze uw online status niet zien.

Als u een contact wilt toevoegen aan uw lijst met geblokkeerde contacten, selecteert u het contact en **Opties > Contact blokkeren**.

Als u de blokkering van een contact wilt opheffen, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties > Deblokkeren**. Wanneer u de blokkering van een contact opheft, kan het contact uw online status bekijken.

Open **Contacten** als u de geblokkeerde contacten wilt weergeven. Ga naar het tabblad voor internetoproepen en selecteer **Opties > Blokkeerlijst bekijken**.

Diensten voor internetoproepen beheren

Selecteer **Connect. > Netinstell.** om de instellingen voor internetcommunicatie weer te geven of te bewerken en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Nwe dienst tvgn** — om een nieuwe dienst voor internetoproepen toe te voegen
- **Geavanc. instellingen** — om geavanceerde oproepinstellingen weer te geven of te bewerken

Instellingen voor internetoproepen

Selecteer **Opties > Contacten** als u instellingen voor internetoproepen wil weergeven of bewerken. Ga naar het tabblad voor internetoproepen en selecteer **Opties > Instellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Dienstverbindingen** — Selecteer de bestemmingsinstellingen voor de verbinding voor internetoproepen en bewerk de bestemmingsgegevens.

Als u een bestemming wilt wijzigen, gaat u naar de dienst en selecteert u **Wijzigen**.

- **Beschikbaarh.verzoeken** — Selecteer of u automatisch alle inkomende

aanwezigheidsverzoeken wilt accepteren zonder dat u om een bevestiging wordt gevraagd.

- **Dienstinformatie** — Geef de technische gegevens van de geselecteerde dienst weer.
- **Geavanc. instellingen** — Geef de geavanceerde instellingen voor de dienst op, bijvoorbeeld de beveiligingsinstellingen.

Contacten (telefoongids)

In Contacten kunt u contactgegevens opslaan en bewerken, zoals telefoonnummers, privé-adressen of e-mailadressen van uw contacten. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuur toevoegen aan een contactkaart. U kunt ook contactgroepen maken, zodat u SMS- of e-mailberichten naar een groot aantal ontvangers tegelijk kunt sturen.

Namen en nummers opslaan en bewerken

1. Druk op  en selecteer **Contacten** > **Opties** > **Nieuw contact**.
2. Vul de gewenste velden in en selecteer **Gereed**.

Als u contactkaarten wilt bewerken, bladert u naar een contact en selecteert u **Opties** > **Bewerken**. U kunt een bepaald contact ook zoeken door de eerste letters van de naam in het zoekveld in te voeren.

Als u een afbeelding aan een contactkaart wilt toevoegen, opent u de contactkaart en selecteert u **Opties** > **Afbeelding toevoegen**. De afbeelding wordt weergegeven wanneer het contact u belt.

Namen en nummers beheren

Selecteer een contactkaart en druk op **C** om de kaart te verwijderen.

Als u meerdere contactkaarten tegelijk wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** om de gewenste contactkaarten te markeren en drukt u op **C** om deze te verwijderen.

Als u contactgegevens wilt verzenden, selecteert u een kaart, **Opties** > **Verzenden** en de gewenste optie.

Als u het spraaklabel wilt beluisteren dat aan het contact is toegewezen, selecteert u een contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Sprklabel afspelen**.

Standaardnummers en -adressen

Druk op  en selecteer **Contacten**.

U kunt standaardnummers of -adressen toewijzen aan een contactkaart. Als een contact dan meerdere nummers of adressen heeft, kunt u gemakkelijk bellen of het contact een bericht sturen op een bepaald nummer of adres. Het standaardnummer wordt ook gebruikt als u spraakgestuurd belt.

1. Selecteer een contact in de contactenlijst.
2. Selecteer **Opties** > **Standaardnummers**.
3. Selecteer een standaardnummer waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen en selecteer **Toewijzen**.
4. Selecteer het nummer of adres dat u als standaard wilt instellen.

Het standaardnummer of -adres wordt onderstreept op de contactkaart.

Beltonen toevoegen voor contacten

Druk op  en selecteer **Contacten**.

Een beltoon voor een contact of groep met contacten definiëren:

1. Druk op de bladertoets om een contactkaart te openen of ga naar de groepslijst en selecteer een contactgroep.
2. Selecteer **Opties** > **Beltoon**.
3. Selecteer de beltoon die u wilt gebruiken.

Als een contactpersoon of groepslid u belt, wordt de geselecteerde beltoon voor die persoon afgespeeld (als het telefoonnummer van de beller wordt meegezonden met de oproep en door het apparaat wordt herkend).

Selecteer **Standaard beltoon** in de lijst met beltonen om de beltoon te verwijderen.

Contacten kopiëren

Wanneer u **Contacten** voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Selecteer **OK** om het kopiëren te starten.

Selecteer **Annuleren** als u de SIM-contacten niet naar het apparaat wilt kopiëren. U wordt gevraagd of u de SIM-contacten in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **OK** om de contacten weer te geven. Contacten wordt geopend en u kunt de namen zien die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Ze zijn gemarkeerd met .

SIM-diensten

Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van SIM-kaartdiensten. Dit kan uw serviceprovider of een andere leverancier zijn.

SIM-contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten weergeven** > **SIM-geheugen** om de namen en nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, toe te

voegen aan Contacten. U kunt SIM-contacten toevoegen, de gegevens van SIM-contacten wijzigen en SIM-contacten bellen.

De nummers die u in Contacten opslaat, worden niet automatisch op uw SIM-kaart opgeslagen. Als u nummers op de SIM-kaart wilt opslaan, selecteert u in Contacten een contactpersoon en selecteert u **Opties > Kopiëren > SIM-geheugen**.

Vaste nummers

Selecteer **Opties > Nrs. vaste contacten** in Contacten als u wilt dat met uw apparaat slechts bepaalde geselecteerde (vaste) telefoonnummers kunnen worden gebeld. U hebt uw PIN2-code nodig om vaste nummers in en uit te schakelen of om nummers van vaste contacten te bewerken.

Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Opties > SIM-nummers** om de lijst met vaste nummers weer te geven. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Selecteer **Opties > Nieuw SIM-contact** als u nieuwe nummers wilt toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Wanneer de functie Vaste nummers actief is, is het niet mogelijk om gegevensverbindingen te maken, tenzij u

SMS-berichten via een gegevensverbinding verzendt. Hiervoor moeten het nummer van de berichtencentrale en het telefoonnummer van de ontvanger in de lijst met vaste nummers aanwezig zijn.

Contactgroepen beheren

Contactgroepen maken

1. Blader in Contacten naar rechts om de groepenlijst te openen.
2. Selecteer **Opties > Nieuwe groep**.
3. Geef een naam voor de groep op of gebruik de standaardnaam en selecteer **OK**.
4. Selecteer de groep en **Opties > Leden toevoegen**.
5. Ga naar een contact en druk op de bladertoets om alle contacten te markeren die u wilt toevoegen.
6. Selecteer **OK**.

Selecteer **Opties > Naam wijzigen** als u de naam van een groep wilt wijzigen, voer de nieuwe naam in en selecteer **OK**.

Leden uit een groep verwijderen

1. Selecteer in de lijst met groepen de groep die u wilt wijzigen.
2. Ga naar het contact en selecteer **Opties > Verwijder uit groep**.

3. Selecteer **Ja** om het contact uit de groep te verwijderen.

Mediamap

RealPlayer

Met RealPlayer kunt u videoclipen of streaming mediabestanden afspelen zonder dat u deze eerst in het apparaat hoeft op te slaan.

RealPlayer ondersteunt bestandsindelingen als .3GP, .MP4 of .RM. RealPlayer ondersteunt echter niet noodzakelijkerwijs alle bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

Videoclips afspelen

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Media** > **RealPlayer**.

Als u een opgeslagen mediabestand wilt afspelen, selecteert u **Videoclips**, selecteert u een clip en selecteert u **Afspelen**.

Als u eerder afgespeelde bestanden wilt weergeven, gaat u naar de hoofdweergave van de toepassing en selecteert u **Onlangs afgesp.**

Gebruik de volumetoets als u het volume wilt regelen.

Nadat u een mediabestand hebt geselecteerd, selecteert u **Opties** en maakt u uw keuze uit de volgende opties:

- **Verzenden** — Hiermee verzendt u een bestand in een multimediebericht, een e-mailbericht of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.
- **Video gebruiken** — Hiermee kunt u een videoclip toewijzen aan een contact of deze clip instellen als een beltoon.
- **Markeren aan/uit** — Hiermee kunt u items in de lijst markeren als u meerdere items tegelijk wilt verzenden of verwijderen.
- **Details bekijken** — Hiermee geeft u details van het geselecteerde item weer, zoals de indeling, resolutie en duur.
- **Instellingen** — Hiermee kunt u de instellingen voor het afspelen en streamen van video bewerken.

Streaming inhoud afspelen

Bij veel serviceproviders moet u een internettoegangspunt gebruiken voor uw standaardtoegangspunt. Er zijn echter ook serviceproviders bij wie u een WAP-toegangspunt kunt gebruiken.

In RealPlayer kunt u alleen een webadres van het type `rtsp://` openen. In RealPlayer wordt echter een RAM-bestand afgespeeld als u in de webbrowser een HTTP-koppeling naar dat bestand opent.

Als u inhoud via de ether wilt streamen (netwerkdienst) selecteert u in RealPlayer of Foto's een koppeling naar streaming-media die is opgeslagen in de map **Streaming kop..** U kunt ook een koppeling naar streaming-media ontvangen in een SMS- of MMS-bericht, of een koppeling op een webpagina openen. Voordat de live streaming inhoud wordt afgespeeld, wordt verbinding gemaakt met de site en wordt het laden van de inhoud gestart. De inhoud wordt niet opgeslagen in het apparaat.

Instellingen voor RealPlayer

Druk op  en selecteer **Toepass. > Media > RealPlayer.**

U kunt de instellingen van RealPlayer ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Opties > Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Video** — Hiermee kunt u opgeven of videoclip op het volledige scherm of in de normale weergave moeten worden afgespeeld, en of de clips automatisch moeten worden herhaald wanneer zijn afgelopen.
- **Streaming** — Hiermee selecteert u of u een proxyserver gebruikt, wijzigt u het standaardtoegangspunt en stelt u het poortbereik in dat wordt gebruikt wanneer u verbinding maakt.

Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

Geavanceerde instellingen

Selecteer **Streaming > Netwerk > Opties > Geavanceerde inst.** in de weergave Instellingen als u de geavanceerde instellingen wilt bewerken.

Als u de bandbreedte wilt selecteren die voor een netwerk wordt gebruikt, selecteert u de netwerkinstelling en de gewenste waarde.

Selecteer **Door gebr. gedef.** als u zelf de bandbreedte wilt bewerken.

Adobe Flash Player

Druk op  en selecteer **Toepass. > Media > Flash-speler.**

Gebruik Adobe Flash Player als u compatibele Flash-bestanden, gemaakt voor mobiele apparaten, wilt weergeven, afspelen en gebruiken.

Als u een Flash-bestand wilt openen, selecteert u het en selecteert u **Openen.**

Licenties

Druk op  en selecteer **Toepass. > Media > Licenties** als u licenties voor digitale rechten wilt bekijken.

Digital Rights Management (DRM)

Content-eigenaren kunnen verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) gebruiken om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat hebt u toegang tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat OMA DRM-beveiligde inhoud bevat, kunt u met de back upfunctie van Nokia Nseries PC Suite een back-up maken van zowel de activeringssleutels als de inhoud. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activeringssleutels die samen met de

inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activeringssleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activeringssleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activeringssleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activeringssleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige activeringssleutels zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

In de hoofdweergave kunt u de volgende opties selecteren:

- **Geldige licenties** — Hiermee kunt u licenties bekijken die zijn gekoppeld aan mediabestanden die nog niet geldig zijn.
- **Ongeld. licenties** — Hiermee kunt u licenties bekijken die niet geldig zijn. De gebruiksperiode voor het mediabestand is verstreken of het apparaat

bevat een beschermd mediabestand zonder de bijbehorende activeringssleutel.

- **Niet in gebruik** — Hiermee kunt u licenties bekijken waaraan geen mediabestanden zijn gekoppeld in het apparaat.

Selecteer een ongeldige licentie en selecteer **Opties** > **Nieuwe licentie ophalen** als u meer gebruikstijd voor een mediabestand wilt aanschaffen. (Hiervoor moeten de webdienstberichten zijn ingeschakeld.) [Zie 'Instellingen voor webdienstberichten', p. 136.](#)

Als u details van een activeringssleutel wilt weergeven, bladert u naar de sleutel en drukt u op de bladertoets.

Dictafoon

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Media** > **Dictafoon**.

Met Dictafoon kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Open Dictafoon tijdens een telefoongesprek als u het gesprek wilt opnemen. Beide deelnemers horen tijdens de opname elke vijf seconden een toon.

Tijdmanagement

Klok

Wekker

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Klok.**

Blader naar rechts naar het tabblad Alarm als u actieve en inactieve alarmsignalen wilt bekijken. Selecteer **Opties** > **Nieuw alarm** als u een nieuw alarmsignaal wilt instellen. Definieer desgewenst de herhaling. Als een alarmsignaal actief is, wordt  weergegeven.

Selecteer **Stoppen** als u het geluid van het alarmsignaal wilt uitschakelen. Selecteer **Snooze** om het alarmsignaal gedurende een bepaalde periode te stoppen. Als het apparaat is uitgeschakeld wanneer het alarm moet afgaan, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt het alarmsignaal weergegeven.



Tip: Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarmsignaal opnieuw moet klinken wanneer u het alarmsignaal op sluimeren instelt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm.**

Selecteer **Opties** > **Alarm verwijderen** als u een alarmsignaal wilt annuleren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** als u de instellingen voor tijd, datum en kloktype wilt wijzigen.

Selecteer **Automat. tijdaanpassing** > **Aan** om automatisch de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat te laten bijwerken (netwerkdienst).

Wereldklok

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Klok.**

Blader naar rechts naar het tabblad Wereldklok om de tijd op de verschillende locaties weer te geven. Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen** als u locaties aan de lijst wilt toevoegen. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen aan de lijst.

Als u uw huidige locatie wilt instellen, bladert u naar de desbetreffende locatie en selecteert u **Opties** > **Inst. als huidige locatie.** De locatie wordt in de hoofdweergave van de klok weergegeven en de tijd in het apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

Agenda

Een agenda-item maken

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Agenda.**

1. Blader naar de gewenste datum, selecteer **Opties** > **Nieuw item** en maak een keuze uit een van de volgende opties als u een nieuw agenda-item wilt toevoegen:

- **Vergadering**
— Hiermee wordt u herinnerd aan een afspraak op een specifieke datum en tijd.
- **Vergaderverzoek** — Hiermee maakt en verzendt u een nieuw vergaderverzoek. Voor het verzenden van verzoeken moet een mailbox zijn ingesteld. [Zie 'Mailboxen beheren', p. 134.](#)
- **Memo** — Hiermee maakt u een algemeen item voor een bepaalde dag.
- **Verjaardag** — Hiermee maakt u een item voor verjaardagen of andere speciale datums. (De items worden elk jaar herhaald.)
- **Taak** — Hiermee maakt u een item voor een taak die op een specifieke datum moet worden uitgevoerd.



2. Vul de velden in. Selecteer **Signaal** > **Aan** en voer de tijd en datum in voor het signaal als u een alarmsignaal wilt instellen.

Selecteer **Opties** > **Beschrijving toevoegen** als u een beschrijving voor een item wilt toevoegen.

3. Selecteer **Gereed** als u een item wilt opslaan.



Tip: Druk in de dag-, week- of maandweergave op een willekeurige toets (**1-0**). Een afspraak wordt geopend en de ingevoerde tekens worden toegevoegd aan het onderwerpveld. In de weergave Taken wordt een taak geopend.

Selecteer **Stil** als u het geluid wilt uitschakelen wanneer er een alarmsignaal voor een agendanotitie klinkt. De tekst van de herinnering blijft op het scherm staan. Selecteer **Stoppen** als u zowel de herinnering als het signaal wilt uitschakelen. Selecteer **Snooze** als u het alarmsignaal wilt instellen op sluimeren.



Tip: Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarmsignaal voor een agendanotitie opnieuw moet worden weergegeven wanneer u dit signaal op sluimeren hebt ingesteld, drukt u op  en selecteert u **Toepass.** > **Agenda** > **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

Agendaweergaven

Selecteer **Opties** > **Instellingen** als u de eerste dag van de week wilt wijzigen of de weergave wilt wijzigen die wordt getoond wanneer u de agenda opent. In de instellingen kunt u ook het geluid van het alarmsignaal van agendanotities wijzigen evenals de sluimertijd van het alarmsignaal en de titel van de weekweergave.

Selecteer **Opties** > **Ga naar datum** als u naar een bepaalde datum wilt gaan. Druk op # als u naar de huidige datum wilt gaan.

Druk op * als u wilt schakelen tussen de maand-, week-, dag- en taakweergave.

Selecteer **Opties** > **Verzenden** als u een agendanotitie naar een compatibel apparaat wilt verzenden.

Als het apparaat niet compatibel is met UTC (Coordinated Universal Time), worden de tijdgegevens van ontvangen agenda-items mogelijk niet correct weergegeven.

Agenda-items beheren

Ga naar de maandweergave en selecteer **Opties** > **Item verwijderen** > **Items voor:** of **Alle items** als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen.

Als u een taak als voltooid wilt markeren, ga dan naar de taak in de taakweergave en selecteer **Opties** > **Markeer: volbracht**.

Met behulp van Nokia Nseries PC Suite kunt u uw agenda synchroniseren met een compatibele pc. Stel de gewenste synchronisatieoptie in wanneer u een agenda-item maakt.

Kantoormap

Quickoffice

Met de Quickoffice-toepassingen kunt u DOC-, XLS-, PPT-, PPS- en TXT-bestanden weergeven en software downloaden. Niet alle bestandsindelingen of functies worden ondersteund. Apple Macintosh wordt niet ondersteund.

Als u een bestand wilt weergeven, drukt u op  en selecteert u **Toepass.** > **Kantoor** > **Quickoffice**. Selecteer de locatie vanwaar u bestanden wilt weergeven, blader naar de gewenste map en selecteer een bestand.

De bestanden worden, afhankelijk van de bestandsindeling, in de desbetreffende toepassingen geopend.

Als u software wilt downloaden met Quickmanager, gaat u naar de hoofdweergave en selecteert u **Quickmanager**. Wanneer u door bestanden bladert, kunt u ook naar het tabblad Quickmanager gaan.

Als er problemen zijn met de Quickoffice-toepassingen, gaat u naar www.quickoffice.com of stuurt u een e-mailbericht naar supportS60@quickoffice.com.

Quickword

Met Quickword kunt u Microsoft Word-documenten weergeven op het apparaat.

Quickword ondersteunt documenten die in de DOC- en TXT-indeling zijn opgeslagen en die zijn gemaakt met Microsoft Word 97, 2000, XP en 2003. Niet alle variaties of functies van de bestandsindelingen worden ondersteund.

Als u een upgrade wilt uitvoeren naar een versie van Quickword die bewerken ondersteunt, selecteert u **Opties** > **Updates en upgrades** wanneer u een bestand hebt geopend. Aan de upgrade zijn kosten verbonden.

Quicksheet

Met Quicksheet kunt u Microsoft Excel-bestanden weergeven op het apparaat.

Quicksheet ondersteunt spreadsheetbestanden in de XLS-indeling die zijn gemaakt met Microsoft Excel 97, 2000, XP of 2003. Niet alle variaties of functies van de bestandsindelingen worden ondersteund.

Als u een upgrade wilt uitvoeren naar een versie van Quicksheet die bewerken ondersteunt, selecteert u **Opties** > **Updates en upgrades** wanneer u een

bestand hebt geopend. Aan de upgrade zijn kosten verbonden.

Quickpoint

Met Quickpoint kunt u Microsoft PowerPoint-presentaties weergeven op het apparaat.

Quickpoint ondersteunt presentaties die in de PPT- en PPS-indeling zijn opgeslagen en die zijn gemaakt met Microsoft PowerPoint 2000, XP en 2003. Niet alle variaties of functies van de bestandsindelingen worden ondersteund.

Als u een upgrade wilt uitvoeren naar een versie van Quickpoint die bewerken ondersteunt, selecteert u **Opties > Updates en upgrades** wanneer u een bestand hebt geopend. Aan de upgrade zijn kosten verbonden.

Quickmanager

Met Quickmanager kunt u software downloaden, waaronder updates, upgrades en andere handige toepassingen. U kunt de gedownloade bestanden via uw telefoonrekening of met een creditcard betalen.

Notities

Druk op  en selecteer **Toepass. > Kantoor > Notities**.

Start met het invoeren van de tekst om een notitie te schrijven. De notitie-editor wordt automatisch geopend.

Als u een notitie wilt openen, gaat u naar deze notitie toe en selecteert u **Openen**.

Selecteer **Opties > Verzenden** om een notitie naar andere compatibele apparaten te verzenden.

Druk op **C** als u een notitie wilt verwijderen.



Tip: Als u meerdere notities wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Markeringen aan/uit** om de notities te markeren en drukt u op **C**.

Als u een notitie wilt synchroniseren of hiervoor synchronisatie-instellingen wilt definiëren, selecteert u **Opties > Synchronisatie > Starten of Instellingen**.

Adobe Reader

Druk op  en selecteer **Toepass. > Kantoor > Adobe PDF**.

Met Adobe Reader kunt u PDF-documenten op het apparaat lezen, naar tekst zoeken in de documenten, instellingen zoals het zoomniveau en de paginaweergaven wijzigen, en PDF-bestanden via e-mail verzenden.

Omrekenen

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Kantoor** > **Omreken..**

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen.

De functie Omrekenen is niet helemaal nauwkeurig en afrondingsfouten zijn mogelijk.

1. Selecteer in het veld Type de maateenheid die u wilt gebruiken.
2. Selecteer in het eerste veld Eenheid de eenheid die u wilt omrekenen.
3. Selecteer in het volgende veld Eenheid de eenheid waarnaar u wilt omrekenen.
4. Voer in het eerste veld Waarde de waarde in die u wilt omrekenen. Het andere veld Waarde geeft automatisch de omgerekende waarde aan.

Valuta omrekenen

Selecteer **Type** > **Valuta**. Voordat u valuta's kunt omrekenen, moet u een basisvaluta kiezen en wisselkoersen toevoegen. De standaardbasisvaluta is **Eigen**. De koers van de basisvaluta is altijd 1.

1. Selecteer **Opties** > **Wisselkoersen**.
2. De standaardnaam voor de valuta-items is **Vreemd**. Selecteer **Opties** > **Naam valuta wijzig.** als u de naam van een valuta wilt wijzigen.
3. Voeg de wisselkoersen voor de valuta's toe en druk op **Gereed**.

4. Selecteer in het tweede veld Eenheid de valuta waarnaar u wilt omrekenen.
5. Voer in het eerste veld Waarde de waarde in die u wilt omrekenen. Het andere veld Waarde geeft automatisch de omgerekende waarde aan.

Als u de basisvaluta wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Wisselkoersen**, een valuta en **Opties** > **Basisvaluta**.

Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

Zipmanager

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Kantoor** > **Zip**.

Met Zipmanager kunt u nieuwe archiefbestanden maken om gecomprimeerde ZIP-bestanden op te slaan; enkel- of meervoudige gecomprimeerde bestanden of mappen aan een archief toe te voegen; het archiefwachtwoord voor beveiligde archieven in te stellen, te wissen of te wijzigen; en instellingen te wijzigen zoals compressieniveau en bestandsnaamcodering.

Map Toepassingen

Rekenmachine

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Rekenm..**

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt uitvoeren, voert u het eerste getal in. Selecteer vervolgens een functie in het overzicht, bijvoorbeeld optellen of aftrekken. Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer **=**.

Berekeningen worden uitgevoerd in de volgorde waarin u deze invoert. De uitkomst van de berekening blijft in het bewerkingsveld staan en kan als eerste getal van een nieuwe berekening worden gebruikt.

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan** als u de uitkomst van een berekening wilt opslaan. De uitkomst die wordt opgeslagen vervangt de uitkomst die eerder is opgeslagen in het geheugen.

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen** om de uitkomst van een berekening uit het geheugen op te halen en in een nieuwe berekening te gebruiken.

Selecteer **Opties** > **Laatste resultaat** om de uitkomst weer te geven die u als laatste hebt opgeslagen.

Wanneer u de toepassing Rekenmachine afsluit of het

apparaat uitschakelt, wordt het geheugen niet gewist. U kunt de uitkomst die u als laatste hebt opgeslagen opnieuw ophalen wanneer u de toepassing Rekenmachine opnieuw opent.

Toepassingsbeheer

In Toepassingsbeheer kunt u de softwarepakketten zien die op het apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt details van geïnstalleerde toepassingen bekijken, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen definiëren.

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Toep.beh..**

U kunt twee soorten toepassingen en software op het apparaat installeren:

- J2ME-toepassingen op basis van Java-technologie met de extensie .JAD of .JAR.
- Andere toepassingen en software die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met de extensie .SIS of .SISX.

Installeer alleen software die specifiek is ontworpen voor het apparaat: Nokia N79. Software-aanbieders verwijzen meestal naar het officiële modelnummer van dit product: N79-1.

Toepassingen en software installeren

U kunt installatiebestanden kopiëren vanaf een compatibele computer naar het apparaat, downloaden tijdens het browsen downloaden of ontvangen in een multimediasbericht, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia PC Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:

 SIS- of SISX-toepassing

 Java-toepassing

 Toepassing is niet volledig geïnstalleerd

 Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd

 **Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified-test hebben doorstaan.

Denk aan het volgende voordat u de installatie start:

- Selecteer **Opties** > **Gegevens bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

Ga in **Gegevens**: naar **Certificaten**: en selecteer **Gegevens bekijken** als u de details van het beveiligingscertificaat voor de toepassing wilt bekijken. [Zie 'Certificaatbeheer', p. 178.](#)

- Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaande toepassing bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u beschikt over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket. Als u de oorspronkelijke toepassing wilt herstellen, verwijdert u de toepassing en installeert u deze opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de back-up.

Het JAR-bestand is vereist voor de installatie van Java-toepassingen. Als dit bestand ontbreekt, kunt u worden gevraagd het te downloaden. Als geen toegangspunt is opgegeven voor de toepassing, moet u dat alsnog selecteren. U moet mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om het JAR-bestand van de server te kunnen downloaden. Informeer hiernaar bij de leverancier of fabrikant van de toepassing.

Een toepassing of software installeren:

1. Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, drukt u op  en selecteert u **Toepass.** > **Toep.beh..** U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via Bestandsbeheer of een bericht met een installatiebestand openen in **Berichten** > **Inbox**.

2. Selecteer in Toepassingsbeheer **Opties** > **Installeren**. In andere toepassingen bladert u naar het installatiebestand en selecteert u het bestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie wordt op het apparaat informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

U start een geïnstalleerde toepassing door deze in het menu te selecteren. Als er geen standaardmap is gedefinieerd voor de toepassing, is deze geïnstalleerd in de map **Toepass.** in het hoofdmenu.

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .sisx) in het geheugen van het apparaat staan. De bestanden kunnen grote

hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. U kunt voldoende geheugenruimte overhouden door gebruik te maken van "Nokia Nseries PC Suite" om een back-up van de installatiebestanden te maken op een compatibele pc. Gebruik vervolgens het bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat te verwijderen. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Toepassingen en software verwijderen

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Toep.beh..**

Ga naar een softwarepakket en selecteer **Opties** > **Verwijderen**. Selecteer **Ja** ter bevestiging.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het verwijderde softwarepakket, kan het zijn dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie bij het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen

Druk op  en selecteer **Toepass.** > **Toep.beh..**

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Software-installatie** — Hiermee geeft u aan of Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening mag worden geïnstalleerd.
- **Online certif.controle** — Hiermee geeft u aan of de online certificaten moeten worden gecontroleerd voordat een toepassing wordt geïnstalleerd.
- **Standaardwebadres** — Hiermee stelt u in welk standaardadres moet worden gebruikt wanneer online certificaten worden gecontroleerd.

Voor sommige Java-toepassingen moet mogelijk een bericht worden verzonden naar of een netwerkverbinding worden gemaakt met een specifiek toegangspunt voor het downloaden van extra gegevens of onderdelen. Ga in de hoofdweergave van Toepassingsbeheer naar een toepassing en selecteer **Opties** > **Openen** als u de instellingen voor de betreffende toepassing wilt wijzigen.

Map Instrumenten

Bestandsbeheer

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Best.beh.**

Informatie over Bestandsbeheer

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op de telefoon, de geheugenkaart of een compatibel extern station zoeken, beheren en openen.

Selecteer **Opties** > **Externe stations** als u stations wilt toewijzen of verwijderen of instellingen wilt definiëren voor een compatibel extern station dat op het apparaat is aangesloten.

De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type geheugen dat u hebt geselecteerd.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Opties** > **Zoeken** om naar een bestand te zoeken. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

Selecteer **Opties** > **Indelen** en de gewenste optie om bestanden en mappen te verplaatsen en te kopiëren of nieuwe mappen in het geheugen te maken.

Als u bestanden wilt sorteren, selecteert u **Opties** > **Sorteren op** en de gewenste categorie.

Geheugenkaart bewerken

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

Selecteer **Opties** > **Geheugenkaartopties** om de naam van een geheugenkaart te wijzigen of een geheugenkaart te formatteren.

Selecteer **Opties** > **Wachtwrd geh.kaart** om een geheugenkaart met een wachtwoord te beveiligen.

Selecteer **Opties** > **Geh.kaart verwijderen** om de geheugenkaart veilig te verwijderen zonder dat er gegevens verloren gaan.

Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan

Als u een back-up van bestanden wilt maken, selecteert u de bestandstypen waarvan u een back-up op een geheugenkaart wilt maken en selecteert u **Opties** > **Back-up nu maken**. Zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoende vrije ruimte voor de geselecteerde bestanden bevat.

Spraakopdrachten

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Hulp** > **Spraakopdr.**

U kunt het apparaat besturen met behulp van uitgebreide spraakopdrachten. [Zie 'Spraakoproepen', p. 141.](#)

Als u uitgebreide spraakopdrachten wilt activeren om toepassingen en profielen te starten, houdt u vanuit de stand-by modus de rechterselectietoets ingedrukt.

Als u uitgebreide spraakopdrachten wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt in de stand-by modus en spreekt u de spraakopdracht in. De spraakopdracht is de naam van de toepassing of het profiel in de lijst.

Als u de spraakopdrachten wilt bewerken, gaat u naar de toepassing **Spraakopdrachten**, selecteert u een item, bijvoorbeeld een toepassing of profiel, en selecteert u **Bewerken**.

Selecteer **Opties** > **Afspelen** als u het synthesizer-spraaklabel wilt beluisteren.

Selecteer **Opties** > **Spraakopdr. verwijderen** als u een spraakopdracht wilt verwijderen die u handmatig hebt toegevoegd.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **Synthesizer** — Hiermee kunt u de synthesizer in- of uitschakelen die herkende spraaklabels en opdrachten in de geselecteerde taal van het apparaat afspeelt.
- **Afspeelvolum**e — Hiermee kunt u het afspeelvolum voor de spraakopdrachten bijstellen.
- **Gevoeligheid herkenning** — Hiermee kun u de snelheid waarmee de synthesizer de spraak herkent, aanpassen. Als u de gevoeligheid te hoog instelt, worden opdrachten mogelijk niet geaccepteerd als gevolg van achtergrondgeluiden.
- **Opdrachtverificatie** — Hiermee kunt u opgeven of de gesproken opdracht handmatig, spraakgestuurd of automatisch wordt geaccepteerd.
- **Spraakaanp. verwijderen** — Hiermee kunt u het leren van spraakherkenning opnieuw instellen, bijvoorbeeld wanneer de hoofdgebruiker van het apparaat is veranderd.

Synchronisatie

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Synchr.**

Met Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten synchroniseren met verschillende compatibele toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.

Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, gaat u naar een synchronisatie-item en selecteert u **Markeren** als u het in het profiel wilt opnemen of **Mrk. ophffn** als u het eruit wilt laten.

Als u synchronisatieprofielen wilt beheren, selecteert u **Opties** en vervolgens de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren. Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

Apparaatbeheer

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **App.beh..**

Gebruik Apparaatbeheer als u verbinding wilt maken met een server en configuratie-instellingen voor het apparaat wilt ontvangen om nieuwe serverprofielen te maken of om bestaande serverprofielen te bekijken en te beheren.

U ontvangt mogelijk serverprofielen en verschillende configuratie-instellingen van uw serviceproviders of afdeling voor informatiebeheer van uw bedrijf. Deze configuratie-instellingen kunnen bijvoorbeeld

verbindinginstellingen zijn die door verschillende toepassingen in het apparaat worden gebruikt.

Ga naar een serverprofiel, selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Configuratie starten** — Hiermee maakt u verbinding met de server en ontvangt u configuratie-instellingen voor het apparaat.
- **Nieuw serverprofiel** — Hiermee maakt u een serverprofiel.

Ga naar het profiel en druk op **C** als u een serverprofiel wilt verwijderen.

Spraak

Met Spraak kunt u de taal, de stem en spraakeigenschappen voor de berichtlezer instellen.

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Hulpprogr.** > **Spraak.**

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichtlezer in te stellen. Selecteer **Opties** > **Talen downloaden** om meer talen voor het apparaat te downloaden.



Tip: Wanneer u een nieuwe taal downloadt, moet u minstens één stem voor die taal downloaden.

Selecteer **Stem** om de spreekstem in te stellen. De stem hangt af van de geselecteerde taal.

Selecteer **Snelheid** om de spreek snelheid in te stellen.

Selecteer **Volume** om het volume van de stem in te stellen.

Als u details van een stem wilt bekijken, drukt u de bladertoets naar rechts op het spraaktabblad, bladert u naar de stem en selecteert u **Opties** > **Spraakgegevens**. Als u een stem wilt beluisteren, bladert u naar de stem en selecteert u **Opties** > **Spraak afspelen**.

Als u talen of stemmen wilt verwijderen, bladert u naar het betreffende item en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Instellingen voor berichtlezer

Als u de instellingen voor de berichtlezer wilt wijzigen, bladert u naar het tabblad **Instellingen** en geeft u de volgende instellingen op:

- **Taalherkenning** — automatische detectie van leestaal in- of uitschakelen.
- **Doorlopend lezen** — ononderbroken lezen van alle geselecteerde berichten in- of uitschakelen.
- **Spraakprompts** — selecteer of berichtlezer vragen in berichten invoegt.
- **Geluidsbron** — selecteer of u het bericht via de luidspreker of via het apparaat wilt beluisteren.

Instellingen

Sommige instellingen zijn mogelijk vooraf door de serviceprovider geconfigureerd voor het apparaat. U kunt deze instellingen dan niet wijzigen.

Algemene instellingen

In Algemene instellingen kunt u de algemene instellingen van het apparaat bewerken of de oorspronkelijke standaardinstellingen herstellen.

U kunt de datum- en tijdstellingen ook in de klok aanpassen. [Zie 'Klok', p. 160.](#)

Persoonlijke instellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Persoonlijk.**

U kunt instellingen voor het scherm, de stand-by modus en algemene apparaatfuncties bewerken.

Met **Thema's** kunt u de weergave van het scherm aanpassen.

Met **Spraakopdrachten** opent u de instellingen voor de toepassing Spraakopdrachten. [Zie 'Spraakopdrachten', p. 171.](#)

Met **Tonen** kunt u de tonen van de agenda, de klok en het actieve profiel wijzigen.

Scherms

- **Lichtsens**or — Druk de bladertoets naar links of naar rechts als u de lichtsens
- or wilt aanpassen waarmee de hoeveelheid licht wordt gecontroleerd en als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen. Bij weinig licht kan het scherm gaan flikkeren door de lichtsens
- or.
- **Lettergrootte** — Hiermee past u de grootte van de tekst en symbolen in het scherm aan.
- **Time-out spaarstand** — Hiermee selecteert u de time-outperiode waarna de energiebesparing wordt geactiveerd.
- **Welkomstnotitie/logo** — Telkens wanneer u het apparaat inschakelt, wordt de welkomsttekst of het logo kort weergegeven. Selecteer **Standaard** als u de standaardafbeelding wilt gebruiken, **Tekst** als u een welkomstbericht wilt schrijven of **Afbeelding** als u een afbeelding wilt selecteren uit Foto's.
- **Time-out verlichting** — Selecteer een time-out waarna de achtergrondverlichting van het scherm wordt uitgeschakeld.

Stand-by modus

- **Snelkopp.** — Wijs snelkoppelingen toe aan de selectietoetsen voor gebruik in de stand-by modus en selecteer de toepassingen die in de actieve werkbalk moeten worden weergegeven.

Als de actieve stand-by modus is uitgeschakeld, kunt u snelkoppelingen via toetsen toewijzen voor de verschillende drukmogelijkheden van de bladertoets.

- **Menuweergave wijzigen** — Selecteer **Horizont. pictogr.balk** om een horizontale werkbalk en de inhoud van verschillende toepassingen op het scherm weer te geven. Selecteer **Vertic. pictogrambalk** om een verticale werkbalk op het scherm weer te geven. De inhoud uit verschillende toepassingen wordt verborgen. Selecteer een snelkoppeling en druk op de bladertoets naar links om de inhoud weer te geven. Selecteer **Standaard** om de actieve werkbalk uit te schakelen.
- **Operatorlogo** — Deze instelling is alleen beschikbaar als u een operatorlogo hebt ontvangen en opgeslagen. Selecteer **Uit** als u het logo niet wilt weergeven.

Taal

De instellingen voor de scherm- of invoertaal beïnvloeden elke toepassing op het apparaat en blijven actief totdat u deze opnieuw wijzigt.

- **Displaytaal** — Hiermee wijzigt u de taal van de schermtekst op het apparaat. Hierdoor worden ook de datum- en tijdsnotatie en de gebruikte scheidingstekens in bijvoorbeeld berekeningen gewijzigd. Met **Automatisch** wordt de taal geselecteerd overeenkomstig de informatie op de

SIM-kaart. Nadat u de taal hebt gewijzigd, wordt het apparaat opnieuw gestart.

- **Invoertaal** — Hiermee wijzigt u de invoertaal. Hierdoor veranderen de tekens die beschikbaar zijn bij het invoeren van tekst en wordt een andere woordenlijst gebruikt voor tekstvoorspelling.
- **Tekstvoorspelling** — Hiermee schakelt u tekstvoorspelling in of uit voor alle editors in het apparaat. Tekstvoorspelling met woordenlijst is niet voor alle talen beschikbaar.

Instellingen voor toebehoren

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instell. > Algemeen > Toebehoren**.

Bij sommige connectoren wordt aangegeven welk type toebehoren is aangesloten op het apparaat. [Zie 'Scherm-symbolen', p. 24.](#)

De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het type toebehoren. Selecteer een toebehoren en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Standaardprofiel** — Hiermee kunt u het profiel instellen dat moet worden geactiveerd wanneer u een bepaald compatibel toebehoren aansluit op het apparaat.
- **Autom. antwoorden** — Hiermee kunt u instellen dat inkomende oproepen na vijf seconden automatisch worden beantwoord. Als het

beltoontype is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatisch antwoorden uitgeschakeld.

- **Verlichting** — Stel in of lampjes na de time-out blijven branden.

Tv-out-instellingen

Selecteer **Tv-uitvoer** als u de instellingen voor een TV Out-verbinding wilt wijzigen. Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:

- **Standaardprofiel** — Hiermee stelt u het profiel in dat moet worden geactiveerd wanneer u een Nokia Video Connectivity-kabel aansluit op het apparaat.
- **Formaat tv-scherf** — Hiermee selecteert u de beeldverhouding van de tv: **Normaal** of **Breedbeeld** voor breedbeeldtelevisies
- **Tv-systeem** — Hiermee selecteert u het analoge videosignaal dat compatibel is met de tv.
- **Filter tegen flikkeren** — Selecteer **Aan** als u de beeldkwaliteit van het tv-scherf wilt verbeteren. Het filter tegen flikkeren kan mogelijk niet de beeldflikkering op alle tv-schermen verminderen.

Navi-wheel-instellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Navigatiewieltje**.

Navi-wheel

Wanneer het Navi-wheel is ingeschakeld, kunt u in bepaalde toepassingen door bestanden en lijsten navigeren door met uw vinger over de rand van de

bladertoets te schuiven. Wanneer het Navi-wheel is uitgeschakeld, drukt u de bladertoets in de gewenste richting (naar boven, beneden, links of rechts).

Ademhaling

De rand van de bladertoets licht langzaam op wanneer het apparaat zich in de slaapmodus bevindt. Als u de verlichting wilt uitschakelen, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Navigatiewieltje** > **Breathing**.

Sensorinstellingen

In de meeste toepassingen roteert de weergave automatisch tussen de modus Staand en Liggend, afhankelijk van de stand van het apparaat.

Als u de instelling voor automatische weergaverotatie wilt wijzigen, selecteert u **Instell.** > **Algemeen** > **Sensorinstell.** > **Draaibediening** en geeft u op of u het scherm automatisch wilt draaien.

Houd het apparaat rechtop als u wilt controleren of de automatische weergaverotatie functioneert.

Automatische rotatie functioneert niet als u de instellingen daarvoor handmatig in een toepassing hebt gewijzigd. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt automatische rotatie weer ingeschakeld.

Beveiligingsinstellingen

Telefoon en SIM

Druk op , selecteer **Instrumenten > Instell. > Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **PIN-code vragen** — Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.
- **PIN-code, PIN2-code en Blokkeringscode** — U kunt de PIN-code, PIN2-code en blokkeringscode wijzigen. Deze codes kunnen alleen bestaan uit cijfers van **0** t/m **9**.

Neem contact op met uw serviceprovider als u de PIN- of PIN2-code bent vergeten. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of uw serviceprovider als u de blokkeringscode bent vergeten. [Zie 'Toegangscodes', p. 18.](#)

Zorg ervoor dat u toegangscodes gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

- **Per. autom. blokk. ttsnb.** — Selecteer of het toetsenblok wordt vergrendeld wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt.



Tip: Als u het toetsenblok handmatig wilt vergrendelen of ontgrendelen, drukt u op de linkerselectietoets en op *.

- **Per. autom. blokk. telefn** — Als u ongeoorloofd gebruik wilt voorkomen, kunt u een time-out instellen waarna het apparaat automatisch wordt vergrendeld. Een vergrendeld apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat de juiste blokkeringscode is ingevoerd. Selecteer **Geen** als u deze automatische blokkering wilt uitschakelen.



Tip: Als u het toetsenblok handmatig wilt vergrendelen, drukt u op de aan/uit-toets. Er wordt een lijst met opdrachten weergegeven. Selecteer **Blokkeer telefoon**.

In het profiel Offline of Vlucht moet u de vergrendeling van het apparaat mogelijk opheffen en het apparaat instellen op het belprofiel voordat u kunt bellen.

- **Blok. als SIM-krt gewijz.** — U kunt instellen dat er naar de blokkeringscode wordt gevraagd als een onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst bijgehouden met SIM-kaarten die worden herkend als kaarten van de eigenaar.
- **CUG** — Hiermee kunt u een groep mensen opgeven die u kunt bellen of die u kunnen bellen (netwerkdienst).

Wanneer de oproepen zijn beperkt tot specifieke gebruikersgroepen, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer draaien.

- **SIM-diensten bevest.** — Hiermee kunt u een bevestigingsbericht laten weergeven wanneer u een SIM-kaardienst gebruikt (netwerkdienst).

Certificaatbeheer

Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instell. > Algemeen > Beveiliging > Certificaatbeheer.**

Digitale certificaten vormen geen waarborg voor de veiligheid. Ze worden gebruikt om de oorsprong van software te verifiëren.

In de hoofdweergave van Certificaatbeheer ziet u een lijst met de autoriteitscertificaten die in het apparaat zijn opgeslagen. Druk de bladertoets naar rechts als u een lijst met persoonlijke certificaten wilt weergeven, indien beschikbaar.

U moet digitale certificaten gebruiken als u verbinding wilt maken met een online bank of een andere site of externe server voor acties waarbij vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld. Digitale certificaten moeten ook worden gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk wilt vermijden en er zeker van wilt kunnen zijn dat de software die u downloadt en installeert, betrouwbaar is.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te

kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

De authenticiteit van certificaten controleren

U kunt alleen zeker zijn van de identiteit van een server als de handtekening en geldigheidsperiode van het servercertificaat zijn gecontroleerd.

Als de identiteit van de server niet authentiek is of als u niet over het juiste beveiligingscertificaat beschikt, wordt een melding weergegeven.

Als u de certificaatgegevens wilt controleren, bladert u naar het certificaat en selecteert u **Opties > Certificaatgegevens**. De geldigheid van het certificaat wordt gecontroleerd. Hierna kan de volgende informatie worden weergegeven:

- **Certificaat niet vertrouwd** — U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat.
- **Geldigheid certificaat verstreken** — De geldigheidsperiode van het certificaat is verstreken.

- **Certificaat nog niet geldig** — De geldigheidsperiode van het certificaat is nog niet begonnen.
- **Certificaat beschadigd** — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met de uitgever van het certificaat.

De vertrouwensinstellingen wijzigen

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Blader naar het certificaat van een autoriteit en selecteer **Opties** > **Instell. Vertrouwen**. Er verschijnt een lijst met toepassingen die het geselecteerde certificaat kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld:

- **Symbian-installatie: Ja** — Het certificaat kan aangeven of de oorsprong van een nieuwe toepassing voor een Symbian-besturingssysteem betrouwbaar is.
- **Internet: Ja** — Het certificaat kan aangeven of servers betrouwbaar zijn.
- **Toep.installatie: Ja** — Het certificaat kan aangeven of de oorsprong van een nieuwe Java™-toepassing betrouwbaar is.

Selecteer **Opties** > **Inst. Vertrouw bew.** als u de waarde wilt wijzigen.

Beveiligingsmodule

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Beveiligingsmodule**.

Als u een beveiligingsmodule (indien beschikbaar) wilt bekijken of wijzigen, bladert u naar de module en drukt u op de bladertoets.

Als u uitgebreide informatie over een beveiligingsmodule wilt weergeven, bladert u naar de module en selecteert u **Opties** > **Beveiligingsgegevens**.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Fabrieksinstell..**

U kunt de oorspronkelijke waarden van sommige instellingen herstellen. U hebt hiervoor echter de blokkeringscode nodig.

Nadat u de fabrieksinstellingen hebt hersteld, kan het inschakelen van het apparaat langer duren. Dit heeft geen effect op documenten en bestanden.

Positiebepalingsinstellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Algemeen** > **Positiebepaling**

Positiebepalingsmethoden

- **Integrated GPS** — De geïntegreerde GPS-ontvanger van uw apparaat gebruiken.
- **Assisted GPS** — Gebruik A-GPS (Assisted GPS) om hulpgegevens te ontvangen van een hulpgegevensserver.
- **Bluetooth GPS** — Een compatibele GPS-ontvanger met Bluetooth-verbinding gebruiken.
- **Op basis van netwrk** — Hiermee geeft u op dat de gegevens van het mobiele netwerk moeten worden gebruikt (netwerkdienst).

Positiebepalingsserver

Selecteer **Positiebepalingsserver** om een toegangspunt en een positiebepalingsserver voor A-GPS te definiëren. Het is mogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingesteld door de serviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen niet bewerken.

Notatie-instellingen

Als u wilt opgeven welk meetsysteem u voor snelheden en afstanden wilt gebruiken, selecteert u **Meetsysteem** > **Metrisch** of **Brits**.

Als u wilt opgeven in welke notatie de coördinaatgegevens in het apparaat moeten worden weergegeven, selecteert u **Notatie coördinaten** en de gewenste notatie.

Telefooninstellingen

In Telefooninstellingen kunt u instellingen voor telefoongesprekken en het netwerk bewerken.

Oproepinstellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Oproep**.

- **Identificatie verz.** — U kunt opgeven of uw telefoonnummer moet worden weergegeven (**Ja**) of verborgen (**Nee**) op het scherm van de telefoon van de persoon naar wie u belt. Deze waarde is mogelijk al door de serviceprovider ingesteld toen u een abonnement nam (**Ingst. door netw.**) (netwerkdienst).
- **Internetoproep-ID vrzndn** — U kunt uw id voor internetoproepen weergeven of verbergen voor de persoon naar wie u belt.
- **Oproep in wachtrij** — Selecteer **Activeren** als u gewaarschuwd wilt worden bij inkomende oproepen (netwerkdienst) terwijl u met iemand belt. Selecteer **Controleer status** als u wilt controleren of de functie is geactiveerd.
- **Wachtende internetopr.** — Selecteer **Geactiveerd** als u op de hoogte wilt worden gesteld van een nieuwe inkomende internetoproep terwijl u een gesprek voert.
- **Melding internetopr.** — Selecteer **Aan** als u gewaarschuwd wilt worden bij inkomende

internetoproepen. Als u **Uit** selecteert, wordt u niet gewaarschuwd, maar ontvangt u een melding als u een oproep hebt gemist.

- **Oproep weig. met bericht** — Selecteer **Ja** als u een SMS-bericht naar een beller wilt sturen met de reden waarom u de oproep niet kon beantwoorden.
- **Berichttekst** — Typ een tekst die moet worden verzonden in een SMS-bericht wanneer u een oproep weigert.
- **Afb. in video-oproep** — Als er tijdens een video-oproep geen videobeelden kunnen worden verzonden, kunt u een afbeelding selecteren die wordt weergegeven in plaats van de videobeelden.
- **Autom. herkiezen** — Als u **Aan** selecteert, wordt maximaal tien keer geprobeerd de verbinding tot stand te brengen. Druk op de beëindigingstoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.
- **Gespreksduur tonen** — Activeer deze instelling als u wilt dat de gespreksduur tijdens het gesprek wordt weergegeven.
- **Samenvatting na opr.** — Activeer deze instelling als u wilt dat de gespreksduur na het gesprek wordt weergegeven.
- **Snelkeuze** — Als u **Aan** selecteert, kunnen de nummers die aan de cijfertoetsen (2 tot 9) zijn toegewezen, worden gekozen door de desbetreffende toets ingedrukt te houden. [Zie 'Bellen met snelkeuze', p. 140.](#)

- **Aannem. willek. toets** — Als u **Aan** selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets (behalve de aan/uit-toets) op het toetsenblok te drukken.
- **Lijn in gebruik** — Deze instelling (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen en SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u **Lijn 2** selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Als u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt **2** weergegeven in de stand-by modus.
- **Lijn wijzigen** — Als u lijnselectie (netwerkdienst) wilt voorkomen, selecteert u **Uitschakelen** als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

Oproepen doorschakelen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Doorschakelen**.

Met Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer omleiden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Activeren** om Doorschakelen te activeren. Selecteer **Controleer status** als u wilt controleren of de functie is geactiveerd.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelopties actief zijn. Als alle gesprekken worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in de stand-by modus.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Oproepblokkering

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Oproepen blokk..**

Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u de gesprekken beperken die u met het apparaat kunt starten of ontvangen. Wanneer u zich in het buitenland bevindt, kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende gesprekken blokkeren. Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u mogelijk nog wel officiële alarmnummers kiezen.

Spraakoproepen blokkeren

Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en schakel deze in (**Inschakelen**) of uit (**Uitschakelen**) of controleer of de optie is ingeschakeld (**Status controleren**). Oproepblokkering is van invloed op alle oproepen, inclusief gegevensoproepen.

Internetoproepen blokkeren

Schakel **Anonieme oproepen blokkeren** in of uit om te bepalen of anonieme oproepen via internet zijn toegestaan.

Netwerkinstellingen

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en UMTS-netwerken. Het GSM-netwerk wordt in de stand-by modus aangegeven met . Het UMTS-netwerk wordt aangegeven met **3G**.

Druk op , selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Telefoon** > **Netwerk** en een van de volgende opties:

- **Netwerkmodus** — Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual mode** selecteert, wordt het GSM- of UMTS-netwerk automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van roaming. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de serviceprovider.

Een roaming-overeenkomst is een overeenkomst tussen meerdere serviceproviders die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt om gebruik te maken van de diensten van andere serviceproviders.

- **Operatorselectie** — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen mobiele netwerk hebben gesloten.
- **Weergave info dienst** — Stel het apparaat zodanig in dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om de ontvangst van relevante informatie te activeren.

Verbindingsinstellingen

Via de verbindingsinstellingen kunt u toegangspunten en andere instellingen voor verbindingen bewerken.

U kunt de instellingen voor Bluetooth-verbindingen ook bewerken in de toepassing Bluetooth-connectiviteit. [Zie 'Instellingen', p. 44.](#)

U kunt de instellingen voor gegevenskabelverbindingen ook bewerken in de USB-toepassing. [Zie 'USB', p. 47.](#)

Gegevensverbindingen en toegangspunten

Het apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. Wanneer u het apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen meer gegevensverbindingen tegelijk actief zijn en kunnen toegangspunten een gegevensverbinding delen. In het UMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen actief gedurende spraakoproepen.

U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één WLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van multimediaberichten;
- Internettoegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem

contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

Toegangspunten

Een nieuw toegangspunt maken

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Bestemmingen**.

U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Wanneer u een van de groepen met toegangspunten opent (, , , ), worden de typen toegangspunten weergegeven:

 Aanduiding van een beveiligd toegangspunt

 Aanduiding van een toegangspunt voor packet-gegevens

 Aanduiding van een WLAN-toegangspunt



Tip: U kunt internettoegangspunten in een WLAN maken met de WLAN-wizard.

Selecteer  **Nieuw toegangspunt** als u een nieuw toegangspunt wilt maken. U wordt gevraagd de

beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Als u de instellingen van een toegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten, selecteert u een toegangspunt en selecteert u vervolgens **Bewerken**. Volg de instructies van de serviceprovider.

- **Naam verbinding** — Hier kunt u een naam voor de verbinding invoeren.
- **Drager gegevens** — Selecteer het type gegevensverbinding.

Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbinding zijn slechts bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van de aanduiding **Te definiëren** of een rode asterisk (*). De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dat aangeeft.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet de serviceprovider deze functie ondersteunen en zo nodig activeren op de SIM-kaart.

Groepen met toegangspunten maken

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Bestemmingen**.

In sommige toepassingen kunt u groepen met toegangspunten gebruiken om een netwerkverbinding tot stand te brengen.

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde opgeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een netwerkverbinding maakt.

U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om op het web te bladeren. Als u WLAN de hoogste prioriteit geeft, maakt het apparaat via deze verbinding met internet als er een WLAN-verbinding beschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.

Selecteer **Opties > Beheren > Nieuwe bestemming** als u een nieuwe groep met toegangspunten wilt maken.

Selecteer de groep en selecteer **Opties > Nieuw toegangspunt** om toegangspunten aan een groep met toegangspunten toe te voegen. Selecteer de groep, een bestaand toegangspunt en **Opties > Indelen > Kop. naar andere best.** als u een bestaand toegangspunt uit een andere groep wilt kopiëren.

Selecteer een toegangspunt en **Opties > Indelen > Prioriteit wijzigen** als u de prioriteitsvolgorde van toegangspunten binnen een groep wilt wijzigen.

Toegangspunten voor packet-gegevens

Druk op , selecteer **Instrumenten > Instell. > Verbinding > Bestemmingen > Nieuw toegangspunt** en volg de instructies op het scherm. U kunt ook een van de groepen met toegangspunten openen, een toegangspunt selecteren waarvoor de aanduiding  wordt weergegeven en vervolgens **Bewerken** selecteren.

Volg de instructies van de serviceprovider.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Naam toegangspunt** — U krijgt de naam van het toegangspunt van de serviceprovider.
- **Gebruikersnaam** — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.
- **Vraag om wachtw.** — Selecteer **Ja** als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.
- **Wachtwoord** — Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.
- **Verificatie** — Selecteer **Beveiligd** om uw wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden of

Normaal om uw wachtwoord indien mogelijk gecodeerd te verzenden.

- **Homepage** — Voer het internetadres of het adres van de multimediaservicecentrale in, afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.

Selecteer **Opties** > **Geavanceerd instellen**, en kies een van de volgende opties:

- **Netwerktipe** — Selecteer het internetprotocoltype om gegevens over te dragen van en naar het apparaat. De andere instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktipe.
- **IP-adres telefoon** (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.
- **DNS-adressen** — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.
- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

WLAN-internettoegangspunten

Druk op , selecteer **Instrumenten** > **Instellen** > **Connectiviteit** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies.

Als u een WLAN-toegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat gemarkeerd is met . Volg de

instructies van de WLAN-serviceprovider. Selecteer een van de volgende opties:

- **WLAN-netwerknnaam** — Selecteer **Handmatig opgeven** of **Netwerknamen kiezen**. Als u een bestaand netwerk selecteert, worden de WLAN-netwerkmodus en WLAN-beveiligingsmodus bepaald aan de hand van de instellingen van het toegangspuntapparaat.
- **Netwerkstatus** — Definiëren of de netwerknnaam wordt weergegeven.
- **WLAN-netwerkmodus** — Selecteer **Ad-hoc** als u een ad-hocnetwerk wilt maken en apparaten rechtstreeks gegevens moeten kunnen verzenden en ontvangen. Een WLAN-toegangspunt is niet nodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknnaam gebruiken.
- **WLAN-beveiligingsmodus** — Selecteer de gebruikte codering: **WEP**, **802.1x** of **WPA/WPA2** (802.1x en WPA/WPA2 zijn niet beschikbaar voor ad-hoc-netwerken). Als u **Open netwerk** kiest, wordt geen codering gebruikt. De WEP-, 802.1x-, WPA- en WAPI-functies kunnen alleen worden gebruikt als ze door het netwerk worden ondersteund.
- **Homepage** — Voer het webadres van de startpagina in.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteer **Na bevestiging** als u wilt dat het apparaat om bevestiging vraagt voordat de verbinding via toegangspunt wordt gemaakt, of **Automatisch** als

u wilt dat het apparaat met de bestemming verbindt door dit toegangspunt automatisch te gebruiken.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Instellingen voor packet-gegevens

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Packet-ggvns**.

De instellingen voor packet-gegevens gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

- **Packet-ggvnsverb.** — Als u **Autom. bij signaal** selecteert en u zich in een netwerk bevindt dat packet-gegevens ondersteunt, wordt het apparaat geregistreerd bij het netwerk voor packet-gegevens. Het starten van een actieve packet-gegevensverbinding verloopt sneller, bijvoorbeeld voor het verzenden en ontvangen van e-mail. Als er geen dekking is voor een packet-gegevensverbinding, wordt regelmatig geprobeerd deze verbinding tot stand te brengen. Als u **Wanneer nodig** selecteert, wordt GPRS alleen gebruikt als u een toepassing of bewerking start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is.
- **Toegangspunt** — U moet de naam van het toegangspunt invullen als u het apparaat wilt gebruiken als packet-gegevensmodem voor de computer.

- **Snelle toeg. packet-geg.** — Hiermee schakelt u het gebruik van HSDPA (netwerkdienst) in UMTS-netwerken in of uit.

WLAN-instellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Wireless LAN**.

- **Beschkrhd WLAN tonen** — Selecteer of  wordt weergegeven in de stand-by modus wanneer een WLAN beschikbaar is.
- **Zoeken naar netwerken** — Als u **Beschkrhd WLAN tonen** instelt op **Ja**, selecteert u hoe vaak het apparaat zoekt naar beschikbare WLAN's en het symbool wordt bijgewerkt.

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** als u geavanceerde instellingen wilt weergeven. Het wordt niet aanbevolen geavanceerde instellingen voor het WLAN te wijzigen.

SIP-instellingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **SIP-instellingen**.

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn nodig voor bepaalde netwerken die SIP gebruiken. U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de serviceprovider. U kunt deze instellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken in SIP-instellingen.

Configuraties

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Configuraties**.

U ontvangt mogelijk vertrouwensinstellingen voor de server van de serviceprovider in een configuratiebericht. U kunt deze instellingen opslaan, weergeven of verwijderen in Configuraties.

Naamcontrole toegangspunt

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Verbinding** > **Tgpt.namen bhr..**

Met de naamcontroledienst voor toegangspunten kunt u packet-gegevensverbindingen beperken en het apparaat zo instellen dat alleen bepaalde toegangspunten voor packet-gegevens worden gebruikt.

Deze instelling is alleen beschikbaar als de SIM-kaart de controledienst van het toegangspunt ondersteunt.

Selecteer **Opties** en de betreffende optie als u de controledienst wilt in- of uitschakelen of als u de toegestane toegangspunten wilt wijzigen. U hebt de PIN2-code nodig als u de opties wilt wijzigen. Neem voor de code contact op met uw serviceprovider.

Instellingen voor toepassingen

Druk op  en selecteer **Instrumenten** > **Instell.** > **Toepassingen** als u de instellingen van enkele toepassingen in het apparaat wilt bewerken.

U kunt de instellingen ook bewerken als u in elke toepassing **Opties** > **Instell.** selecteert.

Problemen oplossen

Bezoek de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support om veelgestelde vragen over uw apparaat te bekijken.

V: Wat is mijn wachtwoord voor de blokkerings-, PIN- of PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is 12345. Neem contact op met de leverancier van het apparaat als u de blokkeringscode bent vergeten. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet, neemt u contact op met de netwerkprovider. Neem contact op met de leverancier van het toegangspunt (bijvoorbeeld de internetserviceprovider of de netwerkprovider) voor informatie over wachtwoorden.

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?

A: Houd  ingedrukt. Blader naar een toepassing en druk op **C** als u de toepassing wilt sluiten. Music Player wordt niet afgesloten als u op **C** drukt. Als u de Muziekspeler wilt sluiten, selecteert u deze in de lijst en selecteert u **Opties > Afsluiten**.

V: Waarom zien de afbeeldingen er zo vlekkelig uit?

A: Controleer of het afdekvenster van de cameralens schoon is.

V: Waarom verschijnen er steeds ontbrekende, verkleurde of lichte stippen op het scherm als ik het apparaat aanzet?

A: Dit is een kenmerk voor dit type display. Sommige displays kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geen fout.

V: Waarom kan mijn apparaat geen GPS-verbinding tot stand brengen?

A: In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over GPS, GPS-ontvangers, satellietsignalen en locatiegegevens. [Zie 'Positionering \(GPS\)', p. 54.](#)

V: Waarom wordt het apparaat van mijn vriend niet gevonden via de Bluetooth-verbinding?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgen modus niet is geactiveerd. Daarnaast mag de afstand tussen beide apparaten niet groter zijn dan 10 meter en mogen er zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten bevinden.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet beëindigen?

A: Als een ander apparaat verbonden is met het apparaat, kunt u de verbinding beëindigen vanaf het

andere apparaat of door op uw apparaat Bluetooth uit te schakelen. Druk op  en selecteer **Instrumenten > Bluetooth > Bluetooth > Uit**.

V: Waarom kan het andere apparaat niet zien welke bestanden op het apparaat in mijn eigen netwerk zijn opgeslagen?

A: Controleer of u het eigen netwerk hebt ingesteld, het delen van inhoud op het apparaat is geactiveerd en het andere apparaat compatibel is met UPnP.

V: Wat kan ik doen als de verbinding van mijn eigen netwerk niet meer werkt?

A: Beëindig de WLAN-verbinding (draadloos LAN) van uw compatibele pc en het apparaat en maak opnieuw verbinding. Start de compatibele pc en het apparaat opnieuw op als dit niet helpt. Het WLAN opnieuw in op de compatibele pc en stel het apparaat als de verbinding nog steeds niet werkt. [Zie 'WLAN', p. 40](#) [Zie 'Verbindingsinstellingen', p. 183](#).

V: Waarom wordt mijn compatibele pc niet weergegeven op het apparaat in het eigen netwerk?

A: Als u een firewall gebruikt op uw compatibele pc, controleer dan of Home Media Server de externe verbinding mag gebruiken. (U kunt Home Media Server toevoegen aan de lijst met toegestane toepassingen van de firewall.) Controleer in de instellingen van de firewall of verkeer naar de volgende poorten is

toegestaan: 1900, 49152, 49153 en 49154. Sommige apparaten met een WLAN-toegangspunt hebben een ingebouwde firewall. Controleer in dergelijke gevallen of de firewall in het toegangspuntapparaat het verkeer naar de volgende poorten niet blokkeert: 1900, 49152, 49153 en 49154. Controleer of de WLAN-instellingen hetzelfde zijn op het apparaat en op de compatibele pc.

V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor een WLAN (draadloos LAN), terwijl ik me binnen het bereik bevind?

A: Mogelijk gebruikt het WLAN-toegangspunt een verborgen SSID (Service Set Identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot netwerken waarvoor een verborgen SSID wordt gebruikt als u de juiste SSID kent en een WLAN-internettoegangspunt voor het netwerk hebt gemaakt op het Nokia-apparaat.

V: Hoe schakel ik WLAN uit op het Nokia-apparaat?

A: WLAN op het Nokia-apparaat wordt beëindigd wanneer u geen verbinding hebt of niet probeert om verbinding te maken met een ander toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond. Het WLAN wordt beëindigd tussen scans op de achtergrond.

Als u de instellingen voor scans op de achtergrond wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. Druk op  en selecteer **Instrumenten > Instell. > Verbinding > Wireless LAN**.
2. Als u het interval voor zoeken op de achtergrond wilt verlengen, selecteert u **Zoeken naar netwerken**. Selecteer **Beschkrhd WLAN tonen > Nooit** als u de achtergrondscans wilt stoppen.
3. Selecteer **Terug** om de wijzigingen op te slaan. Wanneer **Beschkrhd WLAN tonen** is ingesteld op **Nooit**, wordt het pictogram voor de beschikbaarheid van een WLAN niet weergegeven in de standby-modus. U kunt echter nog steeds handmatig zoeken naar beschikbare WLAN's en hiermee normaal verbinding maken.

V: Hoe kan ik mijn gegevens opslaan voordat ze worden verwijderd?

A: Als u gegevens wilt opslaan, kunt u Nokia Nseries PC Suite gebruiken om gegevens met een compatibele computer te synchroniseren of een reservekopie van alle gegevens op een compatibele computer op te slaan. U kunt ook via Bluetooth gegevens naar een compatibel apparaat verzenden. U kunt gegevens ook op een compatibele geheugenkaart opslaan.

V: Wat moet ik doen als het geheugen vol is?

A: Verwijder items uit het apparaatgeheugen of massageheugen. Als **Onvoldoende geheugen voor**

bewerking. Wis eerst enkele gegevens. of Geheugen bijna vol. Verwijder gegevens uit het telefoongeheugen. wordt weergegeven als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, verwijdert u de items een voor een, te beginnen met de kleinste items. [Zie 'Geheugen vrijmaken', p. 20.](#)

V: Waarom kan ik geen contactpersoon voor mijn bericht selecteren?

A: De contactkaart heeft geen telefoonnummer, adres of e-mailadres. Druk op , selecteer **Contacten**, selecteer de contactpersoon en pas het visitekaartje aan.

V: Hoe kan ik de gegevensverbinding beëindigen als telkens opnieuw verbinding wordt gemaakt?

A: Er wordt geprobeerd een multimediebericht op te halen uit de multimedieberichtencentrale. Als u het tot stand brengen van een gegevensverbinding in het apparaat wilt stoppen, drukt u op  en selecteert u **Berichten > Opties > Instellingen > Multimediebericht > Multimedia ophalen**. Selecteer vervolgens **Handmatig** om de multimedieberichtencentrale de berichten te laten opslaan, zodat deze later kunnen worden opgehaald, of **Uit** om alle binnenkomende multimedieberichten te negeren. Wanneer u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuw bericht in de multimedieberichtencentrale aanwezig is. Wanneer u

Uit selecteert, wordt geen verbinding meer gemaakt met het netwerk voor multimedial berichten. Als u het apparaat zo wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding wordt opgezet als u een toepassing of bewerking start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is, drukt u op  en selecteert u **Instrumenten > Instell. >**

Verbinding > Packet-ggvs > Packet-ggvsverb. > Wanneer nodig. Als dit niet helpt, start u het apparaat opnieuw.

V: Waarom kan ik geen verbinding tot stand brengen tussen mijn apparaat en de pc?

A: Controleer of u de nieuwste versie van Nokia Nseries PC Suite hebt en of deze op uw compatibele pc is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd. Raadpleeg de Help-functie van Nokia Nseries PC Suite of de Nokia-ondersteuningspagina's voor meer informatie over het gebruik van Nokia Nseries PC Suite.

V: Kan ik mijn apparaat als faxmodem gebruiken met een compatibele pc?

A: U kunt het apparaat niet als faxmodem gebruiken. Door gesprekken door te schakelen (netwerkdienst) kunt u inkomende faxoproepen echter doorschakelen naar een faxnummer.

Toebehoren



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Informatie over de batterij en de lader

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-6F. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-5, AC-8, DC-1, DC-8, DC-9. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het

mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve

(-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.
2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Wat als de batterij niet origineel is?

Als u niet kunt vaststellen dat uw Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Ga voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.

- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

Verwijdering



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalinzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring

voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor

auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofdopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met

explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruijmen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder

de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,40 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

aanpassen 49, 174
 accessoires
 Zie toebehoren
 achtergrond 49
 achtergrondverlichting, time-out 174
 achterkant
 veranderen 50
 actieve standby-modus 52
 actieve stand-by modus 174
 actieve werkbalk 87
 in camera 84
 in Foto's 97
 adressengids
 Zie contacten
 afbeeldingen
 afdrukken 102, 103
 bewerken 100
 online delen 103
 afdrukken
 afbeeldingen 102
 afspelen
 berichten 129
 agenda 160
 A-GPS (assisted GPS) 54

alarmsignaal,
 agendanotitie 161
 albums, media 98
 algemene informatie 16
 antennes 14
 Apparaatbeheer 172
 assisted GPS (A-GPS) 54
 audioberichten 127
 automatisch bijwerken, datum/tijd 160

B

back-up maken van
 apparaatgeheugen 170
 batterij
 energie besparen 19
 energiebesparing,
 instelling 174
 beantwoorden, oproepen 139
 beëindigen van alle oproepen,
 optie 141
 beltonen 50, 51
 berichten
 e-mail 130
 instellingen 132
 mappen voor 124
 multimedia 128
 pictogram voor
 inkomend 128
 voice 139
 berichtlezer 129
 stem selecteren 172
 bestandsbeheer 170
 beveiliging
 certificaten 178
 webbrowser 37
 beveiligingscode 18
 beveiligingsmodule 179
 Beveiliging van de SIM-kaart 177
 bijlagen 129, 131
 bladertoets 26
 blogs 34
 blokkeringscode 18
 Bluetooth-connectiviteit
 apparaat, zichtbaarheid 44
 apparaatadres 45
 apparaten blokkeren 46
 beveiliging 44
 gegevens ontvangen 46
 gegevens verzenden 45
 in-/uitschakelen 44
 instellingen 44
 koppelen, apparaten 45

weinig geheugen 46
bookmarks 36
browser
 beveiliging 37
 bookmarks 36
 browsen door pagina's 32, 34
 cachegeheugen 37
 downloads 35
 instellingen 37
 widgets 35

C

cachegeheugen 37
camera
 beeldkwaliteit 92
 belichting 93
 flash 87
 fotomodus 85
 indicatoren 83
 instellingen 92
 kleur 93
 locatiegegevens 86
 opties 87
 reeksmodus 88
 scènes 88
 videokwaliteit 93
 videomodus 91
 zelfontspanner 89

certificaten 178
computerverbindingen 48

Zie ook
gegevensverbindingen
conferentiegesprekken 140
configuratie

Zie *instellingen*

contacten

afbeeldingen in 152
 beltonen 153
 bewerken 152
 groepen 154
 kopiëren 153
 namen en nummers 152
 opslaan 152
 spraaklabels 152
 standaardgegevens 152
 synchroniseren 171
 verwijderen 152
 verzenden 152

contactgegevens 16
copyrightbescherming 157

D

datum en tijd 160
dempen, geluid 139
diavoorstelling 98
dienstberichten 129
dienstopdrachten 124
DLNA 107
documenttoepassingen 163
downloads 35

draadloos LAN, instellingen 187
DRM (Digital Rights Management) 157
duur van gesprekken 147

E

eigen netwerk 69, 107
 bestanden kopiëren 111
e-mail
 instellingen 130
e-mailberichten 130
energiebesparing 174
Excel, Microsoft 163
externe mailbox 130
externe SIM-modus 47

F

fabrieksinstellingen herstellen 179
feeds, nieuws 34
Flash Player 157
FM-radio 78
FM-zender 72
 afspelen, nummers 73
 instellingen 74
foto's
 bestandsgegevens 96
 bewerken 100
 labels 98

rode ogen 101
 weergeven 95
Zie camera

Foto's

actieve werkbalk 91
 bestanden ordenen 97

G

galerij

geluiden 105
 koppelingen naar streaming-
 media 106

games 118

gebelde nummers 147

gedeelde video 144

gegevensverbindingen

Apparaatbeheer 172
 draadloos 40
 kabel 47
 pc-connectiviteit 48
 synchronisatie 171
 toegangspunt,
 instellingen 185

geheugen

vrijmaken 20
 webcache 37

geluiden 50

geluidsthema's 50

GPS

positieaanvragen 56

GPS (Global Positioning System) 54

grafieken

spreadsheet 163

H

handtekening, digitaal 178

helderheid, scherm 174

Help-toepassing 16

hoofdmenu 53

hoofdtelefoon 28

HSDPA (high-speed downlink packet access) 30

I

inbox, berichten 128

infodienstberichten 124

installatie van

toepassingen 167

instellingen

aanpassen 174
 Bluetooth-connectiviteit 44
 camera 92
 certificaten 178
 configuratie 188
 doorschakelen 181
 eigen netwerk 108
 e-mail 130
 FM-radio 79
 FM-zender 74

gesprekken blokkeren 182

internetoproepen 150

Internetradio 82

Navi-wheel 176

netwerk 182

oproepen 180

packet-gegevens 187

podcast 74

positiebepaling 179

RealPlayer 157

scherm 174

SIP 187

stand-by 174

taal 175

toegangspunt,

naamcontrole 188

toegangspunten 184

toegangspunten voor
 gegevensverbindingen 185

toepassingen 188

tv-out 176

Videocentrum 117

video delen 144

webbrowser 37

WLAN 186, 187

instellingswizard 22

internetoproepen 149

activeren 149

contacten blokkeren 150

instellingen 150

plaatsen 149
internetoproepen, diensten voor

beheren 150

Internetradio

favorieten 81

instellingen 82

lijst met zenders 81

luisteren 80

internettoegangspunten 42

internetverbinding 32

Zie ook *browser*

J

J2ME Java-toepassing, ondersteuning 166

Java-scripts/-toepassingen 166

K

Kaarten 59

kabelverbinding 47

klantenservice 16

klembord, kopiëren naar 126

klok 52, 160

kopiëren, tekst naar het

klembord 126

koppelingen naar streaming-media 106

L

leestekens, tekstinvoer 126

lettertype, instellingen 174

licenties 157

lichtinstellingen 174

lijstweergave van menu's 53

locatiegegevens 54

luidspreker 29

M

mailbox

e-mail 130

video 139

voice 139

media

Flash Player 157

muzikspeler 67

radio 78

RealPlayer 156

spraakopnamen 159

streaming 156

memonotities 160, 164

microfoon en luidspreker 29

mijn nummers 152

miniweergave 34

MMS (Multimedia Message Service) 127, 128

multimediaberichten 127, 128

multimediamenu 27

muzikspeler

afspeellijsten 68

muziek overbrengen 70

Muzikspeler 67

N

navigatiehulpmiddelen 54

Navi-wiel 26

netwerkinstellingen 182

N-Gage 118

instellingen 123

N-Gage-weergaven 118

nieuwsfeeds 34

Nokia-contactgegevens 16

notities 164

nummers 67

nuttige informatie 16

O

offline modus 30

omrekenen 165

ondersteuning 16

ontgrendelen, toetsenblok 26, 177

operatorlogo 175

opnamemodi, camera 88

opnemen

geluiden 159

oproepen 159

opnieuw kiezen, functie 181

oproepen 138

- beantwoorden 139
- conferentie 140
- duur 147
- instellingen 180
- internetoproepen 149
- opnemen 159
- opties tijdens 138
- weigeren 139

oproep in de wachtlijn 140**oproeplogboek 147****opties, menu voor****oproepen 138****outbox, berichten 124****overbrengen, muziek 70****overdragen, gegevens 22****P****packet-gegevensverbinding**

- instellingen 187
- tellers 147

paginaoverzicht 34**PDF, reader 164****persoonlijke certificaten 178****PictBridge 102****PIN2-code 18****PIN-code 18****plaatsbepalingen 56****podcast**

- afspelen 77

downloads 76**instellingen 74****lijsten 76****zoeken 75****polsband 14****positionering,****instellingen 179****positioneringsgegevens 54****PowerPoint, Microsoft 164****presentaties**

- multimedia 164

presentaties, multimedia 106, 129**problemen oplossen 189****productondersteuningspagina's 16****profielen**

- offline beperkingen 30

proxy-instellingen 186**PUK-codes 18****Q****Quickmanager 164****Quickpoint 164****Quicksheet 163****Quickword 163****R****radio 78****Radio**

- instellingen 79

rasterweergave van**menu's 53****RDS (Radio Data System) 78****RealPlayer 156****rekenmachine 166****roaming 182****rode ogen verwijderen 101****S****scènes, foto en video 88****scherminstellingen 174****sensor**

- instellingen 176

SIM-kaart

- berichten 132

SIP 187**SMS (Short Message****Service) 127****SMS-berichten**

- beantwoorden 128
- instellingen 132
- ontvangen en lezen 128
- SIM-berichten 132
- verzenden 127

snelkeuze 140**softwaretoepassingen 166****software-update 17**

speciale tekens,
tekstinput 126
Spraak 172
 spraakopdrachten 141, 171
 spraakopnamen 159
 spraakoproepen
 Zie oproepen
 spraaktoepassingen 171
 standby-modus 52
 stand-by modus 174
 streaming media 156
 Symbian-toepassingen 166
 symbolen en
 pictogrammen 24
 synchronisatie
 instellingen 112
 synchronisatie met
 thuisnetwerk
 inkomende bestanden 112
 instellen 111
 instellingen 112
 synchronisatie van
 gegevens 171

T

taalinstellingen 175
 tekencodes 126
 tekstinput 125
 tekstvoorspelling,
 invoermodus 125

telefoonnummers
 Zie contacten
 thema's 49, 50
 thuisnetwerk
 inhoud delen 109
 tijd en datum 160
 tijdzone-instellingen 160
 time-out voor
 achtergrondverlichting 174
 toebehoren, instellingen 175
 toegangscode 18
 toegangspunten 42, 184
 groepen 184
 toepassingen 166
 bijwerken 18
 toepassingsbeheer 166
 toetsenblok 26, 177
 toetsenblok vergrendelen 26
 tonen 50
 beltooninstellingen 51
 instellingen 174
 Tv-configuratie 176
 TV Out-modus 99

U

UPIN-code 18
 UPnP (Universal Plug and Play
 architecture) 107
 UPUK-code 18
 USB-kabelverbinding 47

V

valuta
 omrekenen 165
 verbindingsbeheer 43
 vergaderingen instellen 160
 vergadernotities 160
 vergrendelen
 toetsenblok 177
 vergrendeling 26, 177
 verjaardagnotities 160
 vertrouwensinstellingen 179
 verzonden berichten,
 map 124
 Videocentrum 114
 downloaden 114
 weergeven 114
 videoclips
 gedeeld 144
 videoclips opnemen 91
 videogesprekken 142
 video-instellingen 93
 video-oproepen 143
 opties tijdens 143
 volumeregeling 29

W

weblogs 34
 webverbinding 32
 weekinstellingen, agenda 161
 weigeren, oproepen 139

wekker 160
welkom 22
welkomstbericht 174
wereldklok 160
werkbalk 84, 97
widgets 35
WLAN 40
WLAN (draadloos lokaal
netwerk) 40, 186
Word, Microsoft 163

Z

zelfontspanner, camera 89
zipmanager 165
zoomen 86, 91