

Brukerhåndbok for Nokia N8-00

Innhold		
Sikkerhet	5	
Kom i gang	6	
Taster og deler	6	
Endre volumet på et anrop, en sang eller en video	8	
Låse eller låse opp tastene og skjermen	8	
Sette inn eller ta ut SIM-kortet	9	
Sette inn eller ta ut minnekortet	10	
Lade	12	
Antenneposisjoner	14	
Feste håndleddsnoen	15	
Headset	15	
Slå enheten av eller på	15	
Bruke enheten for første gang	16	
Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel enhet	16	
Konfigurere enheten	17	
Bruke brukerhåndboken i enheten	18	
Installere Nokia Ovi Suite på datamaskinen	18	
Grunnleggende bruk	19	
Handlinger på berøringsskjermen	19	
Interaktive startskjermelementer	22	
Bytte mellom åpne programmer	23	
Skrive inn tekst	23	
Displayindikatorer	26	
Angi at varselyset skal blinke for ubesvarte anrop eller meldinger	28	
Søke på enheten og på Internett	28	
Bruke enheten i frakoblet modus	28	
Forlenge levetiden til batterier	29	
Tilpasning	30	
Profiler	30	
Endre temaet	32	
Startskjerm	32	
Organisere programmer	34	
Laste ned et spill, program eller annet element	35	
Telefon	35	
Ringe til et telefonnummer	35	
Søke etter en kontakt	36	
Ringe en kontakt	36	
Foreta et videoanrop	37	
Foreta en konferansesamtale	38	
Bruke hurtigvalg	39	
Bruke stemmen til å ringe en kontakt	39	
Ringe via Internett	40	
Ringe det sist oppringte nummeret	41	
Ta opp en telefonsamtale	41	
Sette på lydløs	41	
Vise ubesvarte anrop	41	
Ringe talepostkassen	42	
Videreleable anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer	42	
Sperre utgående eller innkommende anrop	43	
Tillate anrop bare til enkelte numre	43	
Videodeling	44	
Kontakter	46	
Om kontakter	46	
Lagre telefonnumre og e-postadresser	46	
Lagre et nummer fra et anrop eller en melding	46	
Kontakte viktige personer raskt	47	
Angi en ringetone for en bestemt kontakt	47	
Sende kontaktinformasjon via Mitt kort	48	
Opprette en kontaktgruppe	48	
Sende en melding til en persongruppe	48	
Kopiere kontakter fra SIM-kortet til enheten	48	

Sikkerhetskopiere kontakter til Ovi by Nokia	49	Dele din posisjon i statusoppdateringen	60
Meldinger	49	Kontakte en venn fra en sosial nettverkstjeneste	61
Om Meldinger	49	Legge til en hendelse i kalenderen på enheten	61
Sende en melding	49	Kamera	61
Sende en lydmelding	50	Om Kamera	61
Motta meldinger	50	Ta et bilde	61
Vise en samtale	51	Lagre posisjonsinformasjon sammen med bilder og videoer	62
Lytte til en tekstmelding	51	Ta et nærbilde	63
Endre språk	52	Ta et bilde i mørket	63
E-post	52	Ta bilde av et motiv i bevegelse	63
Om E-post	52	Bilde- og videotips	64
Få en gratis e-postkonto fra Ovi by Nokia	53	Spille inn en video	64
Legge til en e-postkasse	53	Sende bilder eller videoer	65
Lese e-post	54	Bilder og videoer	65
Sende en e-post	55	Om Bilder	65
Svare på en møteforespørsel	55	Vise bilder og videoer	66
Åpne e-post fra startskjermen	55	Redigere bilder du har tatt	67
Internett	56	Videoredigering	67
Om Internett	56	Skrive ut et bilde du har tatt	68
Surfe på Internett	56	Vise bilder og videoer på en TV	68
Legge til et bokmerke	57	Videoer og TV	70
Abonnere på en nyhetsmatning	57	Videoer	70
Oppdage aktiviteter i nærmiljøet	57	Se nett-TV	70
Sosiale nettverk	58	Musikk og lyd	71
Om sosiale nettverk	58	Musikkspiller	71
Se statusoppdateringene til vennene dine i én visning	58	Om Ovi Musikk	73
Publisere din status i sosiale nettverkstjenester	59	Beskyttet innhold	74
Koble de påloggede vennene med den tilhørende kontaktinformasjonen	59	Spille inn lyder	74
Se venners statusoppdateringer på startskjermen	59	Spille av musikk via en radio	75
Laste opp bilder eller videoer til en tjeneste	60	FM-radio	76
		Kart	77
		Navigere til et mål	77
		Min posisjon	78

Søke	82
Favoritter	84
Stedsopdatering	86
Kjøre og gå	87
Gi tilbakemelding om Kart	92

Tidsplanlegging 92

Klokke	92
Kalender	94

Kontor 97

Quickoffice	97
Lese PDF-dokumenter	98
Bruke kalkulatoren	98
Skrive notater	98
Oversette ord fra ett språk til et annet	99
Åpne eller opprette zip-filer	99
Få tilgang til selskapets intranett	100

Tilkobling 100

Internett-tilkoblinger	100
Trådløst lokalt nett	101
Bluetooth	102
USB-datakabel	105
VPN-tilkoblinger	107
Lukke en nettverkstilkobling	107
Lagre filer på en ekstern disk	108

Enhetsbehandling 109

Holde enhetsprogramvare og programmer oppdatert	109
Behandle filer	110
Øke tilgjengelig minne for mer innhold	112
Behandle programmer	112
Synkronisere innhold	113
Kopiere kontakter eller bilder mellom enheter	115
Beskytte enheten	115

Få mer hjelp 116

Brukerstøtte	116
--------------	-----

Tilgangskoder 117**Feilsøking 117**

Hvis enheten slutter å svare	117
Gjenopprette opprinnelige innstillinger	118
Hva gjør jeg når minnet er fullt?	118
Meldingsindikatoren blinker	118
En kontakt vises to ganger i kontaktlisten	118
Uleselige tegn under surfing på Internett	119
Klargjøre enheten for resirkulering	119

Beskytte miljøet 119

Spar energi	119
Resirkuler	119

Produkt- og sikkerhetsinformasjon 120**Stikkordregister 127**

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold all lokal lovgivning. Sørg for at du alltid har frie hender til å betjene bilen når du kjører. Din første prioritet når du kjører er veisikkerhet.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

GLASSDELER



Frontdekselet på enheten er laget av glass. Dette glasset kan knuse hvis enheten mistes på et hardt underlag eller blir utsatt for harde støt. Hvis glasset knuser, må du ikke ta på glassdelene fra enheten eller forsøke å fjerne knust glass fra enheten. Slutt å bruke enheten til glasset er skiftet av kvalifisert servicepersonell.

BESKYTT HØRSELEN DIN



Lytt til hodetelefonene ved et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Kom i gang

Taster og deler

Topp



- 1 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 2 HDMI™-kontakt
- 3 Av/på-tast 

Forside



- 1 Ørestykke
- 2 Meny-tast
- 3 Mikrofon
- 4 Sekundærkameralinse

Bakside

- 1 Kamerablits
- 2 Kameralinse
- 3 Høytaler
- 4 Mikrofon

Sider

- 1 Minnekortspor
- 2 SIM-kortspor
- 3 Ladeindikatorlampe
- 4 Mikro-USB-kontakt
- 5 Volum-/zoometast
- 6 Tastelås Bryter
- 7 Kamertast 

Bunn



- 1 Laderkontakt
- 2 Hull for håndleddsstropp

Berøringsskjem

Du kan betjene enheten ved å berøre skjermen forsiktig med fingertuppene. Skjermen reagerer ikke når du bruker neglene.

Hvis du er kald på fingertuppene, kan det hende at skjermen ikke reagerer på berøringen.



Viktig: Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn, blyant eller andre spisse gjenstander på berøringsskjermen.

Endre volumet på et anrop, en sang eller en video

Bruk volumnastene.

Du kan justere volumet under et anrop eller når et program er aktivt.

Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde enheten mot øret.

Aktivere eller deaktivere høyttaleren under en samtale

Velg  eller .

Låse eller låse opp tastene og skjermen

Hvis du låser tastene og skjermen på enheten, unngår du å foreta anrop ved et uhell når enheten ligger i en veske eller lomme.

Skyv på tastelåsbryteren.



Tips: Hvis du ikke kommer til tastelås Bryteren, trykker du på meny-tasten og velger **Opphev lås** for å låse opp enheten.


Angi at tastene og skjermen skal låses automatisk

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display > Tidsavbr.: skjerm/tastelås.**
- 2 Angi hvor lang tid det skal gå før tastene og skjermen låses automatisk.

Sette inn eller ta ut SIM-kortet

Ikke sett klistremerker på SIM-kortet.


 **Viktig:** Ikke bruk et mini-UICC SIM-kort, også kjent som et mikro-SIM-kort, et mikro-SIM-kort med adapter eller et SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt (se figuren) på denne enheten. Et mikro-SIM-kort er mindre enn et standard SIM-kort. Denne enheten støtter ikke bruk av mikro-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

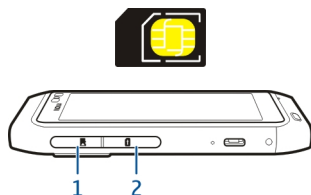


- 1 Deksel for minnekortspor
- 2 Deksel for SIM-kortspor


Sette inn SIM-kortet

- 1 Slå enheten av.
- 2 Åpne dekselet til minnekortsporet med neglen.

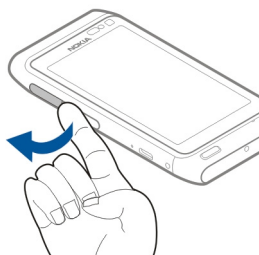


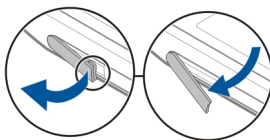

- 3 Åpne dekselet til SIM-kortsporet.

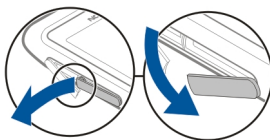


- 4 Sett i SIM-kortet. Skyv kortet inn, til du hører et klikk.
Kontroller at kontaktflaten på kortet vender ned.

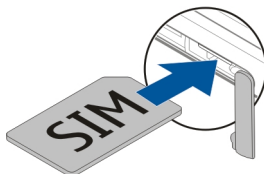

Ta ut SIM-kortet

- 1 Slå enheten av.
- 2 Åpne dekselet til minnekortsporet med neglen.
- 3 Åpne dekselet til SIM-kortsporet og skyv kortet inn, til du hører et klikk.
- 4 Trekk ut kortet.

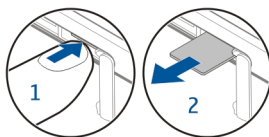

Sette inn eller ta ut minnekortet

Minnekort kjøpes separat.

Ikke sett klistremerker på minnekortet.



Bruk kun compatible minnekort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Inkompatible kort forårsake skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt



Du kan spille inn HD-videoer. Hvis du spiller inn videoer på et minnekort, bør du bruke et raskt microSD-kort av høy kvalitet fra en kjent produsent for best mulig ytelse. Anbefalt microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller høyere.

Sette inn minnekortet

- 1 Åpne dekselet til minnekortsporet med neglen.

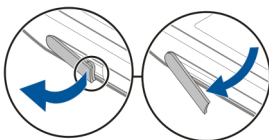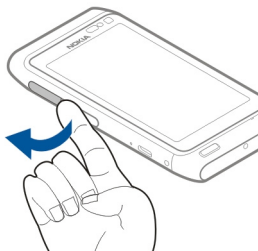


- 2 Sett inn minnekortet. Kontroller at kontaktområdet på minnekortet vender ned. Skyv kortet inn til det låses på plass.



Ta ut minnekortet

- 1 Hvis enheten er slått på, trykker du på av/på-tasten og velger **Ta ut [navn på minnekort]**.
- 2 Åpne dekselet til minnekortsporet med neglen.
- 3 Skyv kortet inn til det frigis.
- 4 Trekk ut kortet.

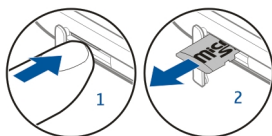

Lade

Om batteriet

Enheden inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Bruk bare batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten. Du kan også bruke en kompatibel USB-datakabel til å lade enheten.

Ikke forsøk å fjerne batteriet fra enheten. Ta med enheten til nærmeste godkjente servicedest for å få byttet batteriet.

Du kan gjerne kontakte godkjente forhandlere for å få erstattet batteriet.



Viktig: Bare kvalifisert personale eller et godkjent servicedest må bytte ut batteriet. Uautorisert batteriutskifting kan oppheve garantien.


Når det er lite strøm på enhetsbatteriet, aktiveres strømsparemodus. Du vil kanskje ikke kunne endre innstillingene for enkelte programmer. Du deaktiverer strømsparemodus ved å trykke på av/på-tasten **⏻** og velge **Deaktiver strømsparing**.

Lade batteriet


Batteriet er delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på enheten for første gang.

Hvis enheten indikerer lite strøm, gjør du følgende:

1

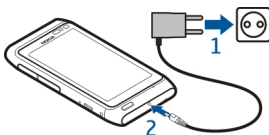

2

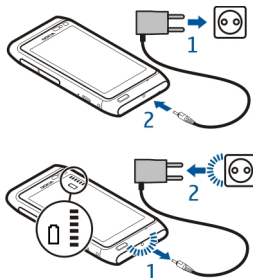


Du trenger ikke å lade batteriet i et bestemt tidsrom, og du kan bruke enheten mens den lades.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatorlampen lyser på displayet eller før du kan ringe.

Hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.


Tips: Du kan også bruke en kompatibel USB-lader til å lade batteriet.

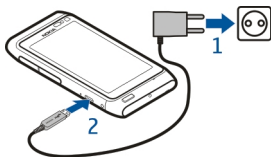

Lade batteriet med USB

Batterinivået er lavt, men du har ikke lader med deg? Du kan bruke en kompatibel USB-kabel til å koble til en kompatibel enhet, f.eks. en datamaskin.

Vær forsiktig når du kobler til eller fra ladekabelen slik at ladekontakten ikke ødelegges.

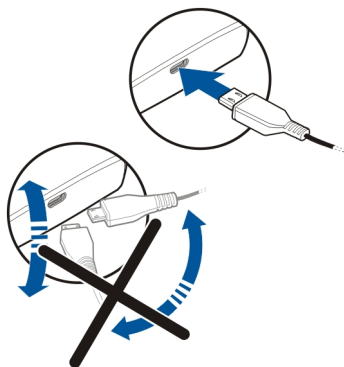

Hvis enheten er koblet til en datamaskin, kan du synkronisere enheten mens ladingen pågår.

Det kan ta lengre tid å starte en USB-lading, og det fungerer kanskje ikke hvis du kobler til via en USB-hub uten strøm. Enheten lader raskere når den er koblet til et strømuttak.

Når batteriet lader, lyser ladeindikatoren ved siden av USB-kontakten. Når batteriladenivået er lavt, blinker ladeindikatorlampen. Det kan ta en stund før ladingen begynner.

Antenneposisjoner

Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.






Antenneområdet er markert med grått.


Feste håndleddsnoren

Tre håndleddsnoren som vist, og stram den.

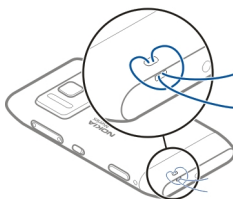

Headset

Du kan koble et kompatibelt headset eller kompatible hodetelefoner til enheten.

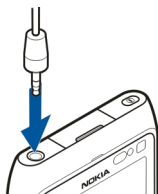

Slå enheten av eller på

Slå på

Hold inne av/på-tasten  til enheten vibrerer.

Slå av

Hold inne av/på-tasten .



Bruke enheten for første gang

Enheden leder deg gjennom den innledende konfigureringen når du setter inn SIM-kortet og slår på enheten for første gang. Hvis du vil bruke alle Nokias Ovi-tjenester, må du opprette en Nokia-konto. Du kan også kopiere kontakter og annet innhold fra din forrige enhet.

Du trenger en Internett-tilkobling for å kunne opprette en Nokia-konto. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du ikke har en Internett-tilkobling, kan du opprette en konto senere.

Tips: Gå til www.ovi.com for å opprette og administrere Nokia-kontoen på Internett.

Hvis du allerede har en Nokia-konto, logger du på.

Tips: Har du glemt passordet? Du kan be om å få det tilsendt i en e-post eller tekstmelding.

Bruk programmet Telefonoverføring til å kopiere innhold, for eksempel:

- Kontakter
- Meldinger
- Bilder og videoer
- Personlige innstillinger

Når du konfigurerer e-postkontoen din, kan du angi at innboksen skal vises på startskjermen slik at du enkelt kan sjekke e-postene dine.

Trykk på menytaben hvis du må ringe et nødnummer under konfigureringen.

Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel enhet

Vil du kopiere viktig informasjon fra en gammel, kompatibel Nokia-enhet og begynne å bruke den nye enheten raskt? Bruk programmet Telefonoverføring til å kopiere eksempelvis kontakter, kalenderoppføringer og bilder gratis til den nye enheten.

Velg **Meny > Programmer > Verktøy > Tlf.konfig. og Dataoverføring.**



Hvis den gamle Nokia-enheten ikke har programmet Telefonoverføring, sender den nye enheten programmet i en melding. Åpne meldingen på den gamle enheten, og følg instruksjonene.

- 1 Velg enheten du vil koble til, og sammenkoble enhetene. Bluetooth må være aktivert.
- 2 Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis i begge enhetene. Passordet i noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for enheten.
Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.
- 3 Velg innholdet og **OK**.

Konfigurere enheten

Du angir enkelte grunnleggende innstillinger for enheten ved å velge snarveien

Tlf.konfig. (🌟), som finnes på en av startskjermene dine. Du veksler mellom startskjermene ved å stryke til venstre eller høyre.

Med Tlf.konfig. kan du gjøre følgende:

- 📄 Kopiere kontakter, bilder og annet innhold fra din forrige Nokia-enhet
- 🎧 Tilpasse enheten ved å endre ringetone og tema
- @ Konfigurere e-post
- 🔄 Oppdatere enhetsprogramvaren

Du kan angi innstillingene senere ved å velge **Meny > Programmer > Verktøy > Tlf.konfig..**

Bruke brukerhåndboken i enheten

Velg **Meny** > **Programmer** > **Brukerveil..**

Åpne brukerhåndboken fra et program

Velg **Valg** > **Brukerveiledning**. Dette er ikke tilgjengelig i alle programmer.

Søke i brukerhåndboken

Når brukerveiledningen er åpen, velger du **Valg** > **Søk** og skriver inn en bokstav eller et ord i søkefeltet.

Veksle mellom brukerhåndboken og et program

Hold inne meny tasten, stryk til venstre eller høyre og velg ønsket program.

 angir en kobling til en webside. Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av instruksjonene.


Installere Nokia Ovi Suite på datamaskinen

Med PC-programmet Nokia Ovi Suite kan du behandle innhold på enheten og synkronisere det med datamaskinen. Du kan også oppdatere enheten med den nyeste programvaren og laste ned kart.


Last ned den siste versjonen av Nokia Ovi Suite til datamaskinen fra www.ovi.com/suite.

Hvis datamaskinen ikke kan kobles til Internett, gjør du følgende for å installere Nokia Ovi Suite fra enhetsminnet:


1. Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble enheten til en datamaskin.
Hvis du bruker Windows XP eller Windows Vista på datamaskinen, endrer du USB-modusen på enheten til **Masselagring**. Du angir USB-modus på enheten ved å velge varslingsområdet øverst til høyre på enheten, og velge  > **Masselagring**.
Enhetsens internminne og minnekort vises som eksterne disk på PC-en.

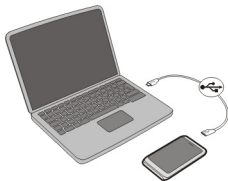

2. På datamaskinen velger du **Installer Nokia Ovi Suite**.

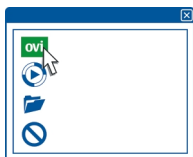

Hvis installasjonsvinduet ikke åpnes automatisk, åpner du installasjonsfilen manuelt. Velg **Åpne mappen og vis filene**, og dobbeltklikk på **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

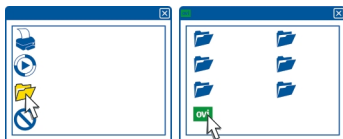

- 3 Følg instruksjonene som vises.
- 4 Hvis du bruker Windows XP eller Windows Vista på datamaskinen, må du kontrollere at USB-modusen på enheten er satt til **Nokia Ovi Suite** når installeringen er fullført.

Hvis du vil vite mer om Nokia Ovi Suite, gå til www.ovi.com/suite.

Hvis du vil vite hvilke operativsystemer som Nokia Ovi Suite støtter, kan du besøke www.nokia.com/support.

Grunnleggende bruk

Handlinger på berøringsskjermen

Du kan samhandle med brukergrensesnittet ved å trykke på eller trykke og holde på berøringsskjermen.

Åpne et program eller et annet skjermelement

Klikk på programmet eller elementet.

Rask tilgang til funksjoner


Trykk og hold elementet. En hurtigmeny med de tilgjengelige valgene åpnes. Hvis du for eksempel skal sende et bilde eller slette en alarm, trykker du og holder inne bildet eller alarmen, og velger det aktuelle valget fra hurtigmenyen.



Hvis du trykker og holder på startskjermen, aktiveres redigeringsmodus.




Dra et element

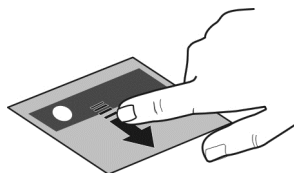

Trykk og hold et element, og dra fingeren over skjermen. Elementet følger fingeren.

Du kan dra elementer på startskjermen eller hovedmenyen når du har aktivert redigeringsmodus.


Sveipe

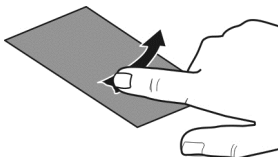

Plasser en finger på skjermen, og dra fingeren rolig i ønsket retning. Når du for eksempel viser et bilde, kan du vise neste bilde ved å stryke mot venstre.


Bla i en liste eller en meny

Plasser fingeren på skjermen, dra den raskt over skjermen og løft den. Innholdet på skjermen ruller med hastigheten og retningen den hadde da du slapp. Hvis du vil velge et element fra en bla-liste, og stoppe bevegelsen, trykker du på elementet.

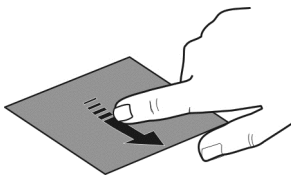

Zoome inn

Plasser to fingre på et element, for eksempel et bilde eller en webside, og skyv fingrene fra hverandre.

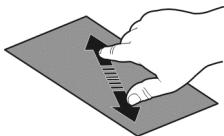

Zoome ut

Plasser to fingre på elementet, og skyv fingrene mot hverandre.

Tips: Du kan også klikke to ganger på elementet for å zoome inn eller ut.

Interaktive startskjermelementer

Startskjermelementene er interaktive. Du kan for eksempel endre dato og klokkeslett, angi alarmer, skrive kalenderoppføringer eller redigere profilene direkte på startskjermen.



Angi en alarm

Velg klokken (1).

Aktivere eller redigere profiler

Velg profilen (2).

Vise eller redigere timeplanen

Velg datoen (3).

Vise ubesvarte anrop eller uleste meldinger

Velg varslingsområdet (4).

Vise tilgjengelige WLAN eller håndtere Bluetooth-tilkoblinger

Velg varslingsområdet (4).

Endre tilkoblingsinnstillingene

Velg varslingsområdet (4) og ➡.

I de fleste visningene kan du velge varslingsområdet (4) og gjøre følgende:

- Endre tilkoblingsinnstillingene
- Åpne klokken og angi en alarm.
- Vise batteristatusen og aktivere strømsparingsmodus.
- Vise varslinger om ubesvarte anrop eller uleste meldinger.
- Åpne WLAN-veviseren og koble til et WLAN.

- Administrere Bluetooth-tilkoblinger

Bytte mellom åpne programmer

Du kan se hvilke programmer og oppgaver som er åpne i bakgrunnen, og veksle mellom disse.

Hold inne menyasten, stryk til venstre eller høyre og velg ønsket program.



Hvis du lar programmer kjøre i bakgrunnen, øker batteriforbruket og minneforbruket. Velg  for å lukke et program du ikke bruker.

Tips: Hvis du vil lukke alle åpne programmer, velger du og holder inne oppgaveveksleren og velger **Lukk alle** på popup-menyen.


Skrive inn tekst

Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet

Bruke det virtuelle tastaturet

Velg et tekstinntastingsfelt for å aktivere det virtuelle tastaturet. Du kan bruke det virtuelle tastaturet i både liggende og stående modus.

Det virtuelle tastaturet er kanskje ikke tilgjengelig i stående modus for alle språk.

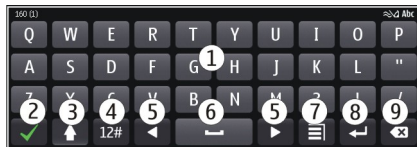

- 1 Virtuelt tastatur
- 2 Lukk-tasten – lukk det virtuelle tastaturet.

- 3 Skift- og Caps Lock-tasten – hvis du vil skrive inn en stor bokstav når du skriver med små bokstaver, eller omvendt, velger du tasten før du skriver inn tegnet. Du aktiverer Caps Lock-modus ved å velge tasten to ganger.
- 4 Tegnområde – velg ønsket tegnområde, for eksempel tall eller spesialtegn.
- 5 Piltaster - flytt markøren til venstre eller høyre.
- 6 Mellomromstast – sett inn et mellomrom.
- 7 Inntastingsmeny – aktiver logisk skrivning eller endre skrivespråket.
- 8 Enter-tasten – flytt markøren til neste rad eller tekstinntastingsfelt. Ytterligere funksjoner avhenger av gjeldende kontekst. I webadressefeltet i nettleseren virker den for eksempel som et Gå til-ikon.
- 9 Tilbake-tasten – slett et tegn.

Bytte mellom det virtuelle tastaturet og telefontastaturet i stående modus

Velg  > **Alfanumerisk tastatur** eller **QWERTY-tastatur**.

Legge til aksent på et tegn

Velg og hold inne tegnet.

Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet

Bruke det virtuelle talltastaturet

Hvis du foretrekker å bruke det alfanumeriske tastaturet når du skriver i portrettmodus, kan du bytte fra det virtuelle fulltastaturet til det virtuelle talltastaturet.

- 1 Velg et tekstinntastingsfelt.
- 2 Velg  > **Alfanumerisk tastatur**.



- 1 Talltaster
- 2 * – Skriv inn et spesialtegn, eller bla gjennom ordforslagene hvis du har aktivert logisk skrivning og ordet er understreket.
- 3 Skift-tast – Veksle mellom store og små bokstaver. Du kan aktivere eller deaktivere logisk skrivning ved å trykke raskt to ganger på tasten. Hold nede tasten hvis du vil bytte mellom bokstav- og tallmodus.
- 4 Lukketast – Lukk det virtuelle talltastaturet.
- 5 Piltaster – Flytt markøren til venstre eller høyre.
- 6 Inntastingsmeny – Aktiver logisk skrivning, endre skrivespråket eller bytt til det virtuelle tastaturet.
- 7 Tilbaketast – Slett et tegn.
- 8 Indikator for tekstinntasting (hvis tilgjengelig) – Viser om bokstavene er store eller små, og om bokstav- eller tallmodus eller logisk skrivning er aktivert.

Aktivere tradisjonell skrivning med det virtuelle tastaturet

Velg # to ganger.

Skrive inn et tegn

- 1 Velg en talltast (1-9) gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises. Det finnes flere tilgjengelige tegn enn det som vises på tasten.
- 2 Hvis den neste bokstaven er plassert på den samme tasten, venter du til markøren vises eller flytter markøren forover før du velger tasten på nytt.

Sette inn et mellomrom

Velg **0**.

Flytte markøren til neste linje

Velg **0** tre ganger.

Aktivere logisk skrivning med det virtuelle tastaturet

Skriving med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du kan legge til nye ord. Skrivning med ordforslag er ikke tilgjengelig for alle språk.

- 1 Velg  > **Aktiver logisk skrivning**.
- 2 Trykk på tastene 2 til 9 for å skrive inn et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav. Hvis du for eksempel skal skrive Nokia når den engelske ordlisten er valgt, velger du **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.
Ordforslaget endres etter hvert tastevalg.
- 3 Hvis ordet ikke er riktig, velger du * flere ganger til det riktige treffet vises. Hvis ordet ikke står i ordlisten, velger du **Stav**, taster inn ordet i modus for tradisjonell skrivning, og velger **OK**.
Hvis **?** vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du *, taster inn ordet i modus for tradisjonell skrivning og velger **OK**.
- 4 Velg **0** for å sette inn et mellomrom. Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn, velger du **1** og deretter * flere ganger til riktig skilletegn vises.
- 5 Begynn å skrive det neste ordet.

Deaktivere logisk skrivning

Trykk raskt to ganger på #.

Angi skrivespråket

Velg **Meny** > **Innstillinger og Telefon** > **Berøringsinndata** > **Skrivespråk**.

Endre språket når du skriver

Velg  > **Inntastingsvalg** > **Skrivespråk** eller  > **Skrivespråk**.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Displayindikatorer

Generelle indikatorer

 Berøringsskjermen og tastene er låst.



- Enheten har lydløs varslings for innkommende anrop eller meldinger.
- En alarm er innstilt.
- En tidsbestemt profil er aktiv.
- Du har gått glipp av en kalenderhendelse.

Anropsindikatorer



- Noen har ringt deg.
- Du bruker en annen telefonlinje (nettverkstjeneste).



- Innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer (nettverkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, vil den aktive linjen være indikert med et tall.



- Enheten er klar til et Internett-anrop.
- Et dataanrop er aktivt (nettverkstjeneste).

Meldingsindikatorer



- Du har uleste meldinger. Hvis indikatoren blinker, kan det være at Innboks-mappen er full.



- Det finnes meldinger som ikke er sendt, i mappen Utboks.

Nettverksindikatorer



- Enheten er koblet til et GSM-nettverk (nettverkstjeneste).
- Enheten er koblet til et 3G-nettverk (nettverkstjeneste).



- En tilkobling for GPRS-pakke-data (nettverkstjeneste) er åpen. angir at tilkoblingen er aktiv, og markerer at tilkoblingen åpnes eller lukkes.



- En EGPRS-pakke-datatil kobling (nettverkstjeneste) er åpen. angir at tilkoblingen er satt på venting, og angir at en tilkobling opprettes.



- En 3G-pakke-datatil kobling (nettverkstjeneste) er åpen. angir at tilkoblingen er satt på venting, og angir at en tilkobling opprettes.



- En HSPA-pakke-datatil kobling (nettverkstjeneste) er åpen. angir at tilkoblingen er satt på venting, og angir at en tilkobling opprettes.



- En WLAN-tilkobling er tilgjengelig. angir at tilkoblingen er kryptert, og angir at tilkoblingen ikke er kryptert.

Tilkoblingsindikatorer



- Bluetooth er aktivert. angir at enheten sender data. Hvis indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.



- En USB-kabel er koblet til enheten.



- En HDMI-kabel er koblet til enheten.



- GPS er aktiv.



Enheten synkroniserer.

FM-senderen er aktiv, men overfører ikke.  angir at FM-senderen overfører. Et kompatibelt headset er koblet til enheten.

En kompatibel TV-utgangskabel er koblet til enheten.

En kompatibel teksttelefon er koblet til enheten.

Angi at varsellyset skal blinke for ubesvarte anrop eller meldinger

Enheten har et varsellys i menytaben. Når lyset blinker, har du et ubesvart anrop eller en mottatt melding.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Varslingslys** > **Varslingslys**.

Søke på enheten og på Internett



Du kan søke etter elementer, for eksempel meldinger, bilder, filer, musikk eller videoer som er lagret på enheten eller på Internett.

- 1 Velg **Meny** > **Programmer** > **Søk**.
- 2 Begynn å skrive inn et søkeord, og velg blant forslagene.
- 3 Hvis du vil søke på Internett, velger du koblingen for Internett-søk nedenfor søkeresultatene. Du må ha en aktiv Internett-tilkobling.

Tips: Du kan legge til en søkewidget på startskjermen. Trykk og hold på startskjermen, og velg  og søkewidgeten fra listen.

Bruke enheten i frakoblet modus

På steder der du ikke vil ringe eller motta anrop, kan det fortsatt være mulig å få tilgang til kalenderen, kontaktlisten og spill som spilles frakoblet, hvis du aktiverer frakoblet-profilen. Slå av enheten hvis det ikke er tillatt å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

På startskjermen velger du profilen og **Frakoblet**.

Når frakoblet-profilen er aktivert, er tilkoblingen til mobilnettverket stengt. Alle radiofrekvenssignaler mellom enheten og mobilnettverket forhindres. Hvis du prøver å sende en melding, plasseres den i Utboks-mappen, og sendes først når en annen profil aktiveres.

Du kan også bruke enheten uten SIM-kort. Slå av enheten og ta ut SIM-kortet. Når du slår enheten på igjen, aktiveres frakoblet-profilen.



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe

til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Du må bytte til en annen profil for å foreta anrop.

Når frakoblet-profilen er aktivert, kan du for eksempel lese e-post eller surfe på Internett via en WLAN-tilkobling. Du kan også bruke Bluetooth. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker WLAN- eller Bluetooth-tilkoblinger.

Forlenge levetiden til batterier

Hvis du syns du må lade ofte, er det mulig å redusere strømforbruket til enheten.

- Lad alltid batteriet helt opp.
- Når strømsparingsmodus er aktivert, optimeres innstillinger på enheten slik som **Nettverksmodus** og skjermsparer.

Aktivere strømsparingsmodus

Trykk på av/på-tasten **(I)**, og velg **Aktiver strømsparing**. Du deaktiverer strømsparingsmodus ved å trykke på av/på-tasten **(I)** og velge **Deaktiver strømsparing**.

Lukke programmene du ikke bruker

Hold inne meny-tasten, tryk til ønsket program vises og velg **[X]**.

Lyder, temaer og effekter

- Slå av unødvendige toner, for eksempel tastetoner.
- Bruk heller hodetelefoner med kabel enn høyttaleren.
- Endre lengden på tidsavbruddsperioden for displayet.

Angi perioden for tidsavbrudd

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display > Tidsavbrudd for lys**.

Aktivere et mørkt tema og bakgrunnsbilde

Velg **Meny > Innstillinger og Temaer > Generelle**. Hvis du vil endre bakgrunnsbildet på startskjermen, velger du **Valg > Endre bakgrunnsbilde**.

Deaktivere animasjonseffektene i bakgrunnen

Velg **Meny > Innstillinger og Temaer > Generelle > Valg > Temaeffekter > Av**.

Dempe lysstyrken på skjermen

Velg **Lysstyrke** i displayinnstillingene.

Deaktivere Stor klokke-skjermspareren

Velg Meny > Innstillinger og Temaer > Skjermsparer > Ingen.

Nettverksbruk

- Når du hører på musikk eller bruker enheten til noe annet, og ikke ønsker å ringe eller motta anrop, aktiverer du frakoblet-profilen.
- Still inn enheten slik at den henter post mindre ofte.
- Bruk en WLAN-tilkobling i stedet for pakke-datatilkobling (GPRS eller 3G) ved tilkobling til Internett.
- Hvis enheten er stilt inn til å bruke både GSM- og 3G-nettverk (dobbelmodus), bruker enheten mer strøm når den søker etter 3G-nettverket.

Angi at enheten bare skal bruke GSM-nettverket

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverk > Nettverksmodus > GSM.

Deaktivere Bluetooth når det ikke er behov for det

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth > Bluetooth > Av.

Hindre enheten i å søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg > Innstillinger > Vis WLAN-tilgjengelighet > Aldri.

Opprett en pakke-datatilkobling (3G eller GPRS) bare når et program eller en handling krever det

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Administr. innst. > Pakke-data > Pakke-datatilkobling > Ved behov.

Tilpasning

Profiler

Om profiler

 Velg Meny > Innstillinger og Profiler.

Venter du på et anrop, men ønsker ikke å la telefonen ringe? Enheten har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse for forskjellige hendelser og omgivelser. Du kan også opprette egne profiler.

Du kan tilpasse profilene på følgende måter:

- Endre ringetone og tone for meldingsvarsling.
- Justere volumet for ringe- og tastetoner.

- Slå av lyden på tastetoner og varslingstoner.
- Aktivere vibrerende varsling.
- Angi at enheten skal si navnet på kontakten som ringer.

Tilpasse toner

Du kan tilpasse tonene på enheten til hver profil.

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler**.

- 1 Velg ønsket profil.
- 2 Velg **Tilpass** og ønsket alternativ.

Tips: Last ned ringetoner fra Ovi Butikk. Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, gå til www.ovi.com.

Lydløs enhet

Når profilen lydløs er valgt, slås ringetoner og alarmtoner av. Aktiver denne profilen hvis du er på kino eller i et møte.

På startskjermen velger du profilen og **Lydløs**.

Endre profil for møter eller utendørs bruk

Når møteprofilen er aktivert, gir enheten fra seg en diskret pipetone i stedet for å ringe. Når utendørsprofilen er aktivert, er ringetonen høyere, slik at du ikke går glipp av anrop i støyende omgivelser.

På startskjermen velger du profilen og **Møte** eller **Utendørs**.

Lage en ny profil

Hvordan kan enheten dekke behovene dine på jobben, skolen eller hjemme? Du kan opprette nye profiler for ulike situasjoner og gi dem passende navn.

- 1 Velg **Meny > Innstillinger > Profiler** og **Valg > Opprett ny**.
- 2 Angi profilinnstillingene dine, og velg **Profilnavn**.
- 3 Oppgi et navn for profilen.

Angi en tidsbestemt profil

Du kan aktivere en profil inntil et angitt klokkeslett når den tidligere brukte profilen aktiveres.

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler**.

- 1 Velg ønsket profil og **Tidsbestemt**.

2 Angi klokkeslettet når den tidsbestemte profilen skal utløpe.

Endre temaet

☹ Med temaer kan du endre fargene og utseendet til displayet.

Velg **Meny > Innstillinger > Temaer**.

Velg **Generelle** og et tema.

Enkelte temaer inneholder bakgrunnsanimasjonseffekter. Du kan spare strøm ved å velge **Generelle > Valg > Temaeffekter > Av**.

Tips: Last ned temaer fra Ovi Butikk. Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, gå til www.ovi.com.

Startskjerm

Om startskjermen

På startskjermen kan du raskt gå til de mest brukte programmene og lage snarveier for ulike funksjoner. Du kan vise dine favorittkontakter og ringe, starte samtaler eller sende meldinger til dem på en rask måte. Du kan også styre programmer, for eksempel Musikk.


Du kan ha mer enn én startskjermside, for eksempel egne startskjermer for arbeid og privatliv.

Startskjermelementene er interaktive. Hvis du for eksempel velger klokken, åpnes programmet **Klokke**.

Bytte mellom startskjermer

Du kan ha mer enn én startskjerm. Du kan for eksempel opprette egne startskjermer for arbeid og privatliv, og tilpasse dem med forskjellig innhold.

Du bytter til en annen startskjerm ved å stryke til venstre eller høyre.

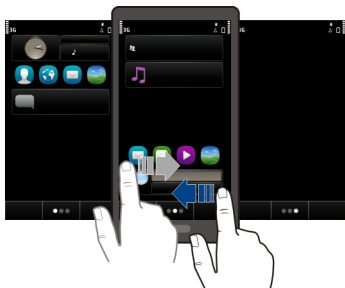

●●● angir hvilken startskjerm som er aktiv.

Tilpasse startskjermen

Vil du vise ditt favorittlandskap eller bilder av familien som bakgrunn på startskjermen? Du kan endre dette bakgrunnsbildet, og omorganisere elementer på startskjermen, for å få den slik du vil ha den.

Tips: Hvis du har mer enn ett skjermbilde, kan du veksle mellom dem også mens du redigerer, og tilpasse alle startskjermer samtidig.


Endre bakgrunnsbildet

- 1 Trykk og hold startskjermen.
- 2 Velg **Valg** > **Endre bakgrunnsbilde** > **Bilde**.
- 3 Velg ønsket bilde.
- 4 Velg **Utført**.

Tips: Last ned flere bakgrunnsbilder fra Ovi Butikk. Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, gå til www.ovi.com.

Omorganisere elementer på startskjermen

- 1 Trykk og hold startskjermen.
- 2 Dra og slipp elementer på det nye stedet.

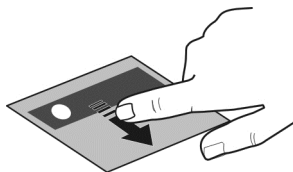

- 3 Velg **Utført**.

Legge til en widget på startskjermen

Er du interessert i værmeldinger eller nyheter? Du kan legge til miniprogrammer (widgeter) på startskjermen, og raskt få oversikt over den mest relevante informasjonen.

- 1 Trykk og hold startskjermen.
- 2 Velg  og ønsket widget i listen.
- 3 Velg **Utført**.

En widget kan forbedre det relaterte programmet, og kan også endre virkemåten til programmet. Hvis du for eksempel legger til en varslingswidget, blir du varslet om mottatte meldinger i widgeten.

Tips: Du kan laste ned flere widgeter ved å velge **OVI**.

Bruk av denne tjenesten eller nedlasting av dette programmet kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Noen widgeter i startskjermbildet kan koble til Internett automatisk. For å hindre dette velger du **Valg > Widgeter i frak. modus**.

Fjerne en widget fra startskjermen

- 1 Trykk og hold startskjermen.
- 2 Velg widgeten, og velg **Fjern** på popup-menyen.
- 3 Velg **Utført**.

Legge til viktige kontakter på startskjermen

Legg til de viktigste kontaktene på startskjermen, slik at du raskt kan ringe eller sende meldinger til dem.

Kontaktene må være lagret i telefonminnet.

- 1 Velg  i widgeten for favorittkontakter.
- 2 Velg kontaktene du vil legge til på startskjermen. Du kan legge til opptil 20 kontakter i widgeten.

Ring eller sende en melding til en kontakt

Velg kontakten i widgeten.

Fjerne en kontakt fra startskjermen

I widgeten velger du  og kontakten som skal fjernes. Kontakten fjernes fra widgeten, men blir værende i kontaktlisten.

Organisere programmer

Ønsker du å åpne de mest brukte programmene på en raskere måte? På hovedmenyen kan du organisere programmer og skjule mindre brukte programmer i mapper.

Trykk på menytaben, og velg **Valg > Rediger**.

Opprette en ny mappe

Velg **Valg > Ny mappe**.

Flytte et program til en mappe

Velg og hold inne programmet, velg **Flytt til mappe** på hurtigmenyen og velg den nye mappen.

Tips: Du kan også dra og slippe programmer og mapper.

Laste ned et spill, program eller annet element

Last ned gratis spill, programmer eller videoer, eller kjøp mer innhold til enheten din! Fra Ovi Butikk kan du finne innhold som er utformet spesielt for din enhet.

Velg **Meny** > **Butikk**, og logg deg på Nokia-kontoen.

- 1 Velg elementet.
- 2 Hvis elementet har en pris, velger du **Kjøp**. Hvis elementet er gratis, velger du **Last ned**.
- 3 Du kan betale med kredittkort eller debetkort, eller via telefonregningen hvis dette er mulig.
Hvis du vil lagre kortinformasjonen på Nokia-kontoen, velger du **Lagre dette kortet i Nokia-kontoen**.
Hvis kortinformasjonen allerede er lagret, og du vil bruke en annen betalingsmetode, velger du **Endre faktureringsdetaljer**.
- 4 Velg eller angi en e-postadresse hvis du ønsker en kjøpsbekreftelse.
- 5 Velg **Bekreft**.
- 6 Når nedlastingen er fullført, kan du åpne eller vise elementet, eller fortsette å lete etter mer innhold. Innholdstypen avgjør hvor elementet lagres på mobilenheten. Hvis du vil endre standardplasseringen, velger du **Konto** > **Installeringsinnstillinger** og ønsket minne.

Tips: Bruk en WLAN-tilkobling til å laste ned store filer, for eksempel spill, programmer eller videoer.

Tips: Du kan unngå å måtte angi betalingskortopplysninger om og om igjen når du kjøper elementer fra Ovi Butikk, ved å lagre detaljene på Nokia-kontoen. Du kan legge til mer enn ett betalingskort, og velge hvilket du vil bruke når du handler.

Kontakt utgiveren hvis du vil ha mer informasjon om et element.

Telefon


Ring til et telefonnummer

- 1 Velg  for å foreta anropet.
- 2 Når du vil avslutte samtalen, velger du .

Søke etter en kontakt

Du kan søke etter en kontakt du har lagret i kontaktlisten.

På startskjermen velger du **Anrop** og begynner å skrive inn kontaktens fornavn eller etternavn. Du kan også søke etter firmanavn. Når du skriver inn tegnene, trykker du én gang på talltasten for hver bokstav. Du søker for eksempel etter Nokia ved å taste **6, 6, 5, 4** og **2**.

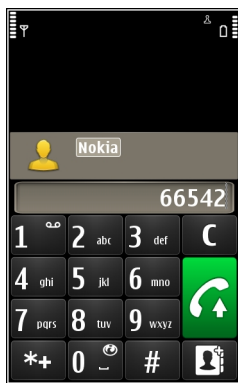

Ringe til kontakten

Velg og hold kontakten, og velg deretter **Taleanrop** i kontaktkortet.

Sende en melding til kontakten

Velg og hold kontakten, og velg deretter **Melding** i kontaktkortet.

Foreta et videoanrop til kontakten

Velg og hold kontakten, og velg deretter **Videoanrop** i kontaktkortet.

Deaktivere kontaktsøket

Velg **Valg** > **Søk etter kontakt** > **Av**.

Ringe en kontakt


Velg **Meny** > **Kontakter**.

- 1 Du søker etter en kontakt ved å bruke søkefeltet til å taste inn de første bokstavene eller tegnene i for- eller etternavnet.
- 2 Velg kontakten.

- 3 I kontaktkortet velger du **Taleanrop**.
- 4 Hvis kontakten har mer enn ett telefonnummer, velger du nummeret du vil bruke.

Foreta et videoanrop

Har du venner og familie som du sjelden treffer? For å kunne prate med dem ansikt til ansikt kan du foreta et videoanrop.

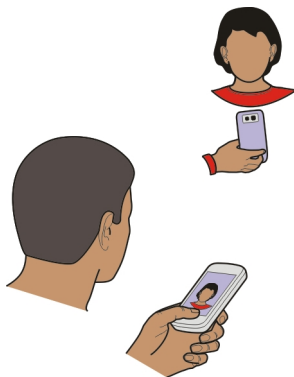

Videoanrop er en nettverkstjeneste som krever at du befinner deg i et 3G-nettverk.

Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og priser.

Videoanrop kan bare foretas mellom to parter. Videoanrop kan ikke foretas mens et annet tale-, video- eller dataanrop pågår.

- 1 Velg **Meny** > **Kontakter** og søk etter en kontakt.
- 2 Velg kontakten, og velg deretter **Videoanrop** på kontaktkortet.

Kameraet foran på enheten brukes som standard for videoanrop. Det kan ta litt tid å starte et videoanrop. Hvis anropet ikke lykkes (hvis for eksempel nettverket ikke støtter videoanrop eller mottaksenheten ikke er kompatibel), blir du spurt om du vil foreta et vanlig anrop eller sende en melding i stedet.

Videoanropet er aktivt når du ser to videoer og hører lyden gjennom høyttaleren. Den du ringer til, kan avvise overføring av video, og da hører du bare stemmen til vedkommende og ser kanskje et bilde eller et grått skjermbilde.

- 3 Når du vil avslutte videoanropet, velger du .


Sende et bilde i stedet for direktevideo

Velg **Meny** > **Innstillinger og Telefoni** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Selv om du ikke sender direktevideo, må du likevel betale prisen for et videoanrop.

Foreta en konferansesamtale

Enheten støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv. Videokonferansesamtaler støttes ikke.

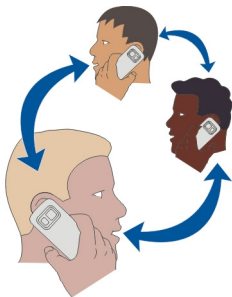

- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg** > **Nytt anrop**. Det første anropet settes på venting.
- 3 Når det nye anropet er besvart, legger du til den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge .

Legge til en ny deltaker i en konferansesamtale

Ring opp en ny deltaker, og legg til den nye samtalen i konferansesamtalen.

Ha en privat samtale med en deltaker i konferansesamtalen

Velg .

Gå til deltakeren, og velg . Konferansesamtalen settes på venting på enheten. De andre deltakerne fortsetter konferansesamtalen.

Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du .

Utelate en deltaker fra en konferansesamtale

Velg , gå til deltakeren og velg .

Avslutte en aktiv konferansesamtale

Velg .

Bruke hurtigvalg

Du kan raskt ringe venner og familie ved å tilordne de mest brukte telefonnumrene til talltastene på enheten.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Hurtigvalg**.

Tilordne et telefonnummer til en talltast

- 1 Velg talltasten du vil tilordne telefonnummeret til.
1 er forbeholdt talepostkassen.
- 2 Velg telefonnummeret i kontaktlisten.

Fjerne eller endre et telefonnummer som er tilordnet til en talltast

Velg og hold inne den tilordnede tasten, og velg **Fjern** eller **Endre** på hurtigmenyen.

Ring

Velg **Anrop** på startskjermen for å åpne telefontastaturet, og hold inne den tilordnede talltasten.

Bruke stemmen til å ringe en kontakt

Med programmet Talekommandoer kan du bruke stemmen til å foreta anrop eller betjene enheten.

Talekommandoer er ikke avhengige av brukerens stemme. Kommandoene opprettes automatisk i enheten.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold enheten et lite stykke unna når du uttaler talekommandoen.

- 1 Velg og hold inne **Ring** på startskjermen. Hvis et kompatibelt headset med headsettast er koblet til, holder du inne headsettasten.
- 2 Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
- 3 Enheten spiller av en syntetisert talekommando for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetsspråket, og viser navnet og nummeret. Hvis du vil avbryte taleoppringing, velger du **Avbryt**.

Lytte til en talekommando for en kontakt

- 1 Velg en kontakt, og **Valg > Detaljer om talesignal**.

2 Velg en kontaktopplysning.

Hvis flere numre er lagret for et navn, kan du også si navn og nummertype, for eksempel mobil eller telefon.

Ringe via Internett **Om Internett-anrop**

Med Internett-anropstjenesten kan du ringe og motta anrop via Internett. Internett-anropstjenester kan støtte anrop mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en vanlig telefon.

Noen leverandører av Internett-anropstjenester tillater gratis Internett-anrop. Kontakt leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og oppkoblingspriser.

Vil du foreta eller motta Internett-anrop, må du befinne deg i dekningsområdet til et WLAN eller ha en pakke-datatilkobling (GPRS) i et 3G-nettverk og være logget på en Internett-anropstjeneste.

Installere en Internett-anropstjeneste

Du kan søke etter Internett-anropstjenester fra Ovi Butikk. Du finner mer informasjon på www.ovi.com.

- 1 Last ned en installasjonswidget for Internett-anropstjenesten.
- 2 Du starter installasjonen ved å velge installasjonswidgeten.
- 3 Følg instruksjonene.

Når du har installert en Internett-anropstjeneste, vises det en fane for tjenesten i kontaktlisten.

Foreta et Internett-anrop

Når du er logget på en Internett-anropstjeneste, kan du ringe fra vennelisten eller kontaktlisten.

Velg **Meny > Kontakter**.

Ringe en kontakt i vennelisten

- 1 Åpne fanen for Internett-anropstjenester, og logg på en Internett-anropstjeneste.
- 2 Velg en kontakt fra vennelisten, og velg **Internett-anrop**.

Foreta et Internett-anrop til et telefonnummer eller en SIP-adresse

- 1 Velg **Anrop** på startskjermen for å åpne telefontastaturet, og tast inn nummeret.
- 2 Velg **Valg > Ring > Internett-anrop**.

Ringe det sist oppringte nummeret

Prøver du å ringe noen uten å få svar? Det er enkelt å ringe vedkommende på nytt. I anropsloggen kan du se informasjon om utgående og innkommende anrop.

Du ringer det sist oppringte nummeret ved å velge nummeret i listen.

Ta opp en telefonsamtale

Med opptakerprogrammet kan du ta opp telefonsamtaler.

- 1 Under et aktivt taleanrop velger du **Meny** > **Programmer** > **Kontor** > **Opptaker**.
- 2 Velg  for å begynne å spille inn video.
- 3 Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du . Lydklippet lagres automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filbehandling.

Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.


Sette på lydløs

Hvis enheten ringer i en situasjon der du ikke vil bli forstyrret, kan du slå av lyden på ringetonen ved å snu på enheten.

Aktivere lydløs-funksjonen

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Sensorinnstillinger** > **Slå av ringetoner** > **På**.

Snu enhetsdisplayet nedover når enheten ringer.

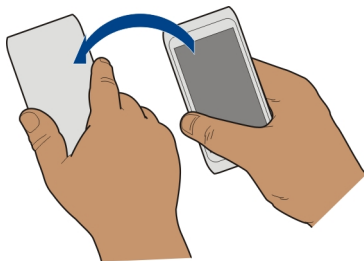

Vise ubesvarte anrop

Ubesvarte anrop vises på startskjermen. Du viser telefonnummeret ved å velge **Vis**. Oppringerens navn vises hvis det er lagret i kontaktlisten.

Ubesvarte og mottatte anrop logges bare hvis nettverket støtter dette, og hvis enheten er slått på og innenfor området for nettverkstjenesten.

Ring tilbake til en kontakt eller et nummer

Velg kontakten eller nummeret.

Hvis du vil vise listen over ubesvarte anrop senere, velger du **Anrop** på startskjermen for å åpne telefontastaturet. Velg deretter  og åpne fanen for ubesvarte anrop .

Ring talepostkassen

Du kan viderekoble innkommende anrop til talepostkassen (nettverkstjeneste). Andre kan legge igjen en beskjed, for eksempel når du ikke svarer på et anrop.

Velg **Anrop** på startskjermen for å åpne telefontastaturet, og velg og hold inne **1**.

Endre telefonnummeret til talepostkassen

- 1 Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anropspostkasse**.
- 2 Velg og hold inne en postkasse, og velg **Endre nummer** på popup-menyen.
- 3 Tast inn nummeret (som du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren), og velg **OK**.

Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer

Hvis du ikke kan svare på anrop, kan du viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Viderekobling** > **Taleanrop**.

Viderekobling er en nettverkstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Viderekoble alle taleanrop til talepostkassen

Velg **Alle taleanrop** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Viderekoble alle taleanrop til et annet telefonnummer

- 1 Velg **Alle taleanrop** > **Aktiver** > **Til annet nummer**.
- 2 Angi nummeret, eller velg **Søk** for å bruke et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Flere viderekoblingsalternativer, for eksempel **Hvis opptatt** og **Hvis ikke svar**, kan være aktivert samtidig.

 på startskjermen angir at alle anrop blir viderekoblet.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Sperre utgående eller innkommende anrop

Av og til kan det være ønskelig å begrense utgående eller innkommende anrop på enheten. Med anropssperring (nettverkstjeneste) kan du for eksempel sperre for alle utgående internasjonale anrop eller innkommende anrop når du er i utlandet.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anropssperring**.

Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren.

Sperre utgående anrop

- 1 Hvis en Internett-anropstjeneste er installert, velger du **Sperring av tale-/videoanrop**.
- 2 Hvis du vil sperre for alle utgående anrop eller internasjonale anrop, velger du **Utgående anrop** eller **Anrop til utlandet**. Hvis du vil sperre for internasjonale anrop, men tillate anrop til hjemlandet, velger du **Anrop til utlandet unntatt til hjemland**.
- 3 Velg **Aktiver**. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Sperre innkommende anrop

- 1 Hvis en Internett-anropstjeneste er installert, velger du **Sperring av tale-/videoanrop**.
- 2 Hvis du vil sperre for alle innkommende anrop eller internasjonale anrop når du er i utlandet, velger du **Innkommende anrop** eller **Innkommende anrop ved nettveksling**.
- 3 Velg **Aktiver**.

Sperre anonyme Internett-anrop

Velg **Sperring av Internett-anrop > Sperr anonyme anrop > På**.

Tillate anrop bare til enkelte numre

Med tjenesten Tillatte numre kan du begrense anrop, og bare tillate anrop til bestemte telefonnumre. Du kan for eksempel gi barna dine lov til å ringe bare familiemedlemmer eller andre nøkkelnumre.

Velg **Meny > Kontakter og Valg > SIM-numre > Tillatte numre**.

Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Du trenger PIN2-koden fra tjenesteleverandøren.

Aktivere Tillatte numre

Velg **Valg > Aktiver tillatte numre**. Angi PIN2-koden.

Velge hvilke personer det er tillatt å ringe

- 1 Velg **Valg > Ny SIM-kontakt**.
- 2 Angi kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates for, og velg **Utført**. Hvis du vil legge til en kontakt fra kontaktlisten i listen over tillatte numre, velger du **Legg til fra Kontakter** og en kontakt.

Hvis du vil sende en tekstmelding til en SIM-kontakt mens tjenesten for tillatte numre er aktiv, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Videodeling**Om videodeling**

Med videodeling (nettverkstjeneste) kan du dele levende bilder eller videoopptak fra enheten med en annen kompatibel enhet under et taleanrop.

Når du aktiverer videodeling, blir høyttaleren automatisk aktivert. Hvis du ikke vil bruke høyttaleren, kan du bruke et kompatibelt headset.

Krav til videodeling

Hvis du vil dele video, må både du og mottakeren:

- Være i et 3G-nettverk. Hvis én av dere beveger seg utenfor 3G-nettverket, fortsetter taleanropet.
- Ha videodelingsfunksjonen aktivert.
- Ha person-til-person-tilkoblinger konfigurert.

Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, 3G-nettverkstilgjengelighet og priser i forbindelse med bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Konfigurere videodeling

Hvis du vil konfigurere videodeling, må du ha person-til-person- og 3G-tilkoblingsinnstillinger.

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Innstillingene for SIP-profilen må konfigureres på enheten før du kan bruke videodeling. Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på enheten. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende deg innstillingene i en konfigureringsmelding eller gi deg en liste med de nødvendige parametrene.

Konfigurere en person-til-person-tilkobling

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Administr. innst. > SIP-innstillinger** og en SIP-profil.
- 2 Angi de nødvendige innstillingene for SIP-profilen.

Endre innstillinger for videodeling

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Videodeling**.

Bruke en 3G-tilkobling

Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om nettverk.

Legge til en SIP-adresse for en kontakt

- 1 Velg **Meny** > **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt eller opprett en ny kontakt.
- 3 Velg **Valg** > **Rediger**.
- 4 Velg **Valg** > **Legg til detalj** > **Del video**.
- 5 Angi SIP-adressen i formatet brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).
Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du bruke det lagrede nummeret for mottakeren sammen med landskoden, for å dele videoen (hvis det støttes av leverandøren av nettverkstjenester).

Dele levende bilder eller videoopptak

Under et aktivt taleanrop velger du **Valg** > **Del video**.

- 1 Hvis du vil dele levende bilder, velger du **Direkte video**.
Hvis du vil dele en video, velger du **Videoklipp** og ønsket video. Enheten kontrollerer om videoen må konverteres. Om nødvendig konverteres videoen automatisk.
- 2 Velg ønsket SIP-adresse eller telefonnummer som er lagret på kontaktkortet for mottakeren. Hvis SIP-adressen eller telefonnummeret ikke er tilgjengelig, angir du detaljene manuelt og velger **OK**. Hvis du angir et telefonnummer, må du angi landskoden. Invitasjonen sendes til SIP-adressen.

Hvis du åpner et annet program mens du deler en video, stanses delingen midlertidig.

Fortsette deling

Velg **Valg** > **Fortsett videodeling** på startskjermen.

Stoppe videodeling

Velg **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, velger du . Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Lagre direktevideoen du delte

Velg **Ja** når du blir bedt om det.

Godta en invitasjon om videodeling

Velg Ja. Videodelingen starter automatisk.

Kontakter

Om kontakter



Velg Meny > Kontakter.

Med Kontakter kan du lagre og organisere venners telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon.

Lagre telefonnumre og e-postadresser

Du kan lagre venners telefonnumre, e-postadresser og annen informasjon i kontaktlisten.

Velg Meny > Kontakter.

Legge til en kontakt i kontaktlisten

- 1 Velg Valg > Ny kontakt.
- 2 Velg et felt, og skriv inn detaljene. Hvis du vil lukke tekstinnskrivningen, velger du .

Redigere kontaktinformasjon

- 1 Velg en kontakt.
- 2 Åpne kontaktkortfanen .
- 3 Velg en kontaktopplysning.

Legge til detaljer om en kontakt

Velg en kontakt, og Valg > Rediger > Valg > Legg til detalj.

Lagre et nummer fra et anrop eller en melding

Har du mottatt et anrop eller en melding fra en person med et telefonnummer som ikke er lagret i kontaktlisten? Du kan enkelt lagre nummeret i en ny eller eksisterende kontaktlisteopptegning.

Lagre et nummer fra et mottatt anrop

- 1 Velg Meny > Programmer > Logg.
- 2 Velg Anropslogg > Mottatte anrop.
- 3 Velg og hold inne et telefonnummer, og velg Lagre i Kontakter på popup-menyen.

- 4 Velg om du vil opprette en ny eller oppdatere en eksisterende kontaktlisteoppføring.

Lagre et nummer fra en mottatt melding

- 1 Velg **Meny > Meldinger**.
- 2 Velg **Innboks** og en melding.
- 3 Velg telefonnummeret og **Lagre i Kontakter**.
- 4 Velg om du vil opprette en ny eller oppdatere en eksisterende kontaktlisteoppføring.

Kontakte viktige personer raskt

Du kan angi de viktigste kontaktene som favoritter. Favorittene vises øverst i kontaktlisten, slik at du kan kontakte dem raskt.

Velg **Meny > Kontakter**.

Angi en kontakt som favoritt

Velg og hold inne en kontakt, og velg **Legg til i favoritter** på popup-menyen.

Fjerne en kontakt fra favorittene

Velg og hold inne en kontakt, og velg **Fjern fra favoritter** på popup-menyen. Kontakten slettes ikke fra standardkontaktlisten.

Angi en ringetone for en bestemt kontakt

Ønsker du å kunne høre at en bestemt person ringer deg? Du kan angi en spesifikk ringetone for denne personen.

Velg **Meny > Kontakter**.

Angi en ringetone for en kontakt

- 1 Velg en kontakt, og velg **Valg > Rediger**.
- 2 Velg feltet Ringetone og en ringetone.

Angi en ringetone for en kontaktgruppe

- 1 Åpne fanen Grupper.
- 2 Velg og hold inne navnet på en gruppe, og velg **Ringetone** på hurtigmenyen.
- 3 Velg en ringetone i listen.

Ringetonen gjelder bare for medlemmene av gruppen på det tidspunktet som ringetonen angis.

Sende kontaktinformasjon via Mitt kort

Mitt kort er ditt elektroniske visittkort. Med Mitt kort kan du sende kontaktinformasjon til andre.

Velg **Meny > Kontakter**.

Sende kontaktinformasjon som et visittkort

Velg og hold inne **Mitt kort**, og velg **Send som visittkort** på hurtigmenyen.

Redigere kontaktinformasjon i Mitt kort

Velg **Mitt kort** og detaljen du vil redigere.

Opprette en kontaktgruppe

Når du har opprettet kontaktgrupper, kan du sende en melding til flere personer samtidig. Du kan for eksempel plassere alle familiemedlemmer i én gruppe.

Velg **Meny > Kontakter**.

- 1 Åpne fanen Grupper.
- 2 Velg **Valg > Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn for gruppen, og velg **OK**.
- 4 Velg gruppen og deretter **Valg > Legg til medlemmer**.
- 5 Velg kontaktene du vil legge til i gruppen.

Sende en melding til en persongruppe

Ønsker du å sende en melding til alle familiemedlemmer på en rask måte? Hvis du har plassert dem i en gruppe, kan du sende en melding til alle samtidig.

Velg **Meny > Kontakter**.

- 1 Åpne fanen Grupper.
- 2 Velg og hold inne et gruppenavn, og velg **Opprett melding** på hurtigmenyen.

Kopiere kontakter fra SIM-kortet til enheten

Hvis du har kontakter lagret på SIM-kortet, kan du kopiere dem til enheten. Du kan legge til flere detaljer for kontakter som er lagret på enheten, for eksempel alternative telefonnumre, adresser eller et bilde.

Velg **Meny > Kontakter**.

Velg **Valg > SIM-numre > Kopier alle til telefon**.

Tips: Hvis du nå har to forekomster av en kontakt i kontaktlisten, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Kontakter i visning** og fjerner merket for **SIM-minne**.

Sikkerhetskopierte kontakter til Ovi by Nokia

Hvis du sikkerhetskopierer kontakter til Ovi by Nokia, kan du enkelt kopiere kontaktene til en ny enhet. Hvis enheten blir stjålet eller skadet, har du fortsatt tilgang til kontaktlisten på nettet.

Velg Meny > **Kontakter** og **Valg** > **Ovi Synk..**

Hvis du tillater automatisk synkronisering, sikkerhetskopieses automatisk alle endringer som gjøres i kontaktlisten, til Ovi by Nokia.

Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Ovi. Hvis du ikke har en konto, kan du opprette en på www.ovi.com. Du blir også bedt om å opprette en konto hvis du bruker noen av Ovi-tjenestene på enheten.

Hvis du bruker Ovi Synk. til å synkronisere kontaktene automatisk med Ovi, bør du ikke tillate kontaktsynkronisering med andre tjenester, ettersom det kan oppstå konflikter. Ovi Synk. for kontakter er ikke tilgjengelig hvis du har aktivert kontaktsynkronisering i Mail for Exchange.

Meldinger

Om Meldinger



Velg Meny > **Meldinger**.

Du kan sende og motta ulike typer meldinger:

- Tekstmeldinger
- Lydmeldinger
- Multimediemeldinger som inneholder bilder og videoer
- Gruppemeldinger

Meldinger krever nettverksstøtte.

Sende en melding

Med tekst- og multimediemeldinger kan du raskt kontakte venner og familie. I en multimediemelding kan du inkludere bilder, videoer og lydklipp som du vil dele.

Velg Meny > **Meldinger**.

1 **Velg Ny melding**.

- 2 Hvis du vil velge mottakere fra kontaktlisten, velger du tittelen **Til**. Hvis du vil angi mottakerens telefonnummer manuelt, skriver du inn nummeret i feltet **Til**.
- 3 Hvis du vil legge til et vedlegg, velger du .
- 4 Velg .

Det kan være dyrere å sende en melding med vedlegg enn å sende en vanlig tekstmelding. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende.

Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Hvis elementet du har satt inn i en multimediemelding er for stort for nettverket, kan enheten redusere størrelsen automatisk.

Kun compatible enheter kan motta og vise multimediemeldinger. Meldingene kan se forskjellige ut fra enhet til enhet.

Sende en lydmelding

Du kan spille inn et lydklipp, for eksempel en fødselsdagssang, og sende det til en venn i form av en lydmelding.

Velg **Meny** > **Meldinger**.

- 1 Velg **Valg** > **Opprett melding** > **Lydmelding**.
- 2 Du spiller inn meldingen ved å velge .
- 3 Hvis du vil velge mottaker fra kontaktlisten, velger du tittelen **Til**. Hvis du vil angi mottakerens telefonnummer manuelt, skriver du inn nummeret i feltet **Til**.
- 4 Velg .

Motta meldinger

Når du mottar en melding, kan du åpne den direkte fra startskjermen. Senere finner du meldingen i mappen **Samtaler** eller i mappen **Innboks** i **Meldinger**.

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Når du mottar en melding, vises  og **1 ny melding** på startskjermen. Hvis du vil åpne meldingen, velger du **Vis**. Som standard åpnes meldingen i visningen **Samtaler**.

Svare på en mottatt melding i visningen Samtaler

Velg feltet for skriving av tekst nederst på displayet, skriv en melding, og velg .

Åpne en melding i mappen Innboks

Velg **Innboks** og en melding.

Svare på en mottatt melding i visningen Innboks

Åpne en melding, og velg .

Videresende en melding i visningen Innboks

Åpne en melding, og velg .

Lagre et mottatt multimedieelement

Velg og hold inne elementet, og velg **Lagre** på popup-menyen. Du kan vise elementet i det tilhørende programmet. Hvis du for eksempel vil vise lagrede bilder, åpner du **Bilder**.

Vise en samtale

Du kan se meldingene du har sendt til og mottatt fra en bestemt kontakt, i én visning, og fortsette samtalen fra denne visningen.

Velg **Meny > Meldinger**.

Velg **Samtaler** og en kontakt. Alle meldinger som er sendt til og mottatt fra denne kontakten, vises.

Svare på en melding i en samtale

- 1 Åpne samtalen.
- 2 Velg feltet for skriving av tekst nederst på displayet, og skriv en melding.
- 3 Du legger til vedlegg eller flere mottakere ved å velge **Valg > Legg til**.
- 4 Hvis du vil sende meldingen, velger du .

Når du sender en ny melding, legges den til i gjeldende samtale. Hvis det ikke finnes en samtale, startes en ny samtale.

Når du åpner en mottatt melding fra startskjermen, åpnes meldingen som standard i visningen **Samtaler**. Hvis du vil åpne meldinger i visningen **Innboks**, velger du **Valg > Meldingsvisning > Innboks**.

Lytte til en tekstmelding

Du kan angi at enheten skal lese tekstmeldinger høyt.

- 1 Velg **Meny > Meldinger**.

2 Velg **Innboks**.

3 Velg og hold inne en melding, og velg **Lytt** på hurtigmenyen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Tale**.

Endre språket

Velg **Språk** og et språk.

Laste ned et ekstra språk

Velg **Valg** > **Last ned språk**.

Endre stemmen

Velg . Hvis du vil prøvelytte til en stemme, velger du og holder inne stemmen og velger **Spill av stemme**.

Endre språk

Du kan endre språket på enheten og språket du vil bruke i meldinger og e-poster. Du kan også aktivere logisk skriving.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Språk**.

Endre språket i enheten

Velg **Telefonspråk**.

Endre skrivespråk

Velg **Skrivespråk**.

Aktivere ordforslag


Velg **Ordforslag**.

E-post

Om E-post

 Velg **Meny** > **Programmer** > **E-post**.

Du kan legge til flere postkasser og få tilgang til dem direkte fra startskjermen. I hovedvisningen for e-post kan du veksle mellom de ulike postkassene.

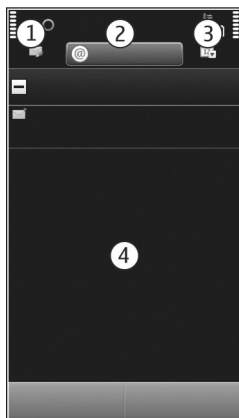

- 1 Skriv en e-post.
- 2 Veksle mellom postkassene.
- 3 Sorter e-posten for eksempel etter dato.
- 4 E-post i gjeldende postkasse.

E-post inneholder interaktive elementer. Velg og hold en e-post for eksempel for å vise en popup-meny.

Bruk av denne tjenesten eller nedlasting av dette programmet kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Få en gratis e-postkonto fra Ovi by Nokia

ovi Med Nokia-tjenesten Ovi E-post kan du få tilgang til e-posten din fra enheten eller en PC. Søppelpostfilteret bidrar til å holde postboksen fri for uønsket e-post, og virusbeskyttelsen øker sikkerheten.

- 1 Velg **Meny > Programmer > E-post**.
- 2 Velg **Ny e-postkasse > Start > Ovi E-post** og **Registrer deg nå**.

Bruke en PC for å få tilgang til en e-postkonto

Gå til www.ovi.com, og logg på.

Legge til en e-postkasse

Du kan legge til flere e-postkasser til enheten.

Velg **Meny > Programmer > E-post.**

Legge til en e-postkasse

Velg **Ny e-postkasse** og følg instruksjonene.

Hvis du vil ha en gratis konto for Ovi E-post fra Nokia, velger du **Ovi E-post** og **Registrer deg nå.**

Legge til e-postwidget til startskjermen

- 1 Trykk og hold i et tomt område på startskjermen.
- 2 Velg  og ønsket widget i listen.

Slette en e-postkasse

- 1 Velg **Meny > Programmer > E-post.**
- 2 Velg **Valg > Slett postkasse** og e-postkassen.

Lese e-post


Du kan bruke enheten til å lese og svare på e-post.

Velg **Meny > Programmer > E-post.**

Lese e-post

Velg e-postmeldingen.

Tips: Plasser to fingre på skjermen, og skyv dem mot hverandre eller fra hverandre for å zoome inn eller ut.

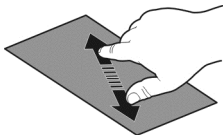

Åpne eller lagre vedlegg

Velg vedlegget og ønsket alternativ. Hvis det er mer enn ett vedlegg, kan du lagre alle på én gang.

Svare på e-post

Velg **Valg > Svar.**

Videresende e-post

Velg **Valg > Videresend.**

Tips: Hvis en e-post inneholder en webadresse som du ønsker å åpne i nettleseren på enheten, velger du adressen.

Tips: Bruk pilene for å åpne neste eller forrige e-post.

Sende en e-post

Du kan bruke enheten til å skrive og sende e-post, og du kan legge ved filer i e-postene.

Velg **Meny > Programmer > E-post**.

- 1 Velg .
- 2 Du legger til en mottaker fra kontaktlisten ved å velge Til-, Kopi- eller Blindkopi-ikonet. Hvis du vil angi en e-postadresse manuelt, velger du Til-, Kopi- eller Blindkopi-feltet.
- 3 Hvis du vil legge til et vedlegg i e-posten, velger du .
- 4 Du sender e-posten ved å velge .

Svare på en møteforespørsel

Du kan åpne og godta møteforespørsler ved hjelp av Mail for Exchange. Når du godtar en møteforespørsel, vises den i kalenderen.

Velg **Meny > Programmer > E-post**, og åpne møteforespørselen.

Velg  (godta),  (avslå) eller  (godta midlertidig).

Kontrollere tilgjengeligheten din

Velg **Valg > Vis kalender**.

Hvis du vil redigere, sende eller videresende en godtatt møteforespørsel, åpner du forespørselen i kalenderen.

De tilgjengelige valgene kan variere.

Åpne e-post fra startskjermen

Du kan ha flere e-postwidgeter på startskjermen, avhengig av enheten du bruker. Hver e-postwidget inneholder én postkasse. I widgeten kan du se om du har mottatt ny e-post og antall uleste e-postmeldinger.

Legge til en e-post-widget på startskjermen

Velg **Ny e-postkasse** på startskjermen, og følg instruksjonene.

Legge til en annen e-post-widjet på startskjermen

Trykk og hold på startskjermen, og velg  og den aktuelle widjeten fra listen.

Åpne en e-post

Velg e-postwidjeten.

Internett**Om Internett**

Velg Meny > Internett.

Med programmet Internett kan du vise websider på Internett.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten og være koblet til et nettverk.

Surfe på Internett

Velg Meny > Internett.

Tips: Hvis du ikke har en dataplan med fast takst hos tjenesteleverandøren, kan du spare datakostnader på telefonregningen ved å bruke et WLAN for å koble til Internett.

Gå til et webområde

Velg webadressefeltet, angi en webadresse og velg .

Tips: Hvis du vil søke på Internett, velger du webadressefeltet, skriver inn søkeordet og velger koblingen nedenfor webadressefeltet.

Zoom inn eller ut

Plasser to fingre på skjermen, og skyv fingrene mot hverandre eller fra hverandre.

En buffer er et minnelager som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har, eller har forsøkt å få, tilgang til konfidensiell informasjon eller en sikker tjeneste som krever passord, må du tømme bufferen etter hver bruk.

Tømme hurtigbufferen

Velg  >  > Personvern > Fjern personlige data > Buffer.

Legge til et bokmerke

Hvis du besøker de samme webområdene hele tiden, kan du legge dem til i bokmerkevisningen, slik at de blir lett tilgjengelige.

Velg **Meny** > **Internett**.

Mens du surfer, velger du  > .

Gå til et webområde med bokmerke mens du surfer

Velg  >  og et bokmerke.

Abonnere på en nyhetsmating

Du trenger ikke å besøke webområder jevnlig for å følge med på hva som er nytt der. Du kan abonnere på nyhetsmatinger og få koblinger til det nyeste innholdet automatisk.

Velg **Meny** > **Internett**.

Nyhetsmatinger på websider er vanligvis markert med . De brukes blant annet til å dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogginnleggene med andre.

Gå til en blogg eller nettside som inneholder en nyhetsmating, og velg  >  og ønsket mating.

Oppdatere en mating

I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Oppdater** på popup-menyen.

Angi at matinger skal oppdateres automatisk

I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Rediger** > **Autom. oppdatering** på popup-menyen.

Oppdage aktiviteter i nærmiljøet

Leter du etter interessante ting å finne på i nærheten av der du befinner deg? Med Her og nå kan du få informasjon om for eksempel været, aktiviteter, kinotider eller restauranter i nærheten.

Velg **Meny** > **Internett**.

1 Velg  >  > **Her og nå**.

2 Bla i de tilgjengelige tjenestene, og velg tjenesten for å få mer informasjon om den.

Noe innhold er generert av tredjeparter og ikke av Nokia. Innholdet kan være unøyaktig og er gjenstand for tilgjengelighet

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren.

Bruk av denne tjenesten eller nedlasting av dette programmet kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Sosiale nettverk

Om sosiale nettverk



Velg **Meny > Programmer > Sosialt**, og logg på de sosiale nettverkstjenestene du bruker.

Med Sosiale nettverk på Ovi kan du få bedre utbytte av sosiale nettverk. Når du har logget på sosiale nettverkstjenester, for eksempel Facebook eller Twitter, via programmet Sosialt, kan du gjøre følgende:

- Se venners statusoppdateringer fra flere tjenester i én visning
- Poste egen statusoppdatering til flere tjenester på samme tid
- Dele bilder du tar med kameraet, umiddelbart
- Del videoer du tar opp med enheten
- Koble profilene til de påloggede vennene til den tilhørende kontaktinformasjonen på enheten din
- Legge til posisjonsinformasjonen din i statusoppdateringen
- Legge til hendelser fra tjenestekalenderen i kalenderen på enheten

Kun funksjoner som støttes av den sosiale nettverkstjenesten, er tilgjengelige.

Bruk av sosiale nettverkstjenester krever nettverksstøtte. Dette kan medføre overføring av store datamengder og tilhørende datatrafikkostnader. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføring, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

De sosiale nettverkstjenestene er tredjepartstjenester og tilbys ikke av Nokia. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele informasjon med et stort antall personer. Bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten gjelder for deling av informasjon via den tjenesten. Gjør deg kjent med bruksvilkårene og retningslinjene for personvern for tjenesten.

Se statusoppdateringene til vennene dine i én visning

Når du er logget på sosiale nettverkstjenester via programmet Sosialt, kan du se alle statusoppdateringene til vennene dine, uansett tjeneste, i én enkelt visning. Du trenger ikke veksle mellom ulike programmer for å se hva de holder på med.

Velg **Meny > Programmer > Sosialt**.

- 1 Velg en tjeneste, og logg deg på.
- 2 Velg **Nytt sosialt nettverk**.
- 3 Velg en annen tjeneste, og logg deg på.
- 4 Velg **All aktivitet**.

Alle nyhetsmatingene fra tjenestene du har lagt til, inkluderes automatisk i visningen.

Publisere din status i sosiale nettverkstjenester

Med programmet for sosiale nettverk kan du publisere en statusoppdatering på sosiale nettverkstjenester.

Velg **Meny > Programmer > Sosialt**.

Skriv inn statusoppdateringen i tekstfeltet.

Koble de påloggede vennene med den tilhørende kontaktinformasjonen

Du kan koble profilene til påloggede venner fra sosiale nettverkstjenester til den tilhørende kontaktinformasjonen på enheten din. Når du har gjort det, kan du vise kontaktinformasjonen direkte i programmet for sosiale nettverk og se de siste statusoppdateringene i kontaktlisten.

Velg **Meny > Programmer > Sosialt**.

- 1 Velg profilbildet til en pålogget venn.
- 2 Velg **Koble profil til kontakt** på popup-menyen.
- 3 Velg kontakten du vil koble profilen til, i kontaktlisten.

Se venners statusoppdateringer på startskjermen

Når du logger deg på tjenester for sosiale nettverk som for eksempel Facebook eller Twitter, gjennom Ovi by Nokia, kan du se dine venners siste statusoppdateringer direkte på startskjermen.

Bla i oppdateringene på startskjermen

Når du har logget deg på en tjeneste, kan du se oppdateringer i widgeten for sosiale nettverk.

Åpne programmet for sosiale nettverk fra startskjermen

Velg widgeten for sosiale nettverk. Hvis du er logget på, åpnes visningen for statusoppdateringer. Hvis du ikke er logget på, åpnes påloggingsvisningen.

Laste opp bilder eller videoer til en tjeneste

Bruk programmet Sosiale nettverk til å laste opp bilder og videoer til sosiale nettverkstjenester, for eksempel Facebook.

Velg Meny > Programmer > Sosialt.

- 1 Velg .
- 2 Velg om du vil laste opp et bilde eller en video.
- 3 Du merker elementet som skal lastes opp, ved å velge det.
Den maksimale filstørrelsen er 4 MB for bilder og 10 MB for videoer.
- 4 Hvis du laster opp ett enkelt bilde, kan du legge til bildetekst og merke med en kommentar i en bestemt del av bildet.
Hvis du vil laste opp en video, må den sosiale nettverkstjenesten støtte denne funksjonen, og du må bruke en WLAN-tilkobling.

Ta et bilde og laste det opp

- 1 Velg .
- 2 Velg å laste opp et bilde fra kameraet.
- 3 Ta et bilde.
- 4 Legg til en bildetekst, og merk med en kommentar i en bestemt del av bildet.

Dele din posisjon i statusoppdateringen

Med programmet for sosiale nettverk kan du fortelle dine venner hvor du er, slik at de kan finne deg.

Velg Meny > Programmer > Sosialt.

- 1 Velg feltet for skrivning av tekst øverst i displayet.
- 2 Legg til din posisjon. Enheten bruker GPS til å fastslå gjeldende posisjon, og søker etter landemerker i nærheten.
- 3 Hvis det finnes flere landemerker, velger du ett av dem i listen.

Posisjonsdeling er kun tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.

Før du deler din posisjon, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele din posisjon med et stort antall personer.

De gjeldende bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten kan gjelde for deling av din posisjon med tjenesten. Gjør deg kjent med tjenestens bruksvilkår og personvernpraksis, og foreta en hensiktsmessig vurdering før du avslører posisjonsdata til andre eller viser andres posisjon.

Kontakte en venn fra en sosial nettverkstjeneste

Når det ikke er nok å kommentere en venns status, kan du ringe eller sende en melding til vedkommende.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Sosialt**.

- 1 Velg profilbildet til en venn.
- 2 Velg **Vis kontaktinformasjon** på popup-menyen.
- 3 Velg en kommunikasjonsmetode.

Denne funksjonen er tilgjengelig hvis du har koblet de påloggede vennene til den tilhørende kontaktinformasjonen på enheten din.

De tilgjengelige kommunikasjonsmåtene varierer. Funksjonen må støttes av tjenesten for at du skal kunne ringe til eller sende en tekstmelding til en venn.

Legge til en hendelse i kalenderen på enheten

Når du svarer på invitasjoner til hendelser i en sosial nettverkstjeneste, for eksempel Facebook, kan du legge til hendelsene i kalenderen på enheten slik at du kan vise kommende hendelser, selv om du ikke er tilkoblet.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Sosialt** og en tjeneste, og logg på.

- 1 Velg en invitasjon til en hendelse.
- 2 Legg til hendelsen i kalenderen på enheten.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom tjenesten har støtte for den.

Kamera

Om Kamera



Velg **Meny** > **Programmer** > **Kamera**.

Hvorfor ta med seg et separat kamera når denne enheten har alt du trenger for å ta vare på minnene? Med kameraprogrammet kan du enkelt ta bilder eller spille inn videoer. Du kan senere bruke enheten til å vise eller redigere bildene og videoene, dele dem på Internett eller sende dem til kompatible enheter.

Ta et bilde

Trykk på kameratasten og hold den inne.



- 1 Trykk kameratasten halvveis ned for å låse fokus på et objekt (ikke tilgjengelig i landskaps- og sportsmotivmodus). En grønn låst fokusindikator vises. Hvis fokus ikke er låst, vises en rød fokusindikator. Slipp kameratasten, og trykk den halvveis ned igjen. Du kan også ta et bilde uten å låse fokus.
- 2 Trykk på kameratasten. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Zoom inn eller ut.

Bruk volumtastene.

Aktivere ansiktssporing

- 1 Velg  > **Ansiktsgj.**.. Spøringsfunksjonen oppdager og tegner hvite rektangler rundt ansikter, selv når de er i bevegelse. Det prioriterte ansiktet er omsluttet av et gult rektangel.
- 2 Du fokuserer på det prioriterte ansiktet ved å trykke kameratasten halvveis ned. En grønn låst fokusindikator vises.
- 3 Trykk på kameratasten. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Bilder og videoer lagres i internminnet.

Lagre posisjonsinformasjon sammen med bilder og videoer

Hvis du synes det kan være vanskelig å huske nøyaktig hvor du har tatt et bestemt bilde eller en video, kan du angi at enheten automatisk skal registrere posisjonen.

Stedsinformasjon kan vises sammen med et bilde eller videoklipp hvis stedskoordinatene kan fastslås via nettverk og GPS. Hvis du deler et bilde eller et videoklipp som har stedsinformasjon, kan stedsinformasjonen være synlig for andre som ser bildet eller videoklippet. Du kan deaktivere geotagging i innstillingene for kameraet.

Trykk på kameratasten og hold den inne.

Aktivere funksjonen for posisjonsregistrering

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Lagre posisjonsinfo** > **Ja**.

Det kan ta flere minutter å innhente koordinatene for stedet der du befinner deg. Tilgjengeligheten og kvaliteten til GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Hvis du deler en fil som inneholder posisjonsinformasjon, deles posisjonsinformasjonen også, og posisjonen din kan være synlig for tredjeparter som viser filen. Denne funksjonen krever nettverkstilgang.

Indikatorer for posisjonsinformasjon:

 — Posisjonsinformasjon er utilgjengelig. Posisjonsinformasjon kan ikke lagres i bilder eller videoer.

 — Plasseringsinformasjon er tilgjengelig. Posisjonsinformasjon lagres i bilder eller videoer.

Ta et nærbilde

Det kan være vanskelig å få små motiver, for eksempel insekter eller blomster, i fokus. Du må flytte kameraet nærmere motivet. Bruk nærbildemodus til å ta skarpe og presise bilder av selv de minste detaljer.

Trykk på kameratasten og hold den inne.

Aktivere nærbildemodus

Velg  > **Motivmodus** > **Nærbilde**.

Ta et bilde i mørket

Aktiver nattmodus hvis du vil ta bilder selv om lysnivået er svakt.

Trykk på kameratasten og hold den inne.

Aktivere nattmodus

1 Velg  > **Motivmodus**.

2 Hvis du vil bruke blitsen, velger du **Nattportrett**. Hvis du ikke vil bruke blitsen, velger du **Natt**.

Ta bilde av et motiv i bevegelse

Er du på et idrettsarrangement og vil ta bilder med enheten? Bruk sportsmodus til å ta skarpe bilder av mennesker i bevegelse.

Trykk på kameratasten og hold den inne.

Aktivere sportsmodus

Velg  > **Motivmodus** > **Sport**.

Bilde- og videotips

Trykk på kameratasten og hold den inne.

Når du tar et bilde:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Når du zoomer inn, kan bildekvaliteten bli redusert.
- Kameraet aktiverer batterisparemodus etter omtrent ett minutt uten aktivitet. Du aktiverer kameraet igjen ved å trykke raskt på kameratasten.
- Du kan angi at det brukerdefinerte motivet skal brukes som standardmotiv hver gang du åpner kameraet. Velg  > **Motivmodus** > **Brukerdefinert** > **Rediger**. Endre innstillingene, og velg **Bruk som std. motivmodus** > **Ja**.
- Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

Slik spiller du inn HD-video:

- Lukk åpne programmer før innspillingen.
- Lagre om mulig innspillingen i internminnet på enheten.
- Hvis du spiller inn på et microSD-minnekort, bør du bruke et klasse 4-kort (32 Mbit/s (4 MB/s)), eller høyere, fra en kjent produsent.

Før første gangs bruk bør du ta sikkerhetskopi av viktige data på kortet, og bruke enheten til å formatere kortet, selv om kortet tidligere er formatert eller brukt i en Nokia-enhet. Du sletter alle data på kortet hvis du formaterer det.

Hvis ytelsen til minnekortet blir gradvis dårligere, tar du sikkerhetskopi av viktige data på kortet og bruker enheten til å formatere kortet.

Spille inn en video

I tillegg til å ta bilder med enheten kan du også ta vare på spesielle øyeblikk i form av videoer.

Trykk på kameratasten og hold den inne.

- 1 Du bytter fra bildemodus til videomodus ved å velge .
- 2 Trykk på kameratasten for å starte innspillingen. Et rødt innspillingsikon vises.
- 3 Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker noen tast i løpet av fem minutter, stanses innspillingen. Bruk volumtastene til å zoome inn og ut.
- 4 Trykk på kameratasten for å stanse innspillingen. Videoen lagres automatisk i Bilder.

Du kan spille inn HD-videoer. Hvis du spiller inn videoer på et minnekort, bør du bruke et raskt microSD-kort av høy kvalitet fra en kjent produsent. Anbefalt microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller høyere.

Tips: Du kan sende videoen i en multimediemelding. Hvis du vil begrense videostørrelsen før sending, velger du **Valg > Innstillinger > Videokvalitet** før innspillingen, og drar glidebryteren til **Lav**.

Sende bilder eller videoer

Du kan sende bilder og videoer i en multimedie- eller e-postmelding, eller via Bluetooth.

Sende i en multimediemelding

- 1 Ta et bilde eller spill inn en video.
- 2 Velg **Valg > Send > Via melding**.
- 3 Du velger en mottaker fra kontaktlisten ved å velge . Hvis du vil angi mottakerens navn eller telefonnummer manuelt, velger du feltet **Til** og angir navnet eller telefonnummeret.
- 4 Velg .

Sende i en e-postmelding

- 1 Ta et bilde eller spill inn en video.
- 2 Velg **Valg > Send > Via e-post**.
- 3 Hvis du vil velge en mottaker fra kontaktlisten, velger du tittelen **Til**. Hvis du vil angi mottakerens adresse manuelt, velger du feltet **Til** og angir adressen.
- 4 Velg .

Sende via Bluetooth

- 1 Ta et bilde eller spill inn en video.
- 2 Velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.
- 3 Velg enheten du vil koble til, eller søk etter flere enheter.
Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord.

Bilder og videoer

Om Bilder



Velg **Meny > Bilder**.

Du kan se på videoene du har spilt inn, eller bla gjennom bildene du har tatt, og skrive ut blinkskuddene.

Du kan også vise bilder og videoer på en kompatibel TV.

For å administrere mediefilene effektivt, kan du legge til nøkkelord i filene eller ordne dem i album.

Vise bilder og videoer

Velg **Meny > Bilder**.

Bla gjennom bilder


Stryk opp eller ned.

Vise et bilde

Velg bildet.

Zoom et bilde

Plasser to fingre på skjermen, og skyv fingrene fra hverandre for å zoome inn. Du zoomer ut ved å skyve fingrene mot hverandre.

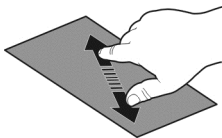

Tips: Trykk to ganger på skjermen for å zoome inn eller zoome ut igjen.

Vise bilder som en bildefremvisning

Velg et bilde og **Valg > Bildefremvisning > Spill av**. Bildefremvisningen starter med det valgte bildet.

Du kan vise alle bilder og videoer, eller bilder og videoer gruppert etter album eller merke.

Bytte visning

Velg  og en visning.

Spille av en video

Velg en video. Videoer er markert med .

Bilder og videoer kan også sendes til deg fra en kompatibel enhet. Du kan vise et mottatt bilde eller videoklipp direkte i **Bilder**.

Redigere bilder du har tatt



Med Bilderredigering kan du legge til effekter, tekst, utklippbilder eller rammer i bilder.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Bilderredigering** og et bilde.

- 1 Du setter inn effekter ved å velge ønsket alternativ på den utvidede verktøylinjen.
- 2 Du lagrer det redigerte bildet ved å velge **Valg** > **Lagre**. Det redigerte bildet erstatter ikke det opprinnelige bildet.

Hvis du vil vise de redigerte bildene senere, velger du **Meny** > **Bilder**.

Videoredigering

Om Videoredigering

Med Videoredigering kan du kombinere bilder og videoer med lyd, effekter og tekst, og de kan enkelt gjøres om til kortfilmer eller bildefremvisninger.



Velg **Meny** > **Programmer** > **Videoredigering**.

Følgende kodeker og filformater støttes: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV og AMR-NB/AMR-WB.

Lagre lydfilene du vil bruke i en film, i **Lydfiler**-mappen på enheten.

Du kan ikke legge til en DRM-beskyttet lydfil i en film.

Lage en film

Du kan lage korte filmer av bildene og videoene dine, og dele dem med venner og familie.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Videoredigering** og .

- 1 Velg  for å legge til videoer og bilder i filmen. Stryk til venstre eller høyre for å vise filene du har valgt.
- 2 Du kan legge til overganger mellom videoer og bilder ved å velge **+**.
- 3 Hvis du vil legge til lyder som skal spilles av i bakgrunnen, velger du .
- 4 Hvis du vil legge til tekst i filmen, velger du .
- 5 Hvis du vil redigere filmen, velger du . I redigeringsmodus kan du redusere lengden på videoen eller angi hvor lenge et bilde skal vises.
- 6 Lagre filmen.

Velg **Meny** > **Videoer** for å se filmen.

Opprette en bildefremvisning

Vil du lage en elegant bildefremvisning av feriebildene dine? Det finnes maler for ulike stemninger og arrangementer. Du kan lage bildefremvisninger for merkedager, fester og ferier.

Velg **Meny > Programmer > Videoredigering**.

- 1 Velg .
- 2 Velg en mal som skal brukes for bildefremvisningen. Når du velger en mal, forhåndsvises den.
- 3 Velg  for å legge til bilder i bildefremvisningen.
- 4 Hvis du vil legge til lyder som skal spilles av i bakgrunnen, velger du .
- 5 Du kan legge til en tittel ved å velge .
- 6 Forhåndsvis og lagre bildefremvisningen.

Velg **Meny > Videoer** for å se bildefremvisningen.

Skrive ut et bilde du har tatt

Du kan skrive ut bilder direkte på en kompatibel skriver.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble enheten til en skriver i Medieoverføring-modus.
- 2 Velg bildet som skal skrives ut.
- 3 Velg **Valg > Utskrift**.
- 4 For å bruke USB-tilkoblingen til å skrive ut velger du **Utskrift > Via USB**.
- 5 Du skriver ut bildet ved å velge **Valg > Skriv ut**.

Tips: Du kan også bruke en Bluetooth-skriver. Velg **Utskrift > Via Bluetooth**. Endre valgt skriver til Bluetooth, og følg instruksjonene som vises.


Tips: Når USB-kabelen er tilkoblet, kan du endre USB-modus. Øverst i høyre hjørne i leservisningen velger du .

Vise bilder og videoer på en TV

Koble enheten til en TV med HDMI


Du kan bruke en kompatibel HDMI-adapter og en standard HDMI-kabel (selges separat) til å koble enheten til en TV eller et kompatibelt hjemmekinoanlegg. Bildene og videoene beholder den opprinnelige video- og lyd kvaliteten.

- 1 Koble en HDMI-adapter til HDMI-kontakten på enheten.



HDMI-adapter


- 2 Koble en HDMI-kabel til adapteren, og deretter til HDMI-kontakten på en TV. Du må velge HDMI-inngangen på TV-en manuelt.

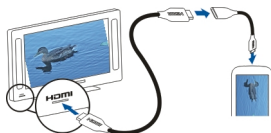

- 3 Velg et bilde eller en video som skal vises på TV-en.

Koble enheten til en hjemmekino

Du kan bruke enheten sammen med hjemmekinoanlegget. Med compatible hjemmekinoanlegg kan du se på HD-videoer med Dolby™ Digital Plus 5.1-flerkanalslyd, noe som gir deg en fantastisk surroundlydopplevelse.

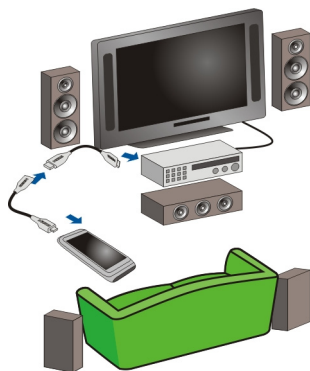

- 1 Koble en HDMI-adapter til en kompatibel HDMI-kabel (kabel selges separat).
- 2 Bruk kabelen til å koble enheten til hjemmekinoanlegget.
Hjemmekinoanlegget må ha støtte for HDMI 1.3-standarden og kunne overføre video til TV-en via HDMI. Enheten dekker Dolby Digital Plus-lyd, og overfører PCM-lyd til hjemmekinoanlegget.
- 3 Se i brukerveiledningen for hjemmekinoanlegget hvordan du angir at anlegget skal bruke den respektive HDMI-inngangen.
- 4 Spille av en video på enheten.

Maksimalt støttet videooppløsning er 1280 x 720 (720p), og enheten støtter ikke filer som er større enn 4 GB.

Eksempel: En MP4- eller MKV-video som har følgende egenskaper:

- Video: AVC 1916 kbps, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 ref.-rammer
- Lyd: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 kanaler

Videoer og TV

Videoer

Om Videoer



Med programmet Videoer kan du se på videoer på enheten.

Tips: Få nye videoer fra Ovi Butikk. Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, gå til www.ovi.com.

Når du bruker et pakke-datatilgangspunkt for å laste ned en video, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Spille av en video

Velg **Meny** > **Videoer**.

Velg videoen.

Bruke videospillerkontrollene

Trykk på skjermen.

Kopiere videoer mellom enheten og en datamaskin

Ønsker du å se videoer du har spilt inn med enheten, på en datamaskin? Eller vil du kopiere videoer fra enheten til en datamaskin? Bruk en kompatibel USB-datakabel til å kopiere videoer mellom enheten og en datamaskin.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble enheten til en datamaskin.
Hvis du skal kopiere fra et minnekort i enheten til en datamaskin, må du kontrollere at minnekortet er satt inn.
- 2 Åpne Nokia Ovi Suite på datamaskinen, og følg instruksjonene på skjermen.

Se nett-TV

Med nett-TV kan du se nyheter og få med deg de siste episodene av favorittseriene dine.

Velg **Meny** > **Web-TV** og en tjeneste.

Du må bruke en 3G-, 3.5G- eller WLAN-tilkobling for å spille av innhold direkte ved hjelp av nett-TV. Bruk av nett-TV-tjenester kan medføre overføring av store datamengder. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Utvalget av forhåndsinstallerte nett-TV-tjenester avhenger av land og tilbyr av nettverkstjeneste. Innholdet i nett-TV-tjenestene varierer etter tjenesten.

- 1 Hvis du vil søke etter nett-TV-innhold, stryker du over skjermen.
- 2 Velg miniatyrbildet for å starte avspillingen.
- 3 Hvis du vil vise eller skjule kontrolltastene under avspilling, trykker du på skjermen.
- 4 Bruk volumtastene for å justere volumet.

Legge til en nett-TV-widget på startskjermen

Trykk og hold på startskjermen, og velg  og ønsket nett-TV-tjeneste.

Finne flere nett-TV-tjenester

Hvis du vil laste ned nett-TV-tjenester fra Nokias Ovi Butikk, velger du **Mer innhold**. Nedlastede tjenester lagres i Programmer-mappen, men du kan flytte dem til en annen mappe, f.eks. en egen nett-TV-mappe.

Hvis du vil vite mer om Ovi Butikk, gå til www.ovi.com.

Musikk og lyd

Musikkspiller

Om Musikkspiller



Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikksp..**


Med programmet Musikksp. kan du høre på musikk og podcaster når du er på farten.

Tips: Få mer musikk fra Ovi Musikk. Velg **Meny** > **Musikk** > **Ovi musikk**. Hvis du vil vite mer om Ovi, gå til www.ovi.com.

Spille musikk

Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikksp..**

- 1 Velg **Valg** og ønsket visning. Du kan søke etter sanger etter sangtittel eller album. I Album-visningen kan du bla i albumcoverne ved å vende enheten horisontalt og stryke til venstre eller høyre.

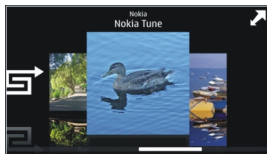

2 Velg en sang eller et album.


Tips: Hvis du vil høre på sangene i tilfeldig rekkefølge, velger du .

Sette avspilling på pause og gjenoppta avspilling

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, velger du . Når du vil starte avspillingen igjen, velger du .

Spole frem eller tilbake i en sang

Velg og hold  eller .

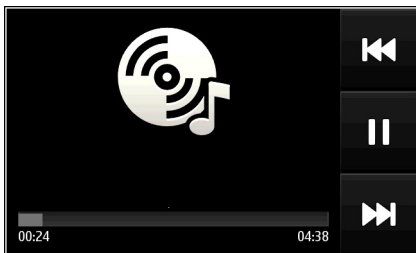

Tips: Når du hører på musikk, kan du gå tilbake til startskjermen og la programmet Musikksp. kjøre i bakgrunnen.

Opprette en spilleliste

Vil du tilpasse musikken til humøret du er i? Med spillelister kan du opprette samlinger av sanger som spilles av i en bestemt rekkefølge.

Velg **Meny > Musikk > Musikksp..**

- 1 Velg **Valg > Spillelister.**
- 2 Velg **Valg > Ny spilleliste.**
- 3 Skriv inn et navn for spillelisten, og velg **OK.**
- 4 Velg sangene som skal legges til i spillelisten, i ønsket avspillingsrekkefølge.

Legge til en sang i en spilleliste

Velg og hold inne sangen, og velg **Legg til i spilleliste** på popup-menyen.

Fjerne en sang fra en spilleliste

Velg og hold inne sangen i spillelistevisningen, og velg **Fjern** på popup-menyen.

Sangen blir ikke slettet fra enheten. Den blir bare fjernet fra spillelisten.


Spille av en spilleliste

Velg **Valg** > **Spillelister** og spillelisten.

Tips: Musikksp. oppretter automatisk en spilleliste for de mest avspilte sangene, nylig avspilte sanger og nylig tilføyde sanger.

Kopiere musikk fra en PC

Har du musikk på en PC som du vil lytte til på enheten? Vil du overføre musikk til enheten din, er Nokia Ovi Suite den raskeste måten å gjøre det på. Du kan også bruke Nokia Ovi Suite til å administrere og synkronisere musikksamlingen din.

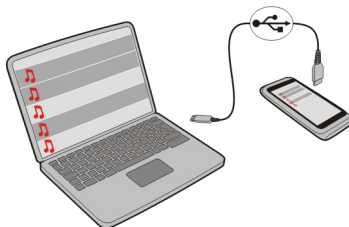

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble enheten til en kompatibel datamaskin.
- 2 Velg varslingsområdet øverst til høyre på enheten, og velg  > **Medieoverføring**.
- 3 Åpne Nokia Ovi Suite på datamaskinen, og følg instruksjonene som vises. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningen for Nokia Ovi Suite.

Last ned den siste versjonen av Nokia Ovi Suite fra www.ovi.com.

Enkelte musikkfiler kan være beskyttet med DRM (Digital Rights Management), og kan ikke spilles av på mer enn én enhet.

Om Ovi Musikk

 Velg **Meny** > **Musikk** > **Ovi musikk** eller gå til www.ovi.com.

Ovi Musikk gir deg tilgang til sanger som du kan prøvelytte til og laste ned. På Ovi Musikk finner du både ny musikk og gamle favoritter!

Du har tilgang til ulike tjenester og valgmuligheter, avhengig av landet du bor i.

Du må opprette en Nokia-konto for å kunne laste ned musikk.

Du kan opprette en Nokia-konto, registrere deg på Ovi Musikk og logge på kontoen med ett av følgende:

- En mobilenhet
- En kompatibel webleser
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Hvis du allerede har en Nokia-konto, kan du bruke denne kontoen for Ovi Musikk.

Hvis du har kreditt eller nedlastinger, eller abonnerer på ubegrenset nedlasting via Nokia-kontoen, må du ikke lukke kontoen. I så fall går alt dette tapt.

Beskyttet innhold

Innhold med DRM-beskyttelse (Digital Rights Management), som bilder, videoer og musikk, har en tilhørende lisens som definerer hvilke rettigheter du har til å bruke innholdet.

Du kan vise detaljene og statusen for lisensene samt aktivere lisenser på nytt og fjerne dem.

Behandle lisenser for digitale bruksrettigheter

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandling > Sikkerhetsinnst. > Beskyttet innhold**.

Spille inn lyder

Du kan bruke opptakeren på enheten til å spille inn lyder fra naturen, for eksempel fuglekvisper, samt talememoer. Du kan sende innspilte lydklipp til vennene dine.

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Opptaker**.

Spille inn et lydklipp

Velg .

Stoppe innspilling

Velg . Lydklippet lagres automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filbehandling.

Sende et innspilt lydklipp som en lydmelding

Velg **Valg** > **Send**.

Spille av musikk via en radio

Om FM-senderen



Velg **Meny** > **Musikk** > **Via radio**.

Med FM-avspilleren kan du spille av sanger i enheten gjennom en kompatibel FM-radio, for eksempel en bilradio eller et hjemmestereoanlegg.

Den operative avstanden for FM-senderen er ca. 2 meter. Hindringer, for eksempel vegger, andre elektroniske enheter eller offentlige radiostasjoner, kan gi forstyrrelser i overføringen. Frekvensområdet til senderen varierer avhengig av område.

FM-senderen kan forårsake forstyrrelse for nærliggende FM-radioer som opererer på samme frekvens. For å unngå forstyrrelse bør du alltid søke etter en ledig FM-frekvens på radiomottakeren før du aktiverer FM-senderen.

FM-senderen kan ikke brukes samtidig som FM-radioen på enheten.



Merk: Bruk av FM-sender kan være begrenset i noen land. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter og gå til www.nokia.com/fmtransmitter.

Spille av musikk via en radio

Vil du spille av musikk med høyere volum eller gjennom hi-fi-stereohøytalere med bedre kvalitet? Du kan spille av musikk gjennom en FM-radio.

- 1 Still inn radiomottakeren på en ledig frekvens.
- 2 Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikksp.**
- 3 Velg en sang eller en spilleliste du vil spille av.
- 4 Gå til visningen Spilles nå, og velg **Valg** > **Spill av via radio**.
- 5 Hvis du vil aktivere FM-senderen, velger du **Spill av via radio** > **Aktivert**.
- 6 Angi frekvensen som radiomottakeren er stilt inn på.

Eksempel: Hvis frekvensen 107,8 MHz er ledig i ditt område og du stiller inn FM-radioen på denne frekvensen, må du også stille inn FM-senderen på 107,8 MHz.


Hvis du vil justere volumet, bruker du volumfunksjonen i radiomottakeren. Kontroller at volumet på enheten ikke er slått av.

Tips: Du kan kjøpe mer musikk på www.ovi.com.

FM-radio**Om FM-radio**

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

Du kan høre på FM-radiostasjoner via enheten. Det er bare å koble til et headset og velge en stasjon!

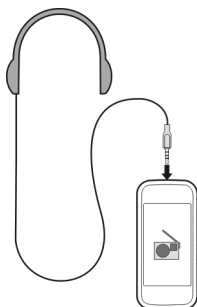**Finne og lagre radiostasjoner**

Søk etter radiostasjoner og lagre dem, slik at du enkelt kan høre på dem senere.

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

Velg  >  på verktøylinjen.

Du kan finne radiostasjoner ved å bruke automatisk skanning, eller du kan angi en frekvens manuelt. Første gang du åpner FM-radioen, søker programmet automatisk etter radiostasjoner som er tilgjengelige der du befinner deg.

Søke etter alle tilgjengelige stasjoner

- 1 Velg  på verktøylinjen.
- 2 Du lagrer alle stasjoner som blir funnet, ved å velge  på verktøylinjen. Du lagrer én stasjon ved å velge og holde inne stasjonsnavnet, og velge **Lagre** på hurtigmenyen.

Angi en frekvens manuelt

- 1 Velg  **Still inn manuelt** på verktøylinjen.
- 2 Bruk opp- og nedpilikonene til å angi en frekvens.

Lytte til radioen

Du har tilgang til dine favorittradiostasjoner overalt.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

Høre på en lagret stasjon

Velg  >  på verktøylinjen, og velg en stasjon i listen.

Gå til den neste eller forrige lagrede stasjonen

Stryk til høyre eller venstre. Velg eventuelt  eller .

Søke etter en annen tilgjengelig stasjon

Sveip opp eller ned. Du kan eventuelt velge og holde inne  eller .

Høre på radio med høyttaleren

Velg **Valg** > **Aktiver høyttaler**. Du må fortsatt ha et headset tilkoblet.

Du kan ringe eller svare på anrop mens du hører på radioen. Radiolyden slås automatisk av under en aktiv samtale.

Tips: Du kan søke etter og kjøpe musikk fra Ovi Musikk ved å velge  >  på verktøylinjen.

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for radiostasjonen i området.

Reorganisere listen over lagrede stasjoner

Du kan reorganisere listen over lagrede stasjoner, slik at dine favoritter vises øverst.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

Stasjonene du har lagret, er oppført i visningen Kanaler.

Flytte en stasjon i listen

- 1 Velg  >  på verktøylinjen.
- 2 Velg og hold inne stasjonsnavnet, og velg **Flytt** på hurtigmenyen.
- 3 Velg det nye stedet i listen.

Kart

Navigere til et mål



Velg **Meny** > **Kart**.

Kart viser deg hva som her i nærheten, hjelper deg med å planlegge ruter og leder deg frem til reisemålet, helt gratis. Du kan:

- Finne byer, gater og tjenester
- Finne veien med detaljerte retningsanvisninger
- Synkronisere favorittsteder og -ruter mellom mobilenheten din og Internett-tjenesten Ovi Kart
- Se på værmeldinger og annen lokal informasjon som er tilgjengelig

Tips: Du kan også planlegge en rute på en datamaskin med Internett-tjenesten Ovi Kart og kopiere ruten til enheten. Du finner mer informasjon på www.ovi.com.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du nettverkstjenesteleverandøren.

Bruk av denne tjenesten eller nedlasting av dette programmet kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Noe innhold er generert av tredjeparter og ikke av Nokia. Innholdet kan være unøyaktig og er gjenstand for tilgjengelighet

Min posisjon

Vise din posisjon og kartet

Vis din nåværende posisjon på kartet, og søk i kartene over ulike byer og land.

Velg **Meny > Kart og Kart**.

 angir din nåværende posisjon, hvis den er tilgjengelig. Når du søker etter din posisjon, blinker . Hvis din posisjon ikke er tilgjengelig, viser  din siste kjente posisjon.

Hvis nøyaktig lokalisering ikke er tilgjengelig, markerer en rød ring rundt lokaliseringsikonet det generelle området der du sannsynligvis befinner deg. I tett befolkede områder er estimatet nøyaktigere enn i områder med spredt befolkning, og den røde ringen er mindre.

Navigere på kartet

Dra kartet med fingeren. Som standard er nord opp på kartet.

Vis gjeldende eller sist kjente sted.

Velg .

Hvis du søker etter eller blar deg frem til et sted, og viser detaljer om stedet ved hjelp av en tjeneste, for eksempel Været, vises informasjon om det aktuelle stedet. Hvis du vil gå tilbake til det gjeldende stedet, eller hvis du vil vise informasjon om det gjeldende stedet, velger du .

Zoom inn eller ut.

Velg + eller -.

Tips: Du kan også plassere to fingre på kartet og la fingrene gli fra hverandre for å zoom inn eller mot hverandre for å zoom ut. Denne funksjonen støttes ikke på alle enheter.

Hvis du blar til et område som ikke dekkes av gatekartene som er lagret på enheten, og du har en aktiv datatilkobling, blir nye gatekart lastet ned automatisk.


Unngå automatisk nedlasting av nye gatekart

Velg  > Internett > Tilkobling > Frakoblet på hovedmenyen.

Nye gatekart lastes også ned hvis du oppgraderer til nyeste versjon av Kart-programmet, velger **Bruk Ovi Kart på nett**, og har en aktiv datatilkobling.

Kartdekningen varierer fra land til land og fra region til region.

Kartvisning

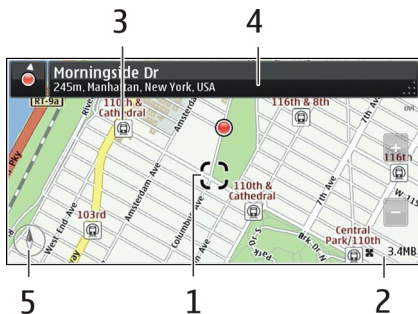

1 Valgt plassering

- 2 Indikatorområde
- 3 Severdighet (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)
- 4 Informasjonsområde
- 5 Kompass

Endre kartets utseende

Vis kartet i ulike moduser for lettere å kunne se hvor du er.

Velg **Meny > Kart og Kart**.

Velg  og blant følgende:

Kartvisning — I standardkartvisningen er det enkelt å lese detaljer, for eksempel stedsnavn eller veinumre.

Satellittvisning — Bruk satellittbilder for detaljert visning.

Terrengvisning — Sjekk umiddelbart bakketype hvis du for eksempel befinner deg utenfor oppmerkede veier.

3D-visning — Endre perspektivet til kartet for en mer realistisk visning.

Landemerker — Vis større bygninger og severdigheter på kartet.

Nattmodus — Reduser fargestyrkene på kartet. I denne modusen er kartet lettere å lese ved reise om natten.

Offentlig transport — Vis valgte offentlige transporttjenester, for eksempel buss- og togtruter.

De tilgjengelige valgene og funksjonene kan variere fra region til region. Utilgjengelige valg er nedtonet.

Laste ned og oppdatere kart

Lagre nye gatekart på enheten før en reise, slik at du kan benytte kartene uten en Internett-tilkobling når du er på reisefot.

Du må ha en aktiv WLAN-tilkobling for å kunne laste ned og oppdatere kart.

Laste ned kart

- 1 Velg **Oppdatering > Legg til nye kart**.
- 2 Velg kontinent eller land, og velg **Last ned**.
Hvis du vil fullføre nedlastingen senere, velger du **Stans midlertidig** eller **Avsl. nedl.**

Tips: Du kan også bruke PC-programmet Nokia Ovi Suite til å laste ned de nyeste gatekartene og taleveiledningsfilene, og kopiere dem til enheten. Hvis du vil laste ned og installere Nokia Ovi Suite, går du til www.ovi.com.

Når du installerer en nyere versjon av Kart-programmet på enheten, slettes lands- og områdekartene. Før du bruker Nokia Ovi Suite til å laste ned nye lands- eller områdekart, må du åpne og lukke Kart-programmet og kontrollere at du har siste versjon av Nokia Ovi Suite installert på datamaskinen din.

Oppdatere kart

Velg **Oppdatering** > **Se etter oppdateringer**.

Bruke kompasset

Når kompasset er aktivert, roterer både pilen på kompasset og kartet automatisk i den retningen som toppen av enheten peker mot.

Velg **Meny** > **Kart og Kart**.

Aktivere kompasset

Velg .

Deaktivere kompasset

Velg  igjen. Kartet vender mot nord.

Kompasset er aktivt når det er grønt. Hvis kompasset må kalibreres, er kompasset rødt.

Kalibrere kompasset

Rotér enheten rundt alle akser i en kontinuerlig bevegelse til kompasset endrer farge til grønn.



Kompasset har begrenset nøyaktighet. Elektromagnetiske felt, metallobjekter eller andre eksterne forhold kan også påvirke nøyaktigheten for kompasset. Kompasset bør alltid være riktig kalibrert.

Om lokaliseringsmetoder

I Kart vises din posisjon på kartet ved hjelp av lokalisering basert på GPS, A-GPS, WLAN eller nettverk (celle-ID).

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigasjonssystem som brukes til å beregne din posisjon. A-GPS (Assisted GPS) er en nettverkstjeneste som sender deg GPS-data, slik at lokaliseringen blir raskere og nøyaktigere.

Lokalisering med WLAN gir en nøyaktigere posisjon når GPS-signaler ikke er tilgjengelige, særlig når du befinner deg innendørs eller mellom høye bygninger.

Med lokalisering basert på nettverk (celle-ID) fastslås posisjonen via antennesystemet som mobilenheten er koblet til.

Du kan unngå nettverkstjenestekostnader ved å deaktivere lokalisering basert på A-GPS, WLAN og nettverk (celle-ID) i lokaliseringsinnstillingene på enheten, men det kan ta mye lenger tid å beregne posisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om lokaliseringsinnstillinger, se brukerveiledningen for enheten.

Tilgjengeligheten til og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av sted, satellittposisjoner, bygninger, naturlige hindringer, værforhold og justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelig inne i bygninger eller under bakkenivå.

Ikke bruk GPS til nøyaktige stedsmålinger, og bruk aldri stedsinformasjon fra GPS-mottakeren og mobilnettverk som eneste kilde.

Det kan hende at tripp telleren ikke er nøyaktig, avhengig av tilgjengelighet til og kvalitet på GPS-tilkoblingen.

 **Merk:** Bruk av WLAN kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke WLAN innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Avhengig av hvilken lokaliseringsmetode som benyttes, kan nøyaktigheten i lokaliseringen variere fra noen få meter til flere kilometer.

Søke

Finne en posisjon

Ved hjelp av Kart kan du finne bestemte posisjoner og bedrifter.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kart** > **Søk**.

- 1 Skriv inn søkeord, for eksempel en gateadresse eller et stedsnavn.
- 2 Velg et element i listen over forslag.

Posisjonen vises på kartet.

Gå tilbake til listen over forslag

Velg **Søk**.

Tips: I søkevisningen kan du også velge i listen over tidligere søkeord.

Søke etter ulike typer steder i nærheten

Velg **Kategorier** og en kategori, for eksempel butikker, overnatting eller transport.

Hvis søket ikke gir noen treff, må du kontrollere at søkeordene er riktig stavet. Problemer med Internett-tilkoblingen kan også påvirke resultatene når du søker på nettet.

Hvis du har kart over søkeområdet lagret på enheten, kan du også få søkeresultater uten en aktiv Internett-tilkobling. Da unngår du dataoverføringskostnader, men søkeresultatene kan være begrenset.

Vise posisjonsdetaljer

Finn mer informasjon som er tilgjengelig om bestemte posisjoner eller steder, for eksempel et hotell eller en restaurant.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kart** > **Søk**.

De tilgjengelige valgene kan variere fra region til region. Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å kunne vise alle tilgjengelige stedsdetaljer.

Vise detaljer om et sted

Søk etter et sted. Velg stedet og stedets informasjonsområde.

Rangere et sted

Søk etter et sted. Velg stedet, stedets informasjonsområde, **Ranger** og en stjernegradering. Hvis du for eksempel vil gi et sted 3 av 5 mulige stjerner, velger du den tredje stjernen.

Hvis du finner et sted som ikke eksisterer eller inneholder misvisende eller uriktig informasjon, for eksempel feilaktig kontaktinformasjon eller posisjon, anbefaler Nokia at du rapporterer dette til oss.

Rapportere uriktig stedsinformasjon

Velg stedet, stedets informasjonsområde, **Rapporter** og ønsket alternativ.

Favoritter**Lagre eller vise et sted eller en rute**

Lagre adresser, interessante steder eller ruter, slik at du raskt kan bruke dem senere.

Velg **Meny** > **Kart**.

Lagre et sted

- 1 Velg **Kart**.
- 2 Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Klikk på stedets informasjonsområde.
- 4 Velg **Lagre**.

Lagre en reiserute

- 1 Velg **Kart**.
- 2 Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Klikk på stedets informasjonsområde.
- 4 Hvis du vil legge til et nytt rutepunkt, velger du **Naviger** > **Legg til i rute**.
- 5 Velg **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.
- 6 Velg **Vis rute** > **Valg** > **Lagre rute**.

Vise et lagret sted

I hovedvisningen velger du **Favoritter** > **Steder**, stedet og **Vis på kart**.

Vise en lagret rute

Velg **Favoritter** > **Ruter** og ruten i hovedvisningen.

Vise og organisere steder eller reiseruter

Bruk Favoritter for å få rask tilgang til lagrede steder og reiseruter.

Sorter stedene og reiserutene i samlinger som du kan bruke når du planlegger en reise.

Velg **Meny** > **Kart** og **Favoritter**.

Vise et lagret sted på kartet

- 1 Velg **Steder**.
- 2 Gå til stedet.
- 3 Velg **Vis på kart**.

Hvis du vil gå tilbake til listen over lagrede steder, velger du **Liste**.

Opprette en samling

Velg **Opprett ny samling**, og skriv inn navnet på samlingen.

Legge til et lagret sted i en samling

- 1 Velg **Steder** og stedet.
- 2 Velg **Organiser samlinger**.
- 3 Velg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Endre navn på eller slette et lagret sted i en samling

- 1 Velg **Steder**.
- 2 Velg stedet, og velg ønsket alternativ på hurtigmenyen.

Endre navn på eller slette en rute i en samling

- 1 Velg **Ruter**.
- 2 Velg og hold inne ruten, og velg ønsket alternativ på hurtigmenyen.

Sende et sted til en venn

Hvis du vil vise andre hvor et sted befinner seg på kartet, kan du sende stedet til dem.

Velg **Meny > Kart og Kart**.

Vennene dine trenger ikke å ha en Nokia-mobilenhet for å kunne vise stedet på kartet, men de må ha en aktiv Internett-tilkobling.

- 1 Velg et sted og stedets informasjonsområde.
- 2 Velg **Del > Del via SMS** eller **Del via e-post**.

Vennen din får tilsendt en e-post eller tekstmelding som inneholder en kobling til posisjonen på kartet.

Synkronisere Favoritter

Du kan planlegge en reise på Ovi Kart-nettstedet på datamaskinen din, synkronisere de lagrede stedene og reiserutene med mobilenheten, og få tilgang til reiseplanen når du er på farten.

Du må være pålogget Nokia-kontoen din for å kunne synkronisere steder eller ruter mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart.

Synkronisere lagrede steder og ruter

Velg **Favoritter > Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, blir du bedt om å opprette en.

Du kan angi at enheten skal synkronisere Favoritter automatisk når du åpner eller lukker programmet Kart.

Synkronisere Favoritter automatisk

Velg  > Synkronisering > Synkronisering > Ved oppst. og lukking.

Synkronisering krever en aktiv Internett-tilkobling og kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

For å bruke Internett-tjenesten Ovi Kart går du til www.ovi.com.

Stedsoppdatering

Med funksjonen Stedsoppdatering kan du fortløpende registrere hvor du har vært. Du kan holde venner og kontakter på sosiale nettverk orientert om hva du gjør, og dele posisjonen din på sosiale nettverkstjenester.

Velg **Meny** > **Kart** og **Check in**.

Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke stedsoppdatering. Du må også ha en konto på en sosial nettverkstjeneste for å kunne dele posisjonen din. De sosiale nettverkstjenestene som støttes, varierer mellom land eller regioner.

- 1 Logg på Nokia-kontoen, eller opprett en konto hvis du ikke har en konto.
- 2 Det er mulig å dele posisjonen din på de sosiale nettverkstjenestene du bruker. Når du bruker Stedsoppdatering for første gang, kan du angi kontopåloggingsopplysninger for tjenestene du bruker. Hvis du vil konfigurere kontoer senere, velger du .
- 3 Velg din nåværende posisjon.
- 4 Skriv inn en statusoppdatering.
Du kan bare legge den ut på valgte tjenester som du har konfigurert. Hvis du vil utelate en tjeneste, velger du tjenestelogoen. Hvis du vil utelate alle tjenestene, og holde posisjonen og statusoppdateringen privat, fjerner du merket for **og legg ut på**.
- 5 Velg **Check in**.

Det kan også være mulig å knytte et bilde til innlegget, avhengig av den sosiale nettverkstjenesten.

Vise historikk for stedsoppdatering

Velg .

Du må ha en Internett-tilkobling hvis du vil bruke stedsoppdatering og dele din posisjon. Dette kan innebære overføring av store datamengder og tilhørende datatrafikkostnader.

Bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten gjelder for posisjonsdeling på denne tjenesten. Gjør deg kjent med tjenestens bruksvilkår og personvernpraksis.

Før du deler din posisjon med andre, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele din posisjon med et stort antall personer.

Kjøre og gå

Stemmestyring

Med stemmestyring, hvis den er tilgjengelig for ditt språk, får du hjelp til finne frem til et bestemmelsessted og kan bare nyte reisen.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør** eller **Gå**.

Når du bruker kjøre- eller gå-navigering for første gang, blir du bedt om å velge språk for stemmestyringen og laste ned de nødvendige filene.

Hvis du velger et språk som inkluderer gatenavnene, leses gatenavnene også høyt. Stemmestyring er kanskje ikke tilgjengelig for ditt språk.

Endre språk for stemmestyring

Velg  > **Navigering** og **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** i hovedvisningen, og velg ønsket alternativ.

Deaktivere stemmestyring

Velg  > **Navigering** og **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** og **Ingen** i hovedvisningen.

Gjenta stemmestyring for bilnavigering

I navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Repeter**.

Justere volumet på stemmestyrte bilnavigering

I navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Volum**.

Kjøre til målet

Når du trenger trinnvise kjøreanvisninger, hjelper Kart deg frem til målet.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Kjøre til et mål

Velg **Angi bestemmelsessted** og ønsket alternativ.

Kjøre hjem

Velg **Kjør hjem**.

Du kan begynne å kjøre uten et bestemt mål. Kartet følger din posisjon, og eventuell trafikkinformasjon vises automatisk. Velg **Best.sted** hvis du vil angi målet senere.

Som standard roteres kartet i kjøreretningen.

Vende kartet mot nord

Velg . Hvis du vil rotere kartet tilbake til kjøreretningen, velger du .

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt.

Endre hjemsted

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering > Hjemsted > Angi på nytt**.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Endre visninger under navigering

Stryk til venstre for å velge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Overhold all lokal lovgivning. Sørg for at du alltid har frie hender til å betjene bilen når du kjører. Din første prioritet når du kjører er veisikkerhet.

Navigeringsvisn.



- 1 Rute
- 2 Din posisjon og retning
- 3 Informasjonsfelt (hastighet, distanse, tid)

Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon

Få en bedre kjøreopplevelse med sanntidsinformasjon om trafikkhendelser, veivalg og fartsgrenser, hvis dette er tilgjengelig for landet eller området der du befinner deg.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Vise trafikkhendelser på kartet

Velg **Valg** > **Trafikkinfo** under kjørenavigering. Hendelsene vises som trekanter og linjer.

Oppdatere trafikkinformasjon

Velg **Valg** > **Trafikkinfo** > **Oppdater trafikkinfo..**

Når du planlegger en rute, kan du angi at enheten skal unngå trafikkhendelser, for eksempel trafikkorker eller veiarbeid.

Unngå trafikkhendelser

Velg  > **Navigering** > **Omdiriger pga. trafikk** i hovedvisningen.

Plassering av fotobokser kan vises på ruten under navigering, dersom denne funksjonen er aktivert. Noen jurisdiksjoner forbyr eller regulerer bruken av informasjon om fotobokser. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av eller konsekvensene ved bruk av informasjon om fotobokser.

Gå til målet

Hvis du vil følge en rute til fots, gir Kart deg anvisninger via både torg, parker, gågater og kjøpesentre.

Velg **Meny** > **Kart og Gå**.

Gå til et mål

Velg **Angi bestemmelsessted** og ønsket alternativ.

Gå hjem

Velg **Gå hjem**.

Du kan begynne å gå uten et bestemt mål.

Som standard vender kartet mot nord.

Rotere kartet etter gåretningen

Velg . Hvis du vil rotere kartet tilbake til nord, velger du .

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt.

Endre hjemsted

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Planlegge en reiserute

Planlegg reisen, og opprett reiseruten og vis den på kartet før du drar.

Velg **Meny** > **Kart og Kart**.

Opprette en rute

- 1 Trykk på posisjonen for startpunktet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 2 Klikk på stedets informasjonsområde.
- 3 Velg **Naviger** > **Legg til i rute**.
- 4 Hvis du vil legge til en annen reiserute, velger du **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.

Tips: Hvis du vil planlegge en reiserute på datamaskinen din og deretter kopiere den til enheten, går du til webtjenesten Ovi Kart på www.ovi.com.

Endre rekkefølgen på rutepunktene

- 1 Velg et rutepunkt.
- 2 Velg **Flytt**.
- 3 Trykk på stedet du vil flytte posisjonen til.

Endre plasseringen av et rutepunkt

Trykk på rutepunktet, og velg **Rediger** og ønsket alternativ.

Vise rutepunktet på kartet

Velg **Vis rute**.

Navigere til målet

Velg **Vis rute** > **Valg** > **Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Reiseruteinnstillingene påvirker navigeringen og måten reiseruten vises på kartet.

Endre innstillinger for en reiserute

- 1 I visningen for ruteplanleggeren, åpner du kategorien **Innstillinger**. For å komme til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Angi transportmodus til **Kjør** eller **Gå**. Hvis du velger **Gå**, vil enveiskjørte gater vises som vanlige gater, og gangveier og veier gjennom for eksempel parker og kjøpesentre kan benyttes.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Velge gå-modus

Åpne fanen **Innstillinger**, angi **Gå** som transportmåte, og velg **Foretrukket rute** > **Gater** eller **Rett linje**. **Rett linje** er nyttig for terreng uten vei, siden dette alternativet angir retningen til fots.

Bruke raskere eller kortere kjørerute

Åpne fanen **Innstillinger**, angi **Kjør** som transportmåte, og velg **Rutevalg** > **Raskere rute** eller **Kortere rute**.

Bruke optimert kjørerute

Åpne fanen **Innstillinger**, angi **Kjør** som transportmåte, og velg **Rutevalg** > **Optimert**. Den optimaliserte kjøreruten kombinerer fordelene med både den korteste og den raskeste ruten.

Du kan også velge om du for eksempel vil tillate eller unngå motorveier, bomringer eller ferger.

Gi tilbakemelding om Kart

Send inn dine tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre Kart-programmet.

Velg **Meny** > **Kart**.

- 1 Velg  > **Tilbakemelding**.
- 2 Velg hvor sannsynlig det er at du vil anbefale Kart for andre.
Du kan også oppgi årsaker. Tilbakemeldingen er anonym.
- 3 Velg **Send**.

Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å kunne gi tilbakemelding.

Når du har sendt inn tilbakemelding for gjeldende versjon av Kart, er ikke dette valget tilgjengelig lenger.

Tidsplanlegging

Klokke

Om klokken



Velg **Meny** > **Programmer** > **Klokke**.

Angi og behandle alarmer, og se hva klokken er i ulike land og byer.

Angi klokkeslett og dato

Velg klokken på startskjermen og **Valg** > **Innstillinger** > **Tid** eller **Dato**.

Tips: Hvis du vil vise dato og klokkeslett når skjermen og tastene er låst, holder du inne meny-tasten.

Angi en alarm

Du kan bruke enheten som en vekkeklokke.

Velg klokken på startskjermen.

- 1 Velg **Ny alarm**.
- 2 Angi klokkeslettet for alarmen, og skriv inn en beskrivelse.
- 3 Hvis du for eksempel vil at alarmen skal ringe på samme tid hver dag, velger du **Gjenta**.

Fjerne en alarm

Velg og hold inne alarmer, og velg **Fjern alarm** på popup-menyen.

Sette en alarm på slumring


Når en alarm ringer, kan du sette den på slumring. Dette utsetter alarmer i en definert tid.

Når alarmer ringer, velger du **Slumre**.

Angi lengden på slumreintervallet

- 1 Velg klokken på startskjermen.
- 2 Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall for alarm**, og angi tidslengden.

Tips: Du kan også sette alarmer på slumring ved å snu enhetsdisplayet nedover.

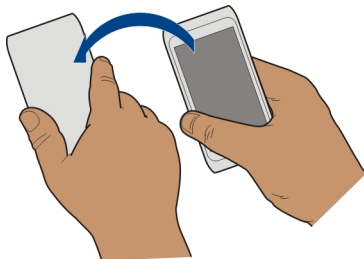

Aktivere snukontroll for slumring

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Sensorinnstillinger** > **Slå av alarmer** > **På**.

Oppdatere tiden og datoen automatisk

Du kan angi at enheten skal oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk.

Velg klokken på startskjermen og **Valg** > **Innstillinger** > **Autom. tidsoppdatering** > **På**.

Automatisk oppdatering er en nettverkstjeneste.

Endre tidssone når du reiser

Du kan stille inn klokken på lokal tid når du er i utlandet.

Velg klokken på startskjermen, og åpne verdensurfanen.

Legge til en posisjon

Velg **Valg** > **Legg til sted** og en posisjon.

Angi gjeldende posisjon

Velg og hold inne et område, og velg **Angi som gjeldende sted** på popup-menyen. Klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig.

Sjekke klokkeslettet i forskjellige byer

Hvis du vil vise klokkeslettet på forskjellige steder, legger du dem til i verdensurfanen. Du kan også legge inn bilder for stedene, for eksempel et bilde av en venn som bor i den aktuelle byen, eller et bilde av en av byens turistattraksjoner.

Velg klokken på startskjermen og åpne verdensurfanen.

Legge til et sted

Velg **Valg** > **Legg til sted** og et sted. Du kan legge til opptil 15 steder.

Legge til et bilde for et sted

Velg og hold inne et sted, og velg deretter **Endre bilde** på popup-menyen og et bilde.

Kalender

Om kalenderen

12 Velg **Meny** > **Kalender**.

Med kalenderen på enheten kan du holde orden på dine gjøremål.


Legge til en kalenderoppføring

Lagre viktige avtaler som kalenderoppføringer i kalenderen.

Velg datoen på startskjermen.

- 1 Velg (**Trykk lett for å opprette oppføring**), eller trykk i området nedenfor en oppføring hvis det finnes eksisterende oppføringer. Standard kalenderoppføringstype er møte.
- 2 Fyll ut feltene.
- 3 Du kan gjenta kalenderoppføringen regelmessig ved å velge  og tidsintervallet. Velg **Gjenta til**, og angi sluttdatoen.
- 4 Velg **Utført**.

Tips: Du kan også legge til en kalenderoppføring i dagsvisningen. Velg og hold inne starttiden, og dra pilene for å angi varigheten.

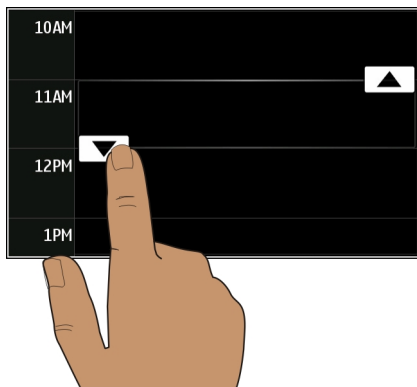

Vise tidsplanen for uken

Du kan bla gjennom kalenderoppføringer i forskjellige visninger. Du kan enkelt se på alle oppføringene for en bestemt uke ved hjelp av ukervisningen.

Velg datoen på startskjermen.

Velg ønsket ukenummer.

Tips: Hvis du vil øke eller redusere størrelsen på det synlige området, plasserer du to fingre på skjermen og skyver dem fra hverandre eller mot hverandre.

Bla gjennom kalenderen i forskjellige visninger

Vil du se alle kalenderoppføringene for en bestemt dag? Du kan bla gjennom kalenderoppføringer i forskjellige visninger.

Velg datoen på startskjermen.

Velg **Valg** > **Endre visning** og ønsket visning.

Tips: Stryk til venstre eller høyre for å gå til forrige eller neste dag, uke eller måned i den aktuelle visningen.

Legge til en oppgave i gjøremålslisten

Har du viktige oppgaver å ta deg av på jobben, bøker som skal leveres på biblioteket, eller kanskje et arrangement du skal delta på? Du kan legge til oppgaver

(gjøremålsnotater) i kalenderen. Hvis du har en bestemt tidsfrist, kan du angi en påminnelse.

Velg datoen på startskjermen.

- 1 Velg **(Trykk lett for å opprette oppføring)**, eller trykk i området nedenfor en oppføring hvis det finnes eksisterende oppføringer.
- 2 Velg oppføringstypfeltet  og velg **Gjøremålsnotat** som oppføringstype.
- 3 Fyll ut feltene.
- 4 Du legger til en påminnelse for oppgaven ved å velge .
- 5 Velg **Utført**.

Sende en møteforespørsel

Du kan opprette møteforespørsler og sende dem til deltakerne.

Velg datoen på startskjermen.

Før du kan opprette og sende en ny møteforespørsel, må du konfigurere en postkasse.

- 1 Velg og hold inne en kalenderoppføring i en kalendervisning, og velg **Send > Via e-post** på popup-menyen.
- 2 Legg til møtedeltakerne som mottakere av e-postmeldingen.
- 3 Du sender forespørselen ved å velge .

Huske en fødselsdag

Du kan legge til en påminnelse for fødselsdager og andre spesielle datoer. Påminnelsene gjentas årlig.

Velg datoen på startskjermen.

- 1 Gå til ønsket dato og velg **(Trykk lett for å opprette oppføring)**, eller trykk i området nedenfor en oppføring hvis det finnes eksisterende oppføringer.
- 2 Velg oppføringstypfeltet  og velg **Merkedag** som oppføringstype.
- 3 Fyll ut feltene og velg **Utført**.

Bruke egne kalendere for arbeidstid og fritid

Du kan ha flere kalendere. Lag én for jobb og én for fritid.

Velg datoen på startskjermen.

Opprette en ny kalender

- 1 Velg **Valg > Administrer kalendere**.
- 2 Velg **Valg > Opprett ny kalender**.

- 3 Angi et navn, og angi en fargekode for kalenderen.
- 4 Angi synligheten for kalenderen. Når en kalender er skjult, vises ikke kalenderoppføringer og påminnelser i forskjellige kalendervisninger eller på startskjermen.
- 5 Velg **Utført**.

Endre innstillingene for en kalender

- 1 Velg ønsket kalender i visningen Administrer kalendere.
- 2 Endre navn, farge og synlighet.
- 3 Velg **Utført**.

Legge til en oppføring i en bestemt kalender

- 1 Når du legger til en kalenderoppføring, velger du  og kalenderen.
- 2 Velg **Utført**.

Fargekoder angir hvilken kalender en oppføring tilhører.

Legge til posisjonen i en kalenderoppføring

Har du en avtale på et sted du aldri har besøkt? Du kan legge til posisjonsinformasjonen i kalenderoppføringen.

Velg datoen på startskjermen.

- 1 Velg (**Trykk lett for å opprette oppføring**), eller trykk i området nedenfor en oppføring hvis det finnes eksisterende oppføringer.
- 2 Velg  **Legg til sted**, og velg posisjonen i Kart-programmet. Du kan også angi posisjonen manuelt i tekstfeltet.
- 3 Velg **Utført**.

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Velg **Meny > Programmer > Kontor > Quickoffice**.

Quickoffice består av følgende:

- Quickword – for visning av Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet – for visning av Microsoft Excel-dokumenter
- Quickpoint – for visning av Microsoft PowerPoint-presentasjoner

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Du kjøper fullversjonen av Quickoffice ved å velge **Oppdatere/oppgradere**.

Lese Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Du kan vise Microsoft Office-dokumenter, for eksempel Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-presentasjoner.

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Quickoffice**.

Åpne en fil

Velg **Bla gjenn. filer** og minnet der filen er lagret, bla til riktig mappe og velg filen.

Sortere filer

Velg **Valg > Sorter etter**.

Ikke alle formater eller funksjoner støttes.

Lese PDF-dokumenter



Med Adobe Reader kan du lese PDF-dokumenter.

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Adobe Reader**.

Åpne en fil

Velg minnet der filen er lagret, bla til riktig mappe og velg filen.

Bruke kalkulatoren



Velg **Meny > Programmer > Kontor > Kalkulator**.

- 1 Skriv inn det første tallet i regnestykket.
- 2 Velg en funksjon, for eksempel legg til eller trekk fra.
- 3 Tast inn det neste tallet i regnestykket.
- 4 Velg **=**.

Lagre eller hente resultatet av en utregning

Velg **Valg > Minne > Lagre eller Tilbakekall**.

Skrive notater

Om Notater



Velg **Meny > Programmer > Kontor > Notater**.

Du kan skrive notater, for eksempel møtereferater, og lagre mottatte rene tekstfiler (TXT-filer) i programmet Notater.

Lage en handleliste

Det er lett å miste handlelister på papir. I stedet for å skrive handlelister på papir, kan du lage dem med Notater. Dermed har du alltid listen med deg! Du kan også sende listen, for eksempel til et familiemedlem.

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Notater**.

- 1 Velg **Valg > Nytt notat**.
- 2 Skriv inn tekst i notatfeltet.

Sende listen

Åpne notatet, og velg **Valg > Send** og sendemetoden.

Oversette ord fra ett språk til et annet



Du kan oversette ord fra ett språk til et annet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Ordliste**.

- 1 Skriv inn tekst i søkefeltet. Forslag til ord som kan oversettes, vises.
- 2 Velg ordet fra listen.

Endre kilde- eller målspråk

Velg **Valg > Språk > Kilde** eller **Mål**.

Last ned flere språk fra Internett

Velg **Valg > Språk > Last ned språk**.

Engelsk er forhåndsinstallert, og du kan legge til to ekstra språk.

Åpne eller opprette zip-filer

Med Zip-behandling kan du åpne og trekke ut filer fra zip-filer. Du kan også opprette nye zip-filer for å lagre og komprimere filer.



Velg **Meny > Programmer > Kontor > Zip**.

Få tilgang til selskapets intranett



Du kan bruke enheten til å koble til selskapets intranett.

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Intranett**.

- 1 Velg **Valg > Innstillinger**. Kontakt systemadministratoren for å få de aktuelle innstillingene. Du må også definere et VPN-tilgangspunkt.
- 2 Velg **Valg > Koble til**.

Tips: Hvis du har flere intranettdestinasjoner, for eksempel ekstranett hos partnere, definert i tilkoblingsinnstillingene, velger du **Manuell tilkobling** for å angi hvilket intranett du vil bruke.

Tilkobling

Internett-tilkoblinger

Definere hvordan enheten kobler seg til Internett

Enheten søker etter og kobler seg til et tilgjengelig kjent nettverk automatisk når en nettverkstilkobling er nødvendig. Valget er basert på tilkoblingsinnstillingene, med mindre programspesifikke innstillinger er i bruk.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Innstillinger**.

Automatisk bytte til en kjent WLAN-tilkobling som er tilgjengelig

Velg **Bytt til WLAN > Kun kjente WLAN-nett..**

Du kan også koble til WLAN manuelt ved hjelp av programmet WLAN-veiviser.

Bare bruke en WLAN-tilkobling

For WLAN-tilkoblinger i hjemmenettverket velger du **Databruk i hjemlandet > Kun WLAN-nettverk**. For WLAN-tilkoblinger utenfor hjemmenettverket velger du **Databruk i utlandet > Kun WLAN-nettverk**.

Bruke en pakkeadatilkobling automatisk i hjemmenettverket

Velg **Databruk i hjemlandet > Automatisk**.

Hvis du vil at enheten bare skal kobles til via hjemmenettverksleverandøren når du befinner deg i hjemlandet ditt, velger du **Databruk i hjemlandet > Bare hjemmenettverk**. Hvis du vil at enheten skal be om bekreftelse før tilkobling, velger du **Databruk i hjemlandet > Spør alltid**.

Be om bekreftelse før en pakkeadatilkobling brukes utenfor hjemmenettverket

Velg **Databruk i utlandet > Spør alltid**.

Hvis du vil at enheten skal kobles til automatisk, velger du **Databruk i utlandet > Automatisk**. Bruk av tilkoblinger i utlandet kan medføre en sterk økning av dataoverføringskostnadene.

Endre tilgangspunktprioritet for Internett-tilkoblingen

- 1 Velg **Nettverksmål > Internett**.
- 2 Velg og hold inne et tilgangspunkt, og velg **Endre prioritet** på popup-menyen.
- 3 Trykk på posisjonen i listen som du vil flytte tilgangspunktet til.

Eksempel: Hvis et WLAN-tilgangspunkt er plassert over et pakke-datatilgangspunkt i listen, prøver enheten alltid først å koble til WLAN-tilgangspunktet, og kobler bare til pakke-datatilgangspunktet hvis WLAN ikke er tilgjengelig.

Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Valg > Nytt tilgangspunkt**.

Trådløst lokalt nett

Om WLAN-tilkoblinger

 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.


Programmet WLAN-veiviser hjelper deg med å koble til et trådløst lokalt nettverk (WLAN) og behandle WLAN-tilkoblinger.

 **Viktig:** Bruk kryptering for å øke sikkerheten i WLAN-tilkoblinger. Bruk av kryptering reduserer risikoen for at andre får tilgang til dataene dine.

 **Merk:** Bruk av WLAN kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke WLAN innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Koble til WLAN hjemme

Hvis du vil surfe på Internett med enheten når du er hjemme, kan du redusere dataoverføringskostnadene ved å koble den til ditt private WLAN-nettverk.

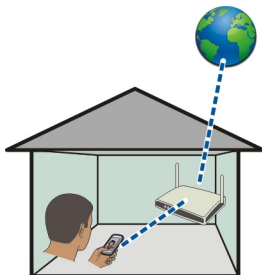

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.
- 2 Velg og hold inne hjemmenettverket, og velg **Start websøking** på hurtigmenyen. Hvis hjemmenettverket er sikret, må du angi passordet. Hvis hjemmenettverket er skjult, velger du **Annet (skjult nettv.)** og angir nettverksnavnet (servicesett-ID, SSID).

Lukke WLAN-tilkoblingen

Velg og hold inne tilkoblingen, og velg **Koble fra WLAN** på hurtigmenyen.

Koble til WLAN når du er på farten

Ved hjelp av en WLAN-tilkobling kan du enkelt få tilgang til Internett når du ikke er hjemme. Du kan bruke trådløse nettverk på offentlige steder, for eksempel et bibliotek eller en Internett-kafé.

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.
- 2 Velg og hold inne den ønskede WLAN-tilkoblingen, og velg **Start websøking** på popup-menyen.

Bluetooth

Om Bluetooth-tilkobling




Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Med Bluetooth-tilkobling kan du opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobile enheter, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende elementer fra enheten, overføre filer fra en kompatibel PC og skrive ut filer med en kompatibel skriver.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

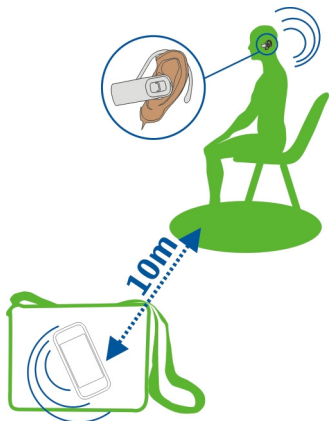

Når enheten er låst, kan du opprette tilkoblinger bare til autoriserte enheter.

Koble til et trådløst headset

Med et trådløst headset kan du svare på anrop selv om enheten ikke er umiddelbart tilgjengelig, og du har hendene fri, slik at du for eksempel kan fortsette å arbeide på datamaskinen under en samtale.

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth > På**.
- 2 Slå på headsettet.
- 3 Du kobler sammen enheten og headsettet ved å åpne fanen **Sammenkoblede enh.**
- 4 Velg headsettet.
Hvis headsettet ikke vises i listen, søker du etter det ved å velge **Valg > Ny sammenkoblet enhet**.
- 5 Du må kanskje angi et passord. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for headsettet.

Sende et bilde eller annet innhold til en annen enhet ved hjelp av Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å sende bilder, videoer, visittkort, kalenderoppføringer og annet innhold til kompatible enheter og til datamaskiner.

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis du for eksempel er koblet til et kompatibelt headset, kan du også sende filer til en annen kompatibel enhet samtidig.

- 1 Velg og hold inne elementet, for eksempel et bilde. Velg **Send** > **Via Bluetooth** på popup-menyen.
- 2 Velg enheten du vil koble til. Hvis ønsket enhet ikke vises, søker du etter den ved å velge **Flere enheter**. Under søket vises Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde.
- 3 Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis i begge enhetene. Passordet i noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for enheten.
Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.
- 4 Hvis du kobler til en enhet ofte og vil angi den som godkjent, godtar du godkjenningsforespørselen **Autorisere enheten til å foreta tilkoblinger automatisk?** ved sammenkobling. Når en enhet er godkjent, trenger du ikke å angi passordet hver gang.

Koble til et bilmonteringssett i ekstern SIM-modus

Med ekstern SIM-modus kan et kompatibelt bilmonteringssett bruke SIM-kortet i enheten.

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Bluetooth**.

Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må enheten og ekstrautstyret være sammenkoblet. Start sammenkoblingen fra bilmonteringssettet.

- 1 Du aktiverer Bluetooth ved å velge **Bluetooth** > **På**.
- 2 Du aktiverer ekstern SIM-modus i enheten ved å velge **Ekstern SIM-modus** > **På**.
- 3 Aktiver Bluetooth i bilmonteringssettet.

Når ekstern SIM-modus er aktivert, vises **Ekstern SIM-modus** på startskjermen. Tilkoblingen til det trådløse nettverket avsluttes, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever tilgang til mobilnettet.

Du må ha et kompatibelt ekstratutstyr, som for eksempel et bilsett, koblet til enheten for å foreta eller motta samtaler i ekstern SIM-modus.

Kun nødanrop er tillatt på enheten i denne modusen.

Deaktivere ekstern SIM-modus

Trykk på av/på-tasten, og velg **Avslutt ekst. SIM-modus**.

Blokkere en enhet

Du kan hindre enheter i å opprette en Bluetooth-tilkobling til enheten din.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Åpne fanen Sammenkoblede enh., velg og hold inne enheten du vil blokkere, og velg **Blokker** på popup-menyen.

Fjerne en enhet fra listen over blokkerte enheter.

Åpne fanen Blokkerte enheter, velg og hold inne enheten du vil fjerne fra listen, og velg **Slett** på popup-menyen.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du vil legge til enheten på listen over blokkerte enheter.

Beskytte enheten

Når Bluetooth er aktivert på enheten, kan du bestemme hvem som kan finne og koble seg til enheten din.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Forhindre at andre oppdager enheten

Velg **Telefonens synlighet > Skjult**.

Når enheten er skjult, kan ikke andre oppdage den. Sammenkoblede enheter kan imidlertid likevel koble til enheten.

Deaktivere Bluetooth

Velg **Bluetooth > Av**.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten beskytter du enheten mot skadelig innhold.

USB-datakabel

Kopiere et bilde eller annet innhold mellom enheten og en datamaskin

Du kan bruke en USB-datakabel til å kopiere bilder og annet innhold mellom enheten og en datamaskin.

- 1 Du kontrollerer at Medieoverføring er angitt som USB-modus ved å velge **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB > Medieoverføring**.

- 2 Bruk en kompatibel  USB-datakabel til å koble enheten til en datamaskin. Enheten vises som en bærbar enhet på din datamaskin. Dersom Medieoverføring-modusen ikke fungerer på datamaskinen, bruker du Masselagring-modusen i stedet.
- 3 Bruk filbehandling på datamaskinen til å kopiere innholdet.

Endre USB-modus

For best resultat når du kopierer eller synkroniserer enheten med datamaskinen, bør du aktivere egnet USB-modus når du bruker en USB-datakabel for å koble til ulike enheter.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB** og blant følgende alternativer:

 **Nokia Ovi Suite** — Koble enheten til en kompatibel datamaskin der Nokia Ovi Suite er installert. I denne modusen kan du synkronisere enheten med Ovi Suite og bruke andre Ovi Suite-funksjoner.

Denne modusen aktiveres automatisk når du åpner Ovi Suite-programmet.

 **Masselagring** — Koble enheten til en kompatibel datamaskin der Nokia Ovi Suite ikke er installert. Enheten gjenkjennes som et USB-flashminne. Du kan også koble enheten til andre enheter, f.eks. et hjemme- eller bilstereoanlegg, som du kan koble til en USB-disk.

Når enheten er koblet til en datamaskin i denne modusen, kan det hende at noen av enhetsprogrammene ikke kan brukes.

Minnekortet og masseminnet i enheten kan ikke åpnes av andre enheter.

 **Medieoverføring** — Koble enheten til en kompatibel datamaskin der Nokia Ovi Suite ikke er installert. Musikk som er beskyttet med DRM (Digital Rights Management), må overføres i denne modusen. Enkelte hjemmeunderholdningssystemer og skrivere kan også brukes i denne modusen.

 **Koble PC til I.nett** — Koble enheten til en kompatibel datamaskin, og bruk enheten som trådløst modem. Datamaskinen kobles automatisk til Internett.

Tips: Når USB-kabelen er tilkoblet, kan du endre USB-modus i de fleste visninger. Øverst i høyre hjørne velger du .


Koble til en USB-masselagringsenhet

Med USB On-The-Go-adapteren (OTG) kan du koble enheten til en kompatibel USB-minnepinne eller harddisk. Du kan for eksempel lagre bildene dine på en USB-minnepinne uten å koble til en PC.

Koble til en minnepinne

- 1 Koble micro USB-enden på USB OTG-adapteren til USB-porten på enheten.

2 Koble en minnepinne til USB OTG-adapteren.

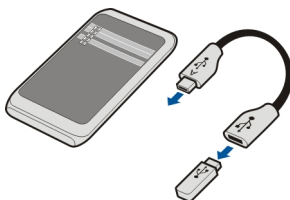

Programmet Filbehandling åpnes, og minnepinnen vises som et internminne.

Kopiere eller flytte en fil

Velg og hold inne filen du vil kopiere eller flytte, i Filbehandling, og velg ønsket alternativ og målmappe på hurtigmenyen.

Hvis du kobler til en harddisk som krever mer strøm enn enheten kan levere, vises en feilmelding. Du må koble en ekstern strømforsyning til harddisken.

VPN-tilkoblinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Innstillinger > VPN**.

Du må ha en VPN-tilkobling hvis du for eksempel vil gå inn på selskapets intranett eller få ekstern tilgang til jobbrelatert e-post.

VPN-policyer definerer hvordan data krypteres og hvordan et firma godkjenner enheter. Kontakt IT-avdelingen på arbeidsplassen din for å konfigurere klient, sertifikat og policy for VPN. Når policyen er installert, legges en tilkoblingsmetode for VPN automatisk til i en intranettdestinasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du søke etter mobil VPN på www.nokia.com.

Lukke en nettverkstilkobling

Hvis flere programmer bruker en Internett-tilkobling, kan du bruke programmet Tilkoblingsbehandling til å lukke noen av eller alle nettverkstilkoblingene.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Tilkoblingsbehandl..**

Velg og hold inne tilkoblingen, og velg **Koble fra** på popup-menyen.

I visningen for aktive datatilkoblinger kan du se de gjeldende nettverkstilkoblingene.  angir en pakke-datatilkobling, og  angir en trådløs lokalnettverkstilkobling (WLAN).

Vise detaljer for en tilkobling

Velg og hold inne tilkoblingen, og velg **Detaljer** på popup-menyen.

Detaljene vises, for eksempel datamengden som er overført og tilkoblingens varighet.

Tips: I de fleste visningene åpner du programmet Tilkoblingsbehandling ved å velge varslingsområdet øverst i høyre hjørne og  **Tilkoblingsbehandl..**

Lagre filer på en ekstern disk

Hvis du vil ta sikkerhetskopi av data eller spare plass på enheten, kan du bruke en ekstern disk til å oppbevare filer på.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Eksterne stasjoner.**

Det kan hende at du mottar innstillingene for ekstern disk som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Åpne meldingen og lagre innstillingene.

Denne tjenesten kan koste noe. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og priser.

Koble til en ekstern disk

Velg og hold inne den eksterne disken, og velg **Koble til** på popup-menyen.

Legge til en ekstern disk

- 1 Velg **Valg > Ny disk.**
- 2 Skriv inn navnet på den eksterne disken.
- 3 Angi webadressen for den eksterne disken, inkludert portnummeret.
- 4 Hvis du vil velge tilgangspunkt for å koble til den eksterne disken, velger du **Tilgangspunkt > Brukerdefinert.** Hvis du velger **Spør ved behov**, blir du spurt om målet eller tilgangspunktet hver gang programmet kobles til nettverket.
- 5 Skriv inn brukernavn og passord, hvis tjenesten til den eksterne disken krever det.

Endre innstillingene for en eksisterende ekstern disk

Velg **Eksterne disk** og ønsket disk.


Bruk programmet **Filbehandling** til å få tilgang til eksterne disk og behandle lagrede filer.

Enhetsbehandling

Holde enhetsprogramvare og programmer oppdatert

Om enhetsprogramvare og programoppdateringer

Med enhetsprogramvareoppdateringer og programoppdateringer kan du få nye funksjoner og forbedrede funksjoner for enheten. Programvareoppdateringer kan også forbedre enhetsytelsen.

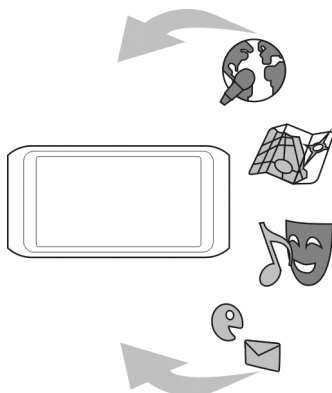

Det anbefales å sikkerhetskopiere personlige data før du oppdaterer enhetsprogramvaren.

Bruk av denne tjenesten eller nedlasting av dette programmet kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Når du har oppdatert enhetsprogramvare eller programmer, vil kanskje ikke instruksjonene i brukerhåndboken være oppdatert lenger.

Oppdatere enhetsprogramvare og programmer ved hjelp av enheten



Du kan kontrollere om det finnes tilgjengelige oppdateringer for enhetsprogramvaren eller for enkeltprogrammer, og deretter laste dem ned og installere dem på enheten (nettverkstjeneste). Du kan også angi at enheten skal søke etter oppdateringer automatisk og varsle deg når viktige eller anbefalte oppdateringer er tilgjengelige.

Velg Meny > Programmer > Pr.vareopp..

Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer, velger du hvilke oppdateringer som skal lastes ned og installeres, og velger .

Angi at enheten skal søke etter oppdateringer automatisk

Velg **Valg > Innstillinger > Autom. søk etter oppdat..**

Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av en PC

Du kan bruke PC-programmet Nokia Ovi Suite til å oppdatere enhetsprogramvaren. Du trenger en kompatibel PC, en Internett-tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-datakabel mellom enheten og PC-en.

Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia Ovi Suite, går du til www.ovi.com/suite.

Behandle filer

Om Filbehandling



Velg **Meny > Programmer > Kontor > Filbehandl..**

Med Filbehandling kan du bla gjennom, administrere og åpne filer på enheten.

Vise filer som er lagret på enheten

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Filbehandl.** og minnet du vil bruke.

Mappene i roten på minnet vises.

Organisere filer

Du kan opprette nye mapper for å organisere filene dine. Dette kan gjøre det enklere å sikkerhetskopiere eller laste opp innhold. Innenfor mapper kan du kopiere, flytte eller slette filer og undermapper.

Velg **Meny > Programmer > Kontor > Filbehandl..**

Opprette en ny mappe

I mappen der du vil opprette en undermappe, velger du **Valg > Ny mappe**.

Kopiere eller flytte en fil til en mappe

Velg og hold inne filen, og velg ønsket alternativ på popup-menyen.

Slette en fil fra en mappe

Velg og hold inne filen, og velg ønsket alternativ på popup-menyen.

Tips: Hvis du vil kopiere, flytte eller slette flere filer samtidig, velger du **Valg > Merk flere elementer**.

Sikkerhetskopierte filer

Vil du være sikker på at du ikke mister viktige filer? Du kan sikkerhetskopierte enhetsminnet til kompatible datamaskiner eller minnekort.



Velg Meny > Programmer > Kontor > Filbehandl. og Sikkerh./gjenoppr..

Det anbefales at du sikkerhetskopierer enhetsminnet regelmessig til en datamaskin eller et minnekort.

Tips: Hvis du har DRM-beskyttet innhold, bruker du Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopierte lisenser og innhold til datamaskinen.

Formaterer dataminnet

Vil du slette alt innhold fra internminnet på enheten? Når du formaterer internminnet, slettes alle data i minnet.

Ta sikkerhetskopi av alle data du vil beholde, før du formaterer internminnet. Alle data slettes permanent.

- 1 Velg **Meny > Programmer > Kontor > Filbehandl..**
- 2 Velg og hold inne internminnet, og velg **Formater** på hurtigmenyen.

Ikke formater internminnet med PC-programvare, fordi det kan gi redusert ytelse.

Du kan bruke Nokia Ovi Suite til å ta sikkerhetskopi på en kompatibel datamaskin. DRM-teknologier kan forhindre at noen data fra sikkerhetskopien blir gjenopprettet. Hvis du vil ha mer informasjon om DRM som er brukt i innholdet, kontakter du tjenesteleverandøren.

Øke tilgjengelig minne for mer innhold

Har du behov for å øke tilgjengelig minne på enheten, slik at du kan installere flere programmer eller legge til mer innhold?

Overfør data til internminnet, et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig) eller en kompatibel datamaskin.

Du kan også fjerne følgende hvis du ikke trenger det lenger:

- Tekst-, multimedia- og e-postmeldinger
- Kontaktoppføringer og detaljer
- Programmer
- Installasjonsfiler (*.sis eller *.sisx) for installerte programmer. Sikkerhetskopier filene på en kompatibel datamaskin.
- Bilder og videoer i Bilder. Sikkerhetskopier filene på en kompatibel datamaskin.

Tips: Fjern eventuelle prøve- eller demoprogrammer som er installert.

Behandle programmer

Om Programbehandling

 **Velg Meny > Innstillinger og Programbehandling.**

Med Programbehandling kan du vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- Java™ ME-programmer som har filtypen JAD eller JAR
- Programmer som er kompatible med operativsystemet Symbian, med filtypen SIS eller SISX
- Widgeter med filtypen WGZ

Bare installer programmer som er kompatible med enheten.

Fjerne et program fra enheten

Du kan fjerne installerte programmer som du ikke lenger vil beholde eller bruker, og dermed øke mengden tilgjengelig minne.

Velg Meny > Innstillinger og Programbehandling.

- 1 Velg **Installerte progr..**
- 2 Velg og hold inne programmet som skal fjernes, og velg **Avinstaller** på hurtigmenyen.

Hvis du fjerner et program, kan du bare installere det på nytt hvis du har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av det fjernede programmet. Du vil kanskje ikke kunne åpne filer som er opprettet i et fjernet program.

Hvis et installert program er avhengig av et fjernet program, slutter kanskje det installerte programmet å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerdokumentasjonen for det installerte programmet.


Installasjonsfilene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Bruk Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installasjonsfiler til en kompatibel PC, og bruk deretter filbehandling til å fjerne installasjonsfilene fra enhetsminnet.

Synkronisere innhold

Om Synk.

 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Dataoverføring > Synkronisering.**

Med programmet Synkronisering kan du synkronisere kontakter, notater og annet innhold mellom enheten og en ekstern server. Etter synkroniseringen har du en sikkerhetskopi av viktige data på serveren.

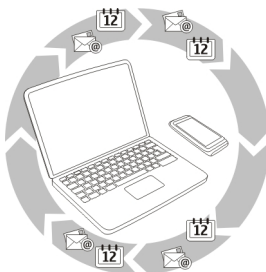

Synkronisere innhold mellom enheten og en ekstern server

Ønsker du å ha kalender, notater og annet innhold sikkerhetskopiert og tilgjengelig, uansett om du sitter ved datamaskinen eller er på farten med en mobilenhet? Med programmet Synk. kan du synkronisere viktig innhold mellom enheten og en ekstern server.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Dataoverføring > Synkronisering.**

Det kan hende at du kan motta synkroniseringsinnstillinger som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Synkroniseringsinnstillingene lagres som en synkroniseringsprofil. Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil.

Inkludere eller utelate innholdstyper

Velg en innholdstype.

Synkronisere data

Velg **Valg** > **Synkroniser**.

Tips: Hvis du vil synkronisere innhold mellom enheten og Ovi, kan du bruke programmet Ovi Synk.

Om Ovi Synk.



Velg **Meny** > **Programmer** > **Verktøy** > **Ovi Synk..**

Med Ovi Synk. kan du synkronisere kontakter, kalenderoppføringer og notater mellom enheten og Ovi by Nokia. Dermed har du alltid en sikkerhets kopi av viktig innhold. Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Ovi Synk. Hvis du ikke har en Nokia-konto, kan du opprette en på www.ovi.com.

Hvis du bruker Ovi Synk. til å synkronisere kontaktene automatisk med Ovi, bør du ikke tillate synkronisering med andre tjenester, som Mail for Exchange, ettersom det kan oppstå konflikter.

Sikkerhetskopiere innhold til Ovi

Ønsker du å ha kalenderoppføringer, notater og annet innhold på enheten sikkerhetskopiert på Ovi? Med programmet Ovi Synk. kan du synkronisere innholdet mellom enheten og Ovi manuelt eller automatisk.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Verktøy** > **Ovi Synk..**

Første gang du åpner programmet hjelper synkroniseringsveiviseren deg med å angi innstillinger og velge innholdet som skal synkroniseres.

Angi innholdet som skal synkroniseres

Velg **Valg** > **Synkroniseringsinnstill.** > **Elementer for synkr..**

Synkronisere manuelt

Velg **Synkroniser**.

Synkronisere automatisk

- 1 Du aktiverer automatisk synkronisering ved å velge **Valg** > **Synkroniseringsinnstill.** > **Automatisk synkr..**
- 2 Du angir hvor ofte det skal synkroniseres, ved å velge **Valg** > **Synkroniseringsinnstill.** > **Planlagt synkr.intervall.**

Kopiere kontakter eller bilder mellom enheter

Med programmet Telefonoverføring kan du bruke Bluetooth til å synkronisere og kopiere innhold mellom to kompatible Nokia-enheter uten kostnader.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Telefonoverføring.**

1 Du kan velge fra følgende:



— Synkronisere innhold mellom to enheter.



— Kopiere innhold fra en annen enhet.



— Kopiere innhold til en annen enhet.

2 Velg enheten du vil koble til, og sammenkoble enhetene. Bluetooth må være aktivert.

3 Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis i begge enhetene. Passordet i noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for enheten.

Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.

4 Velg innholdet og **OK**.

Tips: Hvis du lagrer detaljene, er det lettere å utveksle det samme innholdet med den samme enheten senere.

Beskytte enheten

Angi at enheten skal låses automatisk

Vil du beskytte enheten mot uautorisert bruk? Angi en låsekode, og angi at enheten skal låse seg selv automatisk når du ikke bruker den.

1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandling > Sikkerhetsinnst. > Telefon og SIM-kort.**

2 Velg **Låsekode**, og skriv inn en låsekode. Den må inneholde minst 4 tegn, og tall, symboler og store og små bokstaver kan brukes.

Hold låskoden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer låskoden og enheten er låst, må enheten til service.

Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-servicested eller enhetsforhandleren.

3 Velg **Autom. systemlås for tlf.**, og angi hvor lang tid det skal gå før enheten låses automatisk.

Låse enheten manuelt

Trykk på **⓪** på startskjermen, velg **Lås telefon**, og skriv inn låskoden.

Låse opp enheten

Skyv tastelåsbryteren, angi låsekoden og velg **OK**.

Hvis du ikke kommer til tastelåsbryteren, trykker du på menytaben og velger **Opphev lås**.

Låse enheten med fjernlås

Har du glemt enheten på jobben og vil låse den for å hindre uautorisert bruk? Du kan fjernlåse enheten ved hjelp av en forhåndsdefinert tekstmelding. Du kan også fjernlåse minnekortet.

Aktivere fjernlås

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandling > Sikkerhetsinnst. > Telefon og SIM-kort > Ekstern telefonlåsing > Aktivert**.
- 2 Skriv meldingsteksten. Den kan inneholde 5-20 tegn, og både små og store bokstaver kan brukes.
- 3 Skriv teksten en gang til for å bekrefte.
- 4 Skriv inn låskoden.

Send låsemeldingen.

Du fjernlåser enheten ved å skrive inn den forhåndsdefinerte teksten og sende den til enheten i en tekstmelding.

Du må ha låskoden for å låse opp enheten.

Få mer hjelp

Brukerstøtte

Når du vil lære mer om hvordan du bruker et produkt eller er usikker på hvordan en enhet skal fungere, gå til www.nokia.com/support eller www.nokia.mobi/support (hvis du bruker en mobilenhet). Du kan også velge **Meny > Programmer > Brukerveil.** på enheten.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt. Hold inne **⏻** i ca. 8 sekunder. Enheten vibrerer tre ganger og slås av. Du slår på igjen enheten ved å trykke på **⏻**.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
- Oppdater enhetsprogramvaren.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Gå til www.nokia.com/repair. Før du sender enheten til reparasjon, skal du alltid sikkerhetskopiere dataene i enheten.

Tilgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 sifre)	Disse beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til noen funksjoner. Du kan angi at enheten skal spørre etter PIN-koden når du slår den på. Kontakt tjenesteleverandøren hvis kodene ikke ble levert sammen med SIM-kortet eller hvis du glemmer kodene. Hvis du taster inn feil kode tre ganger etter hverandre, må du oppheve blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 sifre)	Disse kreves for å oppheve blokkeringen av en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt tjenesteleverandøren hvis de ikke ble levert sammen med SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 sifre)	Dette brukes til å identifisere gyldige enheter i nettverket. Nummeret kan også brukes til å blokkere eksempelvis stjalne enheter. Tast *#06# for å vise IMEI-nummeret.
Låsekode (sikkerhetskode) (minst 4 sifre eller tegn)	Denne beskytter enheten mot uautorisert bruk. Du kan angi at enheten skal spørre etter låsekoden som du definerer. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data på enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.

Feilsøking

Hvis enheten slutter å svare

Start enheten på nytt. Hold inne av/på-tasten  i ca. 8 sekunder. Enheten vibrerer tre ganger og slår seg av. Du slår enheten på igjen ved å trykke på av/på-tasten .

Ikke noe innhold, for eksempel kontakter eller meldinger, slettes.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Hvis enheten ikke fungerer på riktig måte, kan du tilbakestille noen innstillinger til de opprinnelige verdiene.

- 1 Avslutt alle aktive anrop og tilkoblinger.
- 2 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandling > Fabrikkinnstillinger > Gjenopprett**.
- 3 Skriv inn låskoden.

Dette påvirker ikke dokumenter eller filer som er lagret på enheten.

Når de opprinnelige innstillingene er gjenopprettet, slår enheten seg av og på igjen. Dette kan ta lengre tid enn vanlig.

Hva gjør jeg når minnet er fullt?

Hvis en av følgende meldinger vises når du sletter flere elementer samtidig, sletter du ett element om gangen og begynner med de minste elementene:

- **Ikke nok minne til å utføre operasjon. Slett noen data først.**
- **Lite minne. Slett noen data fra telefonminnet.**

Flytt innhold som du vil ta vare på, til internminnet, et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig) eller en kompatibel datamaskin. Installer om mulig programmer i internminnet eller på minnekortet, og ikke i enhetsminnet.

Meldingsindikatoren blinker

Sp: Hvorfor blinker meldingsindikatoren på startskjermen?

Sv: Maksimalt antall meldinger er lagret på enheten. Slett noen meldinger. Antall meldinger som kan lagres på SIM-kortet, er betraktelig lavere enn antallet som kan lagres i enhetsminnet. Du kan bruke Nokia Ovi Suite til å lagre meldinger på en kompatibel datamaskin.

En kontakt vises to ganger i kontaktlisten

Sp: Jeg har en kontakt som vises to ganger i kontaktlisten. Hvordan kan jeg fjerne den ekstra kontakten?

Sv: Du kan slå sammen to kontakter til én. Velg **Valg > Slå sam. kontakter**, velg kontaktene som skal slås sammen, og velg **Slå sammen**.

Uleselige tegn under surfing på Internett

Hvis du ser uleselige tegn, velger du **Meny** > **Internett** og  >  > **Side** > **Standardkoding** og riktig koding for språkets tegnsatt.

Klargjøre enheten for resirkulering

Hvis du kjøper en ny enhet, eller av andre årsaker vil kaste enheten, anbefaler Nokia at du resirkulerer enheten. I forkant må du fjerne personlig informasjon og innhold fra enheten.

Fjerne alt innhold og gjenopprette standardverdier for innstillinger

- 1 Sikkerhetskopier innholdet du vil ta vare på, til et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig) eller til en kompatibel datamaskin.
- 2 Lukk alle aktive tilkoblinger og anrop.
- 3 Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Telefonbehandling** > **Fabrikkinnstillinger** > **Slett data og gjenopprett**.
- 4 Enheten slår seg av og på igjen. Kontroller nøye at alt personlig innhold, for eksempel kontakter, bilder, musikk, videoer, notater, meldinger, e-post, presentasjoner, spill og andre installerte programmer, er fjernet.
Innhold og informasjon som er lagret på minnekortet eller SIM-kortet, fjernes ikke.

Beskytte miljøet

Spas energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukk programmer og datatilkoblinger, for eksempel WLAN eller Bluetooth, når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel toner fra berøringsskjerm og taster.

Resirkuler



Når enheten er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk samarbeider Nokia med sine partnere gjennom et program som heter We:recycle. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter og finne innsamlingspunkt, kan du gå til

www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle hvis du bruker en mobilenhet. Du kan også ringe til Nokias kontaktsenter.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Avfallsdunken med et kryss over, som du finner på produktet, batteriet, dokumentasjonen eller emballasjen, betyr at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres ved et dertil egnet innsamlingssted når de ikke fungerer lenger. Dette kravet gjelder i hele EU. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Se www.nokia.com/ecodeclaration hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Nettverkstjenester og kostnader

Enheten er godkjent for bruk i WCDMA 850, 900, 1700, 1900 og 2100 og GSM/EDGE 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Du trenger en tjeneste fra en leverandør for å kunne bruke enheten.

Bruk av nettverkstjenester og nedlasting av innhold til enheten kan medføre datatrafikkostnader. Enkelte produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og det kan hende at du må abonnere på dem.

Ta vare på enheten

Hånder enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis du mener at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle, eller ved hjelp av en mobilenhet, nokia.mobi/werecycle.

Om Digital Rights Management

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Eiere av innhold kan bruke ulike typer DRM-teknologier til å beskytte sine åndsrettigheter, herunder beskyttelse av opphavsrett. Denne enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WM DRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Ved å fjerne slik tilgang, kan det være at tilhørende DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold som er beskyttet med andre typer DRM eller innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopier av både lisensene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formateret, ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensene hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Batterier og batteriladere Batteri- og laderinformasjon

Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten. Ta med enheten til nærmeste godkjente servicested for å få byttet batteriet.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-15 . Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av kontakten. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når tale- og standbytiden er vesentlig kortere enn det som er normalt, tar du enheten med til nærmeste autoriserte servicested hvis du vil erstatte batteriet.

Batterisikkerhet



Merk: Batteriet i enheten kan ikke fjernes, derfor er det ikke all informasjon om batterier som gjelder din enhet.

Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

122 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Kortslutning kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Nødsamtaler

Ringe et nødnummer

- 1 Kontroller at enheten er slått på.
- 2 Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det er mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sette inn et SIM-kort.
 - Fjerne anropsbegrensninger du har aktivert for enheten, for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukerguppe.
 - Hvis skjermen og tastene er låst, låser du dem opp.
- 3 Du tømmer displayet ved å trykke på menytensten så mange ganger som nødvendig.
- 4 Velg Anrop.
- 5 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg.
- 6 Velg .
- 7 Oppgi nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Første gang du slår på enheten, kan du bli bedt om å opprette en Nokia-konto. Du kan ringe nødnummer under oppsettet av kontoen ved å trykke på menytensten.



Viktig: Aktiver både mobil- og Internett-anrop, hvis enheten støtter Internett-anrop. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det, f.eks. på sykehus.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsele



Advarsel:

Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Nikkel



Merk: Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

Beskytt enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk kun ett antivirusprogram samtidig. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
- Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæresekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

124 Opphavsrett og andre merknader

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnstrøyn, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installasering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse enheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskaade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleums-gass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettkrebsstasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,05 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettkreksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-596 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, NSeries, Nokia Original Accessories-logoen og Ovi er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmerke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt heri, kan være varemerker eller varemerkenavn tilhørende respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inntæelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inntæelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere. Tilgjengelighet til enkelte produkter, funksjoner, programmer og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. Nokia gir ingen garanti for, og tar ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er". Nokia gir ingen inntæelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Denne enheten kan forårsake forstyrrelser på TV eller radio (for eksempel når telefonen brukes nært mottakerutstyret). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Kontakt ditt lokale servicested hvis du har behov for hjelp. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten til enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

/2.1. utgave NO

Stikkordregister**A**

alarmklokke	92, 93
anrop	41
— foreta	35, 36
— Internett-anrop	40
— konferanse	38
— nødnummer	122
— sist oppringt	41
— sperre	43
— videoanrop	37
— viderekoble	42
antenner	14

B

bakgrunnsbilde	33
batteri	12
— lade	12, 13
— spare strøm	29
berøringsskjerm	8, 19, 23, 24
bilder	
— dele	60
— HDMI	68
— kopiere	16, 105, 115
— plasseringsinformasjon	62
— redigere	67
— sende	65, 104
— skriver ut	68
— ta	61, 63, 64
— vise	65, 66
— vise på en TV	68
<i>Se bilder</i>	
Bilredigering	67
blogger	57
blokkere	
— enhet	105
Bluetooth	102, 103, 104, 105
bokmerker	57
brugerhåndbok	18

D

dataminne	111
datatilkoblinger	107
— Bluetooth	102
dato og klokkeslett	93
deling, på nettet	60
DRM	74

E

eksterne disk	108
ekstern låsing	115
enhet	
— konfigurering	17
— slå på/av	117
— starte på nytt	117
enheter	
— konfigurering	16
e-post	53, 55
— e-postkasse	53
— konfigurering	53
— lese og svare på	54
<i>Se post</i>	

F

fabrikkinnstillinger, gjenopprette	118
favoritter	47
filbehandling	110, 111
filmer	67
fjernlås	116
fleroppgavekjøring	23
FM-radio	76, 77
FM-sender	75
frakoblet-profil	28
fødselsdagsoppføringer	96

G

gjenopprette innstillinger	118
----------------------------	-----

H

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)	68, 69
---	--------

headset	15	Kamera	61
hjelp	18	Kart	77
hurtigbufferminne	56	— bla gjennom	78
hurtigvalg	39	— dele posisjoner	85, 86
høytaler	8	— endre visning	80
høytalertelefon	8	— Favoritter	84
håndleddstropp	15	— finne plasseringer	82
I		— gi tilbakemelding	92
ikoner	26	— gåruter	90
IMEI-nummer	117	— kjøreruter	87
indikatorer	26, 118	— kompass	81
innboks, meldinger	50	— lagre reiseruter	84
innspilling		— lagre steder	84
— anrop	41	— laste ned kart	80
— lyder	74	— navigere	87, 90
— videoklipp	64	— planlegge reiseruter	84, 90
innstillinger		— planlegge steder	84
— gjenopprette	118	— posisjonering	82
— språk	52	— posisjonsdetaljer	83
— tilgangspunkter	100	— skjermelementer	79, 89
installere programmer	112	— Stedsopptatering	86
Internett	56	— stemmestyring	87
Se <i>Internett</i>		— synkronisere	85
Internett-anrop	40	— trafikkinformasjon	89
Internett-tilkobling	100	— vise lagrede ruter	84
intranett	100	— vise lagrede steder	84
J		klokke	92, 93, 94
Java-programmer	112	klokkeslett og dato	93
K		kontakter	46, 68
kabeltilkobling	105, 106	— favoritter	47
kalender	94, 95, 96, 97	— feilsøking	118
Kalender	61	— grupper	48
Kalkulator	98	— i sosiale nettverk	59, 61
kamera		— kopiere	16, 48, 115
— posisjonsinformasjon	62	— lagre	46
— sende bilder	65	— legge til	46
— spille inn videoklipp	64	— redigere	46
— ta bilder	61, 63, 64	— ringetoner	47
		— sende	48, 104
		— synkronisere	113
		— synkronisering	49

— søke	36
— widgets	34
kontorprogrammer	97, 98
kopiere innhold	16, 70, 73, 105, 115
kundestøtte	18, 116

L

lade batteriet	12, 13
leser	
<i>Se Internett</i>	
lisenser	74
Logg	41
lokale aktiviteter og tjenester	57
lokaliseringinformasjon	60
lydløspofil	31
lydmeldinger	49, 50
lysbilde fremvisning	68
låse	
— enhet	115
— på avstand	116
— skjerm	8
— taster	8
låscode	115, 117

M

matinger, nyheter	57
meldinger	49, 50, 118
— lyd	50
— samtaler	51
— sende	49
meldingsoppleser	51
menyer	34
merkedagsoppføringer	96
minne	110, 119
— tømme	112, 118
minnekort	10
Mitt kort	48
MMS (multimedia message service)	49
multimediemeldinger	49
musikk	71, 73, 75
— spillelister	72

møteforespørsler	55
møteoppføringer	94, 96

N

nedlastninger	35
— temaer	32
nettleser	119
— bla gjennom sider	56
— bokmerker	57
— hurtigbufferminne	56
Nokia Ovi Player	73
Nokia Ovi Suite	18, 73
Nokia-støtteinformasjon	116
Notater	98, 99
nyhetsmating	57
nyhetsmatinger	57
nødnumre	122

O

oppdateringer	
— programmer	109
— programvare i enheten	109, 110
oppgaver	95
opphavsrettsbeskyttelse	74
ordbok	99
overføre innhold	16, 70, 73, 105, 115
Ovi Butikk	
— kjøpe	35
— nedlastninger	35
Ovi by Nokia	49
Ovi E-post	53
Ovi Musikk	73
Ovi Musikk-verdikupong	73
Ovi Suite	
<i>Se Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Synk.	114

P

PIN-koder	117
plasseringsinformasjon	62
posisjonsinformasjon	60, 97

post	52
— opprette	55
— sende	55
— vedlegg	55
— widgeer	55
postkasse	
— tale	42
profiler	30, 31
— frakoblet	28
— opprette	31
— tilpassing	31
programmer	23, 34, 109, 112
programvare	112
programvareoppdateringer	109, 110
PUK-koder	117

Q

Quickoffice	97, 98
-------------	--------

R

radio	76, 77
RDS (Radio Data System)	76, 77
resirkulering	119
ringetoner	30, 31, 41, 47

S

sensorinnstillinger	41
sikkerhetskode	115, 117
sikkerhetskopierte data	111
SIM-kort	48
— fjerne	9
— sette inn	9
skriver ut	68
skrivning	23, 24, 25, 26
skru på/av	117
slå på/av	15, 117
SMS (short message service)	49
snarveier	22, 34
sosiale nettverk	58, 59, 60, 61
spørre anrop	43
spillelister	72

språkinnstillinger	52
starte på nytt	117
startskjerm	22, 32, 33, 34, 55
statusoppdateringer	59, 60
synkronisering	49, 113, 114
søke	28
— kontakter	36
— radiostasjoner	76

T

taleanrop	
Se <i>anrop</i>	
telekommandoer	39
talltastatur	24
tastatur	23
tastelås	8
taster og deler	6, 7, 8
tekstmeldinger	49
telefonbok	
Se <i>kontakter</i>	
Telefonoverføring	16, 115
temaer	32
tilgangskoder	117
tilkoblinger	107
tilpasse enheten	31, 32, 33
tilpasse telefonen	33
toner	
— tilpassing	31
TV	
— se på programmer	70

U

Ubegrenset Ovi Musikk	73
USB-lading	12
USB-tilkobling	105, 106

V

varslingslys	28
verdensur	93, 94
videoanrop	37

videoer	
— dele	44
— kopiere	70, 105
— redigere	67
videoklipp	70
— dele	44, 45, 60
— HDMI	68, 69
— innspilling	64
— kopiere	16, 115
— plasseringsinformasjon	62
— redigere	67, 68
— sende	65, 104
— se på	65, 66
— spille av	70
— vise på en TV	68
viderekoble anrop	42
virtuelt talttastatur	24
virtuelt tastatur	23
visittkort	48, 104
volumkontroll	8
VPN (virtuelt privat nettverk)	107

W

webleser	56
— intranett	100
webtilkobling	100
widgeter	55
widgets	33, 34, 70
WLAN (trådløst lokalt nettverk)	101, 102

Z

Zip-behandling	99
----------------	----