

NOKIA N80



Nokia N80-1

CE 0434 !

IZJAVA O SKLADNOSTI
NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta
RM-92 v skladu z bistvenimi zahtevami
in ostalimi relevantnimi določili direktive

1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju
Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče
odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno
s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjске
odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali
shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.
Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port in Visual Radio so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena
podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena
njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-
2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one
or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425.
Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745,
5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for
personal and noncommercial use in connection with information which has been
encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged
in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall
be implied for any other use. Additional information, including that related to
promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC.
See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio
License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem
standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii)
za uporabo videoposnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih
ponudnikih videovsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo,
nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s
tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite
pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in
izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.
Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo
podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno
škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva
zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev,
niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in
prilagoditev za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega
dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri
najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere
veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje
je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefonskega aparata v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefonskega aparata. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko preprečijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme.

2. izdaja SL, 9243810

Vsebina

Za vašo varnost.....7

Vaša Nokia N8010

Nastavitve	10
Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia.....	10
Prenos vsebine iz druge naprave	10
Pomembni znaki	11
Zaklepanje tipkovnice	12
Nadzor glasnosti in zvočnika	13
Ura.....	13
Slušalke.....	14
Zapestni pasček	14
Brezžično lokalno omrežje (WLAN).....	14
Domače omrežje.....	15
Pomnilniška kartica	17
Nadzornik datotek	18
Uporabne bližnjice.....	19
Pomoč.....	20
Vadnica	20

Fotoaparati.....21

Fotografiranje.....	21
Urejanje slik	26
Snemanje videa	27
Urejanje videoposnetkov	29

Galerija32

Ogledovanje slik in videoposnetkov.....	33
Predvajanje zaporedja slik	34
Predstavitve	34
Albumi.....	34
Varnostne kopije.....	35
Dom. omrežje.....	35

Predstavnostne aplikacije38

Predvajalnik glasbe	38
Tiskanje slik.....	39
RealPlayer.....	40
Filmski režiser.....	43
Predvajalnik Flash	44

Sporočila..... 46

Pisanje besedila	47
Pisanje in pošiljanje sporočil	49
Mapa Prejeto – prejemanje sporočil	51
Nabiralnik	52
Pregledovanje sporočil na kartici SIM	54
Nastavitve za sporočila	55

Imenik 60

Shranjevanje imen in števil	60
Kopiranje vizitk	61
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku	62
Ustvarjanje skupin vizitk	62

Klicanje..... 63

Glasovni klici.....	63
Videotelefonija	65
Skupna raba videa	66
Sprejem ali zavrnitev klica	68
Dnevnik.....	70

Storitve..... 72

Dostopna točka	72
Prikaz zaznamkov	72
Varnost povezave.....	73

Brskanje	73
Nalaganje in nakupovanje vsebin.....	74
Prekinjanje povezave.....	74
Nastavitve	75

Koledar 76

Ustvarjanje koledarskih vpisov	76
Prikazi koledarja	76
Delo s koledarskimi vpisi	77
Nastavitve koledarja.....	77

Moje aplik..... 78

Visual Radio	78
Pojdi na – dodajte bližnjice	80
Pomenki – hitra sporočila	80
Igre	83

Povezovanje 84

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	84
Infrardeča povezava	87
Podatk. kabel	88
Povezovanje z osebnim računalnikom	88
Nadzornik povezav.....	89
Sinhronizacija	90
Nadzornik naprave.....	91

Pisarna93

Kalkulator 93

Pretvornik 93

Beleške 93

Snemalnik zvoka 94

Prilagajanje naprave95

Profili – nastavljanje tonov 95

Prilagajanje videza naprave 96

Način Aktiv. pripravljenost 97

Orodja98

Večpredstavna tipka 98

Nastavitve 98

Glasovni ukazi 109

Nadzornik aplikacij 110

Vklonni ključni za datoteke, zaščitene
z avtorskimi pravicami 112

Odpravljanje težav: vprašanja in odgovori 113

Informacije o bateriji 117

Polnjenje in praznjenje 117

Smernice za preverjanje pristnosti
baterij Nokia 117

Nega in vzdrževanje 119

Dodatni varnostni napotki 120

Stvarno kazalo 123

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA Vse mobilne naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU Upošteвайте prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI

RAZSTRELJEVANJA

Upošteвайте prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v doseg signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbriše in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

O napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 850/900/1800/1900 in UMTS 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.

Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone in spoštujte krajevne navade ter zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vkaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Aplikacije **Quickoffice** v vaši napravi podpirajo pogoste funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostno sporočanje, brskalnik, e-pošta in nalaganje vsebin z uporabo brskalnika ali storitve MMS, jih ne boste mogli uporabljati.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Preverite oznako modela polnilnika, preden ga uporabite s to napravo. Delovanje te naprave omogočajo polnilniki DC-4, AC-3 in AC-4 ter AC-1, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 in LCH-12 ob uporabi z adapterjem za polnilnik CA-44.

Ta naprava je namenjena za uporabo z baterijo BL-5B.



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

Vaša Nokia N80

Oznaka modela: Nokia N80-1

V nadaljevanju Nokia N80.

Nastavitve

Naprava Nokia N80 je običajno na podlagi informacij, ki jih priskrbi ponudnik storitev ali mobilni operater, že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, za pretakanje vsebine in brskanje po internetu. Nastavitve ponudnika storitev so morda že shranjene v napravi, lahko pa vam jih ponudnik pošlje v posebnem besedilnem sporočilu.

Podpora in kontaktni podatki družbe Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia lahko najdete najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu boste našli informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete službo za

stranke, na naslovu www.nokia.com/customerservice poiščite seznam lokalnih centrov Nokia.

Najbližji servisni center Nokia pa poiščite na spletnem naslovu www.nokia.com/repair.



Prenos vsebine iz druge naprave

Iz združljive naprave znamke Nokia lahko po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi v napravo Nokia N80 prenašate vsebino, kot so vizitke imenika. Vrsta vsebine, ki jo lahko kopirate, je odvisna od modela druge naprave. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravo Nokia N80 in drugo napravo.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Svojo kartico SIM lahko vstavite v drugo napravo. Če napravo Nokia N80 vklopite brez kartice SIM, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave.

Prenos vsebine

- 1 Če aplikacijo uporabljate prvič, pritisnite , and select **Orodja** > **Prenos**. Če ste jo že uporabljali in želite začeti nov prenos, izberite **Prenesi podatke**.
V prikazu informacij izberite **Nadaljuj**.
- 2 Izberite, ali želite za prenos podatkov uporabiti tehnologijo Bluetooth ali infrardeči vmesnik. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
- 3 Če izberete povezavo Bluetooth:
Izberite **Nadaljuj**, in Nokia N80 bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Na seznamu izberite zeleno napravo. Nokia N80 nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno število in izberite **OK**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **OK**. Napravi sta zdaj seznanjeni. Glejte 'Seznanjanje naprav' na strani 86. Nekaterim telefonom se v sporočilu pošlje aplikacija **Prenos**. Aplikacijo **Prenos** namestite v drugi napravi tako, da odprete sporočilo in se ravnate po navodilih na zaslону.
Če ste izbrali infrardečo povezavo, napravi povežite. Glejte 'Infrardeča povezava' na strani 87.
- 4 V napravi Nokia N80 izberite vsebino, ki jo želite kopirati iz druge naprave.

Vsebinsa se iz pomnilnika druge naprave kopira na ustrezno mesto v napravi Nokia N80. Trajanje kopiranja je odvisno od količine podatkov. Postopek lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med obema napravama. Če želite začeti sinhronizacijo z združljivo napravo Nokia, izberite **Telefoni**, pomaknite se na napravo in izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Ravnajte se po navodilih na zaslону.

Če želite prikazati dnevnik prejšnjega prenosa, izberite **Dnevnik pren..**

Pomembni znaki

 Naprava se uporablja v omrežju GSM.

3G Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).

 V mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila** je eno ali več neprebranih sporočil.

 V oddaljeni nabiralnik je prispela nova e-pošta.

 Sporočila v mapi **V pošiljanju** čakajo na pošiljanje.

 Imate neodgovorjene klice.

 Prikazano, če je **Vrsta zvonjenja** nastavljena na **Tiho** ter **Opozor. na sporočilo**, **Opoz. ton pomenkov** in **Opozorilo na e-pošto** nastavljeni na **Izključen**.

 Tipkovnica naprave je zaklenjena.

 Budilka je vključena.

2 Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko. Če imate dve liniji (omrežna storitev), je znak za preusmeritev na prvi **1**, na drugi pa **2**.

 Z napravo so povezane združljive slušalke.

 Povezava Bluetooth z združljivimi slušalkami se je prekinila.

 Na napravo je priključen združljiv komplet za uporabnike slušnih aparatov.

 Na napravo je priključen združljiv **Besedilni telefon**.

D Vzpostavljen je podatkovni klic.

 Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE.

 Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je zadržana.

 Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS.

 Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava UMTS.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je zadržana.

 Napravo ste nastavili za iskanje brezžičnih lokalnih omrežij in takšno omrežje je na voljo. Glejte 'Brezžični LAN' na strani 104.

 Vzpostavljena je povezava z brezžičnim lokalnim omrežjem, ki uporablja šifriranje.

 Vzpostavljena je povezava z brezžičnim lokalnim omrežjem, ki ne uporablja šifriranja.

 Tehnologija Bluetooth je vključena.

 Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki.

 Vzpostavljena je povezava USB.

 Vzpostavljena je infrardeča povezava. Če znak utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo ali pa se je povezava prekinila.

Zaklepanje tipkovnice

Če želite zakleniti tipke, zaprite drsno tipkovnico in izberite **Da**, ko se prikaže vprašanje **Zaklenem tipkovnico?**. Če je drsnik zaprt in želite zakleniti tipke, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Zakleni tipkovnico**.

Tipke odklenete tako, da odprete drsnik, ali pritisnite  (**Odkleni**) in izberite **OK**, ko se prikaže vprašanje **Odklenem tipkovnico?**

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravo.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Med klicem ali med poslušanjem zvočne datoteke lahko nastavljate glasnost s pritiskom na  ali .



Zaradi vgrajenega zvočnika vam naprave med pogovorom ni treba prislanjati k ušesu, dovolj je, da jo imate v bližini.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Če želite med klicem uporabiti zvočnik, izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**.

Zvočnik izklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi slušalko**.



Ura

Pritisnite  in izberite **Ura**. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Nastavi budilko**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**, če pa želite zvonjenje preložiti za 5 minut, izberite **Dremež**.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če

izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Če želite preklicati bujenje, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Izklopi budilko**.

Nastavitve ure

Če želite spremeniti nastavitve ure, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti uro in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Če želite spremeniti način prikaza ure v pripravljenosti, izberite **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Ura mobiln. operaterja** > **Samodejno posodabljanje**.

Če želite zamenjati melodijo budilke, izberite **Melodija budilke**.

Svetovna ura

Odprite meni **Ura** in pritisnite , da odprete pogled svetovne ure. V tem pogledu lahko vidite čas v različnih mestih.

Če želite na seznam dodati nova mesta, izberite **Možnosti** > **Dodaj mesto**. Na seznam lahko dodate največ 15 mest.

Če želite določiti svoje trenutno mesto, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Moje trenut. mesto**. Mesto se prikaže v glavnem pogledu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.


Slušalke

Združljive slušalke priključite na priključek Pop-Port™ naprave.




Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

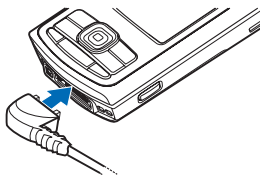

Zapestni pašček

Pašček napeljite tako, kot je prikazano, in ga zategnite.

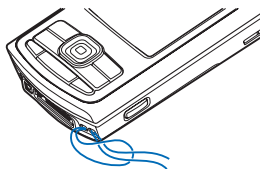

Brezžično lokalno omrežje (WLAN)

Naprava podpira brezžična lokalna omrežja (brezžični LAN ali WLAN). Tako jo lahko povežete z internetom in drugimi združljivimi napravami, ki podpirajo to funkcijo. Informacije o uporabi naprave v domačem omrežju boste našli v poglavju 'Domače omrežje' na strani 15.

V nekaterih državah, na primer v Franciji, je uporaba omrežij WLAN omejena. Več informacij o tem lahko dobite pri pristojnih službah.

Funkcije, ki uporabljajo brezžična lokalna omrežja ali ki omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Vaša naprava podpira te funkcije v brezžičnih lokalnih omrežjih:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Delovanje s frekvenco 2,4 GHz
- Šifriranje WEP (wired equivalent privacy) s ključi do 128 bitov, WPA (Wi-Fi protected access) in 802.1x. Te funkcije je mogoče uporabljati samo, če jih podpira omrežje.

V brezžičnem lokalnem omrežju lahko ustvarite internetno dostopno točko in jo uporabite za aplikacije, ki potrebujejo internetno povezavo.

Ustvarjanje internetne dostopne točke

- 1 Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Razpol. WLAN.**
- 2 Naprava poišče brezžična lokalna omrežja v dosegu. Pomaknite se na tisto, v katerem želite ustvariti internetno dostopno točko, in izberite **Možnosti** > **Določi dostop. točko.**
- 3 Naprava ustvari internetno dostopno točko s privzetimi nastavitvami. Če želite te spremeniti, glejte 'Dostopne točke' na strani 101.

Kadar aplikacija zahteva, da izberete dostopno točko, izberite ustvarjeno, če pa želite poiskati brezžična lokalna omrežja v dosegu, izberite **Išči omrežja WLAN.**

Brezžična omrežna povezava se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Brezžična omrežna povezava se prekine, ko končate podatkovno. Če želite končati povezavo, glejte 'Nadzornik povezav' na strani 89.

Brezžično lokalno omrežje lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom. Povezani ste lahko samo z eno brezžično omrežno dostopno točko, vendar lahko tako povezavo uporablja več aplikacij.

Brezžično lokalno omrežje (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je vključen profil **Brez povezave.** Pri vzpostavljanju in uporabi povezave z brezžičnim lokalnim omrežjem upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Brezžično lokalno omrežje deluje v dveh načinih: infrastrukturno in ad hoc.

V infrastrukturnem načinu je vaša naprava povezana z napravo za dostopno točko brezžičnega omrežja LAN. Prek naprave za dostopno točko lahko dostopate do drugih združljivih naprav ali žičnega omrežja LAN.

Če izberete način ad hoc, si lahko naprave med seboj neposredno pošiljajo in prejemajo podatke. Če želite ustvariti internetno dostopno točko za omrežje ad hoc, glejte 'Dostopne točke' na strani 101.

 **Nasvet:** Če želite preveriti enoličen naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, v pripravljenosti vnesite *#62209526#.

Domače omrežje

Vaša naprava je združljiva z arhitekturo UPnP (Universal Plug and Play). Če imate napravo z dostopno točko WLAN ali brezžični usmerjevalnik LAN, lahko ustvarite domače omrežje in vanj povežete združljive naprave UPnP, ki podpirajo to funkcijo, na primer napravo Nokia N80, računalnik, tiskalnik, stereo sistem, televizor ali pa stereo sistem ali televizor, opremljen z združljivim brezžičnim sprejemnikom večpredstavnostne vsebine.

Potem ko nastavite domače omrežje, lahko kopirate, prikazujete ali predvajate združljive predstavnostne

datoteke v meniju **Galerija** z drugimi združljivimi napravami. Slike lahko na primer pregledujete na zaslonu televizorja. Glejte 'Dom. omrež.' na strani 35 in 'Tiskanje slik' na strani 39.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, prenašati, prikazovati, predvajati ali tiskati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in drugih vsebin.

Da bi postavili domače brezžično omrežje, najprej ustvarite in nastavite brezžično omrežno dostopno točko, nato pa nastavite naprave. V napravi Nokia N80 konfigurirajte nastavitve v aplikaciji **Dom. omrež.** Glejte 'Dom. omrež.' na strani 35. Preden v domače omrežje povežete računalnik, morate vanj namestiti ustrezno programsko opremo s CD-ja, ki ste ga dobili z napravo Nokia N80.

Potem ko ustrezno nastavite vse naprave v omrežju, lahko domače omrežje začnete uporabljati. Glejte 'Ogledovanje predstavnostnih datotek' na strani 36.

Domače omrežje uporablja varnostne nastavitve brezžične omrežne povezave. Uporabljajte funkcijo za domače omrežje v infrastrukturnem brezžičnem lokalnem omrežju z napravo za brezžično omrežno dostopno točko ali takim usmerjevalnikom in omogočenim šifriranjem.

 **Pomembno:** Da bi povečali varnost povezave WLAN, naj bo vedno omogočen eden od načinov šifriranja, ki so na voljo. S šifriranjem boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Če želite pregledati ali spremeniti nastavitve internetne dostopne točke WLAN v napravi Nokia N80, glejte 'Dostopne točke' na strani 101.

Pomembne informacije o varnosti

Ko nastavljate domače brezžično omrežje, omogočite šifriranje, najprej v napravi za dostop do brezžičnega omrežja (dostopni točki) ali usmerjevalniku, nato v drugih združljivih napravah, ki jih nameravate povezati v omrežje. Ravnajte se po navodilih v dokumentaciji naprav. Morebitna gesla hranite na varnem mestu proč od naprav.

Če želite pregledati ali spremeniti nastavitve brezžične omrežne dostopne točke v napravi Nokia N80, glejte 'Dostopne točke' na strani 101.

Če z združljivimi napravami ustvarjate domače omrežje ad hoc, pri nastavljanju internetne dostopne točke omogočite enega od načinov šifriranja v meniju **Zaščita omrežja WLAN**. S tem lahko preprečite, da se druge osebe povežejo v omrežje ad hoc.

Vaša naprava vas obvesti, če se druga naprava skuša povezati z njo ali domačim omrežjem. Ne sprejemajte zahtev za povezavo od neznanih naprav.

Če uporabljate brezžično lokalno omrežje znotraj omrežja, ki ne uporablja šifriranja, izključite skupno rabo datotek v napravi Nokia N80 ali ne dajajte v skupno rabo zasebnih predstavnostnih datotek. Če želite spremeniti nastavitve skupne rabe, glejte 'Dom. omrež.' na strani 35.

Pomnilniška kartica

Združljivo pomnilniško kartico miniSD lahko uporabljate kot dodaten medij za shranjevanje podatkov. Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na pomnilniško kartico.






S to napravo uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice miniSD. Druge pomnilniške kartice, na primer pomanjšane pomnilniške kartice RS MMC, se ne prilegajo v režo in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.

Uporabljajte samo kartice miniSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia upošteva odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo ali z njo ne bodo pravilno delovali.

Vse pomnilniške kartice hranite zunaj dosega majhnih otrok.

Vstavljanje pomnilniške kartice

- 1 Če želite vstaviti pomnilniško kartico, vstavite prst v zarezo na vrhu vratca reže za pomnilniške kartice in vratca odprite.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico v režo. Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzgor in da bo prirezani vogal obrnjen proti spodnjemu delu naprave.
- 3 Potisnite kartico v režo. Kartica se slišno zaskoči.
- 4 Zaprite vratca. Pomnilniške kartice ne morete uporabljati, če so vratca odprta.

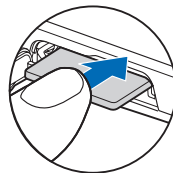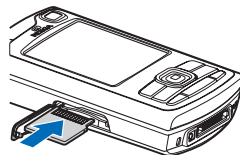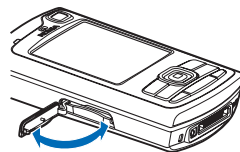

Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Preden kartico odstranite iz reže, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kart.**. Vse aplikacije se zaprejo.
- 2 Ko se prikaže sporočilo **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite 'OK'**, odprite vratca reže za pomnilniške kartice.
- 3 Pritisnite kartico, da jo sprostite iz reže.

- 4 Odstranite pomnilniško kartico. Če je naprava vklopljena, izberite **OK**.



Pomembno: Pomnilniške kartice ne smete odstraniti med delovanjem, torej ko naprava kartico uporablja. Če pomnilniško kartico odstranite med postopkom, lahko poleg kartice poškodujete tudi napravo in podatke, shranjene na kartici.



Orodje za pomnilniško kartico

Pritisnite  in izberite **Orodja > Pomnilnik**. Združljivo pomnilniško kartico miniSD lahko uporabljate kot dodaten medij za shranjevanje podatkov in nanjo varnostno kopirate podatke iz pomnilnika naprave.

Podatke v pomnilniku naprave kopirate na združljivo pomnilniško kartico tako, da izberete **Možnosti > Varnost. kopija tel.**

Podatke obnovite s pomnilniške kartice v pomnilnik naprave tako, da izberete **Možnosti > Povrni s kartice**.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

Nekatere kartice lahko kupite že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Če želite pomnilniško kartico formatirati, izberite **Možnosti > Formatiraj kartico**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.



Nadzornik datotek

Veliko funkcij naprave shranjuje podatke v pomnilnik, na primer vnose v imenik, sporočila, slike, videoposnetke, tone zvonjenja, koledarske beležke, dokumente in naložene aplikacije. Količina pomnilnika, ki je na voljo, je odvisna od količine že shranjenih podatkov v pomnilniku naprave.

Združljivo pomnilniško kartico lahko uporabite kot dodaten prostor za shranjevanje podatkov. Pomnilniške kartice omogočajo prepisovanje, torej lahko podatke nanje shranjujete in jih brišete.

Če želite pregledovati datoteke in mape v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici (če je vstavljena), pritisnite  in izberite **Orodja > Nadz. dat.**. Odpre se pogled pomnilnika naprave (). Pritisnite , da odprete pogled pomnilniške kartice (), če je na voljo.

Če želite premakniti ali kopirati datoteko v mapo, hkrati pritisnite  in , da označite datoteko, in izberite **Možnosti > Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti > Poišči**, izberite želeni pomnilnik in vpišite besedilo, ki se ujema z imenom datoteke.

Prikaz porabe pomnilnika

Če želite pregledati vrste podatkov, ki jih imate v napravi, in izvedeti, koliko pomnilnika zavzemajo, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti pomnil.** Količina prostega pomnilnika je prikazana pri možnosti **Prosti pomnilnik**

Pomnilnik skoraj poln – izpraznite pomnilnik

Naprava vas obvesti, če začne zmanjkovati prostora v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Če želite sprostiti pomnilnik naprave, z nadzornikom datotek premaknite nekaj podatkov na pomnilniško kartico, če jo imate. Označite datoteke, ki jih želite premakniti, ter izberite **Premakni v mapo** > **Pomnilniška kart.** in ciljno mapo.

Predstavnostne datoteke lahko prenesete tudi v združljiv računalnik, na primer z možnostjo za prenos v meni **Galerija**. Glejte 'Varnostne kopije' na strani 35.



Nasvet: Različne pomnilnike v napravi lahko pregledujete tudi s programom Nokia Phone Browser, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite, in z njim tudi prenašate podatke.

Če želite sprostiti pomnilnik z brisanjem datotek, uporabite aplikacijo **Nadz. dat.** ali odprite ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko na primer:

- sporočila v mapah **Prejeto**, **Osnutki** in **Poslano** v meniju **Sporočila**;
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave;
- shranjene spletne strani;
- shranjene slike ter zvočne in videoposnetke;
- informacije v imeniku;
- beležke v koledarju;
- naložene aplikacije. Glejte tudi 'Nadzornik aplikacij' na strani 110;
- katere koli druge podatke, ki jih ne potrebujete več.

Uporabne bližnjice

Uporabite bližnjice, da boste čim boljše izkoristili svojo napravo. Če želite dodatna navodila o teh funkcijah, si oglejte ustrezne razdelke v uporabniškem priročniku.

Stanje pripravljenosti

- Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite  in izberete aplikacijo. Če napravi začne zmanjkovati pomnilnika, bo samodejno zaprla nekatere aplikacije. Pred zapiranjem aplikacij se neshranjeni podatki samodejno shranijo. Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, je izraba baterije večja, trajanje delovanja baterije krajše.

- Kamero zaženete tako, da vsaj za sekundo pridržite sprožilec.
- Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), pridržite **1**.
- Če želite odpreti večpredstavnostne aplikacije, pridržite **0**. Glejte 'Večpredstavnostna tipka' na strani 98.
- Če želite zamenjati profil, pritisnite **(i)** in izberite zeleni profil.
- Med profiloma **Splošno** in **Tiho** preklapljate tako, da pridržite **#**. Če imate dve telefonski liniji (omrežna storitev), lahko tako preklapljate tudi med njima.
- Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, pritisnite **↵**.
- Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite **↶**.
- **Storitve** (omrežna storitev) je dostopen z daljšim pritiskom na **0**. Glejte 'Storitve' na strani 72.

Če želite več bližnjic, ki so na voljo v pripravljenosti, glejte 'Način Aktiv. pripravljenost' na strani 97.

Urejanje besedila in seznamov

- Če želite označiti predmet na seznamu, se pomaknite do njega ter hkrati pritisnete tipki **↵** in **⦿**.
- Če želite označiti več predmetov na seznamu, pridržite **↵** in pritisnite **⦿** ali **⦿**. Ko končate izbiranje, spustite **⦿** in nato **↵**.

- Kopiranje in lepljenje besedila: besede in črke izberite z daljšim pritiskom na **↵**. Hkrati pritisnite **⦿** ali **⦿**, da besedilo označite. Če želite besedilo kopirati v odložišče, tipke **↵** ne spustite, ampak izberite še **Kopiraj**. Če želite besedilo vstaviti v dokument, pridržite tipko **↵** in izberite **Prilepi**.



Pomoč

Vaša naprava podpira kontekstno pomoč. Ko je aplikacija odprta, izberite **Možnosti** > **Pomoč**, da bi prikazali pomoč za trenutni prikaz.

Med prebiranjem navodil lahko z daljšim pritiskom tipke **↵** preklapljate med pomočjo in aplikacijo v ozadju.

Če želite odpreti pomoč v glavnem meniju, izberite **Orodja** > **Pomoč**. Če želite videti seznam tem pomoči, izberite želeno aplikacijo.



Vadnica


Vadnica ponuja informacije o nekaterih funkcijah naprave. Za dostop do vadnice v meniju pritisnite **↵** in izberite **Moje aplik.** > **Vadnica** in razdelek, ki ga želite videti.

Fotoaparati

Naprava Nokia N80 ima dva fotoaparata, glavnega z veliko ločljivostjo na zadnji strani in dodatnega z manjšo ločljivostjo spredaj. Z obema lahko snemate fotografije in videoposnetke. Dodatni fotoaparati spredaj se uporabljajo v portretnem načinu, glavni zadaj pa v panoramskem načinu.

Naprava Nokia N80 podpira zajem slike v ločljivosti 2048 x 1536 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Če želite vklopiti fotoaparati, pridržite  in izberite **Slikov. apl.** > **Kamera** ali pridržite sprožilec. V iskalu vidite, kaj boste posneli. Med fotoaparati preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi dodat. kamero** ali **Uporabi glavno kamero**.

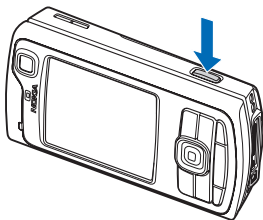

Slike in videoposnetki se samodejno shranijo v mapo **Slike/video** menija **Galerija**. Fotoaparati shranjujeta slike v zapisu .jpeg. Videoposnetki se shranijo v zapisu 3GPP z datotečno pripono .3gp (običajna kakovost videa in kakovost, primerna za skupno rabo) ali v zapisu .mp4

(boljša kakovost videa). Glejte 'Nastavitve za video' na strani 28.

Fotografije in videoposnetke lahko pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih, e-poštnih prilogah ali po povezavi Bluetooth.

Fotografiranje

Če je za fotoaparati izbran **Video način**, odprete način fotografiranja tako, da izberete **Možnosti** > **Način slikanja**.

Če želite vključiti dodatni fotoaparati, da bi bili na primer na sliki tudi vi, izberete **Možnosti** > **Uporabi dodat. kamero**.

Če želite zbrisati kopije prenesenih datotek in izprazniti pomnilnik, da bo več prostora za nove slike, izberete **Možnosti** > **Pojdi v prosti pomnilnik** (samo pri glavnem fotoaparatu).

Sliko posnamete z glavnim fotoaparatom tako, da pritisnete sprožilec. Pri uporabi dodatnega fotoaparata pritisnete tipko za pomikanje. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani.


Če želite pred fotografiranjem nastaviti svetlost in barve, izberite **Možnosti** > **Priprava slike**. Glejte 'Nastavitve – Prilagajanje barv in svetlosti' na strani 24.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavitev svetlosti ali kontrasta.

Če želite izbrati način fotografiranja, izberite **Možnosti** > **Priprava slike** > **Način snemanja**. Glejte 'Načini snemanja' na strani 25.

Znaki v načinu fotografiranja označujejo naslednje:

- Značka za pomnilnik naprave (📁) in pomnilniško kartico (📂) (1) označujeta, kam se shranjujejo slike.
- Števec slik (2) kaže, koliko slik lahko gledate na izbrano kakovost še shranite v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico (če je vstavljena).
- Znak načina fotografiranja (3) kaže aktivni način.
- Znak bliskavice (4) označuje, ali je bliskavica nastavljena na **Samodejno** (⚡), **Zmanj. rd. oči** (👁), **Vsiljeno** (⚡) ali **Izključeno** (✖).
- Znak ločljivosti slike (5) kaže izbrano kakovost slike.

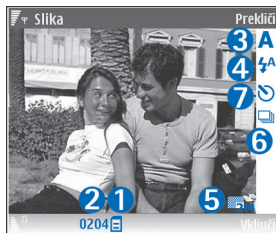

- Znak zaporednega slikanja (6) kaže, da je vključen način zaporednega slikanja. Glejte 'Zaporedno fotografiranje' na strani 23.
- Znak samosprožilca (7) kaže, da je samosprožilec vključen. Glejte 'Samosprožilec – če želite biti na sliki tudi vi' na strani 23.

Na voljo so te bližnjice:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol, da povečate ali pomanjšate prikaz. Znak povečave, ki se pojavi v podoknu, prikazuje stopnjo povečave.
- Pomaknite se levo, da odprete nastavitve **Priprava slike**. Glejte 'Nastavitve – Prilagajanje barv in svetlosti' na strani 24.

Pri fotografiranju bodite pozorni na naslednje:

- Napravo držite pri miru z obema rokama, da slika ne bo zamegljena.
- Pri snemanju fotografij in videa v različnih okoljih izberite ustrezeni način za vsako okolje.
- Če sliko povečate, bo njena kakovost slabša.
- Če nekaj časa ne pritisnete nobene tipke, fotoapar preklapi na način varčevanja z baterijo. Če želite nadaljevati fotografiranje, pritisnite (⏻).

Po fotografiranju:

- Če slike ne želite obdržati, pritisnite  ali izberite **Možnosti > Zbriši**.
- Če želite sliko poslati **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**, pritisnite  ali izberite **Možnosti > Pošlji**. Več informacij boste našli v razdelkih 'Sporočila' na strani 46 in 'Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth' na strani 84. Ta možnost ni na voljo med aktivnim klicem.
- Če želite med pogovorom sogovorniku poslati sliko, izberite **Možnosti > Pošlji kličočemu**.
- Če želite sliko urediti, izberite **Možnosti > Uredi**. Glejte 'Urejanje slik' na strani 26.
- Če želite sliko natisniti, izberite **Možnosti > Natisni**. Glejte 'Tiskanje slik' na strani 39.

Zaporedno fotografiranje

Način **Napr. zapored. slikanje** je na voljo samo v glavnem fotoaparatu.

Če želite fotoaparata nastaviti na snemanje več slik v zaporedju, izberite **Možnosti > Napr. zapored. slikanje** in nastavite frekvenco. Število fotografij omejuje razpoložljivi prostor v pomnilniku.

Slike posnamete s pritiskom na sprožilec.

Ko slike posnamete, se prikažejo na glavnem zaslonu kot mreža. Če si želite sliko ogledati, pritisnite , da jo odprete.

Zaporedno slikanje lahko uporabite tudi s funkcijo samosprožilca.

Če se želite vrniti v iskalo zaporednega slikanja, pritisnite sprožilec.

Samosprožilec – če želite biti na sliki tudi vi

Samosprožilec je na voljo samo v glavnem fotoaparatu.

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec, da zakasnite fotografiranje. Če želite nastaviti zakasnitev samosprožilca, izberite **Možnosti > Samosprožilec > 2 sekundi**, **10 sekund** ali **20 sekund**. Samosprožilec vključite tako, da izberete **Vključi**. Ko je funkcija vključena, naprava piska, znak samosprožilca () pa utripa. Po izteku izbrane zakasnitve fotoaparata posname sliko.

Samosprožilec lahko uporabite tudi v načinu zaporednega slikanja.

 **Nasvet:** Izberite **Možnosti > Samosprožilec > 2 sekundi**, da pri fotografiranju obdržite roko pri miru.

Bliskavica

Bliskavica je na voljo samo pri glavnem fotoaparatu.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Ko slikate, bliskavice ne prekrivajte.

Fotoapar ima bliskavico LED, namenjeno uporabi pri slabih svetlobnih razmerah. Na voljo imate naslednje možnosti: **Samodejno** (⚡A), **Zmanj. rd. oči** (👁), **Vsiljeno** (⚡) in **Izključeno** (X).

Če želite uporabiti bliskavico, izberite **Možnosti** > **Priprava slike** > **Bliskavica** > **Vsiljeno**.

Če ste izbrali **Izključeno** ali **Samodejno**, svetlobne razmere pa so dobre, bo bliskavica pri fotografiranju vseeno nekoliko zasvetila. Tako bo slikana oseba lahko videla, kdaj fotografirate. Učinek bliskavice na posneti fotografiji ne bo viden.

Če je bliskavica nastavljena na **Zmanj. rd. oči**, se zmanjša učinek rdečih oči na sliki.

Nastavitve – Prilagajanje barv in svetlosti

Da bi fotoapar natančneje prikazal barve in svetlost ali če želite slikam in videoposnetkom dodati učinke, izberite

Možnosti > **Priprava slike** ali **Priprava videa**, nato pa izberite med temi možnostmi:

Način snemanja – Izberite ustrezn način za okolje, v katerem fotografirate. Vsak način snemanja uporablja svoje nastavitve svetlosti, prilagojene določenemu okolju.

Bliskavica (samo slike) – Nastavite bliskavico skladno s svetlobnimi pogoji. Glejte 'Bliskavica' na strani 24.

Ravnovesje beline – Na seznamu izberite trenutne svetlobne pogoje. Fotoapar bo tako natančneje ustvaril barve.

Čas osvetlitve (samo slike) – Prilagodite čas izpostavljenosti slike.

Barvni ton – Na seznamu izberite želeni barvni učinek.

Ostrina slike (samo slike) – Prilagodite ostrino slike.

Svetlost – Izberite željeno stopnjo svetlosti.

Kontrast – Izberite željeno stopnjo kontrasta.

Barvna nasičen. – Prilagodite globino barv na sliki.

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z nastavitvami; tako si lahko ogledate, kako sprememba vpliva na fotografije in videoposnetke.

Razpoložljive nastavitve niso vedno enake; to je odvisno od izbranega fotoaparata.

Nastavitve za oba fotoaparata so ločene; če spremenite nastavitve dodatnega fotoaparata, spremembe ne bodo veljale tudi za glavnega. Vendar se nastavitve ujemajo v načinih fotografiranja in snemanja videa.

Ko fotoaparat zaprete, se obnovijo privzete nastavitve. Če izberete nov način snemanja, nastavitve izbranega načina zamenjajo prejšnje. Glejte 'Načini snemanja' na strani 25. Nastavitve spremenite po izbiri načina snemanja.

Načini snemanja

Načini snemanja olajšajo določanje ustreznih nastavitv barv in svetlosti za trenutno okolje. Na seznamu načinov izberite ustrezeni način za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov. Nastavitve vsakega načina so bile izbrane glede na določen slog ali okolje, v katerem fotografirate.

Pod objektivom fotoaparata je stikalo za bližinsko snemanje. Vključite ga, ko želite ustvariti bližinske fotografije ali posnetke besedila. Če želite bližinski način nastaviti za privzetega, obrnite stikalo v ustrezni položaj (📷). Med načinoma **Makro način** in **Besedilo dokum.** preklapljate z izbiro **Možnosti > Priprava slike > Način snemanja**.

Če želite prekllopiti na drug način, obrnite stikalo v običajni položaj (▲), izberite **Možnosti > Priprava slike** ali **Priprava videa > Način snemanja** in ustrezeni način.

Načini snemanja videa

Samodejna (📹) (privzeto) in **Nočna** (🌙)

Načini fotografiranja

Samodejna (📷) (privzeto), **Upor. določena** (👤), **Portret** (👤), **Pokrajina** (🏞️), **Šport** (🏃) (v načinu **Šport** se ločljivost slik zmanjša na 1280 x 960 slikovnih pik). Glejte **Kakovost slike** v razdelku 'Nastavitve fotografiranja' na strani 25.), **Nočna pokrajina** (🏞️🌙), **Nočni portret** (👤🌙) in **Sveče** (🕯️).

Ko fotografirate, je privzeti način **Samodejna**. Za privzeti način lahko nastavite tudi **Upor. določena**.

Če želite nastaviti svoj način snemanja, primeren za določeno okolje, se pomaknite na **Upor. določena** in izberite **Možnosti > Spremeni**. V uporabniško določenem načinu lahko prilagodite različne nastavitve svetlosti in barv. Če želite nastavitve kopirati iz drugega načina, izberite **Temelji na načinu snemanja** in zeleni način.

Razpoložljive nastavitve niso vedno enake; to je odvisno od izbranega fotoaparata.

Nastavitve fotografiranja

Za fotografiranje sta dve vrsti nastavitv: **Priprava slike** in glavne nastavitve. Če želite prilagoditi nastavitve **Priprava slike**, glejte 'Nastavitve – Prilagajanje barv in svetlosti' na strani 24. Ko zaprete fotoaparat, se obnovijo privzete

nastavitve, glavne nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih znova ne spremenite. Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med temi možnostmi:

Kakovost slike—**Tiskanje 3M – velika** (ločljivost 2048 x 1536), **Tiskanje 2M – srednja** (ločljivost 1600 x 1200), **Tiskanje 1,3M – majhna** (ločljivost 1280 x 960), **E-pošta 0,5M** (ločljivost 800 x 600) ali **MMS 0,3M** (ločljivost 640 x 480). Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku. Če želite sliko natisniti, izberite **Tiskanje 3M – velika**, **Tiskanje 2M – srednja** ali **Tiskanje 1,3M – majhna**. Če jo želite poslati po e-pošti, izberite **E-pošta 0,5M**. Če želite sliko poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **MMS 0,3M**.

Dodaj v album – Izberite, ali želite sliko shraniti v določen album v meniju **Galerija**. Če izberete **Da**, se odpre seznam albumov, ki so na voljo.

Prikaži zajeto sliko – Izberite **Da**, če želite po fotografiranju videti posneto sliko, ali **Ne**, če želite takoj nadaljevati fotografiranje.

Dodatna povečava (samo glavni fotoapar) – Izberite **Vključeno**, če naj bo pri fotografiranju na voljo največja možna povečava. Če sliko povečate, bo njena kakovost slabša. Če želite omejiti povečavo tako, da se ohrani izbrana kakovost slike, izberite **Izključeno**.

Privzeto ime slike – Določite privzeto ime za slike.

Ton slikanja – Izberite ton, ki naj se predvaja ob fotografiranju.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite, kam naj se shranjujejo slike.

Urejanje slik

Če želite urediti posnete slike ali tiste, ki so že shranjene v meniju **Galerija**, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Izberite **Uporabi učinek** če želite na primer obrezati ali zasukati sliko, prilagoditi svetlost, barvo, kontrast in ločljivost ali sliki dodati učinke, besedilo, izrezke ali okvir.

Če želite sliko obrezati, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Obreži**. Če želite ročno obrezati sliko, izberite **Ročno** ali na seznamu izberite razmerje med širino in višino. Če izberete možnost **Ročno**, se v zgornjem desnem kotu slike se pojavi križec. S tipko za pomikanje izberite območje, ki ga želite obrezati, in izberite **Nastavi**.

V spodnjem desnem kotu se pojavi še en križ. Znova izberite območje, ki ga želite obrezati. Če želite prilagoditi prvo izbrano območje, izberite **Nazaj**. Izbrana območja tvorijo pravokotnik, ki označuje, kako bo slika obrezana.

Če ste izbrali vnaprej določeno razmerje med višino in širino, izberite zgornji levi vogal zelenega območja. Velikost izbranega območja spremenite s tipko za pomikanje. Če želite izbrano območje zamrzniti,

pritisnite . Območje slike premikajte s tipko za pomikanje. Če želite izbrati območje, ki ga želite obrezati, pritisnite .

Če želite zmanjšati učinek rdečih oči na sliki, izberite **Možnosti > Uporabi učinek > Odstran. rdečih oči**. Križec premaknite na oko in pritisnite . Na zaslonu se pojavi krožec. S tipko za pomikanje ga prilagodite velikosti očesa. Pritisnite , da rdeča barva potemni.

Bližnjice v urejevalniku slik:

- Če si želite sliko ogledati na celem zaslonu, pritisnite *****. V običajni prikaz se vrnete s ponovnim pritiskom na *****.
- Če želite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite **3** ali **1**.
- Če jo želite povečati ali pomanjšati, pritisnite **5** ali **0**.
- Po povečani sliki se lahko premikate navzgor, navzdol, levo ali desno.

Snemanje videa

Če je za fotoaparar izbran **Način slikanja**, odprete način snemanja videa tako, da izberete **Možnosti > Video način**.

Če želite vključiti dodatni fotoaparar, da bi bili na primer na posnetku tudi sami, izberite **Možnosti > Uporabi dodat. kamero**.

Če želite zbrisati kopije prenesenih datotek in izprazniti pomnilnik, da bo več prostora za nove video posnetke, izberite **Možnosti > Pojdi v prosti pomnilnik** (samo pri glavni kameri).


- 1 V glavnem fotoaparatu pritisnite sprožilec, v dodatnem pa , da začnete snemanje. Prikaže se ikona za snemanje . Bliskavica sveti in naprava zapiska, kar pomeni, da se snema video. Učinek bliskavice v posnetku ne bo viden.
- 2 Kadar koli lahko izberete **Prekini**, da snemanje začasno ustavite. Na zaslonu utripa ikona pavze (). Snemanje videa se samodejno konča, če ga začasno ustavite in v naslednji minuti ne pritisnete nobene tipke.
- 3 Izberite **Nadaljuj**, da nadaljujete snemanje.
- 4 Izberite **Ustavi**, da končate snemanje. Videoposnetek se samodejno shrani v mapo **Slike/video** menija **Galerija**. Glejte 'Galerija' na strani 32.

Če želite pred snemanjem nastaviti svetlost in barve, izberite **Možnosti > Priprava videa**. Glejte 'Nastavitve – Prilagajanje barv in svetlosti' na strani 24.

Če želite izbrati način snemanja, izberite **Možnosti > Priprava videa > Način snemanja**. Glejte 'Načini snemanja' na strani 25.

Znaki videokamere označujejo naslednje:

- Znak za pomnilnik naprave (1) in pomnilniško kartico (2) označujeta, kam se shranjujejo videoposnetki.
- Znak dolžine trenutnega videoposnetka (2) prikazuje čas snemanja in preostali čas.
- Znak načina snemanja (3) kaže aktivni način.
- Znak stabilizatorja slike (4) označuje, da je stabilizator vključen in zmanjšuje učinek rahlega premikanja na ostrino slike (samo v glavnem fotoaparatu).
- Znak mikrofona (5) kaže, da je mikrofonski izključen.
- Znak zapisa datoteke (6) označuje zapis videoposnetka.
- Znak kakovosti videa (7) označuje, ali je kakovost videoposnetka **Visoka**, **Normalna** ali primerna za **Pošiljanje**.

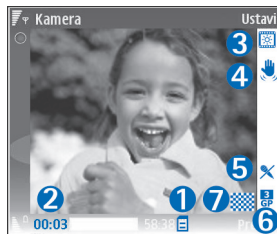

Na voljo so naslednje bližnjice:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol, da povečate ali pomanjšate prikaz. Znak povečave, ki se pojavi v podoknu, prikazuje stopnjo povečave.

- Pomaknite se levo, da odprete nastavitve **Priprava videa**. Glejte 'Nastavitve – Prilagajanje barv in svetlosti' na strani 24.

Po snemanju videoposnetka:

- Če želite posneti video predvajati takoj, izberite **Možnosti > Predvajaj**.
- Če videoposnetka ne želite obdržati, pritisnite **[C]** ali izberite **Možnosti > Zbriši**.
- Če želite videoposnetek poslati **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**, pritisnite **[K]** ali izberite **Možnosti > Pošlji**. Več informacij lahko preberete v razdelkih 'Sporočila' na strani 46 in 'Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth' na strani 84. Ta možnost ni na voljo med aktivnim klicem. Videoposnetkov, shranjenih v zapisu .mp4, ne morete pošiljati v večpredstavnostnih sporočilih.
- Če želite med klicem poslati videoposnetek sogovorniku, izberite **Možnosti > Pošlji kličočemu**.
- Če želite video urediti, izberite **Možnosti > Uredi**. Glejte 'Urejanje videoposnetkov' na strani 29.

Nastavitve za video

Na voljo sta dve vrsti nastavitvev za snemanje videa: **Priprava videa** in glavne nastavitve. Če želite prilagoditi nastavitve **Priprava videa**, glejte 'Nastavitve – Prilagajanje barv in svetlosti' na strani 24. Ko zaprete fotoapar, se obnovijo privzete nastavitve, glavne

nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih znova ne spremenite. Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve** in med temi možnostmi:

Snemanje zvoka – Izberite **Vključeno**, če želite posneti sliko in zvok.

Kakovost video posn. – Kakovost posnetka lahko nastavite na **Visoka**, **Normalna** ali **Pošiljanje**. Kakovost označuje ena od teh ikon:  (Visoka),  (Normalna) ali  (Pošiljanje). Če izberete **Visoka** ali **Normalna**, dolžino posnetka omejuje količina prostega prostora na pomnilniški kartici (če je vstavljena), vendar je lahko dolg največ 1 uro. Če si želite videoposnetek ogledati v združljivem televizorju ali računalniku, izberite možnost **Visoka**, ki določa ločljivost CIF (352 x 288 slikovnih pik) in zapis datoteke .mp4. Videoposnetkov, shranjenih v zapisu .mp4, ne morete pošiljati v večpredstavnostnih sporočilih. Če želite posnetek predvajati v mobilnih napravah, izberite možnost **Normalna**, ki določa ločljivost QCIF (176 x 144) in zapis datoteke .3gp. Če želite posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošiljanje** (ločljivost QCIF, zapis datoteke .3gp). Velikost videoposnetka je tako omejena na 300 kB (približno 20 sekund), da ga lahko pošljete združljivi napravi v večpredstavnostnem sporočilu. Nekatera omrežja podpirajo samo pošiljanje večpredstavnostnih sporočil velikosti do 100 kB. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Dodaj v album – Izberite, ali želite posneti video shraniti v album v meniju **Galerija**. Izberite **Da**, če želite odpreti seznam albumov, ki so na voljo.

Prikaži zajeti video pos. – Izberite, ali naj se po snemanju na zaslonu prikaže prva slička videoposnetka. Posnetek si ogledate z izbiro **Možnosti > Predvajaj**.

Privzeto ime video posn. – Določite lahko privzeto ime videoposnetkov.

Uporabljeni pomnilnik – Določite privzeti pomnilnik za shranjevanje: pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico (če je vstavljena).

Urejanje videoposnetkov

Če želite urejati videoposnetke v meniju **Galerija** in ustvariti videoposnetke po meri, se pomaknite na zeleni video in izberite **Možnosti > Uredi**. Glejte 'Galerija' na strani 32. Videoposnetke po meri lahko izdelate z združevanjem in obrezovanjem videoposnetkov ter dodajanjem slik, zvočnih posnetkov, prehodov in učinkov. Prehodi so posebni učinki, ki jih lahko dodate za začetek in konec videoposnetkov ali med njimi.

V urejevalniku videoposnetkov lahko vidite dve časovni premici: eno za videoposnetek in drugo za zvočni posnetek. Če videoposnetku dodate slike, besedilo ali prehode, se prikažejo na časovni premici videoposnetka. Med premicama preklapljate s pomikanjem navzgor ali navzdol.

Urejanje videoposnetkov, zvokov, slike, besedila in prehodov

Če želite ustvariti videoposnetek po meri, označite enega ali več videoposnetkov in izberite **Možnosti > Uredi**.

Če želite videoposnetek spremeniti, izberite med temi možnostmi:

Uredi video posnetek:

Izreži – Obreže videoposnetek v prikazu obrezovanja videa.

Dodaj barvni učinek – V videoposnetek vstavi barvni učinek.

Predvajaj upočasnjeno – Upočasni predvajanje videoposnetka.

Izključi zvok ali **Vključi zvok** – Vključi ali izključi zvok izvirnega videoposnetka.

Premakni – Premakne videoposnetek na izbrano mesto.

Odstrani – Odstrani videoposnetek iz posnetka, ki ga ustvarjate.

Ustvari dvojniki – Ustvari kopijo izbranega videoposnetka.

Uredi besedilo (prikazano samo, če ste dodali besedilo) – Če želite premakniti, odstraniti ali kopirati besedilo;

spremeniti barvo in slog besedila; določiti, kako dolgo naj bo prikazano na zaslonu, ali besedilu dodati učinke.

Uredi sliko (prikazano samo, če ste dodali sliko) – Če želite premakniti, odstraniti ali kopirati sliko; določiti, kako dolgo naj bo prikazana in nastaviti ozadje ali barvni učinek.

Uredi zvočni posnetek (prikazano samo, če ste dodali zvočni posnetek) – Če želite izrezati ali premakniti zvočni posnetek, prilagoditi njegovo dolžino ali posnetek odstraniti ali kopirati.

Uredi učinek prehoda – Obstajajo tri vrste prehodov: na začetku in na koncu videoposnetka ter prehodi med posnetki. Začetni prehod lahko izberete, ko je aktiven prvi prehod videoposnetka.

Vstavi – **Video posnetek, Slika, Besedilo, Zvočni posnetek** ali **Nov zvočni posnetek**.

Film – Tu lahko izberete predogled filma na celem zaslonu ali kot sličico, shranite ali pošljete film ali ga obrežete na primerno dolžino, da bo primeren za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu.

Če želite zajeti sličico iz videoposnetka, v prikazu obrezovanja videa izberite **Možnosti > Posnemi sličico**, v predogledu sličice pa pritisnite  in izberite **Posnemi sličico**.

Če želite videoposnetek shraniti, izberite **Možnosti > Film > Shrani**. Če želite določiti **Pomnilnik v uporabi**,

izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Privzet je pomnilnik naprave.

V prikazu **Nastavitve** lahko določite tudi **Privzeto ime posn.**, **Privzeto ime posn. zasl.**, **Ločljivost** in **Pomnilnik v uporabi**.

Če želite poslati videoposnetek, izberite **Pošlji** > **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**. Pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju se pozanimajte o največji velikosti večpredstavnostnih sporočil, ki jih lahko pošiljate. Če je videoposnetek prevelik za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, se prikaže znak .

 **Nasvet:** Če želite poslati videoposnetek, ki presega omejitve ponudnika storitev za večpredstavnostna sporočila, ga lahko pošljete z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Glejte 'Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth' na strani 86. Videoposnetke lahko z brezžično tehnologijo Bluetooth ali z bralnikom pomnilniških kartic SD (na voljo posebej) prenesete v združljiv osebni računalnik.



Galerija

Pritisnite in izberite **Galerija**. V tem meniju lahko shranjujete in razvrščate slike, zvočne in videoposnetke, sezname predvajanja in zaznamke za pretakanje ali po brezžičnem omrežju WLAN izmenjavate datoteke z drugimi združljivimi napravami Universal Plug and Play (UPnP). Če želite Galerijo odpreti v aplikaciji **Kamera**, izberite **Možnosti** > **Pojdi v Galerijo**. V aplikaciji **Kamera** je na voljo samo mapa **Slike/video**.

Nasvet: Če želite vključiti kamero iz menija **Galerija**, v mapi **Slike/video** izberite **Možnosti** > **Pojdi v kamero**.

Izberite **Slike/video** , **Skladbe** , **Zvočni posnet.** , **Pov. pretakanja** , **Predstavitve** , **Vse datoteke** ali **Domače omrežje** in pritisnite , da odprete meni.

Možnosti za **Dom. omrež.** niso na voljo v meniju **Galerija**, dokler ne nastavite aplikacije **Dom. omrež.**

Mape lahko iščete in odpirate, predmete pa označujete ter kopirate in premikate med mapami. Ustvarjate lahko tudi



albumne in ter označujete, kopirate in dodajate predmete vanje. Glejte 'Albumi' na strani 34.

Datoteko odprete s pritiskom na . Glejte 'Ogledovanje slik in videoposnetkov' na strani 33. Videoposnetki, datoteke .ram in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji RealPlayer, zvočni posnetki pa v predvajalniku glasbe. Glejte 'RealPlayer' na strani 40 in 'Predvajalnik glasbe' na strani 38.

Če želite kopirati ali premikati datoteke na pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali v pomnilnik naprave, izberite zeleno datoteko in **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** > **Kopiraj na pomn.kart./Prem. na pomn. kart.** ali **Kopiraj v pomn. telef./Premakni v pomn. tel..**

Datoteke, shranjene na pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje ikona .

Datoteke, ki ste jih že prekopirali drugam, na primer v združljiv osebni računalnik, zmanjšate tako, da izberete **Možnosti** > **Zmanjšaj**. Če izberete **Zmanjšaj**, se ločljivost slike zmanjša na 640 x 480 slikovnih pik. Da bi povečali količino prostega pomnilnika, izberite datoteko in **Možnosti** > **Sprosti pomnilnik**. Glejte 'Varnostne kopije' na strani 35.

Če želite v brskalniku nalagati datoteke v eno glavnih map menija **Galerija**, izberite **Naloži slike**, **Naloži video p.**, **Naloži skladbe** ali **Naloži zvoke**. Ko se brskalnik odpre, izberite zaznamek strani, s katere želite naložiti datoteke.

Ogledovanje slik in videoposnetkov

Fotografije in videoposnetki, ki jih posnamete s kamero, se shranijo v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Kakovost in velikost videoposnetka označuje ena od teh ikon:

 videoposnetek lahko pošljete v večpredstavnostnem sporočilu ali ga daste v souporabo,

 videoposnetek je primeren za souporabo in

 videoposnetek je prevelik za pošiljanje ali souporabo.

Slike in videoposnetke lahko prejimate v večpredstavnostnih sporočilih in e-poštnih prilogah ter po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi. Da bi si prejeto sliko ali videoposnetek lahko ogledali v Galeriji ali večpredstavnostnem predvajalniku, ju morate shraniti v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico (če je vstavljena).

Odprite mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Slikovne in videodatoteke so prikazane v zanki in razvrščene po datumu. Število datotek lahko vidite na zaslonu. Če želite datoteke prebrskati, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Pridržite tipko za pomikanje gor ali dol, da bi brskali po datotekah v nepretrgani zanki.

Če želite brskati po skupinah datotek, se pomaknite levo ali desno. Datoteko odprete s pritiskom na tipko za pomikanje.

Če želite urediti fotografijo ali video posnetek, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Odpre se urejevalnik slik oziroma videa.

Da bi dodali sliko ali video v enega od albumov menija **Galerija**, izberite **Možnosti** > **Albumi** > **Dodaj v album**. Glejte 'Albumi' na strani 34.

Če želite ustvariti videoposnetke po meri, izberite enega ali več posnetkov, odprite meni **Galerija** in izberite **Možnosti** > **Uredi**. Glejte 'Urejanje videoposnetkov' na strani 29.

Če želite slike natisniti z združljivim tiskalnikom, ki je povezan z napravo, ali jih shraniti na pomnilniško kartico (če je vstavljena), da bi jih pozneje natisnili, izberite **Možnosti** > **Natisni**. Glejte 'Tiskanje slik' na strani 39.

Prikaz slike lahko povečate ali pomanjšate tako, da izberete **Možnosti** > **Povečaj** ali **Pomanjšaj**. Razmerje povečave je prikazano na vrhu zaslona. Izbira razmerja povečave se ne shrani in se ne upošteva pri naslednjem ogledu slike.

Če želite sliko uporabiti za ozadje, jo izberite in **Možnosti** > **Določi** > **Nastavi za ozadje**.

Če želite zbrisati sliko ali videoposnetek, pritisnite .

Predvajanje zaporedja slik

Izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Začni**, če si želite ogledati slike in videoposnetke v celozaslonskem načinu. Predvajanje se začne pri najstarejši datoteki. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Predvajaj**, da odprete aplikacijo RealPlayer in predvajate videoposnetek.
- **Prekini**, da začasno prekinete prikazovanje.
- **Nadaljuj**, da nadaljujete prikazovanje.
- **Končaj**, da končate prikazovanje.

Možnosti **Prekini**, **Nadaljuj** in **Končaj** vključite s pritiskom na izbirno tipko. Med slikami brskate s pritiskanjem tipke  (prejšnja) ali  (naslednja).

Hitrost prikazovanja slik nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Nastavitve** > **Zakasnitev med stranmi**.

Če želite med zaporednim prikazovanjem predvajati zvok, izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Nastavitve** in med naslednjimi nastavitvami:

- **Glasba** – Izberite **Vključena** ali **Izključena**.
- **Skladba** – Na seznamu izberite glasbeno datoteko.

Glasnost prilagodite s tipkama  in .

Predstavitve

V tem meniju lahko pregledujete datoteke SVG (stopnjevana vektorska grafika), na primer animirane slike in zemljevide. Slike SVG so videti enake tudi, če jih natisnete ali pregledujete na zaslonih različnih velikosti in ločljivosti. Datoteko SVG odprete tako, da izberete mapo **Predstavitve**, se pomaknete na datoteko in izberete **Možnosti** > **Predvajaj**.

Pritisnite **5**, da povečate prikaz, in **0**, da ga zmanjšate.

Med celozaslonskim in običajnim prikazom preklapljate s tipko *.

Albumi

Albumi omogočajo priročno razvrščanje slik in videoposnetkov. Seznam albumov odprete tako, da v mapi **Slike/video** izberete **Možnosti** > **Albumi** > **Prikaži albume**.

Če želite ustvariti nov album, izberite **Možnosti** > **Nov album**. Vnesite ime za album in izberite **OK**.

Če želite albumu v meniju **Galerija** dodati sliko ali video, se pomaknite na želeno datoteko in izberite **Možnosti** > **Albumi** > **Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite tistega, v katerega želite dodati sliko ali videoposnetek, in pritisnite tipko .

Da bi iz albuma odstranili datoteko, pritisnite **C**. Datoteke s tem ne boste zbrisali iz mape [Slike/video](#) v meniju [Galerija](#).

Varnostne kopije

Če želite po brezžičnem omrežju LAN varnostno kopirati predstavnostne datoteke v združljiv osebni računalnik, izberite [Možnosti](#) > [Prenesi](#) > [Začni](#). Glejte 'Brezžično lokalno omrežje (WLAN)' na strani 14.

Naprava začne iskati druge naprave. Izberite želeno napravo in mapo, v katero se bodo prenesle datoteke. Pritisnite **OK**.

Če želite spremeniti nastavitvev [Naprava za shranjevanje](#) ali [Mapa za shranjevanje](#), izberite [Možnosti](#) > [Prenesi](#) > [Nastavitve](#).

Dom. omrež.

Vaša naprava je združljiva z arhitekturo UPnP (Universal Plug and Play). Če imate napravo z dostopno točko WLAN ali brezžični usmerjevalnik LAN, lahko ustvarite domače omrežje in vanj povežete združljive naprave UPnP, ki podpirajo to funkcijo, na primer napravo Nokia N80, združljiv osebni računalnik, združljiv tiskalnik, združljiv stereo sistem ali televizor ali pa stereo sistem ali televizor,

opremljen z združljivim brezžičnim sprejemnikom večpredstavnostne vsebine.

Da bi funkcijo WLAN naprave Nokia N80 lahko uporabljali v domačem omrežju, morate najprej pravilno pripraviti domačo povezavo WLAN in druge naprave s podporo UPnP ter jih povezati v omrežje.

V domačem omrežju lahko predstavnostne datoteke v meniju [Galerija](#) daste v skupno rabo drugim napravam UPnP. Da bi uredili nastavitve za [Dom. omrež.](#), pritisnite **⚙** in izberite [Povezov.](#) > [Dom. omrež.](#). V domačem omrežju lahko združljive predstavnostne datoteke, shranjene v mapi [Galerija](#), pregledujete, predvajate, kopirate in tiskate. Glejte 'Ogledovanje predstavnostnih datotek' na strani 36.

Nastavitve domačega omrežja

Da bi predstavnostne datoteke v mapi [Galerija](#) lahko dali v skupno rabo drugim napravam UPnP v omrežju WLAN, morate najprej ustvariti in urediti internetno dostopno točko omrežja WLAN ter nastaviti aplikacijo [Dom. omrež.](#). Glejte 'Brezžično lokalno omrežje (WLAN)' na strani 14, nastavitve povezave WLAN v razdelku 'Dostopne točke' na strani 101 in 'Brezžični LAN' na strani 104.

Možnosti za [Dom. omrež.](#) niso na voljo v meniju [Galerija](#), dokler ne nastavite aplikacije [Dom. omrež.](#)

Določanje nastavitev

Da bi nastavili aplikacijo **Dom. omrež.**, izberite **Povezov.** > **Dom. omrež.** > **Nastavitve** in naslednje:

Skupna raba vsebine – Dovolite ali preprečite skupno rabo predstavnostnih datotek z združljivimi napravami. Funkcijo **Skupna raba vsebine** vključite šele, ko so nastavljene vse druge možnosti. Če je **Skupna raba vsebine** vključena, lahko datoteke pregledujete in kopirate z drugimi napravami UPnP v domačem omrežju.

Domača dostopna točka – Izberite internetno dostopno točko domačega omrežja. Če v vašem omrežju niso vključene varnostne funkcije za povezave WLAN, se bo pojavilo varnostno opozorilo. Kljub temu lahko nadaljujete in varnostne funkcije vključite pozneje ali pa prekličete določanje dostopne točke in najprej poskrbite za varnost v brezžičnem omrežju LAN. Glejte Brezžično omrežje LAN v razdelku 'Dostopne točke' na strani 101.

Ime moje naprave – Vpišite ime svoje naprave, ki bo vidno v drugih združljivih napravah, povezanih v domače omrežje.

Izbiranje vsebine za skupno rabo

Če je funkcija **Skupna raba vsebine** vključena, je datoteke v vaši napravi, ki ste jih izbrali za skupno rabo, mogoče pregledovati in kopirati z drugimi združljivimi napravami UPnP v domačem omrežju.

Če želite izbrati predstavnostne datoteke za skupno rabo v drugih napravah ali preveriti stanje skupne rabe za mapi **Slike in video posnetki** ali **Glasba**, izberite **V skupno rabo**.

Ogledovanje predstavnostnih datotek

Preden v domače omrežje povežete osebni računalnik, morate namestiti ustrezno programsko opremo s CD-ja, ki ste ga dobili z napravo Nokia N80.

Če je funkcija **Skupna raba vsebine** v napravi Nokia vključena, je z drugimi napravami UPnP v domačem omrežju mogoče pregledovati in kopirati datoteke, ki ste jih izbrali v podmeniju **V skupno rabo**. Če želite preprečiti dostop drugih naprav do svojih datotek, morate funkcijo **Skupna raba vsebine** izključiti. Če je funkcija **Skupna raba vsebine** v napravi Nokia izključena, lahko vseeno pregledujete in kopirate datoteke, shranjene v drugih domačih napravah, če imajo omogočeno to funkcijo.

Prikazovanje predstavnostnih datotek v napravi Nokia N80

Če želite izbrati slike, video posnetke in skladbe, da bi jih prikazali v drugi domači napravi, na primer na zaslonu združljivega televizorja, storite naslednje:

- 1 V meniju **Galerija** izberite želeno sliko, video posnetek ali skladbo.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Prikaži prek dom. omr.** (slike in video) ali **Predv. v dom. omrežju** (glasba).

- 3 Izberite združljivo napravo, ki bo datoteko prikazala. Slike se prikažejo v napravi Nokia N80 in drugi napravi v domačem omrežju, zvočni in videoposnetki pa se predvajajo samo v drugi napravi.

Prikazovanje predstavnostnih datotek, shranjenih v drugi napravi

Če želite izbrati predstavnostne datoteke, shranjene v drugi napravi v domačem omrežju, da bi jih prikazali v drugi napravi (na primer na združljivem televizorju), storite naslednje:

- 1 V meniju **Galerija** izberite **Domače omrežje**. Vaša naprava začne iskati druge združljive naprave; njihova imena se pojavljajo na zaslonu.
- 2 Na seznamu izberite želeno napravo.
- 3 Izberite želeno vrsto datotek v drugi napravi. Vrste, ki so na voljo, so odvisne od funkcij druge naprave.
- 4 Izberite želeno sliko, video posnetek ali skladbo in **Možnosti > Prikaži prek dom. omr.** (slike in video) ali **Predv. v dom. omrežju** (glasba).
- 5 Izberite napravo, ki naj datoteko prikaže.

Skupno rabo končate tako, da izberete **Možnosti > Ustavi prikazovanje**.

Če želite s tiskalnikom UPnP natisniti slike v mapi **Galerija** prek funkcije **Dom. omrež.**, izberite ukaz za tiskanje v meniju **Galerija**. Glejte 'Tiskanje slik' na strani 39. Ni nujno, da je funkcija **Skupna raba vsebine** vključena.

Če želite iskati datoteke po drugih merilih, izberite **Možnosti > Poišči**. Najdene datoteke lahko razvrstite, če izberete **Možnosti > Razvrsti**.

Kopiranje predstavnostnih datotek

Če želite kopirati ali prenašati predstavnostne datoteke iz svoje v drugo, združljivo napravo, kot je računalnik, ki podpira protokol UPnP, izberite datoteko v meniju **Galerija** in **Možnosti > Premakni in kopiraj > Kopiraj v dom. omrežje** ali **Premakni v dom. omrež.**. Ni nujno, da je funkcija **Skupna raba vsebine** vključena.

Da bi kopirali ali prenesli datoteke iz druge naprave v svojo, izberite želeno datoteko v drugi napravi in **Možnosti > Kopiraj v telefon** ali **Kopiraj na pomn.kart.**. Ni nujno, da je funkcija **Skupna raba vsebine** vključena.

Predstavnostne aplikacije



Predvajalnik glasbe

Pritisnite  in izberite **Predv.glasbe**. S predvajalnikom lahko predvajate glasbene datoteke ter ustvarjate sezname predvajanja in z njimi poslušate glasbo.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajna izpostavljenost zelo glasnemu zvoku lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Dodajanje glasbe

Ko prvič odprete predvajalnik glasbe, aplikacija poišče glasbene datoteke v pomnilniku in ustvari knjižnico glasbe.

Ko dodate glasbene datoteke v napravo ali jih odstranite, posodobite knjižnico glasbe. Izberite **Možnosti** > **Knjižnica glasbe** > **Možnosti** > **Posod. knjižnico glasbe**.



Nasvet: Glasbene datoteke lahko prenesete iz naprave na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) s programom Nokia Audio Manager, ki je na voljo v programskem paketu Nokia PC Suite.

Glasbo iz združljivega osebne računalnika ali drugih združljivih naprav lahko prenašate po kablu USB ali povezavi Bluetooth. Podrobnosti o povezovanju naprave lahko preberete v poglavju 'Povezovanje' na strani 84. Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, pritisnite  ter izberite **Povezov.** > **Pod.kabel** in eno od možnosti za **Način za pod. kabel**.

Predvajanje glasbe

Ko odprete predvajalnik glasbe, se prikaže zadnja predvajana skladba ali seznam predvajanja. Če želite videti knjižnico glasbe, izberite  ali **Možnosti** > **Knjižnica glasbe** in želeni seznam skladb. Prikazane skladbe začnete predvajati tako, da izberete **Možnosti** > **Predvajaj**.

Med predvajanjem in začasno ustavitvijo preklapljate s tipkama  in .



Predvajanje ustavite s pritiskom na . Če želite skladbo previti naprej ali nazaj, pridržite  ali . Da bi predvajali naslednjo ali prejšnjo skladbo, pritisnite  ali .

Če želite videti trenutno predvajani seznam skladb, izberite  ali **Možnosti > Odpri 'Predvajanje'**. Če želite seznam skladb shraniti kot seznam predvajanja, izberite **Možnosti > Dodaj na sezn. skladb** in ustvarite nov seznam ali izberite enega od shranjenih.

Glasnost prilagodite s tipkama  in .

Med predvajanjem skladb v naključnem vrstnem redu in običajnim predvajanjem lahko izberete, če pritisnete **Možnosti > Naključno zapor..** Če želite izbrati, ali naj se predvajanje na koncu seznama ustavi ali začne od začetka, izberite **Možnosti > Ponavljanje**.

 **Nasvet:** Če želite aplikacijo pustiti odprto, da bo predvajala glasbo v ozadju, dvakrat pritisnite , da se vrnete v stanje pripravljenosti. V aplikacijo se vrnete s pritiskom na  in izbiro možnosti **Predv.glasbe**.

Če želite odpreti spletne zaznamke za nalaganje glasbe, izberite **Možnosti > Naloži skladbe**.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti, medtem ko se glasba še naprej predvaja v ozadju, izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju**.

Knjižnica glasbe

Če želite prikazati knjižnico glasbe, izberite **Možnosti > Knjižnica glasbe**. Na seznamu **vse skladbe** je vsa glasba. Če želite skladbe razvrstiti, izberite **Albumi, Izvajalci, Zvrsti** ali **Skladatelji**. Naprava pridobi informacije o albumu, izvajalcu, žanru in skladatelju iz oznak ID3 ali M4A glasbenih datotek, če so na voljo.

Če želite na seznam predvajanja dodati skladbe, albume, izvajalce, žanre ali skladatelje, izberite zelene datoteke in **Možnosti > Dodaj na sezn. skladb**. Ustvarite lahko nov seznam predvajanja ali pa skladbe dodate na enega od obstoječih.

Sezname predvajanja prikažete tako, da izberete **Seznami skladb**. Če želite ustvariti nov seznam, izberite **Možnosti > Nov seznam skladb**. Če želite dodati skladbe na seznam, ki ga pregledujete in ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti > Dodaj skladbe**.

Če želite zbrisati seznam, pritisnite . Če zbrisate seznam predvajanja, se zbriše le seznam, ne pa tudi glasbene datoteke.

Tiskanje slik

Če želite tiskati slike s funkcijo **Tiskanje slik**, izberite zeleno sliko in možnost tiskanja v galeriji, fotoaparatu, urejevalniku slik ali prikazovalniku slik.

Možnost **Tiskanje slik** uporabite, če želite tiskati slike z uporabo priloženega podatkovnega kabla USB, omrežja WLAN (če je na voljo), povezave Bluetooth ali združljive pomnilniške kartice (če je na voljo).

Tiskate lahko samo slike v zapisu .jpeg. Slike, ki jih posnamete s fotoaparatom, se samodejno shranijo v zapisu .jpeg.

Če želite uporabiti tiskalnik s podporo za tehnologijo PictBridge, najprej priključite podatkovni kabel, potem pa izberite funkcijo tiskanja.

Izbira tiskalnika

Ko funkcijo **Tiskanje slik** uporabljate prvič, se po izbiri slike prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo. Izberite zeleni tiskalnik; naprava ga bo nastavila za privzetega.

Če ste s kablom CA-53 priključili tiskalnik s podporo za tehnologijo PictBridge, se tiskalnik samodejno prikaže.

Če privzeti tiskalnik ni na voljo, se prikaže seznam razpoložljivih tiskalnikov.

Če želite zamenjati privzeti tiskalnik, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti tiskalnik**.

Predogled tiskanja

Predogled tiskanja se odpre samo takrat, ko začnete tiskati sliko v galeriji.

Slike, ki ste jih izbrali, se prikažejo v vnaprej nastavljenih postavitev. Če želite spremeniti postavitev, s pomikanjem levo in desno preglejte postavitev, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slik preveč za eno stran, se pomaknite navzgor ali navzdol, da pregledate še druge strani.

Nastavitve tiskanja

Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na zmogljivost izbranega tiskalnika.

Če želite nastaviti privzeti tiskalnik, izberite **Možnosti** > **Privzeti tiskalnik**.

Velikost papirja določite tako, da izberete **Velikost papirja**, velikost papirja na seznamu in možnost **OK**. Izberite **Prekliči**, da se vrnete v prejšnji prikaz.



RealPlayer

Pritisnite  in izberite **Slikov. apl. > RealPlyr..** Z aplikacijo **RealPlyr.** lahko predvajate zvočne in videoposnetke ali pretakate predstavnostne datoteke neposredno iz spleta. Povezavo pretakanja lahko vključite

med pregledovanjem spletnih strani, lahko pa jo shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

 **Nasvet:** Povezave pretakanja in videoposnetke v napravi lahko po brezžičnem omrežju WLAN predvajate tudi z drugimi združljivimi napravami UPnP, na primer televizorjem ali osebnim računalnikom. Glejte 'Ogledovanje predstavnostnih datotek' na strani 36.

Aplikacija **RealPlyr.** podpira vrste datotek .3gp, .mp4 ali .rm. Vendar **RealPlyr.** morda ne podpira vseh zapisov ali različic teh datotek. Aplikacija **RealPlyr.** bo na primer skušala odpreti vse datoteke .mp4, v nekaterih datotekah .mp4 pa je lahko vsebina, nezdružljiva s standardi 3GPP, ki je naprava ne podpira.

Pošiljanje videoposnetkov

1 Če želite predvajati predstavnostno datoteko, shranjeno v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici (če je vstavljena), izberite **Možnosti > Odpri** in med temi možnostmi:

Zadnji posnetki – Predvajanje ene od zadnjih šestih datotek, ki ste jih predvajali v aplikaciji **RealPlyr.**

Shranjeni posnetek – Predvajanje datoteke, shranjene v mapi **Galerija**.

Glejte 'Galerija' na strani 32.

2 Poiščite datoteko in pritisnite , da jo predvajate.

 **Nasvet:** Celozaslonsko predvajanje videa vključite s pritiskom na **2**. V običajni prikaz se vrnete tako, da pritisnete katero koli tipko.

Bližnjice med predvajanjem:

- Če želite datoteko previti naprej, pridržite .
- Predstavnostno datoteko previjete nazaj tako, da pridržite .
- Zvok izključite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže . Zvok vključite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže .

Pretakanje vsebine

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP). Nekateri ponudniki podpirajo uporabo dostopne točke WAP.

Dostopne točke se lahko nastavijo ob prvem vklopu naprave.

Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

V aplikaciji **RealPlyr.** lahko odpirate le spletne naslove 'rtsp://'. Vendar **RealPlyr.** prepozna tudi povezave http do datotek vrste .ram.

Če želite pretakati vsebino, izberite povezavo pretakanja v meniju **Galerija**, na spletni strani ali v prejetem

besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Naprava pred začetkom pretakanja vzpostavi povezavo s spletnim mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

Prejem nastavitvev aplikacije RealPlayer

Nastavitve za **RealPlyr.** lahko v posebnem besedilnem sporočilu prejmete od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 52. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Spreminjanje nastavitvev aplikacije RealPlayer

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjimi nastavitvami:

Video – Če želite, da **RealPlyr.** po predvajanju samodejno ponavlja videoposnetke.

Povezava – Tu lahko izberete, ali želite uporabljati posredniški strežnik, zamenjate privzeto dostopno točko ali nastavite številke vrat za povezovanje. Pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nast. posr. str.:

Uporabi posred. str. – Če želite uporabljati posredniški strežnik, izberite **Da**.

Naslov posredn. str. – Vnesite naslov IP posredniškega strežnika.

Vrata posredn. strež. – Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Glosar: Posredniški strežniki (proxy) so posredniki med strežniki predstavnostne vsebine in njihovimi uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo za izboljšanje varnosti ali pospeševanje dostopa do strani, ki vsebujejo zvočne ali videoposnetke.

Omrež. nast.:

Privzeta dost. točka – Poiščite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za dostop do interneta, in pritisnite .

Čas povezave – Nastavite čas, po katerem naj **RealPlyr.** prekine povezavo z omrežjem, potem ko začasno ustavite predvajanje predstavnostne datoteke po omrežni povezavi. Izberite **Uporab. določeno** in pritisnite . Vpišite želeni čas in izberite **OK**.

Najnižja vrata UDP – Vpišite najmanjšo dovoljeno številko vrat strežnika. Najmanjša vrednost je 1024.

Najvišja vrata UDP – Vpišite največjo dovoljeno številko vrat strežnika. Največja vrednost je 65535.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da spremenite vrednosti pasovne širine za različna omrežja.



Filmski režiser

Če želite ustvariti datoteke muvee, pritisnite  in izberite **Slikov. apl. > Režiser**. Muveeji so kratki, zmontirani videoposnetki, ki lahko vsebujejo video, slike, glasbo in besedilo. Ko izberete želeni slog, aplikacija **Režiser** samodejno ustvari datoteko **Hitri muvee**. **Režiser** uporabi privzeto glasbo in besedilo, ki sta povezana z izbranim slogom. Za datoteke **muvee po meri** lahko izberete lastne glasbene in videoposnetke, slike in slog ter dodate uvodno in zaključno besedilo. Muveeje lahko pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.

Odprite **Režiser** in pritisnite  ali , da se premaknete na prikaz  ali . Iz prikaza  se lahko vrnete v glavni prikaz tako, da izberete **Končano**.

V prikazu  je seznam videoposnetkov, za katere so na voljo možnosti **Predvajaj**, **Pošlji**, **Preimenuj** in **Zbriši**.

Ustvarjanje hitrega muveeja

- 1 V glavnem prikazu aplikacije **Režiser** izberite **Hitri muvee**.
- 2 Na seznamu slogov izberite želeni slog. Ustvarjeni muvee se shrani na seznam datotek v aplikaciji **Režiser**. Po shranitvi se muvee samodejno predvaja.

Ustvarjanje muveeja po meri

- 1 V glavnem prikazu aplikacije **Režiser** izberite **muvee po meri**.
- 2 Izberite **Video posnetki**, **Slika**, **Slog** ali **Glasba**, ki jih želite uporabiti v datoteki.
Ko ste izbrali videoposnetke in slike ter želite določiti vrstni red predvajanja datotek v muveeju, izberite **Možnosti > Dodatne možnosti**. Pritisnite  in izberite datoteko, ki jo želite premakniti. Nato se pomaknite do datoteke, pod katero želite postaviti označeno datoteko, in pritisnite .
Če želite rezati videoposnetke, izberite **Možnosti > Izberi vsebino**. Glejte 'Izbira vsebine' na strani 44.
V **Sporočilo** lahko dodate uvodno in zaključno besedilo muveeja.
- 3 Izberite **Ustvari muvee** in med temi možnostmi:
Večpredst. sporočilo – Prilagajanje dolžine muveeja za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu.
Samodejno izberi – Vključitev vseh izbranih slik in videoposnetkov v muvee.
Enako kot glasba – Dolžina muveeja se prilagodi dolžini izbrane glasbene datoteke.
Uporabniško določena – Določanje dolžine muveeja.
- 4 Izberite **Možnosti > Shrani**.

Če si želite muvee pred shranjevanjem ogledati, v prikazu **Predogled**, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**.

Če želite ustvariti nov muvee po meri z enakimi slogovnimi nastavitvami, izberite **Možnosti** > **Preoblikuj**.

Izbira vsebine

Če želite urediti izbrane videoposnetke, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Možnosti** > **Izberi vsebino**. Izberete lahko, katere dele videoposnetka želite vključiti v muvee. Zelena barva označuje vključene, rdeča izključene, siva pa nevtralne dele posnetka.

Če želite del videoposnetka vključiti v muvee, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Vključi**. Da bi del posnetka izključili, izberite **Možnosti** > **Izključi**. Če želite izključiti posnetek, izberite **Možnosti** > **Izključi del posnetka**.

Če želite, da **Režiser** naključno vključi ali izključi del videoposnetka, se pomaknite na del in izberite **Možnosti** > **Označi kot nevtrarno**.

Če želite, da **Režiser** naključno vključi ali izključi dele videoposnetka, izberite **Možnosti** > **Ozn. vse kot nevtrarno**.

Nastavitve

Izberite **Nastavitve**, če želite urediti te možnosti:

Pomnilnik v uporabi – Določite pomnilnik za shranjevanje muvejev.

Ločljivost – Določite ločljivost ustvarjenih muvejev.

Privzeto ime muveja – Nastavite privzeto ime muvejev.



Predvajalnik Flash

Predvajalnik Flash omogoča pregledovanje, predvajanje in interaktivno uporabo združljivih datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave.

Razvrščanje datotek Flash

Pritisnite  in izberite **Slikov. apl.** > **Pr. Flash**. Pomaknite se desno.

Če želite odpreti mapo ali predvajati datoteko Flash, poiščite mapo oziroma datoteko in pritisnite tipko za pomikanje.

Da bi poslali datoteko Flash združljivi napravi, jo poiščite in pritisnite klicno tipko.

Datoteko Flash kopirate v drugo mapo tako, da izberete **Možnosti** > **Organiziraj** > **Kopiraj v mapo**.

Datoteko Flash premaknete v drugo mapo tako, da izberete **Možnosti** > **Organiziraj** > **Premakni v mapo**.

Mapo za razvrščanje datotek Flash ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Organiziraj** > **Nova mapa**.

Možnosti, ki so na voljo, se utegnejo razlikovati.

Datoteko Flash zbrišete tako, da jo poiščete in pritisnete tipko **C**.

Predvajanje datotek Flash

Pritisnite  in izberite **Slikov. apl.** > **Pr. Flash**.

Pomaknite se na želeno datoteko Flash in pritisnite tipko za pomikanje.

Če so na voljo, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Prekini** – Začasno ustavite predvajanje.
- **Ustavi** – Ustavite predvajanje.
- **Glasnost** – Če želite nastaviti glasnost predvajanja. Glasnost povečate ali zmanjšate tako, da se pomaknete levo ali desno.
- **Kakovost** – Če želite izbrati kakovost predvajanja. Če je predvajanje neenakomerno in počasno, nastavite **Kakovost** na **Običajna** ali **Slabša**.

- **Cel zaslon** – Vključite predvajanje v celozaslonskem načinu. V običajni prikaz se vrnite tako, da izberete **Običajni prikaz**. Funkcije tipk v celozaslonskem načinu sicer niso vidne, vendar bodo morda na voljo, če pritisnete eno od izbirnih tipk.
- **Prilagodi zaslonu** – Predvajajte datoteko v izvirni velikosti, če ste prej povečali prikaz.
- **Vključi pomikanje** – Če se želite v povečanem prikazu s tipko za pomikanje premikati po zaslonu.



Sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** (omrežna storitev). V meniju **Sporočila** lahko ustvarjate, pošiljate, prejimate, pregledujete, urejate in razvrščate besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in posebna besedilna sporočila, ki vsebujejo podatke. Prejemate lahko tudi obvestila spletnih storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve. Sporočila in podatki, ki jih prejmete prek povezave Bluetooth ali infrardeče povezave, se shranijo v mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila**.

Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite **Novo sporočilo**.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Meni **Sporočila** vsebuje naslednje mape:

 **Prejeto** – Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in obvestil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**.

 **Moje mape** – Tukaj lahko sporočila uredite po mapah.

 **Nasvet:** Če se želite izogniti ponovnemu pisanju pogosto poslanih sporočil, uporabite besedila v mapi s predlogami.

 **Nabiralnik** – Lahko se povežete z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave pregledate že naložena. Glejte 'E-pošta' na strani 56.

 **Osnutki** – V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.

 **Poslano** – Tukaj je shranjenih zadnjih 20 poslanih sporočil, razen če ste jih poslali prek povezave Bluetooth ali infrardeče povezave. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte 'Drugo (druge nastavitve)' na strani 59.

 **V pošiljanju** – Tu se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

 **Primer:** Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, če je na primer naprava zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko pošljete tudi ob naslednji vzpostavitvi povezave.

 **Povratnice** – Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja potrdila o dostavi besedilnih in večpredstavnostnih sporočil (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.

 **Nasvet:** Ko odprete eno od privzetih map, se lahko med njimi premikate s tipkama  in .

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, v glavnem pogledu menija **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Ukaz za storitev**.

Sporočila v celici (omrežna storitev) omogočajo prejemanje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od ponudnika storitev. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. V glavnem prikazu **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Sporočila v celici**. V glavnem prikazu si lahko ogledate stanje teme, njeno številko in ime ter morebitno oznako za nadaljnjo obravnavo (.

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS. Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejemanje obvestil v celici.

Pisanje besedila

ABC, abc in Abc označujejo izbrani način vpisovanja znakov. 123 označuje način vpisovanja števil.

Običajni način pisanja

Če vpisujete besedo na običajni način, se prikaže .

- Večkrat pritisnite tipke (od **1** do **9**), da se izpiše zeleni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki.
- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da pritisnete , in vpišite zeleno črko.
- Presledek vstavite s pritiskom na **0**. Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite **0**.

Pisanje besedila s predvidevanjem

Vsako črko lahko vstavite z enim samim pritiskom na tipko. Pisanje s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede. Med pisanjem z uporabo slovarja je prikazan znak .

- 1 Če želite vključiti pisanje s predvidevanjem, pritisnite  in izberite **Vključi predvidevanje**. S tem vključite pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi.

- 2 S tipkami od **2** do **9** napišite zeleno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Da bi na primer napisali Nokia, ko je izbran angleški slovar, pritisnite: **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i in **2** za a.

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
Nokia	

Predvidena beseda se

spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.

- 3 Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite s tipko ali dodajte presledek s tipko **0**. Če beseda ni ustrezna, pritisnite *****, da se ena za drugo izpišejo druge ujemajoče se besede, ki jih je našel slovar, ali pritisnite in izberite **Predvidevanje vnosa > Zadetki**.

Če se za besedo prikaže znak **?**, pomeni, da besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vpišite besedo na običajen način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

- 4 Začnite pisati naslednjo besedo.

Pisanje zloženek

Vpišite prvi del zloženke in ga potrdite s pritiskom na . Nato vpišite še zadnji del zloženke. Pritisnite **0**, da besedo dokončate in dodate presledek.

Izklop pisanja s predvidevanjem vnosa

Če želite izključiti pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi, pritisnite in izberite **Predvidevanje vnosa > Izključeno**.

Nasvet: Če želite med pisanjem vklopiti ali izklopiti predvidevanje vpisa, dvakrat hitro pritisnite **#**.

Nasveti za način pisanja

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Med načinom vnosa črk in številčk preklapljate z daljšim pritiskom na **#**.

Če želite preklopiti med različnimi načini vpisovanja znakov, pritisnite **#**.

Če želite zbrisati črko, pritisnite **C**. Če želite zbrisati več kot eno črko, dalj časa držite tipko **C**.

Najpogostejša ločila lahko vnesete s tipko **1**.

Seznam posebnih znakov odprete z daljšim pritiskom na *****.

Nasvet: Če želite istočasno vstaviti več posebnih znakov, pritisnite **5**, ko izberete vsak znak.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo. Glejte 'Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte' na strani 50 in 'E-pošta' na strani 56.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali prek storitve MMS.

- 1 Izberite **Novo sporočilo** in nato med naslednjimi možnostmi:

Besed. spor. – Za pošiljanje besedilnih sporočil.

Večpredst. sporočilo – Za pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS).

E-pošta – Za pošiljanje e-poštnih sporočil. Če še niste vpisali nastavitve za e-pošto, jih bo telefon zahteval. Če želite ustvariti nastavitve za e-pošto s pomočjo vodnika, izberite **Začni**.

- 2 V polju **Za** pritisnite , če želite izbrati prejemnike ali skupine iz imenika, ali vpišite telefonsko številko



oziroma e-poštni naslov. Če želite dodati podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite *****. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.

- 3 V polje **Zadeva** vpišite zadevo večpredstavnostnega sporočila ali e-pošte. Če želite spremeniti polja, ki so vidna, izberite **Možnosti** > **Polja za naslove**.
- 4 V polje za sporočilo napišite sporočilo. Če želite vstaviti predlogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** ali **Vstavi predmet** > **Predloga**.
- 5 Če želite v sporočilo MMS dodati predstavnostni predmet, izberite **Možnosti** > **Vstavi predmet** > **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Ko je dodan zvok, se prikaže . V večpredstavnostnem sporočilu ne morete pošiljati videoposnetkov, shranjenih v zapisu .mp4. Če želite spremeniti zapis posnetih videoposnetkov, glejte 'Nastavitve za video', stran 28.
- 6 Če želite posneti novo sliko, zvočni ali videoposnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Vstavi novo** > **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Če želite v sporočilu vstaviti novo stran, izberite **Stran**. Če vas zanima videz sporočila, izberite **Možnosti** > **Predogled**.
- 7 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati priponko, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Slika**, **Zvočni posnetek**, **Video posnetek** ali **Beležka**. E-poštne priponke so označene z .

 **Nasvet:** Če želite kot priponke pošiljati tudi druge datoteke, odprite ustrezno aplikacijo in izberite **Pošlji > Prek e-pošte**, če je možnost na voljo.

- 8 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti > Pošlji** ali pa pritisnete .

 **Opomba:** Naprava vas lahko obvesti, da je bilo sporočilo poslano na vprogramirano številko centra za sporočila, ne pa tudi, ali je že prispelo do naslovnika. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer. V navigacijski vrstici lahko vidite kazalnik dolžine sporočila, ki odštevava znake. 10 (2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo **V pošiljanju**. Če je pošiljanje neuspešno, ostane e-pošta v mapi **V pošiljanju**, njeno stanje pa je označeno kot **Ni uspelo**.

 **Nasvet:** Slike, video, zvok in besedilo lahko združite v predstavitev in jo pošljete kot večpredstavno sporočilo. Začnite ustvarjati večpredstavno sporočilo in izberite **Možnosti > Ustv. predstavitev**. Ta možnost se prikaže samo, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**. Glejte 'Večpredstavna sporočila' na strani 55.

Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte

Nastavitve boste morda lahko prejeli v sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 52.

Ročni vpis nastavitve za večpredstavna sporočila

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko. Glejte 'Povezava' na strani 100.
- 2 Pritisnite  in izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpr. spor. > Upor. dostopna točka** in določite nastavitve za dostopno točko, ki ste jo ustvarili kot prednostno povezavo. Glejte tudi 'Večpredstavna sporočila' na strani 55.

Pred pošiljanjem, prejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte 'Povezava' na strani 100.
 - Določiti pravilne nastavitve za e-pošto. Če izberete **Nabiralnik** v glavnem pogledu menija **Sporočila** in e-poštne nastavitve še niso določene, jih bo telefon zahteval. Če želite ustvariti nastavitve za e-pošto s pomočjo vodnika, izberite **Začni**. Glejte tudi 'E-pošta' na strani 56.
- Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika e-poštne in internetnih storitev (ISP).



Mapa Prejeto – prejemanje sporočil

V mapi **Prejeto** označuje neprebrano besedilno sporočilo, neprebrano večpredstavnostno sporočilo, prejete podatke prek infrardeče povezave in prejete podatke prek povezave Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti prikaže ikona in obvestilo **1 novo sporočilo**. Če želite sporočilo odpreti, izberite **Prikaži**. Če želite odpreti sporočilo v mapi **Prejeto**, ga poiščite in pritisnite .

Na prejeto sporočilo odgovorite tako, da izberete **Možnosti > Odgovori**

Če želite natisniti besedilno ali večpredstavnostno sporočilo s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti > Natisni**.

Večpredstavnostna sporočila

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Mogoče boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, shranjenem v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite začeti paketno podatkovno povezavo za nalaganje sporočila v napravo, izberite **Možnosti > Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo () , si lahko hkrati ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok je označen z ikono , video pa z ikono . Če želite predvajati zvok ali video, izberite znak.

Če si želite ogledati večpredstavnostne predmete, ki so dodane večpredstavnostnemu sporočilu, izberite **Možnosti > Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, se prikaže . Če želite predvajati predstavitev, izberite znak.

Podatki in nastavitve

Vaša naprava lahko prejme različne vrste sporočil, ki vsebujejo podatke (☺):

Nastavitveno sporočilo – Od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju lahko v nastavitvenem sporočilu prejmete nastavitve. Če želite shraniti nastavitve, izberite **Možnosti** > **Shrani vse**.

Vizitka – Če želite shraniti informacije v **Imenik**, izberite **Možnosti** > **Shrani vizitko**. Če so vizitkam priloženi certifikati ali zvočni posnetki, se ne bodo shranili.

Ton zvonjenja – Če želite shraniti ton zvonjenja, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Logo operat. – Če želite, da je v stanju pripravljenosti namesto originalne oznake operaterja viden njegov logotip, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Vpis v koled. – Če želite shraniti vabilo, izberite **Možnosti** > **Shrani v Koledar**.

Spletno spor. – Če želite shraniti zaznamek na seznam zaznamkov v meniju Splet, izberite **Možnosti** > **Dodaj v Zaznamke**. Če so v sporočilu nastavitve dostopne točke in zaznamki, jih shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani vse**.

Obv.o e-pošti – Obvešča vas, koliko novih e-poštnih sporočil je v oddaljenem nabiralniku. Razširjeno obvestilo lahko vsebuje podrobnejše informacije.

Sporočila spletnih storitev

Obvestila spletnih storitev (☺) so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali spletno povezavo. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na ponudnika storitev.



Nabiralnik

Če izberete **Nabiralnik** in e-poštne nastavitve še niso določene, jih bo telefon zahteval. Če želite ustvariti nastavitve za e-pošto s pomočjo vodnika, izberite **Začni**. Glejte tudi 'E-pošta' na strani 56.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja ime **Nabiralnik** v glavnem pogledu **Sporočila**. Uporabljate lahko do šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, če se želite povezati z njim (**Se povežem z nabiralnikom?**).

Če se želite povezati z nabiralnikom in naložiti nove glave e-poštnih sporočil ali sporočila, izberite **Da**. Ko pregledujete sporočila, ste povezani z nabiralnikom prek podatkovne povezave. Glejte tudi 'Povezava' na strani 100.

Če si želite brez povezave ogledati že naložena sporočila, izberite **Ne**. Ko pregledujete e-pošto brez povezave, vaša naprava ni povezana z nabiralnikom.

Nalaganje e-pošte

Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti** > **Poveži**, če želite vzpostaviti povezavo z oddaljenim nabiralnikom.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

- Med vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** in eno od naslednjih možnosti:
Novo – Če želite naložiti vsa nova e-poštna sporočila.
Izbrano – Če želite naložiti le označena e-poštna sporočila.
Vse – Če želite naložiti vsa sporočila iz nabiralnika. Nalaganje lahko prekličete z možnostjo **Prekliči**.
- Ko so e-poštna sporočila naložena, jih lahko pregledate ob povezavi ali pa izberete **Možnosti** > **Prekini**, če želite povezavo končati in si jih ogledati brez povezave.

Ikone stanja za e-pošto:

- Nova e-pošta (s povezavo ali brez nje) še ni naložena v napravo.
- Nova e-pošta je naložena v napravo.
- E-poštno sporočilo je prebrano in ni naloženo v napravo.
- E-poštno sporočilo je prebrano.
- Glava e-poštnega sporočila je prebrana in vsebina sporočila zbrisana iz naprave.

- Če želite odpreti e-poštno sporočilo, pritisnite . Če sporočilo ni naloženo in povezava ni vzpostavljena, telefon vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.

Če si želite ogledati priponke, odprite sporočilo, ki je označeno z ikono priponke in izberite **Možnosti** > **Priloge**. Če je znak za priponko zasenčen, priponka še ni naložena v napravo. Izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Če želite natisniti e-poštno sporočilo s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Samodejno nalaganje e-pošte

Če želite, da se sporočila naložijo samodejno, izberite **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Samodej. nalaganje** > **Nalaganje glave** > **Vedno omogočeno** ali

Samo v dom. om. ter določite, kdaj in kako pogosto naj se sporočila naložijo.

Samodejno nalaganje e-pošte lahko poveča stroške klicev zaradi dodatnega podatkovnega prometa.

Brisanje e-poštnih sporočil

Če želite zbrisati vsebino e-poštnega sporočila iz naprave in jo obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. V nastavitvi **Zbriši spor. iz:** izberite **Samo telefon**.

Naprava z glavami e-poštnih sporočil prikazuje stanje v oddaljenem nabiralniku. Čeprav zbrisete vsebino e-poštnega sporočila, ostane njegova glava shranjena v napravi. Če želite zbrisati tudi glavo, morate najprej zbrisati sporočilo v oddaljenem nabiralniku in nato z njim vzpostaviti povezavo, da se spremembe pokažejo tudi v napravi.

Če želite zbrisati e-pošto iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. V nastavitvi **Zbriši spor. iz:** izberite **Telefon in strežnik**.

Če povezava ni vzpostavljena, se e-poštno sporočilo najprej zbriše iz naprave. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi iz oddaljenega nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, označena za brisanje, zbrisajo šele po prekinitvi povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz naprave in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje (✖), in izberite **Možnosti** > **Prekliči izbris**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > **Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM pred pregledovanjem prekopirajte v mapo v napravi.

- 1 V glavnem pogledu **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi** ali **Označi vse**, če želite označiti sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 4 Če želite začeti kopiranje, izberite mapo in možnost **OK**. Če si želite ogledati sporočila, odprite mapo.

Nastavitve za sporočila

Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen**, ali rdečo zvezdico. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete tudi od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Ponudnik storitev ali mobilni operater je lahko v napravo shranil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti in odstraniti ali ustvariti novih.

Besedilna sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besed. spor.** in eno izmed naslednjih možnosti:

Centri za sporočila – Seznam vseh nastavljenih centrov za sporočila.

Kodiranje znakov – Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.

Uporabljeni center – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

Povratnica – Izberite, če želite, da vam omrežje pošilja potrdila o dostavi sporočil (omrežna storitev).

Veljavnost sporočila – Izberite, koliko časa želite, da center za sporočila ponovno pošilja sporočilo, če prvič ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbriše iz centra za sporočila.

Sporoč. poslano kot – To nastavitev spremenite samo, če ste prepričani, da uporabljeni center za sporočila podpira pretvarjanje besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na mobilnega operaterja.

Prednostna povez. – Izberite povezavo za pošiljanje besedilnih sporočil: omrežje GSM ali paketno povezavo, če to podpira omrežje. Glejte 'Povezava' na strani 100.

Odg. prek istega c. – Izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor prek številke vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** in eno izmed naslednjih možnosti:

Velikost slike – Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu. Možnosti so **Izvirna** (prikazano samo, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**), **Majhna** ali **Velika**.

Način ustv. spor. MMS – Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga sprejemna naprava najverjetneje ne podpira. Če izberete **Omejeno**, bo naprava preprečila pošiljanje nepodprtih sporočil.

Upor. dostopna točka – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

Nalaganje večpr. sp. – Izberite, kako želite prejemati večpredstavnostna sporočila. Če jih želite samodejno prejemati v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.** Zunaj svojega domačega omrežja boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, ki je shranjeno v centru za večpredstavnostna sporočila.

V tujem mobilnem omrežju je lahko pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil dražje.

Če izberete **Nalaganje večpr. sp.** > **Vedno samodejno**, naprava samodejno vzpostavi aktivno podatkovno povezavo ter naloži sporočilo v domačem in tujem omrežju.

Dovoli anonimna sp. – Izberite, ali želite zavrniti sporočila anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov – Določite, ali želite prejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.

Povratnice – Izberite, ali želite, da bo v dnevniku prikazano stanje poslanega sporočila (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.

Prepreči poš. povrat. – Izberite, če želite napravi preprečiti pošiljanje povratnic za prejeta večpredstavnostna sporočila.

Veljavnost sporočil – Izberite, koliko časa želite, da center za sporočila ponovno pošilja sporočilo, če prvič ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbriše iz centra za sporočila.

E-pošta

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** in eno izmed naslednjih možnosti:

Nabiralniki – Izberite nabiralnik, če želite spremeniti naslednje nastavitve: **Nastavitve povezave**, **Uporabn. nastavitve**, **Nastavitve nalaganja** in **Samodej. nalaganje**.

Upor. nabiralnik – Izberite nabiralnik za pošiljanje e-pošte.

Če želite ustvariti nov nabiralnik, izberite v glavnem pogledu nabiralnika **Možnosti** > **Nov nabiralnik**.

Nastavitve povezave

Če želite urediti nastavitve prejete e-pošte, izberite **Dohodna e-pošta** in eno izmed naslednjih možnosti:

Uporabniško ime – Vpišite uporabniško ime, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Geslo – Vpišite geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon zahteval geslo ob vzpostavljanju povezave z nabiralnikom.

Strež. za prej. pošte – Vpišite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki prejema vašo e-pošto.

Upor. dostopna točka – Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte 'Povezava' na strani 100.

Ime nabiralnika – Vpišite ime za nabiralnik.

Vrsta nabiralnika – Določa e-poštni protokol, ki ga zahteva ponudnik e-poštnih storitev. Na voljo sta možnosti **POP3** in **IMAP4**. To nastavitve lahko določite samo enkrat in je ne morete več spreminjati, če ste jo shranili ali zapustili nastavitve nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno. Če želite videti nova e-poštna sporočila, morate povezavo prekiniti in jo znova vzpostaviti.

Varnost (vrata) – Izberite možnost varnosti, ki se uporablja pri zaščiti povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Vrata – Določite vrata za povezavo.

APOP zaščit. prijava (le za POP3) – Uporablja se pri protokolu POP3 za šifriranje gesel, poslanih oddaljenemu e-poštnemu strežniku, med vzpostavljanjem povezave z nabiralnikom.

Če želite urediti nastavitve poslane e-pošte, izberite **Odhodna e-pošta** in eno izmed naslednjih možnosti:

Moj e-poštni naslov – Napišite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Odgovori na vašo sporočila bodo poslani na ta naslov.

Strež. za poš. pošte – Vpišite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki pošilja vašo e-pošto. Morda boste lahko uporabljali le strežnik za odhodno pošto pri mobilnem operaterju. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Upor. dostopna točka – Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte 'Povezava' na strani 100.

Nastavitve za **Uporabniško ime**, **Geslo**, **Varnost (vrata)** in **Vrata** so podobne tistim v mapi **Dohodna e-pošta**.

Uporabn. nastavitve

Moje ime – Vpišite svoje ime. Prejemnik sporočila bo namesto vašega e-poštnega naslova videl vaše ime, če to podpira njegova naprava.

Pošlji sporočilo – Določite način pošiljanja e-pošte iz naprave. Če izberete **Takoj**, bo telefon skušal vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj po izbiri možnosti **Pošlji**

sporočilo. Če izberete **Ob naslednji pov.**, se e-pošta odpošlje, ko je na voljo povezava z nabiralnikom.

Pošlji kopijo sebi – Izberite, ali želite shraniti kopijo e-pošte v oddaljenem nabiralniku in na naslovu, določenem v mapi **Moj e-poštni naslov**.

Podpiši – Izberite, ali želite v poslana e-poštna sporočila vključiti podpis.

Op. na novo e-pošto – Izberite, če želite, da vas telefon na novo e-pošto v nabiralniku opozori z znakom in obvestilom.

Nastavitve nalaganja

Naloži e-pošto – Določite, kateri deli e-pošte se naložijo: **Samo glave spor.**, **Delno (kB)**, **Sporočila** (le za IMAP4) ali **Sporoč. in priloge**.

Količina – Določite, koliko novih e-poštних sporočil se naloži v nabiralnik.

Pot map IMAP4 (le za IMAP4) – Določite pot map za njihovo naračanje.

Naročene mape (le za IMAP4) – Naročite se na druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Samodej. nalaganje

Nalaganje glave – Izberite, ali želite, da naprava samodejno naloži novo e-pošto. Določite lahko, kdaj in kako pogosto naj se nalaga.

Samodejno nalaganje e-pošte lahko poveča stroške klicev zaradi dodatnega podatkovnega prometa.

Sporočila spletnih storitev

Pritisnite  in izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Sporočilo storitev**. Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev. Če želite, da naprava ob prejemu sporočila storitve samodejno vključi brskalnik in vzpostavi omrežno povezavo za nalaganje vsebine, izberite **Naloži sporočila > Samodejno**.

Sporočila v celici

Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Pritisnite  in izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Sporočila v celici** in izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Sprijem – Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.

Jezik – Izberite jezik, v katerem želite prejemati sporočila:
Vse, **Izbrano** ali **Drugo**.

Zaznavanje tem – Izberite, ali želite, da naprava samodejno išče nove številke tem in shrani nove številke brez imena na seznam.

Drugo (druge nastavitve)

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo** in izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Shrani poslana spor. – Izberite, ali želite shraniti kopijo besedilnega, večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila v mapo **Poslano**.

Št. shranjenih spor. – Določite, koliko poslanih sporočil se hkrati shrani v mapo **Poslano**. Privzeta omejitev je 20 sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbriše najstarejše sporočilo.

Uporabljeni pomnilnik – Če je v napravi združljiva pomnilniška kartica, izberite pomnilnik, v katerega se shranjujejo sporočila: **Pomnilnik telef.** ali **Pomnilniška kart.**



Imenik

Pritisnite in izberite **Imenik**. Vizitki v meniju **Imenik** lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Ustvarite lahko skupine vizitk, ki omogočajo pošiljanje sporočil ali e-pošte več prejemnikom hkrati. Prejete kontaktne informacije (vizitke) lahko dodate v svoj imenik. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 52. Vizitke lahko pošiljate samo združitljivim napravam in jih tudi prejimate le od njih.

Shranjevanje imen in števil

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.
- 2 Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Če želite urediti vizitko v meniju **Imenik**, poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi**. Vizitko lahko poiščete tudi tako, da v iskalno polje vnesete prve črke imena. Na zaslonu se prikaže seznam vizitk, ki se začnejo z vnesenimi črkami.

Nasvet: Če želite vizitke natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Options** > **Print**.

Če želite zbrisati vizitko v meniju **Imenik**, jo izberite in pritisnite . Če želite zbrisati več vizitk hkrati, pritisnite in , da jih označite, nato pa , da jih zbrisete.

Nasvet: Vizitke v imeniku lahko urejate in dodajate s programom Nokia Contacts Editor, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite.

Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj sličico**. Ko vas pokliče oseba z vizitke, naprava prikaže dodano sličico.

Nasvet: Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja pogosto uporabljenih števil. Številke lahko določite osmim tipkam za hitro klicanje. Glejte 'Hitro klicanje telefonske številke' na strani 64.

Nasvet: Če želite poslati vizitko, jo najprej poiščite. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**. Glejte 'Sporočila' na strani 46 in 'Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth' na strani 86.

Če želite vizitko dodati v skupino, izberite **Možnosti** > **Dodaj skupini**: (prikazano samo, če ste ustvarili skupino). Glejte 'Ustvarjanje skupin vizitk' na strani 62.

Če želite preveriti število vizitk in skupin ter količino prostega pomnilnika v meniju **Imenik**, izberite **Možnosti** > **Informacije o imeniku**.

Privzete številke in naslovi

Vizitki lahko določite privzete telefonske številke in naslove. Če ima vizitka več števil in naslovov, lahko tako osebo hitro pokličete ali ji pošljete sporočilo. Privzeta številka se uporabi tudi pri glasovnem klicanju.

- 1 V imeniku izberite vizitko in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** > **Privzete**.
- 3 Izberite zeleno kategorijo privzete številke ali naslova in pritisnite **Določi**.
- 4 Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.

Privzeta številka ali naslov sta v vizitki podčrtana.

Kopiranje vizitk

Če želite s kartice SIM v napravo prekopirati posamezna imena in številke, pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik kartice SIM**. Izberite zelena imena in **Možnosti** > **Kopiraj v Imenik**.

Če želite prekopirati imenik na kartico SIM, pritisnite  in izberite **Imenik**. Izberite imena, ki jih želite prekopirati, in **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM** ali **Možnosti** >

Kopiraj > **V imenik kartice SIM**. Kopirajo se samo tiste vizitke, ki jih vaša kartica SIM podpira.

 **Nasvet:** Imenik lahko s programskim paketom Nokia PC Suite sinhronizirate z združljivim osebnim računalnikom.

Imenik SIM in druge storitve SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM**, da boste videli imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku kartice SIM lahko kličete številke ter dodajate, urejate ali kopirate vizitke v imenik naprave.

Če želite videti seznam števil za omejeno klicanje, izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik za omej. klic..** Ta nastavev je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

Če želite klice iz naprave omejiti na določene številke, izberite **Možnosti** > **Vključi omejeno kl..** Če želite na seznam za omejeno klicanje dodati nove številke, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka SIM**. Za te funkcije potrebujete kodo PIN2.

Ko je vključeno **Omejeno klicanje**, paketne podatkovne povezave niso mogoče, razen pri pošiljanju besedilnih sporočil prek paketne povezave. V tem primeru morate na seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo številko in številko centra za sporočila.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je vključeno omejeno klicanje.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku

Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko ali jo dodali v skupino, naprava zveni na izbrani način (če je številka klicalca na voljo in jo naprava prepozna).

- 1 Pritisnite , da odprete vizitko, ali pa odprite seznam skupin in izberite želeno skupino.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja.
- 3 Poiščite želeni ton zvonjenja za vizitko ali za izbrano skupino.

Za zvonjenje lahko uporabite tudi videoposnetek.

Če želite ton zvonjenja odstraniti, na seznamu tonov izberite **Privzeti ton**.

Ustvarjanje skupin vizitk

- 1 V meniju **Imenik** pritisnite , da se odpre seznam skupin.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.
- 3 Vpišite ime za skupino ali uporabite privzeto ime **Skupina** in izberite **OK**.
- 4 Odprite skupino in izberite **Možnosti** > **Dodaj člane**.
- 5 Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Če želite dodati več članov hkrati, označite še vse druge zelene vizitke.
- 6 Izberite **OK**, da dodate vizitke v skupino.

Če želite skupino preimenovati, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**, vpišite novo ime in izberite **OK**.

Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Na seznamu skupin odprite tisto, ki jo želite spremeniti.
 - 2 Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > **Odstrani iz skupine**.
 - 3 Brisanje vizitke iz skupine potrdite z možnostjo **Da**.
-  **Nasvet:** Če želite preveriti, kateri skupini pripada vizitka, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Spada v skupine**.

Klicanje

Glasovni klici

 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite  ali . Če ste izbrali možnost **izključi mikrofona**, najprej izberite **Vkl. mikr.** in nato pritisnite  ali .

- 1 V pripravljenosti vpišite telefonsko številko skupaj z območno kodo. Številko izbrišete s pritiskom na . Pri mednarodnem klicanju dvakrat pritisnite tipko *****, da se prikaže znak **+** (ta nadomesti izhodno kodo), in vtipkajte mednarodno klicno številko, omrežno skupino (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.
- 2 Številko pokličete s pritiskom na .
- 3 S tipko  končate klic (ali prekinete poskus klica).

S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je odprta kaka druga aplikacija.

 **Nasvet:** Če želite med klicem zapreti drsno tipkovnico, ne da bi klic prekinili, pritisnite  in v nekaj sekundah zaprete tipkovnico. Drsno tipkovnico lahko zaprete, preden klicani sprejme vaš klic, ne da bi se ta prekinil.

Če želite poklicati telefonsko številko v meniju **Imenik**, pritisnite  in izberite **Imenik**. Poiščite želeno ime ali v iskalno polje vtipkajte prve črke imena. Prikaže se seznam zadetkov. Pokličite s pritiskom na . Izberite vrsto klica **Glasovni klic**.

Vnose na kartici SIM morate kopirati v **Imenik**, preden lahko kličete na ta način. Glejte 'Kopiranje vizitk' na strani 61.

Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), v pripravljenosti pridržite **1**. Glejte tudi 'Preusmeritve' na strani 107.

 **Nasvet:** Če želite spremeniti številko telefonskega predala, pritisnite  in izberite **Orodja > Tel. predal > Možnosti > Spremeni številko**. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in izberite **OK**.

Če želite v pripravljenosti poklicati pred kratkim klicano številko, pritisnite . Poiščite številko in pritisnite .

Vzpostavitev konferenčnega klica

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Novega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti > Nov klic**. Prvi klic bo samodejno zadržan.

- 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti** > **Konferenca**.
 Novega udeleženca dodate tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti** > **Konferenca** > **Dodaj konferenci**. Vaša naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.
 Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno**. Izberite udeleženca in izberite **Zasebno**. Naprava zadrži konferenčni klic. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti** > **Dodaj konferenci**, da se znova vključite v konferenčni klic.
 Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključi udeleženca**, poiščite udeleženca in izberite **Izključi**.
- 4 Konferenčni klic končate s pritiskom na .

Hitro klicanje telefonske številke

Če želite vključiti hitro klicanje, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Če želite eni od tipk za hitro klicanje (**2** – **9**) dodeliti telefonsko številko, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Hitro klic**. Pomaknite se do tipke, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti** > **Določi**. Tipka **1** je rezervirana za telefonski predal.

Če želite uporabiti hitro klicanje, v stanju pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko in .

Glasovno klicanje

Vaša naprava podpira napredne glasovne ukaze. Ti niso odvisni od uporabnikovega glasu, zato mu ni treba posneti glasovnih oznak. Namesto tega glasovne oznake za vnose v imeniku ustvari naprava in jih nato primerja z glasovnimi ukazi. Prepoznavanje govora v napravi se prilagodi glasu glavnega uporabnika, da bi lahko bolje prepoznavala njegove ukaze.

Glasovna oznaka se ustvari iz imena ali vzdevka osebe, shranjenega v vizitki. Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Predvajaj glas. ozn.**

Klicanje z uporabo glasovne oznake



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Pri glasovnem klicanju se uporablja zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

- 1 Glasovno klicanje začnete tako, da v pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah, da začnete klicati z glasovnim ukazom.

- 2 Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime ali vzdevek, ki je shranjen v vizitki.
- 3 Naprava bo predvajala sintetizirano glasovno oznako prepoznane osebe v izbranem jeziku ter prikazala njeno ime in telefonsko številko. Po premoru 2,5 sekunde bo naprava številko poklicala.
Če prepoznana oseba ni bila prava, izberite **Naslednji**, da prikažete seznam drugih zadetkov, ali **Končaj**, če želite glasovno klicanje preklicati.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Sicer naprava izbere prvo od števil, ki je na voljo, v takšnem vrstnem redu: **Mobilni telefon**, **Mobil. tel. (doma)**, **Mob. tel. (služba)**, **Telefon**, **Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**.

Videotelefoniija

Videotelefoniija (omrežna storitev) je sprotna dvosmerna videokomunikacija med vami in sogovornikom. Prejemniku videoklica se lahko prikaže slika, ki jo v živo zajema kamera v napravi klicalca, ali pa fotografija, ki jo je posnel klicalec.

Če želite začeti videoklic, morate imeti kartico SIM ali USIM in biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na videotelefoniijo dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Videoklic lahko poteka le med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivo mobilno napravo ali odjemalcem ISDN. Videoklicev ne morete vzpostaviti, če je aktiven drug, glasovni, video ali podatkovni klic.

Ikone:


 Ne prejemate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

 Preprečili ste pošiljanje videa iz svoje naprave. Če želite namesto tega poslati fotografijo, glejte 'Klicne nast.' na strani 99.

Tudi če ste pošiljanje slike zavrnil, bo klic vseeno zaračunan kot videoklic. Tarife izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

- 1 Videoklic začnete tako, da v pripravljenosti vpišete telefonsko številko ali izberete vizitko v meniju **Imenik**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**.

Vzpostavljajanje videoklica lahko traja. Telefon prikaže obvestilo **Čakam video sliko**. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira videotelefoniije ali če sprejemna

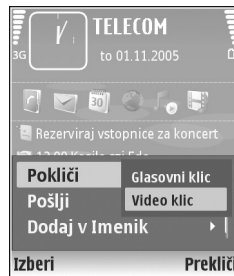

naprava ni združljiva), vas bo telefon vprašal, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati besedilno sporočilo.

Videoklic je aktiven, ko vidite dve sliki in slišite zvok iz zvočnika. Prejemnik klica lahko zavrne pošiljanje videa (📵). V tem primeru sogovornika samo slišite, na zaslonu pa utegne biti prikazana mirujoča slika ali sivo ozadje.

Če želite preklapljati med prikazovanjem videa ali predvajanjem zvoka, izberite **Omogoči/Onemogoči** > **Pošiljanje video slike**, **Pošiljanje zvoka** ali **Pošilj. zvoka in video slike**.

Povečavo lahko spreminjate tako, da izberete **Povečaj** ali **Pomanjšaj**. Znak za povečavo je prikazan na vrhu zaslona.

Če želite prestaviti položaj poslanega videa na zaslonu, izberite **Spr. vrstni red slik**.

Videoklic končate s pritiskom na tipko .

Skupna raba videa

Uporabite **Sk. raba videa** (omrežna storitev), če želite med glasovnim klicem poslati videoposnetek ali video v živo iz svoje v drugo združljivo mobilno napravo. Povabite sogovornika, da si ogleda videoposnetek ali video v živo, ki ga želite poslati. Skupna raba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

Med uporabo načina **Sk. raba videa** je vključen zvočnik. Med pošiljanjem videa lahko za pogovor uporabite tudi združljive slušalke. Med glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Skupna raba videa** > **V živo** ali **Posnetek**.

Če želite prekiniti skupno rabo videa, izberite **Ustavi**. Skupna raba videa se prav tako konča, ko se konča glasovni klic.

Zahteve za pošiljanje videa

Ker je za **Sk. raba videa** potrebna povezava UMTS, je vaša zmožnost za **Sk. raba videa** odvisna od razpoložljivosti omrežja UMTS. Obrnite se na ponudnika storitev, ki vam bo dal več informacij o razpoložljivosti storitve in omrežja, pa tudi o stroških uporabe.

Če želite uporabljati **Sk. raba videa**, morate:

- Preveriti, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama. Glejte 'Nastavitve' na strani 67.
- Preveriti, ali je povezava UMTS vzpostavljena in ali ste v dosegu omrežja UMTS. Glejte 'Nastavitve' na strani 67. Če začnete pošiljati video znotraj omrežja UMTS in pride do preklopa na omrežje GSM, se pošiljanje videa ustavi, pogovor pa se lahko nadaljuje. Funkcije **Sk. raba videa** ni mogoče začeti, če niste v dosegu omrežja UMTS (npr. v omrežju GSM).

- Preverite, ali sta vaš in prejemnikov telefon prijavljena v omrežje UMTS. Če v sejo skupne rabe povabite nekoga, ki nima vključene naprave, ni v dosegu omrežja UMTS, nima nameščene funkcije [Sk. raba videa](#) ali nima nastavljenega povezovanja med dvema osebama, ta oseba ne bo vedela, da ste ji poslali vabilo. Vam pa se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nastavitve

Nastavitve povezave med dvema osebama

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). V svoji napravi morate konfigurirati nastavitve profila SIP, preden lahko uporabite [Sk. raba videa](#). Nastavitev profila omogoča vzpostavitev povezave v živo z osebo, ki ima združljivo napravo. Profil SIP je potreben tudi za sprejem videa.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila SIP, ki jih morate shraniti v napravo. Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko po omrežju pošlje potrebne nastavitve ali vam da seznam potrebnih parametrov.

Če poznate prejemnikov naslov SIP, ga lahko vnesete v vizitko te osebe. V glavnem meniju naprave odprite [Imenik](#) in odprite vizitko (ali naredite novo vizitko za to osebo). Izberite [Možnosti](#) > [Dodaj podrobnost](#) > [SIP](#) ali [Skupni ogled](#) (pravilna možnost je odvisna od mobilnega

operaterja). Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Če ne poznate naslova SIP osebe, lahko za skupni ogled uporabite že shranjeno prejemnikovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko, na primer +386. Če številka, shranjena v meniju [Imenik](#), ne vsebuje mednarodne klicne številke, lahko celotno številko vnesete ob pošiljanju vabila.

Nastavitve povezave UMTS

Povezavo UMTS nastavite takole:

- Najprej s ponudnikom storitev sklenite pogodbo o uporabi omrežja UMTS.
- Pravilno konfigurirajte nastavitve v napravi za dostopno točko UMTS. Če želite pomoč, glejte 'Povezava' na strani 100.

Pošiljanje videa v živo in videoposnetkov

Če želi vaš sogovornik sprejemati video, mora namestiti funkcijo [Sk. raba videa](#) in v svoji združljivi mobilni napravi konfigurirati potrebne nastavitve. Vi in prejemnik morata biti prijavljena v omrežje UMTS, preden jo lahko uporabljata.

- 1 Med glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Skupna raba videa** > **V živo** ali **Posnetek**. Če ste izbrali **Posnetek**, se odpre seznam videoposnetkov. Izberite tistega, ki ga želite poslati, in izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo**.
- 2 Če ima prejemnik v vizitki več naslovov SIP, izberite tistega, na katerega želite poslati vabilo. Če prejemnikov naslov SIP ni na voljo, ga vnesite ročno. Če ne poznate prejemnikovega naslova SIP, vnesite njegovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko, če ni že shranjena v meniju **Imenik**.
- 3 Skupna raba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.
- 4 Izberite **Prekini**, da začasno ustavite sejo skupne rabe. Nadaljujete jo tako, da izberete **Nadaljuj**. Med skupnim ogledom video previjete naprej ali nazaj tako, da pritisnete tipko za pomikanje v levo ali desno.
- 5 Souporabo videa končate tako, da izberete **Ustavi**. Souporaba videa se konča tudi, ko se zaključi glasovni klic.

Sprejemanje vabila

Ko vam bo kdo poslal vabilo k skupni rabi videa, bo prikazano na zaslonu s pošiljateljevim imenom in njegovim naslovom SIP. Če vaša naprava ni nastavljena na **Tiho**, bo ob prejemu vabila zazvonila.

Če vam kdo pošlje vabilo k skupni rabi videa, ko je vaša naprava izključena ali niste v doseg omrežja UMTS, ne boste vedeli, da ste ga prejeli.

Ko prejmete vabilo, izberite med naslednjimi možnostmi:

Sprejmi – da začnete sejo skupne rabe videa.

Zavrni – če ne želite sprejeti vabila. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste vabilo zavrni. Pritisnete lahko tudi tipko za konec, s čimer zavrnete sejo skupne rabe videa in prekinete glasovni klic.

Če želite končati skupno rabo videa, izberite **Ustavi**. Skupna raba videa se konča tudi, ko se konča glasovni klic.

Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete  ali odprete drsno tipkovnico.

Če želite utišati zvonjenje ob dohodnem klica, izberite **Utišaj**.

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite . Če ste vključili **Nast.preusm.** > **Če je telefon zaseden**, se zavrnjeni klici preusmerijo. Glejte 'Preusmeritve' na strani 107.

Ob zavrnitvi klica lahko klicalcu pošljete tudi besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti. Izberite **Možnosti** > **Pošlji besed. spor.**. Pred pošiljanjem lahko besedilo uredite. Če želite nastaviti to možnost in napisati standardno sporočilo, glejte 'Klicne nast.' na strani 99.

Sprejem ali zavrnitev videoklica

Ob dohodnem videoklicu se prikaže .

 **Nasvet:** Za videoklice lahko določite poseben ton zvonjenja. Pritisnite  in izberite **Profili**.

Videoklic sprejmete s pritiskom na . Na zaslonu se prikaže **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**. Če želite pošiljati video v živo, izberite **Da**.

Če video klica ne vključite, prenos videa ne bo vključen in slišali boste samo zvok. Namesto videa bo prikazan siv zaslon. Če ga želite zamenjati s fotografijo, ki ste jo posneli s kamero svoje naprave, glejte 'Klicne nast.', **Slika v video klicu** na strani 99.

Videoklic končate s pritiskom na tipko .

Čakajoči klic (omrežna storitev)

Če ste vključili **Čakajoči klic** v meniju **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Čakajoči klic**, lahko med pogovorom sprejmete nov klic.

 **Nasvet:** Če želite tone naprave prilagoditi okoljem in dogodkom, na primer napravo utišati, glejte 'Profili – nastavljanje tonov' na strani 95.

Čakajoči klic sprejmete s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan.

Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**. Če želite povezati dohodni ali zadržani klic z aktivnim in se

izločiti iz tako nastalega klica, izberite **Možnosti** > **Preveži**. Aktivni klic končate tako, da pritisnete  ali zaprete drsno tipkovnico; prvega klica s tem ne prekinete. Obja klica končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Možnosti med glasovnim klicem

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve. Če med klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti: **Izključi mikrofona** ali **Vkl. mikr.**, **Odgovori**, **Zavrni**, **Zamenjaj**, **Zadrži** ali **Prevzemi**, **Vključi slušalko** naprave, **Vključi zvočnik** ali **Vključi prostoročno** (če je povezana združljiva slušalka Bluetooth), **Končaj aktivni klic** ali **Končaj vse klice**, **Nov klic**, **Konferenca**, **Preveži** in **Odpri aktivno pripr.** Izberite med naslednjimi možnostmi:

Zamenjaj in končaj – če želite končati aktivni klic in sprejeti čakajoči.

Pošlji MMS (samo v omrežjih UMTS) – če želite sogovorniku poslati sliko ali videoposnetek v večpredstavnostnem sporočilu. Pred pošiljanjem lahko uredite besedilo in zamenjate prejemnika. Pritisnite , da pošljete datoteko združljivi napravi (omrežna storitev).

Pošlji DTMF – če želite poslati nize tonov DTMF, na primer geslo. Vpišite niz DTMF ali ga poiščite v meniju

Imenik. Če želite vpisati znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**), večkrat pritisnite *****. Ton pošljete s pritiskom na **OK**.

 **Nasvet:** Tone DTMF lahko dodate v polji **Telefonska številka** ali **DTMF** na vizitki.

Možnosti med videoklicem

Če med videoklicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo naslednje možnosti: **Omogoči** ali **Onemogoči** (video, zvok ali oboje), **Vključi slušalko** naprave (če je povezana združljiva slušalka Bluetooth) ali **Vključi prostoročno** (kadar je povezana združljiva slušalka Bluetooth), **Vključi zvočnik**, **Končaj aktivni klic**, **Odpri aktivno ripr.**, **Uporabi glavno kamero/Uporabi dod. kamero**, **Spr. vrstni red slik**, **Povečaj/Pomanjšaj** in **Pomoč**.

Možnosti, ki so na voljo, se utegnejo razlikovati.



Dnevnik

Če želite pregledati telefonske številke neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev, pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Zadnji klici**. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

Če želite zbrisati sezname zadnjih klicev, v glavnem pogledu menija Zadnji klici izberite **Možnosti** > **Zbriši**

zadnje klice. Če želite zbrisati le en seznam zadnjih klicev, odprite želeni seznam in izberite **Možnosti** > **Počisti seznam**. Če želite zbrisati posamezne klice, odprite seznam, poiščite želeni klic in pritisnite .

Trajanje klicev

Če želite pregledati približno trajanje prejetih in odhodnih klicev, pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Trajanje klicev**.

Če želite nastaviti prikaz števecv med klicem, izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži trajanje klica** > **Da** ali **Ne**.



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite zbrisati števecv trajanja klicev, izberite **Možnosti** > **Počisti števecv**. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte 'Telefon in SIM' na strani 104.

Paketni prenos

Če želite preveriti količino podatkov, ki ste jih poslali in prejeli po paketni podatkovni povezavi, pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Paketni prenos**. Nekateri operaterji na primer zaračunavajo paketne podatkovne povezave glede na količino prenesenih podatkov.

Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov

Ikone v meniju **Dnevnik**:

↓ prejeti,
↑ odhodni,
↻ neodgovorjeni
komunikacijski dogodki.

Če želite preveriti zapisane glasovne in videoklice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, pritisnite , izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** in pritisnite tipko za pomikanje v desno, da odprete splošni dnevnik. Za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.

 **Nasvet:** Če želite pregledati seznam poslanih sporočil, pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Poslano**.

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketne podatkovne povezave se zapisujejo kot en dogodek. Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite v imenik dodati neznano številko iz menija **Dnevnik**, izberite **Možnosti** > **Dodaj v Imenik**.



Če želite dnevnik filtrirati, izberite **Možnosti** > **Filter** in zeleni filter.

Če želite trajno zbrisati vsebino dnevnika, sezname klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite **Možnosti** > **Počisti dnevnik**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite. Če želite zbrisati samo en dogodek, pritisnite .

Če želite nastaviti **Trajanje dnevnika**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni v pomnilniku naprave določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne bi zasedali pomnilnika. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, seznam zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Če želite videti podrobnosti o nekem komunikacijskem dogodku, se v glavnem pogledu dnevnika pomaknite do tega dogodka in pritisnite .

 **Nasvet:** V pogledu podrobnosti lahko kopirate telefonsko številko v odložišče in jo na primer prilepite v besedilno sporočilo. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj številko**.

Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave: Če želite videti, koliko kilobajtov podatkov se je preneslo in kako dolgo je trajala povezava, poiščite dohodni ali odhodni dogodek z oznako **Pak.** in izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.



Storitve

Pritisnite  in izberite **Storitve** (omrežna storitev).

Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, namenjene mobilnim napravam; te strani lahko pregledujete z brskalnikom **Storitve**. Te strani so napisane v jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language).

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

 **Bližnjica:** Če želite vzpostaviti povezavo, v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko **0**.

Dostopna točka

Pri dostopanju do spletnih strani potrebujete nastavitve storitve za želeno stran. Nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 52. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

 **Nasvet:** Nastavitve boste morda našli na spletni strani mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

Ročno vpisovanje nastavitev

- 1 Pritisnite , izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Glejte 'Povezava' na strani 100.
- 2 Pritisnite , in izberite **Storitve > Možnosti > Upravit. zaznamkov > Dodaj zaznamek**. Vpišite ime zaznamka in naslov strani za trenutno dostopno točko.
- 3 Da bi ustvarjeno dostopno točko nastavili za privzeto, izberite **Možnosti > Nastavitve > Dostopna točka**.

Prikaz zaznamkov

Prikaz zaznamkov se odpre, ko izberete meni **Storitve**.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

 označuje začetno stran za privzeto dostopno točko.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona varnosti () , je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja, strežniku in overjanju uporabnikov, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti** > **Varnost**.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Glejte tudi 'Upravlj. certifikatov' na strani 106.

Brskanje

 **Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Izberite zaznamek ali vpišite naslov v polje () , da odprete želeno stran.

Na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijolične barve. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Da bi odprli povezave in izbrali predmete, pritisnite .

 **Bližnjica:** S tipko **#** se premaknete na konec strani, s tipko ***** pa na začetek.

Če želite odpreti prejšnjo obiskano stran, izberite **Nazaj**. Če možnost **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Zgodovina**, da se prikaže časovno urejen seznam obiskanih strani.

Če želite iz strežnika naložiti najnovejšo vsebino, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Osveži**.

Če želite shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** > **Shrani kot zaznamek**.

 **Nasvet:** V brskalniku odprete prikaz zaznamkov z daljšim pritiskom na . Če se želite vrniti v običajni prikaz brskalnika, izberite **Možnosti** > **Nazaj na stran**.

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Shrani stran**. Strani lahko shranite v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico (če je vstavljena) in jih pregledujete brez povezave. Če želite pozneje odpreti shranjene strani, v prikazu zaznamkov pritisnite , da se odpre seznam **Shranjene strani**.

Če želite vpisati nov spletni naslov, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Pojdi na spletn. nasl.**

Če želite odpreti seznam ukazov ali dejanj za odprto spletno stran, izberite **Možnosti** > **Možnosti storitve**.

Naložite lahko datoteke, ki jih v brskalniku ni mogoče prikazati, npr. tone zvonjenja, logotipe operaterja, teme in videoposnetke. Če želite naložiti predmet, se pomaknite na povezavo in pritisnite .

Ob začetku nalaganja se prikaže seznam dejavnih, zaustavljenih in dokončanih prenosov iz trenutne seje brskalnika. Seznam si lahko ogledate tudi tako, da izberete **Možnosti** > **Nalaganja**. Na seznamu se pomaknite do predmeta in izberite **Možnosti**, da zaustavite, nadaljujete ali prekinete začete prenose oziroma odprete, shranite ali zbršete dokončane prenose.

Nalaganje in nakupovanje vsebin

Naložite lahko vsebine, kot so toni zvonjenja, slike, logotipi operaterja, teme in videoposnetki. Ta vsebina je lahko brezplačna ali pa boste zanj morali plačati. Naložena vsebina se shrani v ustrezno aplikacijo naprave, slika se na primer shrani v aplikacijo **Galerija**.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in programsko opremo tistih virov, ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

- 1 Če želite naložiti vsebino, poiščite povezavo in pritisnite .
- 2 Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer "Nakup".
- 3 Natančno preberite vse informacije. Da bi nadaljevali nalaganje, izberite **Sprejmi**. Prekličete ga z možnostjo **Prekliči**.

Prekinjanje povezave

Če želite končati povezavo in si stran v brskalniku ogledati brez povezave, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Prekini**, če pa želite končati povezavo in zapreti brskalnik, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o uporabljenih storitvah. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Počisti zač. pomniln.**

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Dostopna točka – Zamenjajte privzeto dostopno točko. Glejte 'Povezava' na strani 100. Ponudnik storitev ali mobilni operater je lahko v napravo shranil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti in odstraniti ali ustvariti novih.

Domača stran – Določite domačo stran.

Naloži slike in zvoke – Izberite, ali naj se pri brskanju nalagajo slike. Če izberete **Ne**, lahko slike naložite pozneje tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži slike**.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave.

Privzeto kodiranje – Če se znaki besedila ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik izberete drugo kodiranje.

Samodejni zaznamki – Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite še naprej zbirati zaznamke, mapo pa skriti, da ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

Velikost zaslona – Tukaj izberete, kaj naj bo med brskanjem prikazano na zaslonu: **Samo izbir. tipke** ali **Celoten zaslon**.

Stran za iskanje – Določite spletno stran, ki se bo naložila, ko boste v prikazu zaznamkov ali med brskanjem izbrali **Navigacijske možn.** > **Odpri stran za isk.**

Glasnost – Če želite, da brskalnik predvaja zvoke, vgrajene v spletne strani, nastavite glasnost.

Sestavljanje strani – Če želite, da se stran v načinu **Majhen zaslon** prikaže čim natančneje, izberite **Bolj kakovostno**. Če ne želite naložiti slogovnih dodatkov CSS, izberite **Hitreje**.

Piškotki – Pošiljanje in prejemanje piškotkov lahko omogočite ali izključite.

Skript Java/ECMA – Omogočite ali izključite uporabo skriptov.

Varnostna opozorila – Tukaj lahko omogočite ali izključite varnostna obvestila.

Potrdi pošilj. DTMF – Določite, ali naj telefon pred pošiljanjem tonov DTMF med glasovnim klicem zahteva potrditev. Glejte tudi 'Možnosti med glasovnim klicem' na strani 69.



Koledar

V aplikaciji **Koledar** lahko zaznamujete sestanke, obletnice, opravke in druge beležke.

Ustvarjanje koledarskih vpisov

💡 Bližnjica: V mesečnem, tedenskem ali dnevnem pregledu pritisnite katero koli tipko (**1** – **0**). Odpre se vpis za sestanek, vpisani znaki pa se dodajo v polje **Zadeva**. V prikazu opravil se odpre okence za vpis opravila.

- 1 Pritisnite **☰**, izberite **Koledar** > **Možnosti** > **Nov vpis** in eno od naslednjih možnosti:
Sestanek vas opomni na sestanek ob določeni uri in na določen dan.
Beležka, da napišete splošno beležko za nek dan.
Obletnica vas opomni na rojstne dneve in posebne datume (vpisi se ponovijo vsako leto).



Opravo vas opomni na nekaj, kar morate opraviti do določenega datuma.

- 2 Izpolnite polja. Če želite nastaviti opozorilo, izberite **Opozorilo** > **Vključeno** ter vnesite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.

Če želite dodati opis srečanja, izberite **Možnosti** > **Dodaj opis**.

- 3 Vpis shranite z izbiro **Končano**.

Če želite ustaviti opozarjanje na beležko, izberite **Utišaj**, da izključite zvok opozorila. Besedilo opomnika bo ostalo prikazano na zaslonu. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Izberite **Dremež**, če ga želite prekiniti le začasno.

💡 Nasvet: S programom PC Suite lahko podatke v koledarju sinhronizirate z združljivim računalnikom. Pri ustvarjanju vpisa nastavite želeno možnost za funkcijo **Sinhronizacija**.

Prikazi koledarja

💡 Nasvet: Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, če želite zamenjati prvi dan v tednu ali privzeti prikaz ob odpiranju koledarja.

V mesečnem prikazu so dnevi, za katere je shranjen vnos v koledarju, označeni z majhnim trikotnikom v spodnjem desnem vogalu. V tedenskem prikazu so zapiski in obletnice postavljeni pred 8. uro. Če želite preklopiti med mesečnim, tedenskim in dnevnim prikazom ter prikazom opravil, pritisnite * .

Če se želite premakniti na nek datum, izberite **Možnosti** > **Pojdi na datum**. Današnji datum prikažete s pritiskom na # .

Da bi poslali koledarsko beležko združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite natisniti koledarske vpise z združljivim tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Delo s koledarskimi vpisi

Z brisanjem preteklih vpisov v meniju **Koledar** lahko prihranite prostor v pomnilniku naprave.

Če želite odstraniti več dogodkov hkrati, odprite mesečni prikaz in izberite **Možnosti** > **Zbriši vpis** > **Pred datumom** ali **Vsi vpisi**.

Če želite opravilo označiti kot dokončano, ga poiščite v prikazu opravil in izberite **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Nastavitve koledarja

Če želite spremeniti nastavitve **Opozorilo koledarja**, **Privzeti prikaz**, **Prvi dan v tednu je** ali **Oznaka tedna**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Moje aplik.



Visual Radio

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Radio**. Aplikacijo lahko uporabljate kot običajni UKV-radio, ki podpira samodejno iskanje postaj in njihovo shranjevanje, ali kot radio z vidno vsebino, povezano s programom – če ga nastavite na postajo, ki ponuja storitev Visual Radio. Storitev Visual Radio deluje prek paketne podatkovne povezave (omrežna storitev). Med poslušanjem UKV-radia lahko uporabljate tudi druge aplikacije.

Če nimate dostopa do storitve Visual Radio, je morda ne podpirajo operaterji in radijske postaje v vaši okolici. Storitev Visual Radio ni na voljo v vseh državah oziroma regijah.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med dejavnim klicem se zvok radia izklopi.

Radio izbere frekvenčni pas glede na informacije o državi, ki jih prejme od omrežja. Če informacije niso na voljo, boste morda morali izbrati območje, kjer ste, ali ga določiti v nastavitvah za Visual Radio. Glejte 'Nastavitve' na strani 79.

Poslušanje radia

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Radio**. Iskanje postaj vključite tako, da izberete  ali . Če želite sami zamenjati frekvenčni pas, izberite **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

Če ste že shranili radijske postaje, izberite  ali , da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo, ali pa s pritiskom na ustrezno številsko tipko izberite mesto postaje v pomnilniku.

Glasnost prilagodite s tipkama  in . Da bi radio poslušali prek zvočnika, izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajna izpostavljenost zelo glasnemu zvoku lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Če želite pregledati razpoložljive postaje na različnih območjih, izberite **Možnosti** > **Imenik postaj** (omrežna storitev).

Če želite trenutno postajo shraniti na seznam, izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**. Da bi odprli seznam shranjenih radijskih postaj, izberite **Možnosti** > **Postaje**.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti, medtem ko radio še naprej igra v ozadju, izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.

Prikaz vidne vsebine

Informacije o razpoložljivosti, stroških in naročanju na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če želite prikazati vidno vsebino, ki jo ponuja poslušana radijska postaja, izberite  ali **Možnosti** > **Vključi slikovno stor..** Če koda ID slikovne storitve za radijsko postajo še ni shranjena, jo vnesite ali izberite **Naloži**, da bi jo poiskali v imeniku postaj (omrežna storitev).

Med povezavo s slikovno storitvijo je na zaslonu prikazana vidna vsebina, ki jo pošilja radijska postaja.

Da bi spremenili način prikazovanja vidne vsebine, izberite **Možnosti** > **Nastavitve prikaza**.

Shranjene postaje

Shranite lahko do 20 radijskih postaj. Če želite odpreti seznam postaj, izberite **Možnosti** > **Postaje**.

Če želite poslušati eno od shranjenih postaj, izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Poslušaj**. Če želite prikazati vidno vsebino postaje, ki je na voljo s storitvijo Visual Radio, izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Vključi slikovno stor..**

Izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Uredi**, da bi spremenili podatke o postaji.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Ton ob zagonu – Izberite, ali naj se ob vklopu aplikacije predvaja ton.

Samod. zagon storitve – Izberite **Da**, da se storitev Visual Radio samodejno zažene, kadar izberete shranjeno postajo, ki jo podpira.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko za podatkovno povezavo. Pri uporabi aplikacije kot običajnega UKV-radia ne potrebujete dostopne točke.

Trenutna regija – Izberite območje, kjer ste. Ta nastavek se prikaže samo, če ob vklopu aplikacije ni bilo omrežnega signala.



Pojdi na – dodajte bližnjice

Pritisnite  in izberite [Moje aplik.](#) > [Pojdi na](#).

Privzete bližnjice so naslednje:  odpre [Koledar](#),  odpre mapo [Prejeto](#) in  odpre [Beležke](#).



Pomenki – hitra sporočila

Pritisnite  in izberite [Moje aplik.](#) > [Pomenki](#).

Funkcija pomenkov (omrežna storitev) omogoča izmenjavo hitrih sporočil z drugimi uporabniki in sodelovanje v skupinah, kjer potekajo pogovori na določene teme. Ponudniki storitev vzdržujejo strežnike za hitra sporočila, v katere se lahko prijavite po vpisu v storitev. Storitve teh ponudnikov lahko podpirajo različne funkcije.

Izberite [Pogovori](#), če želite začeti ali nadaljevati pogovor z uporabnikom pomenkov; [Im. za pomenke](#), če želite ustvariti in urejati vizitke sogovornikov ali si ogledati njihovo stanje povezave; [Skupine](#), če želite začeti skupinski pogovor z več uporabniki, ali [Shran. pomenki](#), da bi prebrali starejše shranjene pogovore.

Prejem nastavitvev za pomenke

Shraniti morate nastavitve, ki jih potrebujete za dostop do želene storitve. Nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 52. Lahko jih vpišete tudi sami. Glejte 'Nastavitve strežnika pomenkov' na strani 82.

Vzpostavitev povezave s strežnikom pomenkov

- 1 S strežnikom se povežete tako, da odprete meni [Pomenki](#) in izberete [Možnosti](#) > [Prijava](#). Če želite zamenjati strežnik ali shraniti novega, glejte 'Nastavitve strežnika pomenkov' na strani 82.
- 2 Vnesite svoj uporabniški ID in geslo ter pritisnite , da se prijavite. Uporabniški ID in geslo za strežnik pomenkov dobite pri ponudniku storitve.
- 3 Iz strežnika se odjavite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Odjava](#).

Spreminjanje nastavitvev za pomenke

Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve pomenkov](#) in eno od naslednjih nastavitvev:

[Uporabi vzdevek](#) (prikazano samo, če strežnik podpira skupine pomenkov) – Če želite vpisati vzdevek, izberite [Da](#).

Prisotn. za pomenke – Če dovolite, da drugi uporabniki vidijo, kdaj ste prijavljeni, izberite **Vklj. za vse**.

Dovoli sporočila od – Izberite **Vsi**, da dovolite prejetje sporočil od vseh uporabnikov.

Dovoli vabila od – Da bi prejeli vabila le od uporabnikov, ki so v vašem imeniku, izberite **Samo iz imenika**. Vabila za pomenke pošiljajo uporabniki, ki želijo, da se pridružite njihovim skupinam.

Hitrost nalag. sporoč. – Izberite hitrost prikazovanja novih sporočil.

Razvrsti vizitke – Vaše vizitke za pomenke so lahko urejene **Po abecedi** ali **Po stanju povez.**

Osvež. dostopnosti – Tukaj določite, kako se posodablja informacije o tem, ali so vaši znanci na zvezi ali ne. Izberite **Samodejno** ali **Ročno** osveževanje.

Vizitke, ki niso na zvezi – Določite, ali naj bodo v vašem imeniku za pomenke prikazane tudi vizitke oseb, ki niso prijavljene v storitev.

Barva lastnih sporočil – Izberite barvo hitrih sporočil, ki jih pošiljate.

Barva prejetih sporočil – Izberite barvo prejetih hitrih sporočil.

Opoz. ton za pomenke – Zamenjajte ton, ki se predvaja ob prejemu novega hitrega sporočila.

Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov

Če želite iskati skupine, na seznamu **Skupine** izberite **Možnosti** > **Poišči**. Iščete lahko po naslednjih lastnostih: **Ime skupine**, **Tema** in **Člani** (ID uporabnika).

Če želite v prikazu **Im. za pomenke** iskati uporabnike, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Išči v strežniku**. Iščete lahko po merilih **Ime uporabnika**, **ID uporabnika**, **Telefonska številka** in **E-poštni naslov**.

Vključevanje v skupine pomenkov

Če si želite ogledati seznam skupin, ki ste jih shranili ali jih trenutno uporabljate, odprite **Skupine**.

Shranjeni skupini se pridružite tako, da pritisnete .

Iz skupine se odjavite tako, da izberete **Možnosti** > **Zapusti skupino**.

Hitra sporočila (pomenki)

Ko se pridružite skupini za pomenke, lahko berete v njej izmenjana sporočila in pošiljate lastna.

Če želite poslati sporočilo, ga sestavite v polju urejevalnika sporočil in pritisnite .

Če želite poslati sporočilo samo enemu od članov skupine, izberite **Možnosti** > **Pošlji zasebno spor.**

Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Odgovori**.

Če bi radi v skupino povabili uporabnike iz svojega imenika, ki so na zvezi, izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo**.

Če želite preprečiti prejetje sporočil od nekaterih uporabnikov, izberite **Možnosti** > **Možnosti blokiranja**.

Shranjevanje pomenkov

Če želite, da telefon shranjuje sporočila, izmenjana v skupini ali med zasebnim pogovorom, izberite **Možnosti** > **Shrani pomenek**. Ko želite shranjevanje ustaviti, izberite **Možnosti** > **Končaj beleženje**. Če želite v glavnem pogledu prikazati shranjene pomenke, izberite **Shran. pomenki**.

Branje in začenjanje pogovorov

V prikazu **Pogovori** boste našli seznam uporabnikov, s katerimi se trenutno zasebno pogovarjate. Začeti pogovori se ob izhodu iz menija **Pomenki** samodejno zaprejo.

Če želite prikazati pogovor, poiščite udeleženca in pritisnite .

Če želite pogovor nadaljevati, napišite sporočilo in pritisnite .

Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi pogovor zaprli, izberite **Nazaj**. Pogovor končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj pogovor**.

Če želite začeti nov pogovor, izberite **Možnosti** > **Nov pogovor**.

Da bi shranili podatke o sogovorniku v imenik za pomenke, izberite **Možnosti** > **Dodaj v Imenik za pom.**

Če želite, da telefon samodejno pošilja odgovore na prejeta sporočila, izberite **Možnosti** > **Vključi samod. odg.**. Sporočila lahko prejmete kot običajno.

Imenik za pomenke

V prikazu **Im. za pomenke** lahko iz strežnika naložite imenik za pomenke ali vanj dodate novo vizitko. Ob prijavi v strežnik bo telefon samodejno naložil nazadnje uporabljeni imenik.

Nastavitve strežnika pomenkov

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve strežnika**. Nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. Kodo ID uporabnika vam ob registraciji priskrbi

ponudnik storitev. Če svoje kode ali gesla ne poznate, se obrnite na ponudnika storitev.

Izberite **Strežniki**, da odprete seznam vseh strežnikov.

Če želite zamenjati strežnik, s katerim se boste povezali, izberite **Privzeti strežnik**.

Vrsta prijave v pom. – Če želite, da se telefon ob vklopu aplikacije **Pomenki** samodejno poveže s storitvijo, izberite **Ob zagonu apl.**

Če želite na seznam dodati nov strežnik pomenkov, izberite **Strežniki > Možnosti > Nov strežnik**. Določite naslednje nastavitve:

Ime strežnika – Vpišite ime strežnika za pomenke.

Upor. dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za strežnik.

Spletni naslov – Vpišite naslov URL strežnika pomenkov.

ID uporabnika – Vpišite svojo uporabniško kodo ID.

Geslo – Vpišite geslo za prijavo.

Igre

Pritisnite , izberite **Moje aplik.** in želeno igro. Če želite prebrati navodila za igranje, izberite **Možnosti > Pomoč**.

Povezovanje



Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavljate brezžične povezave z drugimi združljivimi napravami. Združljive naprave so lahko mobilni telefoni, računalniki in dodatna oprema, npr. slušalke in kompleti za vgradnjo v vozilo. Prek vmesnika Bluetooth lahko pošiljate slike, videoposnetke, glasbo, zvočne posnetke in beležke ter se brezžično povezujete z združljivim osebnim računalnikom, kamor lahko na primer prenašate datoteke, in združljivim tiskalnikom, s katerim lahko tiskate slike, če izberete možnost **Tiskanje slik**. Glejte 'Tiskanje slik' na strani 39.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato med njimi ni potrebna neposredna vidna povezava. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, in delovanje drugih elektronskih naprav.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.2 in podpira naslednje profile: Basic Printing Profile (tiskanje), Generic Access Profile (splošni dostop), Serial Port Profile (profil serijskih vrat), Dial-up Networking Profile (omrežje

na klic), Headset Profile (slušalke), Handsfree Profile (prostoročni profil), Generic Object Exchange Profile (izmenjava predmetov), Object Push Profile (naročanje predmetov), File Transfer Profile (prenos datotek), Basic Imaging Profile (slikovne datoteke), SIM Access profile (dostop do kartice SIM) in Human Interface Device Profile (uporabniška vmesniška naprava). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.



Slovarček: Profil ustreza storitvi ali funkciji in določa, kako se različne naprave povezujejo. Prostoročni profil se na primer uporablja med vašo mobilno napravo in prostoročno napravo. Naprave so združljive, če podpirajo iste profile.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas njenega delovanja.

Ko je naprava zaklenjena, ne morete uporabiti povezovanja Bluetooth. Več informacij o zaklepanju naprave boste našli v razdelku 'Varnost' na strani 104.

Nastavitve

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Bluetooth**. Ko aplikacijo zaženete prvič, morate določiti ime svoje naprave. Ko vključite funkcijo Bluetooth in spremenite nastavitve **Vidnost telefona** na **Viden vsem**, lahko vašo napravo in njeno ime vidijo tudi drugi uporabniki naprav Bluetooth.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth – Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**. Če se želite brezžično povezati z drugo združljivo napravo, najprej nastavite povezovanje Bluetooth na **Vključeno**, nato pa vzpostavite povezavo.

Vidnost telefona – Če želite, da vašo napravo najdejo druge naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth, izberite **Viden vsem**. Če jo želite skriti pred drugimi napravami, izberite **Skrit**.

Ime mojega telefona – Uredite ime naprave.

Izberite **Način odd. kart. SIM** in **Vključen**, da se bodo druge naprave, na primer združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, lahko prek kartice SIM vaše naprave povezale z omrežjem.

Način oddaljene kartice SIM

Če želite uporabiti način oddaljene kartice SIM z združljivim kompletom za vgradnjo v vozilo, vključite vmesnik Bluetooth in v napravi omogočite način oddaljene kartice SIM. Preden ga lahko vključite, morata biti napravi seznanjeni; postopek je treba začeti v drugi napravi. Pri seznanjanju uporabite 16-mestno geslo in odobrite drugo napravo. Glejte 'Seznanjanje naprav' na strani 86. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Ko je v napravi Nokia N80 vključen način oddaljene kartice SIM, je v stanju pripravljenosti prikazano obvestilo **Odd.kart.SIM**. Povezava z mobilnim omrežjem je izključena, kot označuje znak **X** v območju za moč signala; ne morete uporabljati storitev SIM ali funkcij, ki zahtevajo povezavo z mobilnim omrežjem. Vendar ostane povezava z brezžičnim omrežjem LAN aktivna tudi v načinu oddaljene kartice SIM.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice le z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana (na primer kompletom za vgradnjo v vozilo). S svojo mobilno napravo ne more klicati, razen programiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite ustrezno kodo, da jo odklenete.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Konč. način odd. SIM**.

Varnostni nasveti

Ko ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Svoje naprave ne seznanjajte z neznanimi napravami.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je na primer povezana združljiva slušalka, lahko hkrati tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Znaki povezave Bluetooth

- Kadar je v pripravljenosti prikazan znak , je funkcija Bluetooth vključena.
- Če znak () utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak () prikazan neprekinjeno, se po povezavi Bluetooth prenašajo podatki.

 **Nasvet:** Če želite prek vmesnika Bluetooth poslati besedilo, odprite **Beležke**, napišite besedilo in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek Bluetooth**.

- 1 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet. Če želite na primer poslati sliko združljivi napravi, odprite meni **Galerija**.

- 2 Izberite želeni predmet in **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek Bluetooth**. Imena naprav, ki so v dosegu in podpirajo tehnologijo Bluetooth, se začnejo pojavljati na zaslonu. Ikone naprav:  (računalnik),  (telefon),  (zvočna ali video naprava) in  (druga vrsta naprave). Iskanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
- 3 Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, vaša naprava zapiska in zahteva, da vpišete geslo. Glejte 'Seznanjanje naprav' na strani 86.
- 5 Ob uspešni vzpostavitvi povezave se prikaže obvestilo **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth, se ne shranjujejo v mapo **Poslano** v meniju **Sporočila**.

 **Nasvet:** Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan le njihov enolični naslov (naslov naprave). Če želite izvedeti naslov Bluetooth svoje naprave, v stanju pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

V glavnem prikazu aplikacije **Bluetooth** pritisnite , da odprete seznam seznanjenih naprav ( ).

Pred seznanjanjem ustvarite lastno geslo (1– do 16–mestno število) in se z uporabnikom druge naprave Bluetooth dogovorite, da naj uporabi isto geslo. Naprave brez

uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno geslo. Geslo se uporabi le enkrat.

Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti > Nova seznanj. napr.** Imena naprav, ki so v dosegu in podpirajo tehnologijo Bluetooth, se začnejo pojavljati na zaslonu. Izberite napravo in vnesite kodo. Enako kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo. Po seznanjanju se naprava shrani v prikaz seznanjenih naprav.

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Če želite napravo določiti za potrjeno ali nepotrjeno, jo poiščite in izberite med naslednjimi možnostmi:

Nast. kot potrjeno – Povezave med napravo in drugo napravo se lahko vzpostavljajo brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To nastavitve uporabite za lastne naprave, na primer združljivo slušalko Bluetooth ali osebni računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.  v prikazu seznanjenih naprav označuje potrjene naprave.

Nastavi kot nepotrj. – Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Če želite preklicati seznanitev, poiščite napravo in izberite **Možnosti > Zbriši**. Če želite preklicati vse seznanitve, izberite **Možnosti > Zbriši vse**.

 **Nasvet:** Če ste trenutno povezani z napravo in zbrisete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani, povezava pa se prekine.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke prek vmesnika Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sprejeti sporočilo. Če ga sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje ikona . Glejte 'Mapa Prejeto – prejemanje sporočil' na strani 51.

Izklop vmesnika Bluetooth

Če želite izključiti funkcijo Bluetooth, izberite **Bluetooth > Izključeno**.

Infrardeča povezava

Po infrardeči povezavi lahko med združljivimi napravami prenašate podatke, kot so vizitke, koledarske beležke in predstavnostne datoteke.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek prvega razreda.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po infrardeči povezavi

- 1 Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu in da med napravama ni nobenih ovir. Najbolje je, da sta napravi oddaljeni največ en meter.
- 2 Uporabnik sprejemne naprave vključi infrardeči vmesnik.
Infrardeči vmesnik na svoji napravi vključite tako, da pritisnete  in izberete **Povezov.** > **Infrardeč.**
- 3 Uporabnik naprave, ki bo poslala podatke, izbere želeno infrardečo funkcijo in začne prenos podatkov. Da bi poslali podatke po infrardeči povezavi, poiščite želeno datoteko v ustrezni aplikaciji ali nadzorniku datotek in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek IR.**

Če se prenos podatkov ne začne v manj kakor minuti po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova.

Vsi predmeti, ki ste jih prejeli prek infrardeče povezave, se shranijo v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta prek infrardečega vmesnika, označuje



Ko znak  utripa, skuša naprava vzpostaviti povezavo ali pa se je povezavo pravkar prekinila.

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava aktivna, naprava pa je pripravljena za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.



Podatk. kabel

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Pod.kabel**. Če želite uporabiti **Način za pod. kabel**, izberite, za kaj se povezava s kablom USB uporablja: **Predvajalnik**, **PC Suite**, **Prenos podatkov** ali **Tiskanje slik**. Če želite, da naprava ob vsakem priklopu kabla vpraša za namen povezave, izberite **Vprašaj ob povezavi**.

Povezovanje z osebnim računalnikom

Napravo lahko uporabljate s številnimi združljivimi aplikacijami za povezovanje z osebnim računalnikom in podatkovno komunikacijo. S programskim paketom Nokia PC Suite lahko na primer prenašate slike med svojo napravo in združljivim osebnim računalnikom.

Vedno ustvarite povezavo v osebnem računalniku, če ga želite sinhronizirati z napravo.



Modem

Z združljivim računalnikom lahko napravo uporabljate kot modem za dostop do interneta.

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Modem**.

Preden lahko napravo uporabite kot modem, morate storiti naslednje:

- V računalnik namestite ustrezno programsko opremo za podatkovno komunikacijo.
- Pri ponudniku mobilnih ali internetnih storitev naročite ustrezne omrežne storitve.
- V računalnik namestite ustrezne gonilnike. Potrebujete gonilnike za kabelsko povezavo USB, morda pa boste morali namestiti ali posodobiti tudi gonilnike za infrardečo povezavo ali povezavo Bluetooth.

Če želite napravo povezati z združljivim računalnikom po infrardeči povezavi, pritisnite tipko za pomikanje. Poskrbite, da bosta infrardeča vmesnika obrnjena drug proti drugemu in da med njima ne bo ovir. Glejte 'Infrardeča povezava' na strani 87.

Če želite napravo povezati z računalnikom po brezžični tehnologiji Bluetooth, začnite povezovanje v računalniku. Vmesnik Bluetooth naprave vključite tako, da pritisnete  in izberete **Povezov.** > **Bluetooth** in **Bluetooth** >

Vključeno. Glejte 'Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth' na strani 84.

Če želite napravo povezati z računalnikom po podatkovnem kablu USB, začnite povezovanje v računalniku.

Ko napravo uporabljate kot modem, nekatere komunikacijske možnosti morda niso na voljo. Ne morete na primer klicati v sili. Da bi lahko klicali v sili, morate najprej končati povezavo.

Podrobna navodila za namestitev boste našli v priročniku za uporabo programske opreme Nokia PC Suite.

 **Nasvet:** Pri prvi uporabi programskega paketa Nokia PC Suite za povezovanje naprave z združljivim računalnikom si pomagajte s čarovnikom za vzpostavlanje povezave (Get Connected wizard), ki je na voljo v programskem paketu Nokia PC Suite.



Nadzornik povezav

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. pov.**. Če si želite ogledati stanje podatkovnih povezav GSM in UMTS ter z brezžičnim omrežjem LAN ali povezave končati, izberite **Akt.pod.povez.**. Če želite poiskati razpoložljiva brezžična omrežja LAN v dosegu, izberite **Razpol. WLAN**.

Podatkovne povezave

V prikazu aktivnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave: podatkovne klice (D), paketne podatkovne povezave (3G ali 4G) in povezave z brezžičnim omrežjem LAN (■).

 **Opomba:** Dejansko trajanje klicev, ki ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite končati povezavo, izberite **Možnosti > Prekini**. Vse odprte povezave zaprete tako, da izberete **Možnosti > Prekini vse**.

Izberite **Možnosti > Podrobnosti**, da bi videli podrobnosti o povezavi. Prikazane podrobnosti so odvisne od vrste povezave.

Brezžično omrežje WLAN

V prikazu razpoložljivih brezžičnih omrežij LAN je seznam omrežij v dosegu, njihov omrežni način (**Infrastruktura** ali **Ad hoc**) in znak moči signala. ■ označuje omrežja s šifriranjem, ■ pa aktivno povezavo vaše naprave z omrežjem.

Izberite **Možnosti > Podrobnosti**, da bi videli podrobnosti o omrežju.

Če želite ustvariti internetno dostopno točko v omrežju, izberite **Možnosti > Določi dostop. točko**.



Sinhronizacija

Pritisnite  in izberite **Povezov. > Sinhroniz..** Aplikacija **Sinhroniz.** vam omogoča sinhroniziranje beležk, koledarja in imenika z različnimi koledarji in imeniki v združljivem računalniku ali internetu. Nastavitve sinhronizacije lahko ustvarjate ali urejate.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. Informacije o združljivosti s SyncML dobite pri ponudniku aplikacije, s katero želite sinhronizirati podatke v napravi.

Nastavitve sinhronizacije lahko morda prejmete v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 52.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem prikazu aplikacije **Sinhroniz.** lahko vidite različne sinhronizacijske profile.

- 1 Izberite enega od profilov in **Možnosti > Sinhroniziraj**. Stanje sinhronizacije je prikazano na zaslonu. Če želite sinhronizacijo predčasno prekiniti, izberite **Prekliči**.
- 2 Ko se sinhronizacija konča, se prikaže ustrezno obvestilo. Izberite **Da**, če si želite ogledati dnevnik s podatki o stanju sinhronizacije ter številu vpisov, ki so bili v napravi in strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrnjeni (brez sinhronizacije).



Nadzornik naprave

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, ustvariti nove profile strežnikov ali pregledati in urediti obstoječe, pritisnite , izberite **Povezov.** > **Nadz. nap.** in se pomaknete desno. Možnosti, ki so na voljo, se utegnejo razlikovati.

Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave.

Poiščite profil strežnika, izberite **Možnosti** in nato:

Začni konfiguracijo – Povežite se s strežnikom in prejeli boste konfiguracijske nastavitve.

Nov profil strežnika – Ustvarite profil strežnika.

Uredi profil – Če želite spremeniti nastavitve profila.

Prikaži dnevnik – Odprite konfiguracijski dnevnik za profil.

Profil strežnika zbrisete tako, da se pomaknete nanj in pritisnete .

Nastavitve profila za strežnik

Pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ime strežnika – Vnesite ime strežnika konfiguracije.

ID strežnika – Vnesite enolični ID strežnika konfiguracije.

Geslo strežnika – Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati pri povezovanju s strežnikom.

Naslov gostitelja – Vnesite naslov URL strežnika.

Vrata – Vnesite številko vrat strežnika.

Uporabniško ime in Geslo – Vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

Dovoli sprem. nastav. – Če želite prejemati konfiguracijske nastavitve od strežnika, izberite **Da**.

Sprejmi vse zahteve – Če želite, da vas naprava pred sprejemom nastavitvev od strežnika vpraša za dovoljenje, izberite **Ne**.

Overjanje v omrežju – Izberite, ali naj se uporablja overjanje.

Omrežno upor. ime in Omrežno geslo – Vnesite uporabniško ime in geslo, po katerih bo strežnik prepoznal vašo napravo. Ti možnosti sta prikazani samo, če ste izbrali overjanje.

Posodabljanje programske opreme



Opomba: Ta funkcija morda ni na voljo v vaši napravi. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če si želite ogledati ali posodobiti trenutno različico programske opreme naprave ali preveriti datum morebitne prejšnje posodobitve, pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. nap..**

Ali so posodobitve programske opreme na voljo, preverite tako, da izberete **Možnosti** > **Preveri posodobitve**.

Pred začetkom posodabljanja se prepričajte, da je baterija dovolj napolnjena, ali pa priključite napravo na polnilnik. Izberite dostopno točko, da bi začeli posodabljanje. Naprava začne nalagati podatke.

Ko so podatki naloženi, se na zaslonu prikaže opis posodobitve. Izberite **Sprejmi**, da sprejmete nalaganje posodobitvenega paketa, ali **Prekliči**, da ga prekličete. Nalaganje lahko traja nekaj minut. Med tem lahko napravo uporabljate.



Opomba: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni dokončana in se naprava znova ne vklopi. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke v pomnilniku.

Izberite **Da**, da posodobitev namestite, ali **Ne**, če jo želite namestiti pozneje (z ukazom **Možnosti** > **Namesti posodobitev**). Posodabljanje lahko traja nekaj minut. Izberite **Sprejmi**, da sprejmete posodobitev. Naprava posodobi programsko opremo, se izklopi in znova vklopi. Posodabljanje dokončate tako, da izberete **OK**. Izberite dostopno točko, da bi stanje posodobitve programske opreme poslali strežniku.

Če imate pri nameščanju težave, se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

Nastavitve profila strežnika, ki se uporablja za posodabljanje programske opreme, prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve**.

Možnosti, ki so na voljo, se utegnejo razlikovati.

Pisarna



Kalkulator

Če želite seštevati, odštevati, množiti, deliti, koreniti in računati odstotke, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Kalkulator**.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.



Pretvornik

Če želite pretvarjati merske enote, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Pretvornik**.

Natančnost aplikacije **Pretvornik** je omejena; napake lahko nastanejo zaradi zaokroževanja.

- 1 V polju **Vrsta** izberite želeno količino.
- 2 V prvem polju **Enota** izberite enoto, iz katere želite pretvarjati. V naslednjem polju **Enota** izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
- 3 Poiščite prvo polje **Količina** in vpišite želeno količino. V drugem polju **Količina** se samodejno izpiše pretvorjena vrednost.

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Izberite **Vrsta** > **Valuta** > **Možnosti** > **Tečaji**. Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vpisati menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.



Beležke

Da bi pisali beležke, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Beležke**. Beležke lahko pošiljate drugim napravam, prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (v zapisu .txt), ki jih prejmete v **Beležke**, pa lahko shranite.

Če želite beležke natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.



Snemalnik zvoka

Da bi posneli glasovne beležke, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Snemalnik**. Med klicem začnete snemanje tako, da odprete aplikacijo **Snemalnik**. Med snemanjem bosta oba udeleženca klica vsakih pet sekund zaslišala pisk.

Prilagajanje naprave

- Če želite na zaslonu v pripravljenosti hitro dostopati do najpogostejše uporabljenih aplikacij, glejte 'Način Aktiv. pripravljenost' na strani 97.
- Če želite zamenjati ozadje zaslona v pripravljenosti ali prikaz v ohranjevalniku zaslona, glejte 'Prilagajanje videza naprave' na strani 96.
- Navodila za prilagajanje tonov zvonjenja lahko preberete v razdelkih 'Profili – nastavljanje tonov' na strani 95 in 'Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku' na strani 62.
- Če želite zamenjati bližnjice, ki so določene različnim pritiskom tipke za pomikanje ter levi in desni izbirni tipki v pripravljenosti, glejte 'Pripravljenost' na strani 99.
- Če želite zamenjati uro, prikazano na zaslonu v pripravljenosti, pritisnite  in izberite **Ura** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.



- Da bi zamenjali pozdravno sporočilo s sliko ali animacijo, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Splošno** > **Pozdrav ali logotip**.
- Če želite zamenjati prikaz glavnega menija, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj pogled** > **Mreža** ali **Seznam**.
- Če želite preurediti glavni meni, v glavnem meniju izberite **Možnosti** > **Premakni, Premakni v mapo** ali **Nova mapa**. Redkeje uporabljene aplikacije lahko premaknete v mape, pogosto uporabljene pa razvrstite v glavni meni.



Profili – nastavljanje tonov

Če želite nastaviti in prilagoditi tone zvonjenja, tone za sporočila in druge zvoke naprave različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**.

Če želite zamenjati profil, v pripravljenosti pritisnite . Poiščite zeleni profil in izberite **OK**.

Če želite zamenjati profil, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti** >

Prilagodi. Poiščite želeno nastavitev in pritisnite , da odprete možnosti. Toni, shranjeni na pomnilniški kartici, so označeni z ikono . Ko se pomikate po seznamu, se ustavite na tonu zvonjenja, da se predvaja. Predvajanje lahko izključite s katero koli tipko.

Pri izbiranju tona lahko z možnostjo **Nalaganje tonov** (omrežna storitev) odprete seznam zaznamkov. Izberite zaznamek in vzpostavite spletno povezavo, da bi naložili nove tone.

Če želite, da naprava ob klicu predvaja ime klicalca, izberite **Možnosti > Prilagodi** in nastavite možnost **Izgovori klicateljev. ime** na **Vključeno**. Ime mora biti shranjeno v meniju **Imenik**.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti > Ustvari nov**.

Profil Brez povezave

Profil **Brez povezave** omogoča uporabo naprave brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil **Brez povezave**, se povezava z omrežjem prekine, v kazalniku moči signala pa se prikaže znak . Onemogočeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in iz nje. Če skušate pošiljati sporočila, se ta shranijo v mapo V pošiljanju.

 **Opozorilo:** V profilu Brez povezave ne morete klicati (ali sprejemati klicev), razen nekaterih števil za klice v sili, niti uporabljati drugih omrežnih funkcij. Če

želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za odklepanje.

Ko je vključen profil **Brez povezave**, lahko kljub temu uporabljate brezžično omrežje WLAN (če je na voljo), da na primer berete e-pošto ali brskate po internetu. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave z brezžičnim omrežjem WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila. Glejte 'Brezžično lokalno omrežje (WLAN)' na strani 14.

Če želite izključiti profil **Brez povezave**, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite drug profil. Če je signal dovolj močan, se naprava samodejno prijavi v mobilno omrežje. Če je pred vklopom profila **Brez povezave** vključena funkcija Bluetooth, se izključi. Po izklopu profila **Brez povezave** se vmesnik Bluetooth samodejno znova vključi. Glejte 'Nastavitve' na strani 85.



Prilagajanje videza naprave

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje in ikone, pritisnite  in izberite **Orodja > Teme**. Aktivno temo označuje ikona . V meniju **Teme** lahko združujete elemente drugih tem ali izbirate slike iz menija **Galerija** in teme tako še bolj prilagodite svojim željam. Teme, shranjene na pomnilniški kartici (če je vstavljena),

označuje . Teme na pomnilniški kartici niso na voljo, če ta ni vstavljena v napravo. Če želite uporabljati teme na pomnilniški kartici brez vstavljene kartice, jih najprej shranite v pomnilnik naprave.

Če želite odpreti brskalniki in naložiti več tem, izberite **Nalaganje tem** (omrežna storitev).

Če želite vključiti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Uporabi**. Temo lahko pred vklopom prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.

Če želite urediti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Uredi**, da bi spremenili nastavitvi **Ozadje** in **Varčevanje energije**.

Če želite izbrano temo ponastaviti na prvotne vrednosti, med urejanjem teme izberite **Možnosti** > **Povrni prvot. temo**.

Način Aktiv. pripravljenost

Na zaslonu v pripravljenosti lahko hitro dostopate do najpogostejše uporabljenih aplikacij. Privzeto je aktivna pripravljenost vključena.

Pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Aktiv. pripravljenost** in pritisnite , če želite aktivno pripravljenost vključiti oziroma izključiti.


Na vrhu zaslona v aktivni pripravljenosti so prikazane privzete aplikacije, pod njimi pa podatki koledarja, opravil-in predvajalnika.

Pomaknite se do aplikacije ali dogodka in pritisnite .

Pri vključeni aktivni pripravljenosti ne morete uporabljati običajnih bližnjic na tipki za pomikanje.

Če želite zamenjati privzete bližnjice do aplikacij, pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Apl. v aktivni priprav.** in pritisnite .

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.

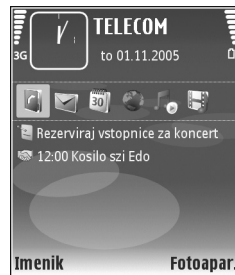

Orodja

Večpredstavnostna tipka

Če želite odpreti bližnjico, dodeljeno tipki za večpredstavnost, pridržite tipko . Da bi odprli seznam večpredstavnostnih aplikacij, pritisnite . Želena aplikacija odprete tako, da uporabite tipko za pomikanje. Če želite zapreti seznam, ne da bi izbrali aplikacijo, pritisnite .

Če želite zamenjati bližnjice, pritisnite in se pomaknite navzdol. Privzeto bližnjico spremenite tako, da izberete **Večpredstavnost. tipka**. Če želite spremeniti prikazane aplikacije, ko pritisnete , izberite **Navzgor**, **V levo**, **Na sredini** in **V desno** ter aplikacijo.

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.



Nastavitve

Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite in izberite **Orodja > Nastavitve**. Skupino nastavitev odprete s pritiskom na . Poiščite želeno nastavitve in pritisnite .

Mobilni operater ali ponudnik storitev je lahko v napravo shranil nekatere nastavitve, ki jih morda ne boste mogli spremeniti.



Telefon.

Splošno

Jezik telefona – Zamenjava jezika besedil na zaslonu naprave (uporabniškega vmesnika) bo vplivala tudi na obliko zapisa ure in datuma ter uporabo ločil, na primer v kalkulatorju. Nastavitev **Samodejno** izbere jezik glede na informacije na kartici SIM. Ko zamenjate jezik obvestil na zaslonu, se naprava izklopi in znova vklopi.

Spreminjanje nastavitev **Jezik telefona** ali **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v napravi, spremembe pa veljajo, dokler nastavitve znova ne spremenite.

Jezik pisanja – Zamenjava jezika vpliva na znake in posebne simbole, ki so na voljo, ko pišete besedilo in uporabljate predvidevanje vnosa.

Predvidevanje vnosa – Tu lahko predvidevanje vnosa nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v napravi. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Pozdrav ali logotip – Ob vsakem vklopu naprave se na hitro prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite

Privzeto, če želite uporabiti privzeto sliko, **Besedilo**, če želite napisati pozdravno sporočilo, ali **Slika**, če želite izbrati sliko iz mapo **Galerija**.

Tov. nastavitve telef. – Nekatere nastavitve lahko ponastavite na tovarniške vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte 'Varnost in 'Telefon in SIM' na strani 105. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente in datoteke.

Pripravljenost

Aktiv. pripravljenost – V stanju pripravljenosti lahko uporabljate bližnjice do aplikacij. Glejte 'Način Aktiv. pripravljenost' na strani 97.

Leva izbirna tipka – V stanju pripravljenosti lahko določite bližnjico levi izbirni tipki ().

Desna izbirna tipka – V stanju pripravljenosti lahko določite bližnjico desni izbirni tipki ().

Apl. v aktivni priprav. – Izberite bližnjice aplikacij, ki jih želite prikazati v stanju aktivne pripravljenosti. Ta nastavek je na voljo samo, če je **Aktiv. pripravljenost** vključena.

Bližnjice lahko določite tudi tako, da pritisnete tipko za pomikanje v različnih smereh. Bližnjice na tipki za pomikanje v stanju aktivne pripravljenosti niso na voljo.

Logotip operaterja – Ta nastavek je na voljo samo, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberite **Prikaz izključen**, če ne želite, da je logotip prikazan.

Zaslon

Senzor za svetlobo – Tu lahko prilagodite osnovno svetlost zaslona. V izjemnih svetlobnih razmerah se bo svetlost zaslona samodejno prilagodila.

Čas do varčevanja – Izberite zakasnitev, po kateri naj se vključi ohranjevalnik energije.

Način spanja – Izberite, ali naj se zaslon izključi 20 minut po vklopu ohranjevalnika, kar omogoča dodatno varčevanje z energijo. Ko je zaslon izključen, utripa lučka, ki označuje, da je naprava vključena.

Čas osvetlitve – Izberite za-kasnitev, po kateri naj se izključi osvetlitev.



Klicne nast.

Pošiljanje lastne št. – Nastavite lahko, ali naj se klicani osebi vaša številka prikaže (**Da**) ali skrije (**Ne**) ali pa je mobilni operater ali ponudnik storitev nastavljen privzeto vrednost, ko ste sklenili pogodbo o naročnini (**Privzeto**) (omrežna storitev).

Čakajoči klic – Ko je omrežna storitev Čakajoči klic vključena, vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov klic. Vključite funkcijo (**Vključiti**), jo izključite (**Prekliči**) ali preverite, ali je vključena (**Preveri stanje**).

Zavrni klic z SMS – Izberite **Da**, če želite klicalcu poslati besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj niste mogli sprejeti klica. Glejte 'Sprejem ali zavrnitev klica' na strani 68.

Besedilo sporočila – Napišite vsebino besedilnega sporočila, ki naj se pošlje ob zavrnitvi klica.

Slika v video klicu – Če video med videotelefskim klicem ni poslan, lahko izberete sliko, ki bo prikazana namesto videa.

Samod. ponovni klic – Izberite **Vključeno**, če želite, da bo naprava po neuspelem poskusu klica poskusila še največ desetkrat. Samodejno klicanje končate s pritiskom na **↵**.

Povzetek po klicu – Vključite, če želite, da naprava za kratek čas prikaže približno trajanje zadnjega klica.

Hitro klicanje – Izberite **Vključeno**, da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (**2 - 9**), klicali s pridržanjem ustrezne tipke. Glejte tudi 'Hitro klicanje telefonske številke' na strani 64.

Odg. s katerok. tipko – Izberite **Vključeno** in klice boste lahko sprejemali s pridržanjem katere koli tipke, razen **↵**, **ⓘ** in **↵**.

Uporabljena linija – Ta nastavitev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko prejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2** in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je v pripravljenosti prikazan znak **2**.

 **Nasvet:** V stanju pripravljenosti lahko med telefonskima linijama preklapljate tako, da pridržite **#**.

Menjava linije – Če želite preprečiti menjavo linije (omrežna storitev), izberite **Onemogoči**, če vaša kartica SIM to podpira. To nastavitev lahko spremenite samo, če poznate kodo PIN2.



Povezava

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), kot je storitev GPRS v omrežju GSM. Če uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati

lahko aktivnih več podatkovnih povezav, ker si dostopne točke lahko delijo podatkovno povezavo. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici.

Uporabite lahko tudi brezžično podatkovno omrežje WLAN. Glejte 'Brezžično lokalno omrežje (WLAN)' na strani 14. Naenkrat je lahko vzpostavljena le ena povezava v enem brezžičnem omrežju WLAN.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- večpredstavnostno dostopno točko za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- dostopno točko za spletno aplikacijo, za prikaz strani WML ali XHTML;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na paketne podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Dostopne točke

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 52. Ponudnik storitev ali mobilni operater je lahko

v napravo shranil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti in odstraniti ali ustvariti novih.  označuje zaščiten dostopno točko.

 označuje dostopno točko paketne povezave,  pa dostopno točko brezžičnega omrežja WLAN.

 **Nasvet:** Če želite ustvariti internetno dostopno točko v brezžičnem omrežju WLAN, pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Razpol. WLAN** > **Možnosti** > **Določi dostop. točko.**

Če želite ustvariti novo dostopno točko, izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka**. Če želite urediti nastavitve dostopne točke, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime povezave – Vpišite opisno ime za povezavo.

Podatkovni nosilec – Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen.** ali rdečo zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira mobilni operater in če je vključena na kartici SIM.

Paketni podatki

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime dostopne točke – Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporabniško ime – Za povezavo navadno potrebujete uporabniško ime, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi vpisati geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

Geslo – Za podatkovno povezavo morda potrebujete geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Preverjanje – Izberite **Normalno** ali **Zaščiten**.

Domača stran – Vpišite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, če želite spremeniti naslednje nastavitve:

Vrsta omrežja – Izberite vrsto internetnega protokola: **Nastavitve IPv4** ali **Nastavitve IPv6**. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.

Naslov IP telefona (le za IPv4) – Vnesite naslov IP svoje naprave.

Naslov DNS – V nastavitve **Prim. domenski strež.** vnesite naslov IP primarnega strežnika DNS. V **Sek.**

domenski strež. vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov IP posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Brezžično omrežje WLAN

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime omrežja WLAN – Izberite **Ročni vnos** ali **Išči imena omrežij**. Če izberete obstoječe omrežje, se **Način omrežja WLAN** in **Zaščita omrežja WLAN** določita z nastavitvami naprave z dostopno točko omrežja.

Stanje omrežja – Izberite, ali naj bo ime omrežja prikazano.

Način omrežja WLAN – Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti omrežje ad hoc in dovoliti napravam, da neposredno pošiljajo in prejemaajo podatke; naprava z dostopno točko WLAN ni potrebna.

Zaščita omrežja WLAN – Izberite uporabljeno šifriranje: **WEP, 802.1x** (ni za omrežja ad hoc) ali **WPA/WPA2** (ni za omrežja ad hoc). Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.

Nast. zaščite WLAN – Vpišite nastavitve za izbrano varnost:

Varnostne nastavitve za **WEP**:

Uporablj. ključ WEP – Izberite številko ključa WEP. Ustvarite lahko največ štiri ključe WEP. Iste nastavitve morate vpisati v napravi z dostopno točko WLAN.

Vrsta potrjevanja – Izberite **Odprto** ali **Skupno** za vrsto potrditve med vašo napravo in napravo z dostopno točko WLAN.

Nastavit. ključev WEP – Vpišite **Šifriranje WEP** (dolžina ključa), **Zapis ključa WEP (ASCII ali Šestnajstiški)** in **Ključ WEP** (podatki ključa WEP v izbranem zapisu).

Varnostne nastavitve za **802.1x** in **WPA/WPA2**:

Način WPA – Izberite način potrjevanja: **EAP**, če želite uporabiti vtičnik razširljivega protokola za preverjanje pristnosti, ali **Ključ PSK**, če želite uporabiti geslo. Dokončajte ustrezne nastavitve:

Nastav. vtičnikov EAP (le za **EAP**) – Vpišite nastavitve, kot je naročil ponudnik storitev.

Ključ PSK (le za **Ključ PSK**) – Vpišite geslo. Isto geslo morate vpisati v napravi z dostopno točko WLAN.

Šifriranje TKIP (samo za **WPA/WPA2**) – Izberite, ali naj se uporablja protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Domača stran – Določite domačo stran.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Nastavitve IPv4: Naslov IP telefona (naslov IP vaše naprave), **Maska podomrežja** (naslov IP podomrežja), **Privzeti prehod** (prehod) in **Naslov DNS** – Vpišite naslove IP primarnega in sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve IPv6 > Naslov DNS – Izberite **Samodejno**, **Znani** ali **Uporabniško določeno**.

Kanal 'ad-hoc' (le za **Ad hoc**) – Če želite ročno vpisati številko kanala (1– 11), izberite **Določi**.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Paketni prenos

Nastavitve za paketni prenos podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povez. za paketni pr. – Če izberete **Ko je na voljo** in omrežje podpira paketni prenos podatkov, se naprava prijavi v ustrezno omrežje. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte. Če omrežje GPRS ni v dosegu, bo naprava v rednih presledkih poskusila vzpostaviti

povezavo GPRS. Če izberete **Po potrebi**, bo naprava paketno podatkovno povezavo vzpostavila le ob vklopu aplikacije ali izvedbi postopka, ki jo zahteva.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v računalnik.

Brezžični LAN

Prik. razpoložljivost – Izberite, ali naj bo prikazano , ko je brezžično omrežje WLAN na voljo.

Iskanje omrežij – Če nastavite **Prik. razpoložljivost** na **Da**, izberite, kako pogosto naj naprava išče razpoložljiva brezžična omrežja WLAN in posodobi kazalnik.

Če si želite ogledati dodatne nastavitve, izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**. Dodatnih nastavitev za brezžično omrežje WLAN ni priporočljivo spreminjati.

Nastavitve

Nastavitve zaupanja vrednega strežnika lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, lahko pa so shranjene tudi na vaši kartici SIM ali USIM. Te nastavitve lahko shranite v napravo in jih pregledujete ali brišete v meniju **Nastavitve**.

Nastavitve SIP

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) so potrebne za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo SIP, kot je pošiljanje videoposnetkov. Nastavitve boste morda lahko prejeli v posebnem besedilnem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Te profile nastavitev si lahko ogledate, jih brišete ali ustvarjate v meniju **Nastavitve SIP**.



Datum in čas

Glejte 'Nastavitve ure' na strani 13 in nastavitve jezika v 'Splošno' na strani 98.



Varnost

Telefon in SIM

Zahteva po kodi PIN – Če je vključena zahteva po kodi PIN, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da jo vpišete. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po kodi PIN. Glejte 'Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje' na strani 105.

Koda PIN/Koda PIN2/Koda za zaklepanje – Tu lahko spremenite kodo za zaklepanje, kodo PIN in kodo PIN2. Te kode lahko vključujejo samo številke od **0** do **9**. Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev. Glejte 'Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje' na strani 105.

Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili.

Zakasn. samod. zakl. – Lahko določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Če želite izključiti samodejno zaklepanje, izberite **Brez**.

Če želite odkleniti napravo, vpišite kodo za zaklepanje.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

 **Nasvet:** Če želite ročno zakleniti telefon, pritisnite . Odpre se seznam ukazov. Izberite **Zakleni telefon**.

Zakleni ob zam. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite novo, neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaprta skupina upor. – Določite lahko skupino oseb, ki jih je mogoče klicati in od njih sprejemati klice (omrežna storitev).

Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, še vedno lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Potrjevanje stor. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila.

Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje

Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Koda PIN (4 do 8 števk) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Po treh zaporednih vnosih napačne kode PIN se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.

Kodo UPIN navadno dobite s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

Koda PIN2 (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave.

Koda za zaklepanje (5 števk), ki jo imenujemo tudi zaščitna koda, se uporablja za zaklepanje naprave in s tem preprečevanje nepooblaščenne uporabe. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščenno uporabo naprave, spremenite kodo za

zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od naprave. Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.

Kodi PUK in PUK2 (8 števk), osebna ključa za odblokiranje, potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če kod nimate, se obrnite na svojega operaterja.

Kodo UPUK, sestavljeno iz 8 števk, potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN. Navadno jo dobite s kartico USIM. Če je nimate, se obrnite na svojega operaterja.

Upravljanje certifikatov

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

V glavnem pogledu upravljanja certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, shranjenih v napravo. Seznam osebnih certifikatov lahko odprete s tipko .

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi, da zmanjšate tveganje zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter zagotovite pristnost programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Sam obstoj certifikata ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če se prikaže obvestilo **Certifikat je potekel** ali **Certifikat še ni veljaven**, čeprav ste prepričani, da bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Podrobn. certifikata**. Ko odprete podrobnosti certifikata, telefon preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

- **Certifikatu ne zaupate** – Aplikacije, s katero bi uporabljali certifikat, še niste izbrali. Glejte 'Spreminjanje nastavitev zaupanja' na strani 107.

- **Certifikat je potekel** – Izbranemu certifikatu je potekla veljavnost.
- **Certifikat še ni veljaven** – Izbrani certifikat še ni veljaven.
- **Certifikat je poškodovan** – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat agencije za izdajanje certifikatov in izberite **Možnosti > Nastavit. zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

- **Namest. za Symbian: Da** – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije za operacijski sistem Symbian.
- **Internet: Da** – Certifikat lahko uporabljate za preverjanje strežnikov.
- **Namestitev aplikac.: Da** – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije Java™.

Izberite **Možnosti > Spremeni zaupanje** in spremenite vrednost.

Varnostni modul

Če želite videti ali urediti varnostni modul (če je na voljo) v podmeniju **Varn. modul**, ga poiščite in pritisnite tipko za pomikanje. Podrobnosti o varnostnem modulu prikažete tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti > Podrobnosti o varnosti**.



Preusmeritve

Preusmeritve omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite, katere klice želite preusmeriti, in zeleno možnost preusmeritve. Če želite preusmeriti glasovne klice, kadar je vaša številka zasedena ali kadar dohodni klic zavrnete, izberite **Če je telefon zaseden**. Vključite možnost (**Vključiti**) ali jo izključite (**Prekliči**) ali preverite, ali je vključena (**Preveri stanje**).

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je v pripravljenosti prikazana ikona



Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.



Zapore klicev

Zapore klicev (omrežna storitev) vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Izberite želeno zaporo in jo vključite (**Vključi**), izključite (**Prekliči**) ali preverite njeno stanje (**Preveri stanje**). **Zapore klicev** veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi kadar so klici omejeni.



Omrežje

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežje GSM je v stanju pripravljenosti označeno z **Y**, omrežje UMTS pa z **3G**.

Omrežni način (možnost je prikazana samo, če jo operater podpira) – Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete možnost **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi

operaterji. Več podrobnosti lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Izbira operaterja – Izberite **Samodejno**, če želite, da naprava poišče eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite izbrati omrežje na seznamu. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim mobilnim operaterjem.

 **Glosar:** Pogodba o gostovanju (roaming) je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih operaterjev.

Informacije o celici – Izberite **Vključeno**, da bo naprava pokazala, kdaj je prijavljena v omrežje MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.



Dodat. oprema

V pripravljenosti  označuje, da so združljive slušalke povezane,  pa, da slušalke niso na voljo ali pa se je povezava Bluetooth z njimi prekinila.  označuje, da je priključen združljiv komplet za uporabnike slušnega aparata,  pa, da je priključen združljiv **Besedilni telefon**.

Izberite **Slušalke, Komplet za slušni ap., Besedilni telefon, Prost. opr. Bluetooth** ali **Komplet za vozilo** in med naslednjim:

Privzeti profil – Izberite profil, ki naj se vključi ob vsaki povezavi določene dodatne opreme z napravo. Glejte 'Profili – nastavljanje tonov' na strani 95.

Samodejni sprejem – Nastavite, če želite, da bo naprava po petih sekundah samodejno sprejela dohodni klic. Če je Opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejni sprejem onemogočen. Samodejni sprejem ni na voljo za **Besedilni telefon**.

Osvetlitev – Nastavite, ali naj osvetlitev ostane vključena ali naj se po zakasnitvi izključi. Ta nastavek ni na voljo pri vseh vrstah dodatne opreme.

Če uporabljate **Besedilni telefon**, ga morate vključiti v svoji napravi. Pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Dodat. oprema > Besedilni telefon > Upor. besed. telefon > Da**.



Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko nadzorujete telefon. Če želite več informacij o naprednih glasovnih ukazih, ki jih podpira vaša naprava, si oglejte 'Glasovno klicanje', stran 64.

Če želite aktivirati napredne glasovne ukaze za zaganjanje aplikacij in profilov, morate odpreti aplikacijo **Glas. ukazi** in njeno mapo **Profili**. Pritisnite  in izberite **Orodja > Glas. ukazi > Profili**; naprava sintetizira glasovne oznake za aplikacije in profile. Če želite uporabiti napredne glasovne ukaze, v pripravljenosti pritisnite in držite  ter povejte glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, prikazanega na seznamu.

Če želite na seznam dodati več aplikacij, izberite **Možnosti > Nova aplikacija**. Če želite dodati še en govorni ukaz za zagon aplikacije, se pomaknite do nje, izberite **Možnosti > Spremeni ukaz** in vnesite besedilo novega ukaza. Izogibajte se kratkim imenom, okrajšavam in kraticam.

Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, izberite **Možnosti > Predvajaj**.

Če želite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite **Možnosti > Nastavitve**. Če želite izklopiti sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne oznake in ukaze v izbranem jeziku naprave, izberite **Sintetizator > Izključen**. Ob zamenjavi lastnika naprave je z izbiro možnosti **Ponast. prilagoditve** mogoče odstraniti prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku.



Nadzornik aplikacij

Pritisnite  in izberite **Orodja > Nadzor.apl.** V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java s končnico .jad ali .jar ().
- Druge aplikacije in programsko opremo, primerne za operacijski sistem Symbian (). Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Namestite samo programsko opremo, ki je razvita posebej za telefon Nokia N80. Proizvajalci programske opreme se pogosto sklicujejo na uradno številko modela tega izdelka: Nokia N80-1.

Namestitvene datoteke lahko v telefon prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot priponko e-poštnemu sporočilu ali prek vmesnika Bluetooth ali infrardeče povezave. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Če za prenos datoteke uporabite program Raziskovalec (Microsoft Windows Explorer), jo shranite na združljivo pomnilniško kartico (zunanji disk).

Nameščanje aplikacij in programske opreme

 označuje aplikacijo .sis,  aplikacijo Java, , da aplikacija ni v celoti nameščena,  pa, da je aplikacija nameščena na pomnilniški kartici.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če si želite ogledati vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.
- Če želite prikazati podrobnosti varnostnega certifikata aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži certifikat**. Glejte 'Upravlj. certifikatov' na strani 106.
- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite originalno aplikacijo vrniti v prejšnje stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne - kopije.

- Za namestitev aplikacij Java je potrebna datoteka s pripono .jar. Če ta ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo telefon zahteval, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke .jar boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali razvijalcu aplikacije.
- 1 Če želite poiskati namestitveno datoteko, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nadzor.apl.**. Druga možnost je, da z aplikacijo **Nadz. dat.** preiščete pomnilnik naprave ali združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali v meniju **Sporočila** > **Prejeto** odprete sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.
- 2 V aplikaciji **Nadzor.apl.** izberite **Možnosti** > **Namesti**. V drugih aplikacijah se pomaknite do namestitvene datoteke in pritisnite , če želite začeti namestitev. Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, naprava prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in pritisnite .

Če želite vzpostaviti omrežno povezavo in si ogledati dodatne informacije o aplikaciji, izberite **Možnosti** > **Pojdi na spl. naslov**, če je na voljo.

Če želite videti, kateri programski paketi so nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Če želite namestitveni dnevnik poslati službi za pomoč uporabnikom, da vam v težavah lahko pomaga, izberite **Možnosti** > **Pošlji dnevnik** > **Prek besed. sporočila** ali **Prek e-pošte** (na voljo samo, če je e-pošta ustrezno nastavljena).

 **Pomembno:** Naprava podpira samo po eno protivirusno aplikacijo. Če imate nameščenih več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko naprava deluje slabše ali celo preneha delovati.

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Poiščite programski paket in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je druga nameščena programska oprema odvisna od odstranjene, lahko neha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitvev:

Prev. certif. ob pov. – Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.

Privz. spletni naslov – Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Nekatere aplikacije Java lahko za nalaganje dodatnih podatkov ali komponent zahtevajo klic, pošiljanje sporočila ali omrežno povezavo z dostopno točko. V glavnem pogledu **Nadzor.apl.** poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** > **Nastav. skupine apl.**, če želite spremeniti nastavitve za to aplikacijo.



Vklopni ključni za datoteke, zaščitene z avtorskimi pravicami

Če si želite ogledati vklopne ključne za digitalne pravice, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Vklop. ključni** in eno izmed naslednjih možnosti:

Veljavni ključni – Ogledate si lahko ključne, ki so povezani z eno ali več datotekami, in ključne, katerih obdobje veljavnosti se še ni začelo.

Neveljavni ključni – Ogledate si lahko ključne, ki niso veljavni; časovno obdobje za uporabo datoteke se je izteklo ali pa je v napravi zaščitena datoteka brez povezanega vklopnega ključa.

Nerabljeni ključni – Ogledate si lahko ključne, s katerimi ni povezana nobena datoteka v napravi.

Če želite kupiti več časa za uporabo ali podaljšati obdobje uporabe večpredstavnostne datoteke, izberite neveljavni vklopni ključ in **Možnosti** > **Naloži vklopni ključ**. Vklopnih ključev ne morete posodobiti, če je prejemanje sporočil spletnih storitev onemogočeno. Glejte 'Sporočila spletnih storitev' na strani 52.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer veljavnost ali možnost pošiljanja datoteke, se pomaknite do vklopnega ključa in pritisnite .

Odpravljanje težav: vprašanja in odgovori

Kode za dostop

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN in koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega mobilnega operaterja. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev (ISP), ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Aplikacija se ne odziva

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami tako, da pridržite tipko . Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko .

Povezovanje prek tehnologije Bluetooth

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave?

O: Preverite, ali imata obe napravi vključen vmesnik Bluetooth. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire. Poskrbite, da druga naprava nima vključenega načina "Skrito". Preverite, ali sta napravi združljivi.

V: Zakaj ne morem končati povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali z izklopom vmesnika Bluetooth. Izberite [Povezov.](#) > [Bluetooth](#) > [Izključeno](#).

Storitve brskalnika

V: Kaj naj storim, če telefon prikaže naslednje obvestilo: [Veljavna dostopna točka ni določena. Določite jo v nastavitvah aplikacije Storitve.](#)?

O: Vnesite pravilne nastavitve brskalnika. Navodila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Kamera

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Odstranite zaščitno plastično prevleko, ki prekriva zaslon in kamero. Zaščitno steklo objektivna mora biti čisto.

Zaslon

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je za to vrsto zaslonov značilno. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

Domače omrežje (UPnP)

V: Zakaj uporabnik druge naprave ne vidi datotek v moji napravi?

O: Prepričajte se, da so določene nastavitve domačega omrežja, da je v vaši napravi vključena funkcija [Skupna raba vsebine](#) in da je druga naprava združljiva s protokolom UPnP.

Dnevnik

V: Zakaj je dnevnik videti prazen?

O: Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni dogodkov, ki bi mu ustrezali. Če želite prikazati vse dogodke, izberite [Moje aplik.](#) > [Dnevnik](#) > [Možnosti](#) > [Filter](#) > [Vse komunikacije](#).

Skoraj poln pomnilnik

V: Kaj lahko storim, ko je pomnilnik naprave skoraj poln?

O: Redno brišite naslednje predmete, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:

- sporočila v mapah [Prejeto](#), [Osnutki](#) in [Poslano](#) v meniju [Sporočila](#)
- Naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave
- Shranjene spletne strani
- Slike in fotografije v meniju [Galerija](#)

Če želite zbrisati vizitke, koledarske beležke, števce trajanja in stroškov klincev, rezultate iger in druge podatke, odprite ustrezno aplikacijo. Če se ob brisanju več predmetov prikaže katero od naslednjih opozoril: [Ni dovolj pomnilnika za](#)

[izvedbo postopka](#). [Najprej zbr. nekaj podatkov](#). ali [Pomnilnik skoraj poln](#). [Zbrišite nekaj podatkov](#)., poskusite predmete zbrisati posamič (začnite z najmanjšim).

V: Kako lahko podatke pred brisanjem shranim?

O: Podatke lahko shranite na naslednje načine:

- V združljivem računalniku z nameščeno programsko opremo Nokia PC Suite izdelajte varnostne kopije vseh podatkov.
- Slike lahko pošljete na e-poštni naslov in jih nato shranite v računalnik.
- Podatke pošljite združljivi napravi prek povezave Bluetooth.
- Podatke shranite na združljivo pomnilniško kartico.

Sporočila

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke?

O: V vizitki ni telefonske številke ali e-poštnega naslova. Vizitki dodajte manjkajoče podatke v aplikaciji [Imenik](#).

Večpredstavnostna sporočila

V: Kaj naj storim, ko naprava ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln?

O: Potrebna količina pomnilnika je navedena v obvestilu o napaki: [Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila](#). [Najprej zbrišite nekaj podatkov](#). Če želite preveriti, koliko prostora v pomnilniku zasedajo različne vrste podatkov, izberite [Nadzornik dat.](#) > [Možnosti](#) > [Podrobnosti pomnil.](#)

V: Za kratek čas se prikaže obvestilo **Nalagam sporočilo**. Kaj se dogaja?

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake. Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpr. spor.**

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Če želite preprečiti vzpostavljanje podatkovne povezave, izberite **Sporočila** in eno od naslednjih možnosti: **Ob sprejemu sporočil** > **Preloži nalaganje** – Če želite, da se večpredstavnostno sporočilo shrani v centru in ga lahko naložite pozneje, na primer po preverjanju nastavitvev. Po tej spremembi mora naprava omrežju vseeno poslati informacije. Ko želite naložiti sporočilo, izberite **Tako naloži**.

Ob sprejemu sporočil > **Zavrni sporočilo** – Če želite zavrniti vsa prejeta večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi naprava pošlje informacije centru za večpredstavnostna sporočila, ki potem zbrše vsa čakajoča sporočila.

Spr. večpredst. spor. > **Izključeno** – Če naj naprava prezre vsa prejeta večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila.

Povezovanje z računalnikom

V: Zakaj imam težave pri povezovanju telefona in osebnega računalnika?

O: V osebnem računalniku mora biti nameščen in zagnan programski paket PC Suite. Preberite priročnik za paket Nokia PC Suite; najdete ga na CD-ju. Če želite več informacij o uporabi programskega paketa Nokia PC Suite, odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletne strani za podporo na naslovu www.nokia.com.

Brezžično omrežje WLAN

V: Zakaj ne vidim dostopne točke LAN (WLAN), čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Dostopna točka WLAN morda uporablja skrito ime omrežja (SSID). Do omrežij s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili omrežno dostopno točko WLAN.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim omrežje WLAN?

O: Funkcija WLAN v vaši napravi Nokia bo izključena, kadar ne boste skušali vzpostaviti povezave ali kadar se ne boste povezali z drugo dostopno točko ali iskali razpoložljivih omrežij. Da bi zmanjšali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN bo med posameznimi iskanji omrežij izključena.

Če želite spremeniti nastavitve iskanja omrežij v ozadju:

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Brezžični LAN**.
- 2 Iskanje v ozadju preprečite tako, da vrednost **Prik. razpoložljivost** nastavite na **Nikoli**, presledke med iskanji pa lahko spremenite v podmeniju **Iskanje omrežij**.
- 3 Spremembe shranite tako, da pritisnete **Nazaj**.

Če je **Iskanje omrežij** nastavljeno na **Nikoli**, v pripravljenosti ni prikazana ikona razpoložljivosti omrežja WLAN. Vendar lahko vseeno ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot ponavadi.

Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega

pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za gospodinjinske odpadke.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia


Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovili uporabo pristne baterije Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip Nokia Original Enhancements in hologramsko nalepko preverite z naslednjimi postopki:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek

znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.
- 3 Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

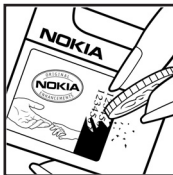

- 4 Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev. Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji servis ali prodajalno izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko pomagali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.



Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblikovanja kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

- Za čiščenje leč (na primer leč kamere, tipala razdalje in svetlobnega tipala) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske bele).
- Če želite občasno ponastaviti napravo, da bi delovala čim bolje, jo najprej izključite in nato odstranite baterijo. Napravite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palcev). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride od odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustreznega povezava. Upošteвайте navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki Nekaterne digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

Klici v sili

 **Pomembno:** Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon.

Klicanje v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izkjučiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM ZA
IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključuje

varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na njihovo starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,68 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

- aktivna pripravljenost 97
- aplikacija za pomoč 20
- aplikacije
 - Java 110
 - nameščanje 110
 - odstranjevanje 111

B

- baterije
 - preverjanje pristnosti 117
- beležke 93
- besedilna sporočila 49
 - nastavitve 55
 - omejitev števila znakov 50
 - pisanje 49
 - pošiljanje 49
 - prejemanje 51
- bližnjice 19
- Bluetooth
 - izklop 87
 - naslov naprave 86
 - pošiljanje podatkov 86
 - povezovanje 84
 - seznanjanje 86

- slušalke 108
- varnost 86

brežžično lokalno omrežje (WLAN)

- glejte *domače omrežje*
- nastavitve dostopne točke 102
- ustvarjanje internetne dostopne točke 15
- brskanje po internetu 73
- budilka 13

C

- certifikati 106

D

- datoteka SIS 110
- datoteke SVG 34
- dnevnik
 - brisanje vsebine 71
 - filtriranje 71
- dnevnik klicev
 - glejte *dnevnik*
- dodatna oprema 108
- domače omrežje 15
 - varnost 16
- dostopne točke
 - nastavitve 101

E

- e-pošta 49
 - brisanje sporočil 54
 - nalaganje iz nabiralnika 53
 - nastavitve 56
 - oddaljeni nabiralnik 52
 - odpiranje 53
 - pregledovanje priponk 53
 - samodejno nalaganje 53

F

- filmi, muveji
 - hitri muveji 43
 - muveji po meri 43
- fotoaparat
 - bližnjice pri fotografiranju 22
 - bližnjice za video 28
 - bliskavica 24
 - načini snemanja 24
 - nastavitve fotografiranja 25
 - nastavitve slike 24
 - nastavitve videa 24
 - nastavitve videokamere 28
 - pošiljanje slik 23

prilagajanje svetlosti
in barv 22, 24, 27
samosprožilec 23
shranjevanje videoposnetkov 27
urejanje videoposnetkov 29
zaporedno slikanje 23

G

galerija 32
predstavitve 34
predvajanje zaporedja slik 34
razvrščanje datotek v albumih 34
tiskanje slik 33
urejanje slik 33
varnostne kopije 35
glasovna sporočila 63
glasovne oznake 109
klicanje 64
glasovni ukazi 109
glasovno klicanje 64

H

hitra sporočila 80
blokiranje 82
pošiljanje hitrih sporočil 81
shranjevanje sporočil 82
vzpostavitev povezave s
strežnikom 80
hitro klicanje 64

I

igre 83
imenik
glejte *vizitke*
informacije o podpori 10
internet
glejte *splet*
internetne dostopne točke (IAP)
glejte *dostopne točke*
izklop zvoka 41
J
Java
glejte *aplikacije*
jezikovne nastavitve 98

K

kalkulator 93
kartica SIM
imena in številke 61
kopiranje imen in števil v
telefon 61
sporočila 54
kartice miniSD 17
klici
mednarodni 63
nastavitve 99
nastavitve preusmerjanja
klicev 107

neodgovorjeni 70
prevezovanje 69
skupna raba videa 66
sprejemanje 68
sprejeti 70
trajanje 70
zavračanje 68

klici v sili 8, 121
koda za zaklepanje 105
kode 104
kode PIN 105
kode PIN2 105
kode PUK 105
kode UPIN 105
kode UPUK 106
koledar
brisanje vpisov 77
nastavitve 77
sinhronizacija s Nokia PC Suite 76
ustvarjanje vpisov 76
konferenčni klic 63
kopiranje
vizitk med kartico SIM in
pomnilnikom naprave 61

L

lučka 99

M

meni, preurejanje 95
modem 89

N

nabiralnik 52
nadzor glasnosti
 med klicem 63
 nastavljanje glasnosti 13
 zvočnik 13
nadzornik aplikacij 110
nadzornik datotek 18
nadzornik naprave 91
način oddaljene kartice SIM 85
načini snemanja
 načini fotografiranja 25
 načini snemanja videa 25
nameščanje aplikacij 110
nastavitve
 certifikati 106
 datum in čas 104
 dostopne točke 101
 hitra sporočila 82
 jezik 98
 koda PIN 105
 koda UPIN 105
 koda UPUK 106

koda za zaklepanje 105
kode za dostop 104
koledar 77
ohranjevalnik zaslona 99
podatkovne povezave 100
pomenki 80
povezovanje z uporabo tehnologije
 Bluetooth 85
preusmeritve 107
prilagajanje telefona 95
sporočila 55
tovarniške nastavitve 99
ura 13
zapore klicanja 108
zaslon 99

nastavitve kompleta za uporabnike
 slušnega aparata 108

nastavitve povezave 100

nastavitve slušalk 108

neodgovorjeni klici 70

Nokia PC Suite

podatki v koledarju 76
pregledovanje podatkov v
 pomnilniku naprave 19
prenašanje glasbenih datotek na
 pomnilniško kartico 38
sinhronizacija 88

O

običajni način pisanja 47
oddaljeni nabiralnik 52
odpravljanje težav 113
omejeno klicanje 61
omrežje WLAN
 varnost 16
omrežne storitve 8
orodje za pomnilniško kartico 18
ozadja
 uporaba slik 33
 zamenjava 96

P

paketne podatkovne povezave
 nastavitve 103
pisanje besedila s predvidevanjem 47
pisarniške aplikacije 93
pošiljanje
 slike 23
 videoposnetki 31
 vizitke 60
podatkovne povezave
 podrobnosti 90
 zapiranje 90
 znaki 11
podatkovni kabel 88
pomnilniki 9

pomenki

glejte *hitra sporočila*

pomnilnik

praznjenje pomnilnika 19, 70

prikaz porabe pomnilnika 19

poročila o dostavi

glejte *povratnice*

posodabljanje programske opreme 91

povezave z osebnim računalnikom 88

povezave z računalnikom 88

povratnice

brisanje 71

prejemanje 55

prepoved 56

prazen zaslon

glejte *stanje pripravljenosti*

predstavnostne datoteke

izklop zvoka 41

previjanje naprej 41

previjanje nazaj 41

zapisi datotek 41

predvajalnik glasbe 38

predvajalnik videoposnetkov

glejte *RealPlayer*

prenos vsebine iz druge naprave 10

pretvornik 93

prilagajanje 96

pripravljenost 95

profili 95

programska oprema

nameščanje aplikacij 110

odstranjevanje aplikacij 111

prenašanje datotek v napravo 110

prostoročna uporaba

glejte *zvočnik*

protokoli

IMAP4 57

IPv4 in IPv6 102

POP3 57

WAP 9

Q

Quickoffice 8

R

radio 78

RealPlayer 40

S

SAR (specifična hitrost absorpcije) 122

sinhronizacija 90

slovar 47

snemalnik zvoka 94

splet

brskalnik 72

dostopne točke 101

sporočila

besedilna sporočila 49

e-pošta 49

nabiralnik 52

prejeta sporočila 51

sporočila v celici 47, 58

večpredstavnostna sporočila 49

storitve

glejte *splet*

T

telefonski predal 63

preusmerjanje klicev v telefonski

predal 107

spreminjanje številke 63

teme 96

tiskanje

beleške 93

besedilna sporočila 51

e-poštna sporočila 53

koledarski vpisi 77

slike 39

večpredstavnostna sporočila 51

vizitke 60

toni zvonjenja

osebni toni zvonjenja 62

prejemanje v besedilnih

sporočilih 52

trajanje dnevnika 71

U

ukazi USSD 47

ukazi za storitve 47

UKV-radio 78

UPnP 15

ura

nastavitve 13

opozorilo 13

urejanje slik 26

urejanje videoposnetkov

dodajanje prehodov 29

dodajanje učinkov 29

dodajanje zvočnih posnetkov 29

videoposnetki po meri 29

V

Vadnica 20

varnostno kopiranje 18

večpredstavnostna sporočila 49

večpredstavnostna tipka 98

videoklic 65

sprejem 69

zavrnitev 69

videoposnetki 32

Visual Radio 78

ID slikovne storitve 79

prikaz vsebine 79

vizitke 60

pošiljanje 60

shranjevanje tonov DTMF 70

vstavljanje slik 60

vklopni ključ 112

vzdrževanje 119

Z

zaščita avtorskih pravic 112

zaščitna koda 105

zadnji klici 70

začasni pomnilnik, praznjenje 74

zapisi datotek

.jad 110

.jar 110, 111

.sis 110

RealPlayer 41

zaslon 99

zaznamki 72

znaki 11

zvočni posnetki 32

zvočnik 13

zvoki

izklop zvonjenja 68

nastavljanje glasnosti 13

snemanje zvoka 94