

لتبدأ

NOKIA
Nseries

Nokia N81-1
Issue 1 AR

المفاتيح والأجزاء (الأمامية)

رقم الطراز: Nokia N81-1.

والمشار إليه فيما بعد بـ Nokia N81.



١ مفاتيح الألعاب و

٢ مفاتيح الاختيار

٣ مفاتيح الوسائط:

• مفتاح التالي

• مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت

• مفتاح الإيقاف

• مفتاح السابق

٤ مفتاح الاتصال

٥ مفتاح القائمة

٦ لوحة المفاتيح الرقمية

٧ مفتاح التنقل Navi™. والمشار إليه فيما بعد بمفتاح التنقل.

٨ مفتاح المسح

٩ مفتاح الوسائط المتعددة

١٠ مفتاح الإنهاء

١١ الكاميرا الثانوية لمكالمات الفيديو

١٢ السماعة


المفاتيح والأجزاء (الخلفية والجانبية)

- ١ سماعات صوت ستريو بتأثيرات صوت ثلاثية الأبعاد
- ٢ فلاش الكاميرا
- ٣ كاميرا لالتقاط صور ذات دقة أعلى وتسجيل الفيديو
- ٤ مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- ٥ مفتاح الالتقاط




المفاتيح والأجزاء (أعلى الجهاز)

- ١ مفتاح التشغيل (i)
- ٢ منفذ توصيل Nokia AV (٣,٥ مم) لتوصيل سماعات أذن
- ٣ مفتاح القفل

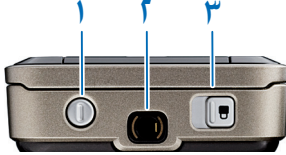

المفاتيح والأجزاء (أسفل الجهاز)

- ١ منفذ توصيل الشاحن
- ٢ منفذ توصيل USB صغير للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق

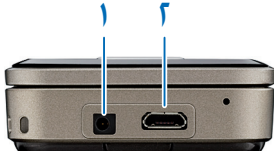

إدراج بطاقة SIM أو USIM والبطارية

تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام UMTS.

احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.


قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.


١ اضغط على زر تحرير الغطاء وظهر الجهاز يتجه إليك (١)، ثم ارفعه (٢).




٢ اسحب حامل بطاقة SIM إلى خارج فتحة الحامل (٣).




٣ أدرج بطاقة SIM في حامل البطاقة. تأكد من أن الركن المشطوف بالبطاقة جهة الركن المشطوف بالحامل، وتنتجه منطقة التماس ذات اللون الذهبي بها لأسفل. أزح الحامل إلى الفتحة مرة أخرى (٤).



٤ أدخل البطارية (٥).

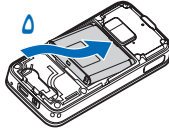

٥ أعد الغطاء حتى يكون أعلى الغطاء مثبتًا تجاه ظهر الجهاز (٦). قم بالضغط على أسفل الغطاء لقفل الغطاء في مكانه (٧).

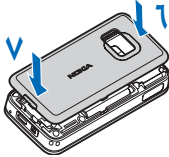


تشغيل الجهاز

- ١ اضغط مع الاستمرار على ①.
 - ٢ إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فأدخله، ثم اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر. رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥.
- لهاتفك هوائيات داخلية.



ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس أي هوائي بلا سبب إذا كان في وضع التشغيل. على سبيل المثال، لا تلمس الهوائي الخاص بالهاتف الخلوي أثناء إجراء مكالمة تليفونية. يؤثر لمس الهوائي الخاص بالإرسال والاستقبال على جودة الاتصالات اللاسلكية، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب والتأثير سلباً على متوسط عمر البطارية.

- ١ الهوائي الخلوي
- ٢ تقنية Bluetooth / هوائي شبكة LAN اللاسلكية

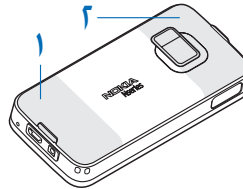

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

عندما يتم قفل المفاتيح، يتم عرض .

لقفل المفاتيح، أزح مفتاح القفل.

لإلغاء قفل المفاتيح، أزح مفتاح القفل.


لاختيار قفل لوحة المفاتيح عند غلق الشريحة المنزلة أم لا، اضغط على ، أو الأدوات > الضبط > عام > إعدادات الشريحة > تنشيط قفل المفاتيح > تشغيل عند غلق الشريحة أو إيقاف عند إغلاق الشريحة أو السؤال دائماً.

ليتم تنشيط قفل المفاتيح آلياً بعد مهلة قصيرة أو عندما تكون الشريحة المنزلة مغلقة، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للمفاتيح.

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

شحن البطارية

- ١ قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمقيس الحائط.
- ٢ قم بتوصيل كابل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.
- ٣ عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف شريط مؤشر الشحن عن التمرير. قم بفصل الشاحن من الجهاز، ثم من مقيس الحائط.

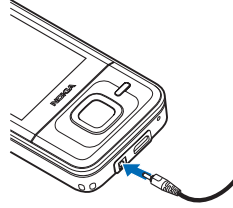

مرحبًا

عندما تقوم بتشغيل الجهاز للمرة الأولى، يتم عرض مرحبًا. اختر مما يلي:

معالج الضبط - لتهيئة إعدادات متعددة، مثل البريد الإلكتروني.

نقل البيانات - لنقل محتوى، مثل الأسماء وقيود التقييد، من جهاز Nokia متوافق. اطلع على دليل المستخدم لمزيد من التعليمات.

العرض التوضيحي - لعرض عرض توضيحي عن جهازك.

للوصول إلى مرحبًا في وقت لاحق، اضغط على **fg**، ثم اختر الأدوات < الأدوات < مرحبًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى التطبيقات الفردية في مواقع قائمتها الخاصة.

المفاتيح والتنقل

مفتاح القائمة ؟

يمكنك الوصول إلى القائمة الرئيسية باستخدام مفتاح القائمة. في أحد التطبيقات المفتوحة، اضغط على ؟ لتشغيل التطبيق في الخلفية. للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على ؟ .

مفتاح التنقل Navi

استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال القوائم (□) و (□) و (□) و (□)، ولاختيار عناصر (□). لتشغيل وظيفة عجلة Navi™ الإضافية، اضغط على ؟ ، ثم اختر الأدوات < الضبط < عام < عجلة Navi < عجلة Navi < تشغيل. بواسطة هذه الوظيفة، يمكنك تمرير اصبعك حول الإطار في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة:

- للتنقل عبر الأغاني في مشغل الموسيقى.
- للتنقل عبر الاستوديو.
- للتنقل عبر قائمة الوسائط المتعددة.

مفتاح الوسائط المتعددة □

يقدم مفتاح الوسائط المتعددة وصولاً سريعاً لقائمة الوسائط بمحتوى الوسائط. لفتح أو غلق قائمة الوسائط المتعددة، اضغط على □ .

تحتوي قائمة الوسائط المتعددة على طوب لمحتوى وسائط معين، مثل الموسيقى أو الصور أو الألعاب. للتنقل عبر قائمة الوسائط المتعددة، استخدم مفتاح التنقل أو وظيفة عجلة Navi.

مفاتيح الوسائط

استخدم مفاتيح الوسائط المتعددة (◀◀ و ▶▶ و ◼ و ▶▶) للتحكم في التشغيل.

مفتاح الالتقاط □


استخدم مفتاح الالتقاط لالتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو. اضغط مع الاستمرار على □ لتنشيط الكاميرا الرئيسية. اضغط على □ لالتقاط الصور. في وضع الفيديو، اضغط على □ لتسجيل مقاطع فيديو.

مفاتيح مستوى الصوت

استخدم مفتاحي الصوت لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء مكالمة نشطة أو عند الاستماع إلى صوت. في الكاميرا - عند التقاط صور - استخدم مفتاحي الصوت للتكبير أو التصغير.

مفاتيح الألعاب

استخدم مفاتيح الألعاب لوظائف تشغيل الألعاب في تجربة الألعاب الخاصة بـ N-Gage™. في الاستوديو، استخدم مفاتيح الألعاب للتكبير أو التصغير.

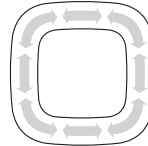

اختصارات

- للتبديل بين تطبيقات مفتوحة؛ اضغط مع الاستمرار على . يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.
- لتنشيط الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على .
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة)، اضغط مع الاستمرار على **1**.
- لفتح قائمة الوسائط المتعددة، اضغط على .
- لتغيير الوضع، اضغط على ، واختر أحد الأوضاع.
- للتبديل بين أوضاع عام وصامت اضغط مع الاستمرار على **#**. إذا كان لديك خطي هاتف (خدمة شبكة)، فسوف ينتقل هذا الإجراء بين الخطين.
- لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً، اضغط على **1**.
- لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.
- لبدء المتصفح (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على **0**.

الموسيقى

يدعم م موسيقى ملفات ذات تنسيقات مثل: .aac و .aac+ و .eaac. و .mp3 و .wav و .wma. وليس بالضرورة أن يدعم م موسيقى كل خصائص تنسيق الملف أو كل التغييرات الخاصة بتنسيقاته.

- 1 اضغط على ، ثم اختر صوتيات < م موسيقى > الموسيقى.
- 2 اختر فئات من القوائم التالية للانتقال إلى الأغنية التي تريد أن تسمعها. لتصفح القائمة، أدخل إصبعك حول إطار مفتاح التنقل.
- 3 لتشغيل الملف أو قائمة الملفات التي تم اختيارها؛ اضغط على . لاختيار مزيد من الموسيقى ليتم تشغيلها في شاشة عرض التشغيل الحالية، اختر الخيارات < انتقال إلى قائمة الموسيقى.

 **تلميح!** لتحسين أداء الصوت، قم بإرفاق بطانة السماع المرفقة مع سماعة الرأس.

نقل الموسيقى

يمكنك نقل موسيقى من جهاز كمبيوتر متوافق أو أجهزة أخرى متوافقة باستخدام كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام ثلاث طرق مختلفة لنقل الموسيقى:

- لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر كذاكرة شاملة خارجية حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل USB؛ فاختر نقل البيانات كوضع الاتصال.
- لمزامنة الموسيقى مع برنامج Windows Media Player؛ قم بتوصيل كبل USB المتوافق ثم اختر Media player كوضع الاتصال. ولمزيد من المعلومات؛ انظر أدلة الاستخدام والتعليمات الخاصة بكل إصدار من إصدارات التطبيق Windows Media Player.
- لاستخدام التطبيق Nokia Music Manager الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suit؛ قم بتوصيل كبل USB المتوافق ثم اختر PC Suite كوضع الاتصال. لمزيد من المعلومات، قم بالاطلاع على دليل مستخدم برنامج Nokia Nseries PC Suite.

يمكن أن تستخدم الأوضاع التخزينية كبير السعة وأوضاع Media player فقط مع الملفات الموجودة على الذاكرة الكبيرة لجهازك.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > USB > وضع USB.

التزامن مع Windows Media Player

 **تلميح!** يمكنك مع Windows Media Player، العثور على محتوى وسائط رقمي على الإنترنت وشراؤه من خلال المتاجر الفورية، ثم مزامنة محتوى الوسائط الرقمية مع جهازك.

قد يختلف مستوى أداء تزامن الموسيقى فيما بين الإصدارات المختلفة من التطبيق Windows Media Player. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول توافق التطبيق Windows Media Player من القسم الخاص بجهاز Nokia N81 في موقع Nokia على الويب.

قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق. إذا كنت تستخدم اتصال USB، اختر اتصال Media player كنوع اتصال بالجهاز.

بعد توصيل هذا الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق؛ يختار التطبيق Windows Media Player التزامن اليدوي في حالة عدم وجود ذاكرة كافية على الجهاز. وبواسطة التزامن اليدوي؛ يمكنك اختيار الأغاني وقوائم التشغيل التي تريد نقلها أو نسخها أو إزالتها.

قم بعمل ما يلي:

- 1 بعد توصيل الجهاز بالتطبيق Windows Media Player؛ اختر جهازك من لوحة الانتقال إذا كان هناك أكثر من جهاز موصل.
- 2 اسحب الأغاني والألبومات إلى لوحة القائمة من أجل التزامن. لإزالة أغاني أو ألبومات؛ اختر عنصرًا من القائمة، ثم انقر فوق **حذف من القائمة**.



بث Nokia

يمكنك، بتطبيق بث Nokia، البحث عن البث المباشر أو اكتشافه أو الاشتراك به أو تنزيله، وأيضاً تشغيل بث الصوت والفيديو أو إدارته أو مشاركته مع جهازك.

لفتح البث، اضغط على ثم اختر صوتيات > المواد.

لمزيد من المعلومات، اطلع على دليل المستخدم الممتد على www.nseries.com/support



الإذاعة

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس متوافقة بجهازك.
 - ٢ اضغط على ، ثم اختر صوتيات > الإذاعة.
 - ٣ لبدء البحث عن محطة؛ اختر أو ، أو اضغط مع الاستمرار على مفاتيح الوسائط أو .
- لعرض المحتوى المرئي المتاح لمحطة مضبوطة؛ اختر أو الخيارات > بدء الخدمة المرئية (خدمة شبكة).

إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية؛ فقد يكون المشغلون والمحطات الإذاعية في منطقتك لا يدعمون خدمة الإذاعة المرئية.

٢ تأكد من أن لوحة القائمة تحتوي على الملفات المطلوب مزامنتها وأنه توجد مساحة ذاكرة كافية على الجهاز. انقر فوق **ابدأ التزامن** لبدء التزامن.

لمزيد من المعلومات، اطلع على دليل المستخدم.



تطبيق Nokia Music Store

في تطبيق Nokia Music Store (خدمة شبكة)؛ يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراءها ليتم تنزيلها على جهازك. لشراء الموسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة.

للتحقق من وجود تطبيق Nokia Music Store ببلك، قم بزيارة music.nokia.com

لفتح تطبيق Nokia Music Store، اضغط على ، ثم اختر صوتيات > م الموسيقى. يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت صالحة في الجهاز للوصول إلى الخدمة. وفي الصفحة الرئيسية لتطبيق Nokia Music Store اختر تعليمات لمزيد من التعليمات.

يمكنك أيضاً الوصول إلى التطبيق Nokia Music Store من جهاز كمبيوتر متوافق على الموقع music.nokia.com. في الصفحة الرئيسية للتطبيق Nokia Music Store، اختر تعليمات للحصول على مزيد من التعليمات.

الألعاب

هاتفك Nokia N81 متوافق مع تجربة الألعاب الخاصة بـ N-Gage. مع N-Gage، يمكنك تنزيل ألعاب متعددة اللاعبين ذات جودة عالية وتشغيلها.

يشتمل جهازك على أحد التطبيقات التالية:

- التطبيق Discover N-Gage - مع تطبيق المعاينة هذا يمكنك الحصول على معلومات عن تجربة تشغيل ألعاب N-Gage الوارد جُزْب عروض الألعاب، وقم بتنزيل التطبيق الكامل وتثبيته حينما يتاح ذلك.
 - التطبيق N-Gage - يعطيك التطبيق كامل الخصائص وصولاً إلى تجربة N-Gage الكاملة بدلاً من التطبيق Discover N-Gage في القائمة. يمكنك العثور على ألعاب جديدة وتجربة وشراء ألعاب، والعثور على لاعبين والوصول إلى النتائج المتقدمة والأحداث والدرشة وغيرها. قد لا تكون بعض الميزات متاحة في وقت تثبيت البرامج على جهازك، وللحصول على تحديثات البرامج قم بمراجعة الموقع www.n-gage.com.
- اضغط على ، واختر الألعاب لتبدأ.

لتجربة N-Gage الكاملة، تحتاج إلى وصول إنترنت على جهازك، إما عن طريق الشبكة الخلوية أو شبكة LAN اللاسلكية. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك، لمزيد من المعلومات عن خدمات البيانات.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.n-gage.com.

الدعم

التعليمات

تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات عند استخدام الجهاز. للوصول إليها عن طريق أحد التطبيقات، اختر الخيارات > تعليمات.

دليل المستخدم

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

على الإنترنت

راجع الموقع www.nseries.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الأدلة وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

حقوق النشر والطبع Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nseries و N81 و Navi و N-Gage و Visual Radio هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزوج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة أو MMS، أو تعتمد على توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. بعض الخدمات خاضعة لرسوم منفصلة.