

A group of five young people, three men and two women, are posing in front of a dark-colored double-decker bus. The bus has multiple windows and a metallic finish. The group is dressed in casual, urban-style clothing. The overall mood is youthful and trendy.

Komme i gang

NOKIA
Nseries

Nokia N81-3

1. utgave NO

Taster og deler (forside)

Modellnummer: Nokia N81-3

Heretter referert til som Nokia N81.

- 1 Spilltaster ○ og ◻
- 2 Minnekortspor
- 3 Valgtaster
- 4 Medietaster:
 - Neste-tast ►►
 - Spill av-/pausetast ►||
 - Stopptast ■
 - Forrige-tast ◀◀
- 5 Ringetast |
- 6 Menytast ↵
- 7 Talltaster
- 8 Navi™-hjul. Heretter kalt blatasten.
- 9 Slettetast C
- 10 Multimedietast ◻
- 11 Avslutningstast |
- 12 Sekundærkamera for videoanrop
- 13 Høytaler




Taster og deler (bakside og side)

- 1 Stereohøytalere med 3D-lydeffekt
- 2 Kamerablits
- 3 Kamera for å ta høyoppløselige bilder og spille inn videoer
- 4 Zoom-/volumtast
- 5 Utløsertast 



Taster og deler (topp)

- 1 Av/på-tast 
- 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm) for kompatible headsett og hodetelefoner
- 3 Låsbryter

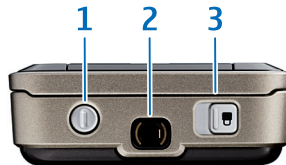

Taster og deler (bunn)

- 1 Laderkontakt
- 2 Micro USB-kontakt for å koble til en kompatibel PC



Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Et USIM-kort er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av UMTS-mobiltelefoner.

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.


Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.


- 1 Trykk utløserknappen (1) mens baksiden av enheten vender mot deg, og løft dekelet opp (2).




- 2 Trekk SIM-kortholderen ut av kortholdersporet (3).




- 3 Sett inn SIM-kortet i kortholderen. Kontroller at det avskårne hjørnet på kortet vender mot det avskårne hjørnet på holderen, og at det gullfargede kontaktområdet av kortet vender nedover. Skyv holderen tilbake i sporet (4).



- 4 Sett inn batteriet (5).

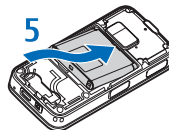

- 5 Sett dekelet på igjen slik at toppen av dekelet passer sammen med baksiden av enheten (6). Trykk ned bunnen av dekelet slik at det låses på plass (7).

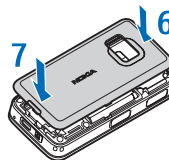

Minnekort


Du kan bruke et kompatibelt microSD-minnekort som ekstra lagringsplass for å spare på minnet på enheten. Du kan også sikkerhetskopierte informasjon fra enheten til minnekortet.

Bruk bare compatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er compatible med denne enheten. Kort som ikke er compatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.


Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn.

Sette inn minnekortet


- 1 Plasser fingeren i nedre hjørne av luken, og dreier luken til siden.

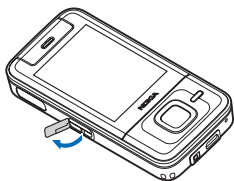

- 2 Sett minnekortet i sporet. Kontroller at kontaktområdet på kortet vender nedover.

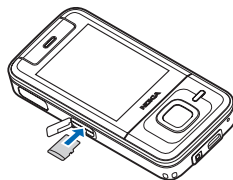

- 3 Skyv kortet inn. Du hører et klikk når kortet låses på plass.
- 4 Lukk luken.

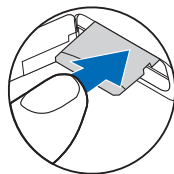

Løse ut minnekortet

- 1 Plasser fingeren i nedre hjørne av luken, og dreier luken til siden.
- 2 Trykk på minnekortet for å løse det ut fra sporet.
- 3 Fjern minnekortet

Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

Slå på enheten

- 1 Hold inne .
- 2 Hvis enheten ber om en PIN-kode eller en låskode, taster du den og trykker på venstre valgtast. Fabrikkinnstillingen for låskoden er 12345.


Enheden har innebygde antenner.



Merk: Som ved alle radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Du bør for eksempel unngå å berøre antennen på mobiltelefonen under en telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, kan påvirke kvaliteten på radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden.



- 1 Mobilantenne
- 2 Bluetooth-teknologi/
trådløs LAN-antenne

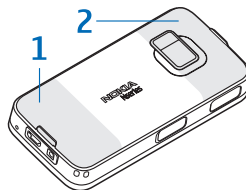

Tastelås

Når tastene er låst, vises .

Skv lysbryteren for å slå på tastelåsen.

Skv lysbryteren for å slå av tastelåsen.


Du velger om tastaturet skal låses når du lukker skyvedøren, ved å trykke  og velge **Verktøy > Innst. > Generelt > Dekselhåndter. > Aktivering av tastelås > På** når deksel lukkes, **Av** når deksel lukkes eller **Spør alltid**.

For automatisk å aktivere tastelåsen etter en viss tid, eller når skyvedøren lukkes, trykker du  og velger **Verktøy > Innst. > Generelt > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort > Automatisk systemlås**.

Når tastelåsen er på, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Lade batteriet

- 1 Koble en kompatibel lader til et strømuttak.
- 2 Koble strømledningen til enheten. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta en stund før ladeindikatoren begynner å rulle.
- 3 Når batteriet er fulladet, slutter ladeindikatoren å rulle. Koble laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

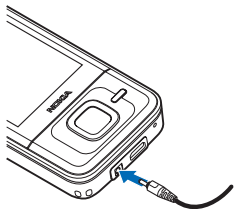

Velkommen

Når du slår på enheten for første gang, vises **Velkommen**. Velg blant følgende:

Innst.veiviser – for å konfigurere forskjellige innstillinger, for eksempel e-post.

Tlf.overføring – for å overføre innhold, for eksempel kontakter og kalenderoppføringer, fra en kompatibel Nokia-enhet. Du finner flere instruksjoner i brukerhåndboken.

Demonstrasjon – for å vise en demonstrasjon om enheten.

Hvis du vil åpne **Velkommen** senere, trykker du  og velger **Verktøy > Verktøy > Velkommen**. Du får også tilgang til de enkelte programmene på deres tilhørende menyer.


Taster og navigering

Menytast

Du får tilgang til hovedmenyen med meny-tasten. Hvis du vil at et åpent program skal kjøre i bakgrunnen, trykker du . Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker du på og holder nede .

Blatasten Navi

Bruk blatasten til å bevege deg rundt i menyene (, , , ) og til å velge elementer (). Hvis du vil aktivere tilleggsfunksjonene for Navi™-hjulet, trykker du  og velger

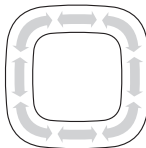

Verktøy > Innst. > Generell >

Navi-hjul > Navi-hjul > På.

Med denne funksjonaliteten kan du føre fingeren rundt langs kanten med- eller moturs:

- Bla gjennom sanger i musikkspilleren.
- Bla i galleriet.
- Navigere i multimedienyen.

Multimedietast

Multimedietasten gir rask tilgang til multimedienyen med multimedieinnhold. Trykk  for å åpne eller lukke multimedienyen.

Multimedienyen har kategorier for ulike typer multimedieinnhold, for eksempel musikk, bilder og spill. Du kan bruke blatasten eller Navi-hjulfunksjonaliteten til å navigere i multimedienyen.

Medietaster

Bruk medietastene (, ,  og ) til å kontrollere avspillingen.

Innspillingstast

Bruk innspillingstasten til å ta stillbilder og spille inn videoer. Hold inne  for å aktivere hovedkameraet. Trykk på  for å ta bilder. I Videomodus trykker du på  for å spille inn videoklipp.

Volumtaster

Bruk volumtastene til å heve eller senke volumnivået når du har en aktiv samtale eller lytter til en lyd. Bruk volumtastene til å zoome inn eller ut når du tar et bilde med kameraet.

Spilltaster

Bruk spilltastene til å utføre spillfunksjoner i N-Gage™. Bruk spilltastene til å zoome inn eller ut i galleriet.

Snarveier

- Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker du på og holder nede  . Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet, og batterilevetiden reduseres.
- For å aktivere kameraet trykker du på og holder nede  .
- Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste), holder du inne **1** .
- Trykk  for å åpne multimediemenyen.
- Hvis du vil endre profilen, trykker du  og velger en profil.
- For å bytte mellom profilene **Generell** og **Lydløs**, holder du inne **#** . Hvis du har to telefonlinjer (nettverkstjeneste), vil denne handlingen veksle mellom de to linjene.
- Hvis du vil åpne listen over de siste oppringte numrene, trykker du **1** .
- Når du skal bruke talekommandoer, holder du inne høyre valgtast.
- Hvis du vil starte leseren (nettverkstjeneste), holder du inne **0** .

Musikk

Musikkavspiller støtter filformater som AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAV og WMA. Musikkavspiller støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene til et filformat eller alle variasjonene av filformatene.

- 1 Trykk  og velg **Musikk > Avspilling > Musikk**.
- 2 Velg kategorier på følgende menyer for å navigere til sangen du vil høre. Du blar i listene ved å bevege en finger rundt kanten av blatasten.
- 3 Trykk  for å spille av den valgte filen eller fillisten.

Hvis du vil velge mer musikk til avspilling i visningen Spilles nå, velger du **Valg > Gå til Musikkmeny**.

 **Tips!** Du bør koble de medfølgende øreklokkene til headsettet for å få en best mulig lydopplevelse.

Overføre musikk

Du kan overføre musikk fra en kompatibel PC eller andre kompatible enheter ved å bruke en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling.

Det finnes tre forskjellige måter å overføre musikk på:

- Hvis du vil vise enheten din på en datamaskin som et eksternt minne som du kan overføre alle typer datafiler til, kobler du til med en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker en USB-kabel, velger du **Dataoverføring** som tilkoblingsmodus.
- Hvis du skal synkronisere musikk med Windows Media Player, kobler du til USB-kabelen og velger Mediespiller som tilkoblingsmodus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese brukerveiledningene og hjelpen til versjonene av Windows Media Player.
- Hvis du vil bruke Nokia Music Manager i Nokia PC Suite, kobler du til den kompatible USB-kabelen og velger PC Suite som tilkoblingsmodus. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for Nokia Nseries PC Suite.

Masselagrings- og mediespillermodus kan bare brukes med filer som er plassert i masseminnet på enheten.

Hvis du vil endre standard USB-tilkoblingsmodus, trykker du  og velger **Verktøy > Tilkobling > USB > USB-modus**.

Synkronisere med Windows Media Player

 **Tips!** Med Windows Media Player kan du finne og kjøpe digitalt medieinnhold gjennom nettbutikker på Internett, og synkronisere digitalt medieinnhold med andre enheter.

Funksjonaliteten til musikk synkroniseringen kan variere fra versjon til versjon av Windows Media Player. Du finner mer informasjon om Windows Media Player-kompatibilitet i Nokia N81-delen på Nokias web-side.

Koble enheten til en kompatibel PC. Hvis du bruker USB-tilkobling, velger du Mediespiller som tilkoblingstype i enheten.

Når du har koblet enheten til en kompatibel PC, velger Windows Media Player manuell synkronisering hvis det ikke er nok minne på enheten. Med manuell synkronisering kan du velge sangene og spillelistene du ønsker å flytte, kopiere eller slette.

Gjør følgende:

- 1 Når enheten er koblet til Windows Media Player, velger du enheten din i navigasjonspanelet hvis det er koblet til flere enn én enhet.
- 2 Dra sangene eller albumene til listepanelet for å synkronisere. Hvis du vil slette sanger eller album, velger du en enhet fra listen og klikker på **Fjern fra liste**.

- 3 Kontroller at listepanelet inneholder filene du ønsker å synkronisere og at det er nok minne på enheten. Klikk på **Start synkronisering** for å starte synkroniseringen.

Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken.

Nokia Music Store

I Nokia Music Store (nettverkstjeneste) kan du søke, bla gjennom og kjøpe musikk til å laste ned på enheten. Hvis du vil kjøpe musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Gå til music.nokia.com for å finne ut om Nokia Music Store er tilgjengelig i ditt land.

Du åpner Nokia Music Store ved å trykke  og velge **Musikk > Musikkbut..** Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til tjenesten. Velg **Hjelp** på hovedsiden i Nokia Music Store hvis du vil ha flere instruksjoner.

Du får tilgang til Nokia Music Store ved å gå til music.nokia.com på en kompatibel PC. Velg **Hjelp** på hovedsiden til Nokia Music Store for ytterligere instruksjoner.

Nokia Podcasting

Med programmet Nokia Podcasting kan du søke etter, finne frem til, abonnere på og laste ned podcaster via mobilnettverket, og spille av, administrere og dele lyd- og videopodcaster med enheten.

Du åpner podcasting ved å trykke  og velge **Musikk > Podcaster**.

Hvis du vil ha mer informasjon, se den utvidede brukerhåndboken på www.nseries.com/support.

Radio

- 1 Koble et kompatibelt headset til enheten.
- 2 Trykk  og velg **Musikk > Radio**.
- 3 Hvis du vil starte et kanalsøk, velger du  eller , eller trykker på og holder nede medietastene  eller .

Hvis du vil vise tilgjengelig visuelt innhold for en kanal du lytter til, velger du  eller **Valg > Start visuell tjeneste** (nettverkstjeneste).

Hvis du ikke har tilgang til Visual Radio-tjenesten, kan det hende at operatørene og radiokanalene i ditt område ikke støtter Visual Radio.

Spill

Nokia N81 er kompatibel med N-Gage-spillfunksjonaliteten. Med N-Gage kan du laste ned og spille høykvalitetsspill for flere spillere.

Enheten inneholder ett av følgende programmer:

- Discover N-Gage – Med dette forhåndsvisningsprogrammet kan du få informasjon om kommende N-Gage-spillfunksjonalitet, prøve spilldemoer samt laste ned og installere det fullstendige N-Gage-programmet når det blir tilgjengelig.
- N-Gage – Fullversjonen av programmet gir deg den komplette N-Gage-opplevelsen og erstatter Discover N-Gage på menyen. Du kan finne nye spill, teste og kjøpe spill, finne andre spillere, få tilgang til poengsummer, arrangementer, chat og mye mer. Det kan være at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige etter at du har installert programvaren på enheten. Se www.n-gage.com for programvareoppdateringer.

Trykk  og velg Spill for å komme i gang.

For å få full N-Gage-funksjonalitet må du ha Internett-tilgang på enheten, enten via mobilnettverket eller trådløst LAN. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om datatjenester.

Hvis du vil ha mer informasjon, gå til www.n-gage.com.

Brukerstøtte

Hjelp

Hjelp-funksjonen gir instruksjoner når du bruker enheten. Hvis du vil ha tilgang til hjelpen fra et program, velger du Valg > Hjelp.

Brukerhåndbok

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

På Internett

Se www.nseries.com/support eller det lokale Nokia-Web-området for de seneste håndbøkene, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, N-Gage og Visual Radio er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLTELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.