

Başlangıç

NOKIA
Nseries

Nokia N81-3

1. Baskı TR

Tuřlar ve paralar (ön)

Model numarası: Nokia N81-3.

Bundan sonra Nokia N81 olarak anılacaktır.

- 1 Oyun tuřları ○ ve ○
- 2 Hafıza kartı yuvası
- 3 Seçim tuřları
- 4 Medya tuřları:
 - Sonraki tuřu ►►
 - Çal/duraklat tuřu ►||
 - Durdur tuřu ■■
 - Önceki tuřu ◀◀
- 5 Arama tuřu |
- 6 Menü tuřu ☞
- 7 Sayısal tuř takımı
- 8 Navi™ tekerleęi. Bundan sonra kaydırma tuřu olarak anılacaktır.
- 9 Silme tuřu C
- 10 Multimedya tuřu ○
- 11 Bitir tuřu !
- 12 Video aramaları için ikinci kamera
- 13 Kulaklık




Tuşlar ve parçalar (arka ve yan)

- 1 3D ses efektli stereo hoparlörler
- 2 Kamera flaşı
- 3 Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmek ve video kaydetmek için kamera
- 4 Yakınlaştırma/ses seviyesi tuşu
- 5 Çekim tuşu 



Tuşlar ve parçalar (üst)

- 1 Açma/kapatma tuşu 
- 2 Uyumlu kulaklıklı mikrofon setleri ve kulaklıklar için Nokia AV Konektörü 3,5 mm
- 3 Kilitleme anahtarı

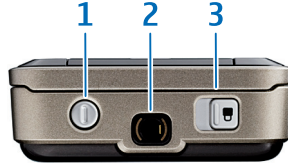

Tuşlar ve parçalar (alt)

- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 Uyumlu bilgisayara bağlanmak için çok küçük USB konektörü



SIM veya USIM kartı ve bataryayı takma


USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.

Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.


- 1 Cihazı arkası size dönük olacak şekilde tutun, serbest bırakma düğmesine basın (1) ve kapağı yukarı kaldırın (2).

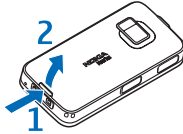


- 2 SIM kart tutucuyu çekerek kart tutucu yuvasından çıkarın (3).




- 3 SIM kartı kart tutucuya yerleştirin. Kartın kesik köşesinin tutucunun kesik köşesine baktığından ve altın renkli temas alanının aşağı baktığından emin olun. Tutucuyu kaydırarak yuvanın içine itin (4).



- 4 Bataryayı takın (5).

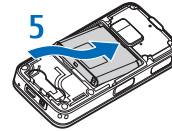

- 5 Kapağın üst kısmı cihazın arkasına oturacak şekilde kapağı takın (6). Kapağı yerine oturtmak için kapağın altını bastırın (7).

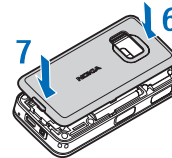

Hafıza kartı


Cihazınızınızda kayıt için ilave depolama alanı olarak uyumlu microSD hafıza kartı kullanabilirsiniz. Cihazınızdaki bilgileri hafıza kartınızda yedekleyebilirsiniz.

Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda kullanılmak üzere onaylanan microSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.


Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Hafıza kartını takma


- 1 Kapağın alt köşesine parmağınızı koyun ve kapağı kenara doğru kaydırın.

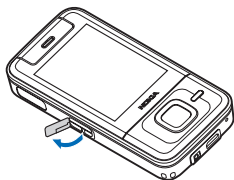

- 2 Hafıza kartını yuvaya yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olun.

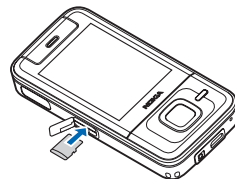

- 3 Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda tık sesi duyulur.
- 4 Kapağı kapatın.

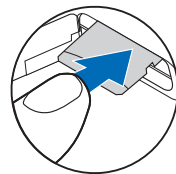

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Kapağın alt köşesine parmağınızı koyun ve kapağı kenara doğru kaydırın.
- 2 Hafıza kartını bastırarak yuvadan çıkmasını sağlayın.
- 3 Hafıza kartını çıkarın.

Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Cihazı açma


- 1  tuşunu basılı tutun.
- 2 Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu isterse kodu girip sol seçim tuşuna basın. Kilit kodunun fabrika ayarı 12345 olarak belirlenmiştir.

Cihazınızda dahili antenler bulunur.



Not: Radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere antene dokunmaya çalışmayın. Örneğin, telefon görüşmesi sırasında hücresel antene dokunmaya çalışmayın. Antenin alıcısına veya vericisine dokunulması radyo iletişiminin kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

- 1 Hücresel anten
- 2 Bluetooth teknolojisi/
kablolu LAN anten

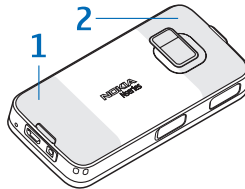

Tuş kilidi

Tuşlar kilitliken ekranda  görüntülenir.

Tuşları kilitlemek için kilitleme anahtarını kaydırın.

Tuşların kilidini açmak için kilitleme anahtarını kaydırın.


Kayar kapak kapatılınca tuşların kilitlenip kilitlenmediğini seçmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kayr. kpk. işlemi > Tuş kilidi etkinleştirilmesi > Kapak kapandı. etkin, Kapk. kapn. dev. dışı seçeneğini** veya **Her zaman sor seçeneğini** belirleyin.

Belirli bir zaman aşımından sonra veya kayar kapak kapatıldığında tuşların otomatik olarak kilitlenmesi için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Tuş oto. kilit süresi seçeneğini** belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

Bataryayı şarj etme

- 1 Uyumlu bir şarj cihazını duvar prizine takın.
- 2 Güç kablosunu cihaza takın. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeye başlaması biraz zaman alabilir.
- 3 Batarya tam olarak şarj edildiğinde şarj göstergesinin ilerlemesi durur. Şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.

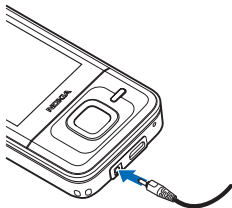

Hoş Geldiniz

Cihazınızı ilk kez açtığınızda **Hoş geldiniz** ekranı görüntülenir. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Settings wizard - E-posta gibi çeşitli ayarları yapılandırmak için kullanılır.

Veri aktarma - Uyumlu bir Nokia cihazdan rehber ve ajanda kayıtları gibi içerik aktarmak için kullanılır. Talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.

Tanıtım - Cihazınızın bir tanıtımını görüntülemek için kullanılır.

Hoş geldiniz ekranına daha sonra erişmek için **⚙** tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Hoş geldiniz** seçeneğini belirleyin. Uygulamalara ayrıca kendi menü konumlarından da erişebilirsiniz.

Tuşlar ve gezinme

Menü tuşu


Menü tuşunu kullanarak ana menüye erişebilirsiniz. Açık bir uygulamada  tuşuna basıp uygulamayı aralarda çalıştırabilirsiniz. Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.

Navi kaydırma tuşu

Menülerde dolaşmak (, , , ) ve öğeleri seçmek () için kaydırma tuşunu kullanın. Diğer Navi™ tekerliği işlevini etkinleştirmek için,  tuşuna basarak Araçlar > Ayarlar > Genel > Navi tekerleği > Navi tekerleği > Açık seçeneğini belirleyin.

Bu işlev ile parmağınızı saat yönünde veya saatin tersi yönde şu işlemleri yapmak için kaydırın:

- Müzik çalardaki şarkılar arasında ilerleme.
- Galeride ilerleme.
- Multimedya menüsünde gezinme.

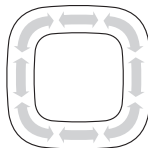

Multimedya tuşu

Multimedya tuşu, multimedya içeriğine sahip multimedya menüsüne hızlı erişim sağlar. Multimedya menüsünü açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.

Multimedya menüsü müzik, fotoğraflar ve oyunlar gibi belirli multimedya içeriği için öğeler içerir. Multimedya menüsünde gezinmek için kaydırma tuşunu veya Navi tekerlek işlevini kullanın.

Medya tuşları

Çalma işlemini kontrol etmek için medya tuşlarını (, ,  ve ) kullanın.

Çekim tuşu

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için çekim tuşunu kullanın. Ana kamerayı etkinleştirmek için  tuşunu basılı tutun. Resim çekmek için  tuşuna basın. Video modu etkinken, video klip çekmek için  tuşuna basın.

Ses seviyesi tuşları

Etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ses tuşlarını kullanın. Kamerayı kullanırken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Oyun tuşları

N-Gage™ oyun deneyimindeki oyun işlevleri için oyun tuşlarını kullanın. Galeride yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için oyun tuşlarını kullanın.

Kısayollar

- Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.
- Kamerayı etkinleştirmek için  tuşunu basılı tutun.
- Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, **1** tuşunu basılı tutun.
- Multimedya menüsünü açmak için  tuşuna basın.
- Tercih değiştirmek için  tuşuna basın ve bir tercih seçin.
- Genel ve Sessiz tercihleri arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun. İki telefon hattına sahipseniz (şebeke servisi), bu işlem iki hat arasında geçiş yapar.
- Son aranan numaralar listesini açmak için **|** tuşuna basın.
- Ses komutları kullanmak için sağ seçim tuşunu basılı tutun.
- Tarayıcıyı (şebeke servisi) başlatmak için **0** tuşunu basılı tutun.

Müzik

Müzik çalar .aac, .aac+, .eaac+, .mp3, .wav ve .wma gibi dosya biçimlerini destekler. **Müzik çalar**, dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm türevlerini desteklemeyebilir.

- 1  tuşuna basın ve **Müzik > Müzik çalar > Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Dinlemek istediğiniz şarkıya gitmek için aşağıdaki menülerden kategorileri seçin. Listelere göz atmak için kaydırma tuşunu parmağınızla kaydırın.
- 3 Seçili dosyayı veya dosya listesini çalmak için  tuşuna basın.

Şimdi çalışıyor görünümünde çalmak üzere daha fazla müzik seçmek için **Seçenek > Müzik** menüsüne git seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Ses performansını en iyi hale getirmek için, verilen kulaklık süngerlerini kulaklıklara takın.

Müzik aktarma

Uyumlu bir USB kablo veya Bluetooth bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayardan veya uyumlu cihazlardan müzik aktarabilirsiniz.

Müzik aktarmak için üç farklı yöntem kullanabilirsiniz:

- Cihazınızı bilgisayarda herhangi bir veri dosyası aktarabileceğiniz harici bir toplu bellek olarak görmek için, bağlantıyı uyumlu bir USB kablosu veya Bluetooth bağlantısı ile yapın. USB kablosunu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için uyumlu USB kablosunu takın ve bağlantı modu olarak Ortam yürütücüsü seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için ilgili Windows Media Player kılavuzlarına ve yardımlarına bakın.
- Nokia Nseries PC Suite yazılımındaki Nokia Music Music Manager uygulamasını kullanmak için uyumlu USB kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **PC Suite** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için Nokia Nseries PC Suite kullanım kılavuzuna bakın.

Toplu depolama ve Ortam yürütücüsü modları yalnızca cihazınızın toplu belleğindeki dosyalarla kullanılabilir.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > USB > USB modu** seçeneğini belirleyin.

Windows Media Player ile senkronize etme

 **İpucu!** Windows Media Player ile internetteki çevrimiçi mağazalarda dijital ortam içeriği arayabilir, satın alabilirsiniz ve dijital ortam içeriğini cihazlarınızla senkronize edebilirsiniz.

Müzik senkronizasyon işlevi Windows Media Player uygulamasının farklı sürümlerinde değişiklik gösterebilir. Nokia web sitesinin Nokia N81 bölümünden Windows Media Player uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Cihazınızla uyumlu bir bilgisayar arasında bağlantı oluşturun. USB bağlantısını kullanıyorsanız, cihazda bağlantı türü olarak Ortam yürütücüsü bağlantısını seçin.

Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağladıktan sonra cihazınızda yeterince boş bellek yoksa, Windows Media Player el ile senkronizasyonu seçer. El ile senkronizasyonda taşımak, kopyalamak veya kaldırmak istediğiniz şarkıları ve çalma listelerini seçebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- 1 Cihazınız Windows Media Player'a bağlandıktan sonra birden çok cihaz bağlıysa, cihazınızı gezinme bölmesinden seçin.
- 2 Şarkıları ve albümleri senkronizasyon için liste bölmesine sürükleyin. Şarkıları veya albümleri çıkarmak için listeden bir öğe seçin ve **Listeden kaldır** seçeneğini tıklatın.

- 3 Liste bölmesinin senkronize etmek istediğiniz şarkıları içerip içermediğini ve cihazda yeterince boş hafıza olup olmadığını kontrol edin. Senkronizasyonu başlatmak için **Eşitlemeyi Başlat** seçeneğini tıklayın.

Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

Nokia Music Store

Nokia Music Store'da (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın alabilmek için servise kaydolmanız gerekir.

Nokia Music Store'un ülkenizde kullanılabilirliğini denetlemek için music.nokia.com adresini ziyaret edin.

Nokia Music Store'u açmak için  tuşuna basın ve **Müzik > Müzik mağası** seçeneğini belirleyin. Servise erişmek için cihazda geçerli bir internet erişim noktasına sahip olmanız gerekir. Talimatlar için Nokia Music Store ana sayfasında **Yardım**'ı seçin.

Ayrıca, uyumlu bilgisayarınızda music.nokia.com adresinden de Nokia Music Store'a erişebilirsiniz. Talimatlar için Nokia Music Store ana sayfasında, **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulamasıyla şebeke üzerinden podcast'leri arayabilir, inceleyebilir, abone olabilir ve indirebilirsiniz ve sesli ve görüntülü podcast'leri cihazınızda çalabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Podcasting uygulamasını açmak için  tuşuna basın ve **Müzik > Podcast'ler** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla bilgi için www.nseries.com/support adresindeki genişletilmiş kullanım kılavuzuna bakın.

Radjo

- 1 Cihazınıza uyumlu bir kulaklık takın.
- 2  tuşuna basın ve **Müzik > Radio** seçeneğini belirleyin.
- 3 İstasyon araması başlatmak için  veya  seçeneğini belirleyin veya  ya da  medya tuşlarını basılı tutun.

Ayarlı radyo istasyonunun görsel içeriğini görüntülemek için  veya **Seçenek > Görsel servisi başlat** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Visual Radio servisine erişiminiz yoksa, bulunduğunuz bölgedeki operatörler ve radyo istasyonları Visual Radio servisini desteklemiyor olabilir.

Oyunlar

Nokia N81 cihazının N-Gage oyun deneyimi ile uyumludur. N-Gage ile yüksek kaliteli çok oyunculu oyunları indirebilir ve oynayabilirsiniz.

Cihazınızda aşağıdaki uygulamalardan biri bulunur:

- N-Gage uygulamasını bul—Bu ön izleme uygulamasıyla yeni N-Gage oyun deneyimi hakkında bilgi edinebilir, oyun demolarını deneyebilir ve piyasaya sürüldüğünde tam N-Gage uygulamasını indirip kurabilirsiniz.
- N-Gage uygulaması—Menüde N-Gage uygulamasını bul yerine geçerek tam özellikli uygulama tam N-Gage deneyimine erişim sağlar. Yeni oyunlar bulabilir, oyunları deneyip satın alabilir, diğer oyuncuları bulabilir ve puanlara, olaylara, sohbete ve daha fazlasına erişebilirsiniz. Bazı özellikler cihazınıza yazılım kurulumu sırasında kullanılabilir olmayabilir, yazılım güncelleştirmeleri için www.n-gage.com adresini kontrol edin.

Başlamak için  tuşuna basın ve **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.

Eksiksiz N-Gage deneyimi için cihazınızda hücresel şebeke veya kablosuz LAN yoluyla internet erişimi olması gerekir. Veri servisleri hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Daha fazla bilgi için, www.n-gage.com adresini ziyaret edin.

Destek

Yardım

Yardım işlevi cihazı kullanırken talimatlar sağlar. Yardım işlevine bir uygulamadan erişmek için **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Kullanım kılavuzu

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi

En yeni kılavuzlar, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nseries.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

© 2007 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, N-Gage ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye bağlıdır, MMS'ye bağlıdır veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilebilir.