

تبدأ

NOKIA
Nseries


Nokia N82
Issue 1 AR

الطراز: N82-1

المفاتيح والأجزاء (الأمامية)

رقم الطراز: هاتف Nokia N82-1.

والمشار إليه فيما بعد بـ Nokia N82.

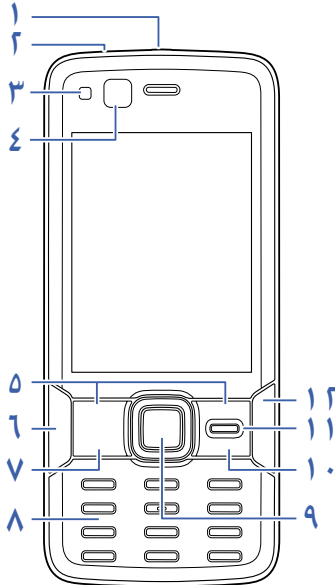

١ مفتاح التشغيل

٢ منفذ توصيل Nokia AV مقاس (٣,٥ مم) لتوصيل سماعات أذن

وسماعات رأس متوافقة وكبل خرج تلفزيون متوافق

٣ مستشعر الضوء

٤ كاميرا ثانوية ذات مستوى دقة أقل

٥ مفاتيح الاختيار

تلميح:  لقفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم * .

٦ مفتاح الاتصال

٧ مفتاح القائمة 


٨ لوحة المفاتيح الرقمية

٩ مفتاح التنقل


١٠ مفتاح المسح C

١١ مفتاح الوسائط المتعددة

١٢ مفتاح الإنهاء

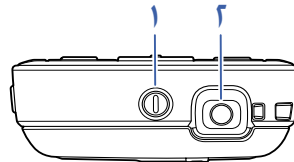

المفاتيح والأجزاء (الخلفية والجانبية)

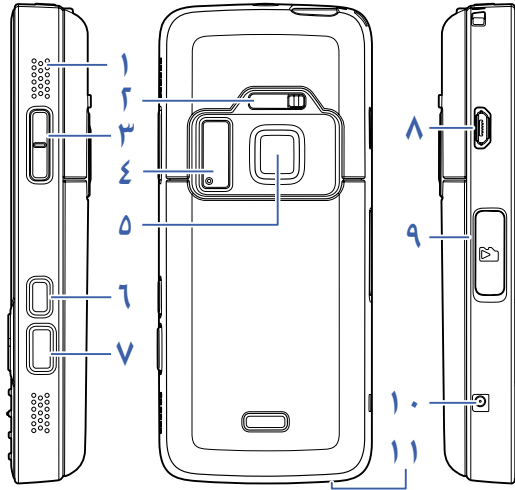

١ سماعات صوت ستريو بتأثيرات صوت ثلاثية الأبعاد

٢ تبديل تنشيط الكاميرا بغلاف العدسة

٣ مفتاح مستوى الصوت/التكبير

٤ فلاش الزينون

٥ كاميرا رئيسية ذات دقة أعلى (حتى ٥ ميجا بكسل) لالتقاط الصور

بمستوى دقة أعلى وتسجيل الفيديو

٦ مفتاح المراجعة

٧ مفتاح الالتقاط ذو المرحلتين  للتركيز الآلي والتقاط الصور

الثابتة وتسجيل الفيديو

٨ منفذ توصيل Micro USB للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق


٩ فتحة بطاقة الذاكرة لبطاقة microSD متوافقة

١٠ منفذ توصيل الشاحن


١١ مكبر الصوت

إدراج بطاقة SIM أو بطاقة USIM والبطارية


اللون الذهبي تتجه لأسفل. قم بإزاحة الحامل إلى اليسار، ثم إلى الفتحة مرة أخرى لقفّل الحامل في مكانه.

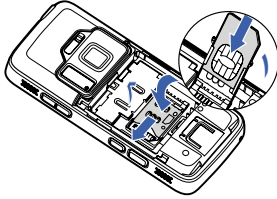

٤ أدخل البطارية.

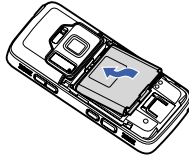

٥ أعد تركيب الغطاء حتى تتجه ماسكات القفل إلى الفتحات الخاصة بها، وأزح الغطاء في مكانه.

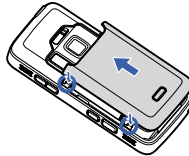


تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام UMTS.


احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

١ اضغط مع الاستمرار على زر تحرير الغطاء وظهر الجهاز يتجه إليك، ثم أزح الغطاء، ثم ارفعه.

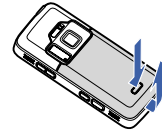


٢ لتحرير حامل بطاقة SIM، قم بإزاحة الحامل إلى اليمين، ثم ارفع الحامل لأعلى.

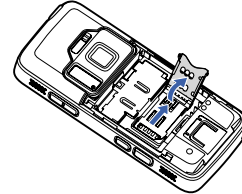

٣ أدرج بطاقة SIM في حامل البطاقة. تأكد من أن الركن المشطوف بالبطاقة جهة الركن المشطوف بالحامل، وأن منطقة التماس ذات

تشغيل الجهاز


- ١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.
- ٢ إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فأدخله، ثم اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر. تتمثل الإعدادات الأصلية لرمز القفل في ١٢٣٤٥.
- لهاتفك هوائيات داخلية.

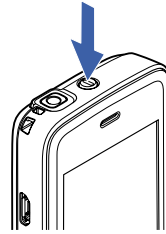

ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس أي هوائي بلا سبب إذا كان في وضع التشغيل.


على سبيل المثال، لا تلمس الهوائي الخلوي أثناء استخدام الهاتف. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات اللاسلكية وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

- ١ الهوائي الخلوي
- ٢ تقنية Bluetooth/
- ٣ هوائي شبكة LAN اللاسلكية مستقبل GPS

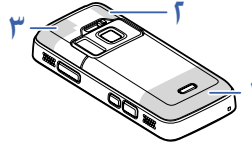

شحن البطارية

- ١ قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمقيس الحائط.
- ٢ قم بتوصيل كبل الطاقة بالجهاز. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

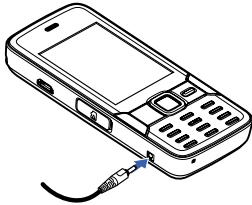

٣ عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف شريط مؤشر الشحن عن التمرير. قم بفصل الشاحن من الجهاز، ثم من مقيس الحائط.

تلميح: قم بفصل الشاحن من مقيس الحائط عندما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام. يستهلك الشاحن المتصل بالمقيس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.



بطاقة الذاكرة




استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة. احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.


إدراج بطاقة الذاكرة

قد يكون الجهاز مدرجًا به بطاقة ذاكرة بالفعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بالآتي:


- 1 ضع إصبعك في الفجوة الموجودة أسفل باب فتحة بطاقة الذاكرة، ثم ارفع الباب. اسحب الباب إلى جهة اليسار للكشف عن المفصلة، ثم قم بأمالة الباب إلى جانبه.

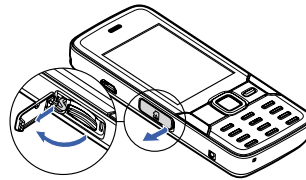

- 2 أدرج بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة. تأكد من أن منطقة التماس الموجودة على البطاقة متجهة لأعلى وباتجاه الفتحة.

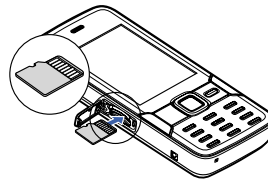

- 3 أدخل البطاقة. يمكنك سماع صوت طقطة عند استقرار البطاقة في موضعها.
- 4 ادفع المفصلة في مكانها، ثم أغلق الباب. تأكد من أن الباب قد تم إغلاقه بشكل سليم.

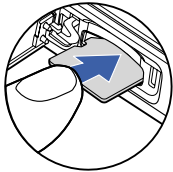


إخراج بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

لإخراج بطاقة الذاكرة، قم بعمل الآتي:

- 1 قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر إخراج بطاقة الذاكرة. يتم إغلاق جميع التطبيقات.
- 2 عندما يتم عرض سيودي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟، اختر نعم.
- 3 عندما يتم عرض انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"، قم بفتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.
- 4 اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
- 5 اسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج. إذا كان الجهاز قيد التشغيل؛ فاختر موافق.

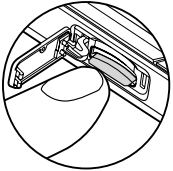


الكاميرا

لتنشيط الكاميرا الرئيسية، افتح غطاء العدسة باستخدام مفتاح تنشيط الكاميرا، أو اضغط على **9**، ثم اختر التطبيقات < الكاميرا، وافتح غطاء العدسة. لغلاق الكاميرا الرئيسية، قم بغلاق غطاء العدسة.

تلميح: لتنشيط الكاميرا الرئيسية عندما يكون غطاء العدسة مفتوحًا بالفعل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط.

لالتقاط صورة، قم بعمل ما يلي:

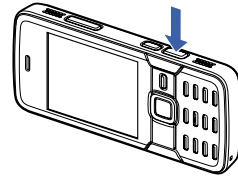

1 إذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو، فاختر وضع الصور من شريط الأدوات النشط.

2 لفتح البؤرة على كائن، اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه (الكاميرا الرئيسية فقط، وليس متاحًا في المشاهد الأفقية

والرياضية). يظهر مؤشر البؤرة المقلد الأخضر على الشاشة. إذا لم يتم قفل البؤرة، يظهر مؤشر البؤرة المقلد الأحمر. 3 لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الالتقاط.

للتكبير أو للتصغير، استخدم مفتاح التكبير والتصغير الموجود في الجهاز.

يساعدك المشهد في الوصول إلى ضبط الألوان والإضاءة الملانمين للبيئة الحالية. لتغيير المشهد، في شريط الأدوات النشط، اختر أوضاع الالتقاط ثم اختر مشهدًا.

لإرسال الصورة أو مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني أو طرق الاتصال الأخرى، اضغط على مفتاح الاتصال أو اختر إرسال **✉** في شريط الأدوات النشط (خدمة شبكة).

لمسح الصورة أو مقطع الفيديو التي/الذي قمت بالتقاطها/بالتقاطه، اختر مسح **🗑** في شريط الأدوات النشط.

فلاش الزينون

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا الرئيسية على فلاش الزينون لظروف الإضاءة المنخفضة. يمكنك ضبط الفلاش على تشغيل **⚡** أو إيقاف **⏻** أو آلي **⚡** أو حمرة العين **👁** في شريط الأدوات النشط. فلاش الزينون غير متاح في:

- المشهد الرياضي
- وضع التسلسل
- الكاميرا الأمامية
- وضع الفيديو

لا يمكنك التقاط صور قبل أن يتم شحن الفلاش بالكامل، ما لم تقوم بضبط الفلاش على إيقاف. أثناء شحن الفلاش، يومض **🔋** على الشاشة. يستغرق شحن فلاش الزينون ثانيتين في المعتاد.

المشاركة الفورية

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في ألبومات فورية متوافقة، أو في سجلات ويب، أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية علي الويب (خدمة شبكة). يمكنك تحميل محتوى، وحفظ المنشورات الغير مكتملة كالمسودات واستكمالها في وقت لاحق، وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المُدعم حسب مزود الخدمة.

قبل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على الإنترنت، يجب الاشتراك في الخدمة مع أحد مزودي خدمة مشاركة الصور على الإنترنت، وإنشاء حساب جديد. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل الاشتراك في الخدمة.

لتحميل ملف بسهولة، اضغط على ، ثم اختر الاستوديو < الصور والفيديو والملف الذي تريد تحميله و  في شريط الأدوات النشط.

قائمة الوسائط المتعددة



باستخدام قائمة الوسائط المتعددة، يمكنك عرض محتوى الوسائط المتعددة الأكثر استخدامًا، مثل: الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الموسيقى وعلامات الويب المفضلة والأماكن المحفوظة في التطبيق Nokia Maps. يمكنك أيضًا إدخال الألعاب المفضلة لديك، أو تحديد الأسماء المفضلة وأيضًا الاتصال بها أو إرسال رسائل نصية إليها.

يتم عرض المحتوى المختار في التطبيق المناسب.

لفتح أو غلق قائمة الوسائط المتعددة، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة. للتنقل عبر قائمة الوسائط المتعددة، استخدم مفتاح التنقل.

تحديد المواقع (GPS)

إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل إذاعي حول العالم يتضمن ٢٤ قمرًا صناعيًا بالإضافة إلى المحطات الأرضية الخاصة بها والتي تراقب تشغيل الأقمار الصناعية. لهاتفك مستقبل GPS داخلي.

ويمكن أن تتأثر الدقة أيضًا نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS. ويستغرق الاتصال الأول عدة دقائق.

يقع مستقبل GPS في أعلى الجهاز. عند استخدام جهاز الاستقبال، من وضع متجه لأعلى، قم بتحريك الجهاز إلى زاوية ٤٥ درجة تقريبًا مع رؤية مباشرة بين الجهاز والسماء.



يدعم جهازك أيضًا

خدمة نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) (خدمة شبكة). يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) لجلب بيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات تساعد في حساب إحداثيات موقعك الحالي أثناء استقبال جهازك لإشارات من أقمار صناعية.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقًا الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS لتحديد الموقع أو الملاحظة.

الخرائط

بواسطة التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة وتصفح خرائط للمدن والبلدان المختلفة والبحث عن عناوين وتخطيط طرق. تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد. لفتح تطبيق "خرائط"، اضغط على ، واختر خرائط.

عند فتح تطبيق "خرائط"، فإنها تقوم بتكبير الموقع الذي تم حفظه من آخر جلسة قمت بها.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط المتوفرة للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

تنزيل الخرائط

بعد التطبيق Nokia Map Loader عبارة عن برنامج كمبيوتر يمكنك استخدامه لتنزيل وتثبيت خرائط لبلدان مختلفة على جهازك من الإنترنت. لاستخدام تطبيق Nokia Map Loader، يجب عليك أولاً تثبيته على جهاز كمبيوتر متوافق. ويمكنك تنزيل برامج الكمبيوتر من الإنترنت على الموقع www.nokia.com/maps. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

 **تلميح:** يمكنك أيضًا تنزيل الخرائط باستخدام اتصال شبكة LAN اللاسلكية.

على سبيل المثال، عند تصفح الخريطة الموجودة على الشاشة، للانتقال إلى بلد آخر، يتم تنزيل خريطة جديدة آليًا، شريطة أن يكون لديك اتصال بالإنترنت. قد يتضمن تنزيل الخرائط نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

الدعم التعليمات

تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات عند استخدام الجهاز. للوصول إليها عن طريق أحد التطبيقات، اختر الخيارات > تعليمات.

دليل المستخدم

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

على الإنترنت

راجع الموقع www.nseries.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللوصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

تلميح: يمكنك أيضًا الوصول إلى صفحات الدعم من متصفح الويب في جهازك. 


يمكنك الاطلاع على كمية المعلومات التي تم نقلها من عداد البيانات (ك ب) المعروض على الشاشة. ويعرض هذا العداد مقدار الحركة على الشبكة عند تصفحك للخرائط أو إنشاء مسارات أو البحث عن أماكن على الإنترنت.

يتم حفظ الخرائط أليًا في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة إذا كانت مدرجة بالجهاز.

البحث

لعرض النقاط الهامة القريبة من مكانك الحالي أو أماكن أخرى على الخريطة، اختر الخيارات > بحث عن مكان > قريب وإحدى الفئات. للبحث عن نقطة هامة حسب الاسم، اختر الخيارات > بحث عن مكان > بحث بكلمة أساسية أو ابدأ في إدخال الأحرف الأولى من الاسم، ثم اختر بحث. للبحث عن المكان بالعنوان، اختر > الخيارات > بحث عن مكان > بالعنوان.

لعرض نتيجة بحث على الخريطة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر عرض على الخريطة. للعودة إلى قائمة النتائج، اختر رجوع.

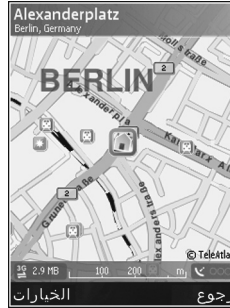

حقوق النشر والطبع Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nseries
و N82 هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة
Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى
الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية
للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات
هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.