



Начало

NOKIA
Nseries

Nokia N82
Издание 1 BG

Модел: N82-1

Клавиши и части (лицева страна)



Номер на модел: Nokia N82-1.

По-долу наричан Nokia N82.

- 1 Клавиш за захранване
- 2 Конектор Nokia AV 3.5 мм за съвместими слушалки, слушалки и кабели за ТВ-изход
- 3 Датчик за светлина
- 4 Втора камера с по-ниска резолюция
- 5 Клавиши за избор


 **Съвет:** За да заключите или отключите клавиатурата, натиснете левия клавиш за избор, а после * .

- 6 Клавиш за повикване
- 7 Клавиш меню 
- 8 Цифрова клавиатура
- 9 Клавиш за превъртане
- 10 Клавиш за изтриване C
- 11 Клавиш мултимедия
- 12 Клавиш за край

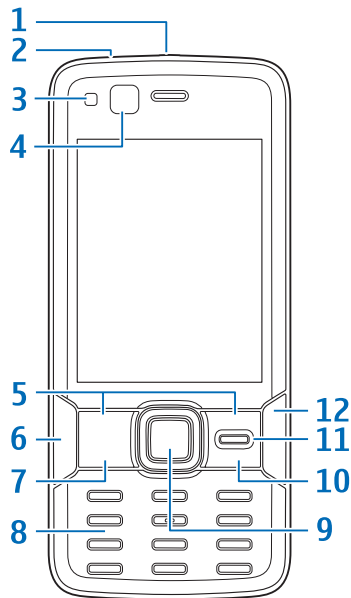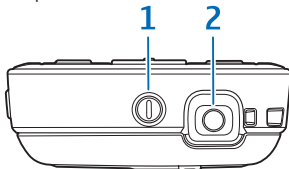

Клавиши и части (отзад и отстрани)

- 1 Стерео високоговорители с ефект на триизмерен звук
- 2 Ключ за активиране на камерата с капак на обектива
- 3 Клавиш за мащабиране/сила на звука
- 4 Ксенонова светкавица
- 5 Основна камера за снимане на изображения с висока разделителна способност (до 5 мега-пиксела) и записване на видео
- 6 Клавиш за преглед 
- 7 2-степенен клавиш за снимане  за автофокус, правене на снимка и записване на видео
- 8 Микро USB конектор за връзка със съвместим компютър
- 9 Слот за съвместима microSD карта с памет
- 10 Конектор на зареждащото устройство
- 11 Микрофон

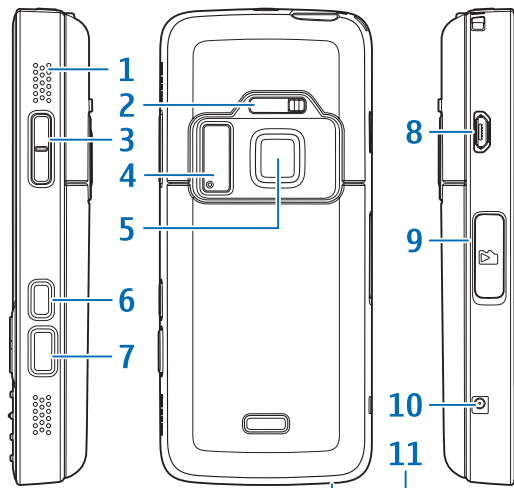


Вкарайте (У)СИМ-картата и батерията


УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца. Винаги изключвайте телефона и изключвайте зарядното устройство, преди да извадите батерията.

- 1 С гърба на устройството към вас натиснете и задръжте бутона за освобождаване, плъзнете капака и го вдигнете нагоре.

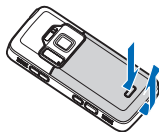


- 2 За да освободите държача на СИМ-картата, плъзнете държача надясно и го повдигнете нагоре.

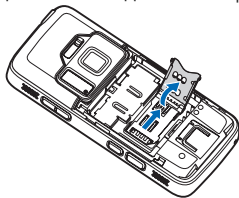


- 3 Поставете СИМ-картата в държача на картата. Уверете се, че скосеният ъгъл на картата сочи нагоре от скосения ъгъл на държача, а контактите на картата


гледат надолу. Плъзнете държача наляво, обратно в слота на държача.

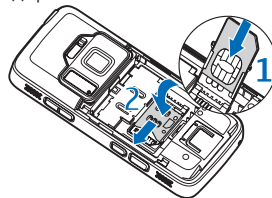

- 4 Поставете батерията.

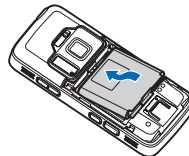

- 5 Върнете капака, така че ключалките да са насочени към техните гнезда, и плъзнете капака на мястото му.

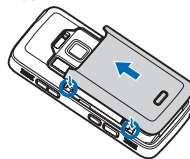

Включване на устройството


- 1 Натиснете и задръжте клавиша за включване.
- 2 Ако устройството ви попита за УПИН-код, въведете го и натиснете левия клавиш за избор. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**.

Вашето устройство има вътрешни антени.



Забележка: Както при всяко приемо-предавателно устройство, избягвайте по време на ползване ненужен допир с антената. Например избягвайте да докосвате цифровата антена по време на разговор. Контактът с предаваща или приемаща антена влияе върху качеството на радио съобщението, може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да намали живота на батерията.

- 1 Клетъчна антена
- 2 Bluetooth технология/антена за безжична локална мрежа
- 3 GPS приемник

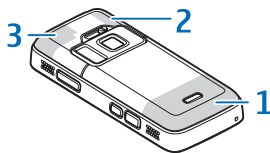


Заредете батерията

- 1 Включете съвместимо зарядно устройство в електрически контакт.
- 2 Свържете захранващия кабел към устройството. Ако батерията е напълно разредена, може да мине известно време, докато индикаторът за зареждане започне да отчита.
- 3 Когато батерията се зареди напълно, индикаторът на зареждането престава да се превърта. Разкачете зарядното устройство от устройството, а след това – от електрическия контакт.



Съвет: Изключвайте зарядното от контакта, когато не се използва. Зарядно, което е включено в контакта, консумира ток дори когато не е свързано към устройството.

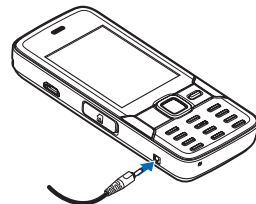

Карта с памет

Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство.

Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.


Съхранявайте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.



Поставете картата с памет


В устройството може вече да е поставена карта с памет. Ако това не е така, направете следното:

- 1 Поставете пръста си във вдлъбнатината под капачката на слота за картата с памет и повдигнете капачката.

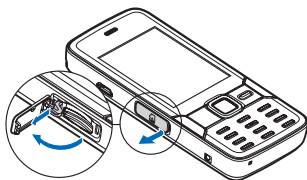


Изтеглете капачката наляво, за да разкриете пантата и после завъртете капачката настрани.

- 2 Поставете в слота съвместима карта с памет. Уверете се, че контактите на картата сочат нагоре и към слота.

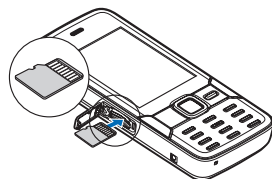

- 3 Натиснете картата навътре. Може да чуете щракване, когато картата застане на мястото си.
- 4 Натиснете пантата обратно навътре и затворете капачката. Уверете се, че капачката е добре затворена.

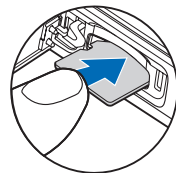


Извадете картата с памет

 **Важно:** Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

За да извадите картата с памет, направете следното:

- 1 Преди да извадите картата с памет, натиснете клавиша за захранване и изберете **Извади карта с памет**. Всички приложения се затварят.

- 2 Когато се покаже **Изваждането на картата с памет** ще затвори всички отворени приложения. Да я извадя?, изберете **Да**.
- 3 Когато се покаже **Извади карта с памет и натисни „ОК“**, отворете вратичката на слота за карта с памет.
- 4 Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
- 5 Извадете картата с памет. Ако устройството е включено, изберете **ОК**.

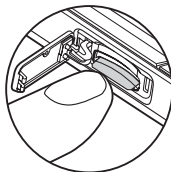

Камера


За да активирате основната камера, отворете капака на обектива, като използвате ключа за активиране на камерата, или натиснете  и изберете **Прилож. > Камера** и отворете капака на обектива. За да затворите основната камера, затворете капака на обектива.

 **Съвет:** За да активирате основната камера при вече отворено капаче на обектива, натиснете и задръжте клавиша за снимане.

За да направите снимка, направете следното:

- 1 Ако камерата е във видео режим, изберете режим на изображения от активната лента с инструменти.

- 2 За да фиксирате фокусирането върху обект, натиснете наполовина клавиша за снимане (само за основната камера и не е достъпно за пейзажни или спортни сцени). На дисплея се показва зелен индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е бил фиксиран, показва се червен индикатор за фокус.
- 3 За да направите снимка, натиснете клавиша за снимане.

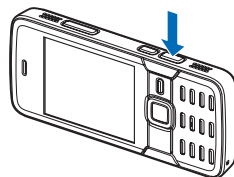

За да увеличавате или намалявате изображението, използвайте клавиша за мащабиране на вашето устройство.

Картината ви помага да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия. За да промените сцената, в активната лента с инструменти изберете **Режими сцена** и **сцена**.

За да изпратите снимката или видеоклипа с помощта на мултимедийно съобщение, електронна поща или други методи за свързване, натиснете клавиша за повикване или изберете **Изпрати**  в активната лента с инструменти (услуга на мрежата).

За да изтриете снимката или видеоклипа, които сте заснели, изберете **Изтрий**  в активната лента с инструменти.

Ксенонова светкавица

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Основната камера има ксенонова светкавица, която се използва при слаба светлина. Можете да настроите светкавицата на **Включена** , **Изключено** , **Автоматич.**  или **Черв. очи**  в активната лента с инструменти. Ксеноновата светкавица не е налична в:

- Сцена спорт
- Снимай серийно
- Предна камера
- Видео режим

Не можете да правите снимки, докато светкавицата не се зареди напълно, освен ако сте задали светкавицата на **Изключено**. Когато светкавицата се зарежда,  мига на дисплея. Зареждането на ксеноновата светкавица обикновено изисква около две секунди.

Споделяне онлайн

Можете да споделяте изображения и видеоклипове в съвместими онлайн албуми, уеб-дневници и други услуги за онлайн споделяне в Интернет (услуга на мрежата). Можете да изпращате съдържание, да запаметявате недовършени публикации като чернови, които да довършите по-късно, както и да преглеждате съдържанието на албумите. Поддържаните типове съдържание може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

Преди да споделите онлайн изображения и видеоклипове, трябва да се абонирате за услугата към доставчик на онлайн споделяне на изображения и да създадете нов акаунт. За подробности относно абонирането за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги.


За да качите файл лесно, натиснете  и изберете **Галерия > Снимки и вид.**, файла, който искате да качите, и  в активната лента с инструменти.

Мултимедийно меню

С мултимедийното меню можете да разглеждате най-често използваното мултимедийно съдържание, като картини и видеоклипове, музикални клипове, любими уеб маркери и места, записани в Nokia Maps. Можете също да въвеждате любимите си игри или да задавате любими контакти и да ги повиквате или да им изпращате текстови съобщения.

Избраното съдържание се показва в подходящото приложение.

За да отворите или затворите мултимедийното меню, натиснете мултимедийния клавиш. За да навигирате в мултимедийното меню, използвайте клавиша за превъртане.

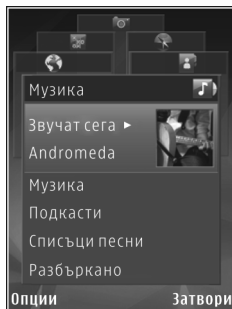

Позициониране (GPS)

GPS (Global Positioning System – глобалната система за определяне на местоположение) е световна радионавигационна система, която включва 24 спътника и наземните им станции, които следят работата на спътниците. Вашето устройство има вътрешен GPS приемник.

Точността на данните за местоположението може да се повлияе също и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияе от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS приемникът трябва да се използва само на открито, за да може да приема GPS сигнали. Първата поправка трае няколко минути.

GPS приемникът е разположен в горната част на устройството. Когато използвате приемника, от изправено положение преместете устройството под ъгъл от около 45 градуса, с видимост към небето.



Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS) (услуга на мрежата). A-GPS се използва за получаване на спомагателни данни по време на връзка с пакети данни, което спомага за пресмятането на координатите на текущото ви местоположение, когато устройството получава сигнали от спътници.

Никой GPS не трябва да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника за локализация или навигация.

Карти

С Карти можете да видите текущото си местоположение на картата, да преглеждате карти на различни градове и страни, да търсите адреси и да планирате маршрути. Предлагането на карти зависи от страната. За да отворите приложението Карти, натиснете  и изберете Карти.

Когато отворите Карти, тя увеличава мащаба в зоната на местоположението, което е запаметено от последната сесия.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която сте изтеглили за използване в това устройство.

Изтегляне на карти

Nokia Map Loader е компютърен софтуер, който можете да използвате за изтегляне от Интернет и инсталиране на карти за различни страни на устройството ви. За да използвате Nokia Map Loader, трябва първо да го инсталирате на съвместим компютър. Можете да изтеглите софтуера от Интернет на адрес www.nokia.com/maps. Следвайте инструкциите от екрана.

 **Съвет:** Можете да изтеглите карти и чрез използване на връзка по безжична локална мрежа.

Когато обхождате картата на дисплея, например за да се прехвърлите в друга страна, автоматично се зарежда нова карта, в случай че имате Интернет връзка. Изтеглянето на карти може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Можете да видите количеството на прехвърлените данни от брояча на данни (kB), показан на дисплея. Броячът показва сумарния мрежов трафик, когато преглеждате карти, създавате маршрути или търсите местоположения онлайн.

Картите автоматично се запаметяват в паметта на устройството или на съвместима карта с памет, ако е поставена в устройството.

Търсене

За да видите интересните места в близост до настоящото си местонахождение, както и други места по картата, изберете **Опции > Търсене на място > Наблизо** и категория. За да търсите забележителности по име, изберете **Опции > Търсене на място > Търсене по кл. думи** или започнете да въвеждате първите букви на името и изберете **Намери**. За да търсите местонахождение по адрес, изберете **Опции > Търсене на място > По адрес**.

За да разгледате резултатите от търсенето в картата, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Покажи на карта**. За да се върнете към списъка с резултати, изберете **Назад**.



Поддръжка

Помощ

Функцията за помощ ви дава инструкции при употреба на устройството. За да отворите помощта от всяко приложение, изберете **Опции > Помощ**.

Ръководство за потребителя

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Онлайн

Проверете на адрес www.nseries.com/support или в местния уеб сайт на Nokia за последните ръководства, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

 **Съвет:** Можете също да отваряте страниците за поддръжка от вашето устройство.

© 2007 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries и N82 са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.