



Kom godt i gang

NOKIA
Nseries

Nokia N82
1. udgave DA

Model: N82-1

Taster og dele (forside)



Modelnummer: Nokia N82-1.

Herefter kaldet Nokia N82.

- 1 Tænd/sluk-tast
- 2 Nokia-av-stik (3,5 mm) til kompatible headset, hovedtelefoner og tv-udgangskabler
- 3 Lysføler
- 4 Sekundært kamera med lavere opløsning
- 5 Valgtaster


 **Tip!** Hvis du vil låse tastaturet eller låse det op, skal du trykke på den venstre valgtast og derefter trykke på *.

- 6 Opkaldstast
- 7 Menutast 
- 8 Numerisk tastatur
- 9 Navigeringstast
- 10 Sletningstast (C)
- 11 Multimedietast
- 12 Afslutningstast

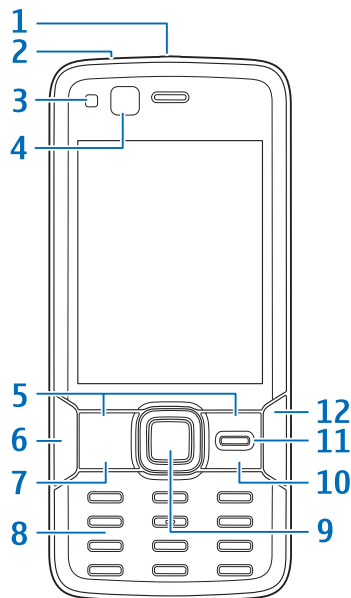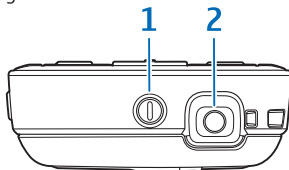

Taster og dele (bagside og sider)

- 1 Stereohøjttalere med 3D-lydeffekt
- 2 Kameraaktiveringskontakt med linsedæksel
- 3 Zoom-/lydstyrketast
- 4 Xenon-blitz
- 5 Hovedkamera til billed- og videooptagelser i høj opløsning (op til 5 megapixel)
- 6 Gennemsynstast 
- 7 2-trins-udløsertast (optagelsestast)  til autofokus og til at tage stillbilleder og optage video med
- 8 Mikro-USB-stik til at oprette forbindelse til en kompatibel pc
- 9 Slids til hukommelseskort til et kompatibelt microSD-kort
- 10 Stik til oplader
- 11 Mikrofon

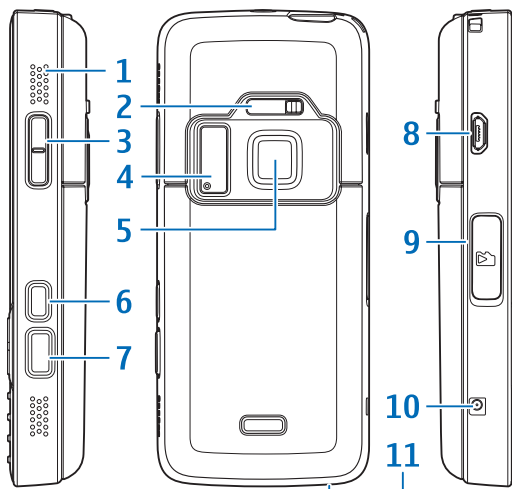


Indsætning af (U)SIM-kortet og batteriet

Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, og det understøttes af UMTS-mobiltelefoner.


Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

- 1 Hold enheden med bagsiden mod dig, hold låsemekanismen inde, skub coveret, og løft det op.

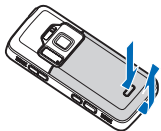


- 2 Du åbner SIM-kortholderen ved at skubbe den til højre og løfte den op.

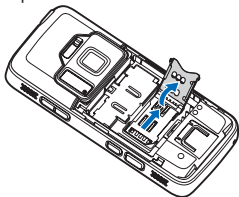


- 3 Indsæt SIM-kortet i SIM-kortholderen. Sørg for, at det afskårne hjørne på kortet vender mod det afskårne hjørne på holderen, og at kontaktområdet på kortet


vender nedad. Skub holderen til venstre tilbage i slidsen, så holderen låses fast.

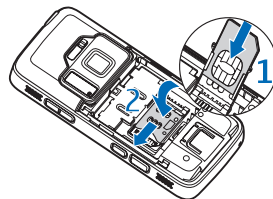

- 4 Indsæt batteriet.

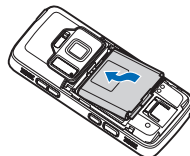

- 5 Sæt coveret på igen. Dette gøres ved at vende låsegrebene mod de tilsvarende åbninger på enheden og skubbe coveret på plads.

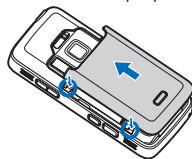

Sådan tændes enheden


- 1 Tryk tænd/sluk-tasten, og hold den nede.
- 2 Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode eller låsekode, skal du indtaste den og trykke på den venstre valgtast. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**.

Enheden har indvendige antenner.



Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når antennen er i brug. Undgå for eksempel at røre ved telefonens antenne under et opkald. Berøring af en antenne, der sender eller modtager, påvirker kvaliteten af radiokommunikationen, og det kan få enheden til at køre med en højere effekt end nødvendigt og dermed nedsætte batteriets levetid.

- 1 Enhedens antenne
- 2 Antenne til Bluetooth/ trådløst LAN
- 3 GPS-modtager

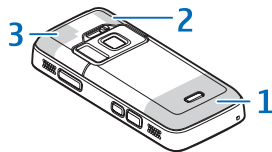


Opladning af batteriet

- 1 Sæt en kompatibel oplader i en stikkontakt i væggen.
- 2 Tilslut ledningen til enheden. Hvis batteriet er helt brugt op, kan det vare et stykke tid, før opladningsikonet begynder at bevæge sig.
- 3 Når batteriet er fuldt opladet, bevæger opladningsikonet sig ikke mere. Tag først opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Tip! Tag opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke bruges. En oplader, der er tilsluttet stikkontakten, bruger også strøm, når den ikke er tilsluttet enheden.

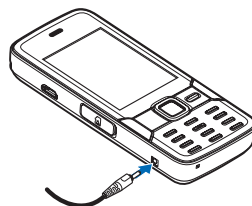

Hukommelseskort

Brug kun kompatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ikke-kompatible kort kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.

Opbevar alle hukommelseskort utilgængeligt for børn.




Indsætning af hukommelseskortet

Der er muligvis allerede indsat et hukommelseskort i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:

- 1 Placer fingeren i fordybningen under dækslet til slidsen til hukommelseskortet, og åbn dækslet.



Træk dækslet til venstre for at frigøre hængslet, og drej dækslet ud til siden.

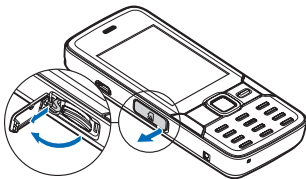

- 2 Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i slidsen. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender opad mod slidsen.

- 3 Skub kortet ind. Kortet er på plads, når du hører et klik.

- 4 Skub hængslet tilbage på plads, og luk dækslet. Kontrollér, at dækslet er lukket korrekt.

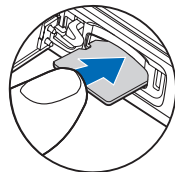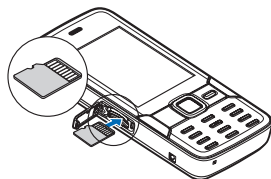


Udtagning af hukommelseskortet

-  **Vigtigt!** Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

Gør følgende for at tage hukommelseskortet ud:

- 1 Inden du tager hukommelseskortet ud, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Tag hukom.kort ud**. Alle programmer lukkes.

- 2 Når Hvis hukommelseskortet tages ud, lukkes alle åbne programmer. Tag det ud alligevel? vises, skal du vælge Ja.
- 3 Når Fjern hukommelseskortet, og tryk på OK vises, skal du åbne dækslet til slidsen til hukommelseskortet.
- 4 Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen.
- 5 Træk hukommelseskortet ud. Hvis enheden er tændt, skal du vælge OK.

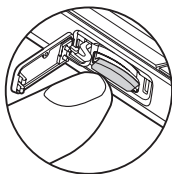


Kamera

Du aktiverer hovedkameraet ved at åbne linsedækslet ved hjælp af kameraaktiveringskontakten. Du kan også trykke på , vælge **Programmer > Kamera** og åbne linsedækslet. Luk linsedækslet, hvis du vil lukke hovedkameraet.

 **Tip!** Du aktiverer hovedkameraet, når linsedækslet allerede er åbent, ved at trykke på udløsertasten og holde den nede.

Gør følgende for at tage et billede:

- 1 Hvis kameraet er i videotilstand, skal du vælge billedtilstand på den aktive værktøjslinje.
- 2 Hvis du vil låse fokus på en genstand, skal du trykke udløsertasten halvvejs ned (kun hovedkameraet, ikke tilgængelig i landskabs- og sportsscener). Det grønne ikon for låsning af fokus vises på skærmen. Hvis fokus ikke blev låst, vises det røde ikon for fokus.
- 3 Tryk på udløsertasten for at tage et billede.

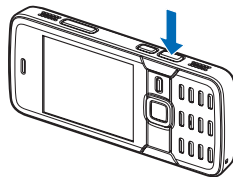

Brug enhedens zoomtast til at zoome ind eller ud.

En scene hjælper dig med at finde de rigtige farve- og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser.

Du skifter scene ved at vælge **Scenetilstande** på den aktive værktøjslinje og derefter vælge en scene.

Hvis du vil sende billedet eller videoklipet i en MMS-besked, i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, skal du trykke på opkaldstasten eller vælge **Send**  på den aktive værktøjslinje (netværkstjeneste).

Vælg **Slet**  på den aktive værktøjslinje for at slette det billede, du har taget, eller det videoklip, du har optaget.

Xenon-blitz

Hold behørig afstand, når du benytter blitz. Benyt ikke blitzten for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzten, når du tager et billede.

Hovedkameraet har en xenon-blitz til situationer med dårlige lysforhold. Du kan slå blitzten **Til** eller **Fra** , eller indstille den til **Automatisk**  eller **Rødøjeredu.**  på den aktive værktøjslinje.

Xenon-blitzten kan ikke benyttes i:

- Sportsscenen
- Sekvenstilstanden
- Frontkameraet
- Videotilstanden

Du kan først tage billeder, når blitzten er fuldt opladet, medmindre du har slået blitzten **Fra**. Når blitzten oplades, blinker  på skærmen. Det tager normalt et par sekunder at oplade xenon-blitzten.

Onlinedeling

Du kan dele dine billeder og videoklip i kompatible onlinealbummer, weblogs eller via andre kompatible tjenester til onlinedeling på internettet (netværkstjeneste). Du kan overføre indhold, gemme ufuldstændige poster som kladder og fortsætte senere samt få vist albummernes indhold. De understøttede indholdstyper kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen.

Før du kan dele billeder og videoer online, skal du abonnere på tjenesten hos en tjenesteudbyder, der udbyder onlinedeling, og oprette en ny konto. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om abonnement på tjenesten.

Du kan nemt overføre en fil fra enheden ved at trykke på , vælge **Galleri > Billeder & video**, vælge den fil, der skal overføres, og vælge  på den aktive værktøjslinje.

Multimediemenu

Med multimediemenueen kan du få vist det multimedieindhold, du oftest anvender, f.eks. billeder og videoklip, musik, foretrukne internetbogmærker og steder, der er gemt i programmet Nokia Maps. Du kan også få adgang til dine yndlingsspil eller angive dine foretrukne kontakter og ringe eller sende SMS-beskeder til dem.

Det valgte indhold vises i det relevante program.

Du kan åbne eller lukke multimediemenueen ved at trykke på multimedietasten. Brug navigeringstasten til at navigere rundt i multimediemenueen.



Positionering (GPS)

GPS (Global Positioning System) er et verdensomspændende radionavigationssystem, som omfatter 24 satellitter og deres landstationer, der overvåger satellitternes drift. Enheden har en indbygget GPS-modtager.

Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-modtageren bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler. Det tager flere minutter at beregne den første position.

GPS-modtageren

er placeret

i toppen af

Når du bruger

modtageren,

skal du holde

enheden på

højkant og

bevæge enheden

til en vinkel på ca. 45 grader med klart udsyn til himlen.

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS)

(netværkstjeneste). A-GPS bruges til at hente



hjælpedata via en pakkeforbindelse, hvilket hjælper med til at beregne koordinaterne for din aktuelle position, når enheden modtager signaler fra satellitter.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Kort

Med programmet Kort kan du se din aktuelle position på kortet, bruge kort over forskellige byer og lande, søge efter adresser og forskellige steder af interesse samt planlægge ruter. Kortdækningen varierer fra land til land. Du åbner kortprogrammet ved at trykke på  og vælge Kort.

Når du åbner programmet Kort, zoomes der ind på det sted, der blev gemt i din seneste session.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, du henter til brug på denne enhed.

Hentning af kort

Med pc-programmet Nokia Map Loader kan du hente kort over forskellige lande fra internettet og installere dem på enheden. Hvis du vil bruge Nokia Map Loader, skal du installere programmet på en kompatibel computer.

Du kan hente pc-programmet fra internettet på adressen www.nokia.com/maps. Følg vejledningen på skærmen.

 **Tip!** Du kan også hente kort ved hjælp af en trådløs LAN-forbindelse.

Når du bruger kortet på skærmen og f.eks. flytter markøren til et andet land, hentes der automatisk et nyt kort, hvis du har en internetforbindelse. Hentning af kort kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Du kan se mængden af overførte data på datatælleren (KB) på skærmen. Tælleren viser mængden af netværkstrafik, når du bruger kort, opretter ruter eller søger efter steder online.

Kortene gemmes automatisk i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat ét i enheden).

Søgning

Du kan få vist steder af interesse i nærheden af din aktuelle position eller andre positioner på kortet ved at vælge **Valg > Find sted > I nærheden** og vælge en kategori. Du kan søge efter navnet på et sted af interesse ved at vælge **Valg > Find sted > Nøgleordssøgning** eller ved at begynde at skrive de første bogstaver i navnet og vælge **Søg**. Du kan søge efter et sted efter adresse ved at vælge **Valg > Find sted > Efter adresse**.

Du kan få vist et søgeresultatet på kortet ved at trykke på navigeringstasten og vælge **Vis på kort**. Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til resultatlisten.



Support

Hjælp

Hjælpefunktionen giver dig hjælp og vejledning, når du bruger enheden. Du kan få adgang til funktionen fra et program ved at vælge **Valg > Hjælp**.

Brugervejledning

Du finder andre vigtige oplysninger om enheden i brugervejledningen.

Online

Gå ind på www.nseries.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde de seneste vejledninger, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

 **Tip!** Du kan også få adgang til supportsiderne fra enhedens internetbrowser.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N82 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.