

Alustusjuhend

NOKIA
Nseries

Model: N82-1



Nokia N82
1. väljaanne, ET

Seadme klahvid ja muud osad (eestvaade)

Mudeli number: Nokia N82-1


Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N82.

- 1 Toitenupp
- 2 Nokia AV-liides (3,5 mm) ühilduvate peakomplektide, kõrvaklappide ja telesignaaliväljundi kaabli ühendamiseks
- 3 Valgusandur
- 4 Väiksema eraldusvõimega lisakaamera
- 5 Valikuklahvid
 - ☀ **Näpunäide.** Klahvistiku lukustamiseks ja avamiseks vajutage esmalt vasakpoolset valikuklahvi ja siis klahvi * .
- 6 Helistamisklahv
- 7 Menüüklahv 
- 8 Numbriklahvid
- 9 Juhtnupp
- 10 Kustutusklahv C
- 11 Multimeediumiklahv
- 12 Lõpetamisklahv

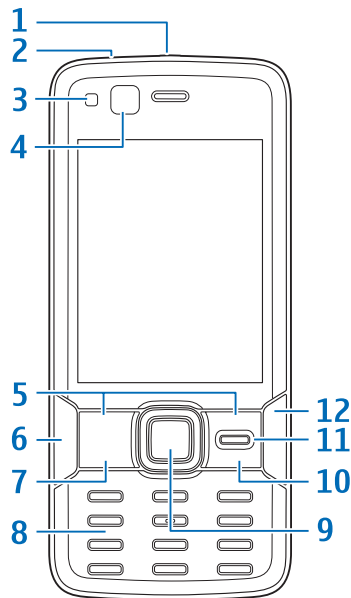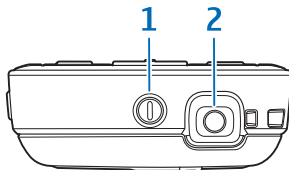

Seadme klahvid ja muud osad (tagantvaade ja külgvaated)

- 1 Ruumilise heliefekti tekitavad stereokõlarid
- 2 Kaamera aktiveerimise lüliti (objektiivikattega)
- 3 Suumi-/helitugevusnupp
- 4 Ksenoon-välklamp
- 5 Põhikaamera kvaliteetsete piltide tegemiseks ja videoklippide salvestamiseks (eraldusvõimega kuni viis megapiksli)
- 6 Läbivaatusnupp 
- 7 Kaheasendiline kaameranupp  – automaatteravustamiseks, pildistamiseks ja videoklippide salvestamiseks
- 8 Micro-USB-liides – ühilduva arvutiga ühendamiseks
- 9 Mälukaardipesa ühilduva microSD-kaardi jaoks
- 10 Laadija ühenduspesa
- 11 Mikrofon

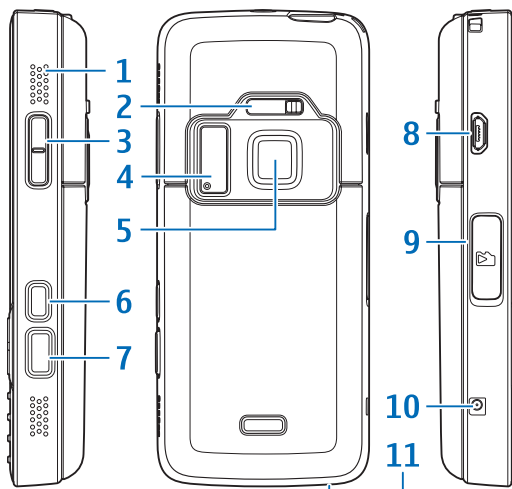


(U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine

(U)SIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon.
Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.


Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

- 1 Hoidke seadet nii, et see oleks tagaküljega teie poole. Hoidke lukustusnuppu all ning libistage tagakaant ja tõstke see üles.

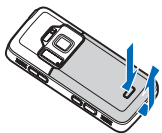


- 2 SIM-kaardi hoidiku avamiseks nihutage hoidikut paremale ja tõstke see üles.

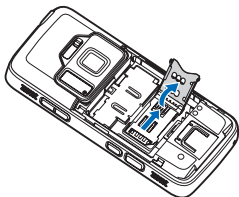


- 3 Asetage SIM-kaart kaardihooidikusse. Veenduge, et hoidikusse asetatud kaardi kaldnurk jääks hoidiku kaldnurgaga kohakuti ning et kaardi kontaktid jääksid


seadme poole. Hoidiku lukustamiseks oma kohale libistage seda vasakule, kuni see pessa kinnitub.

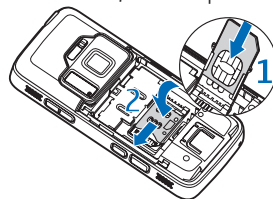

- 4 Paigaldage aku.

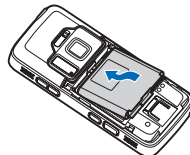

- 5 Asetage tagakaas uuesti oma kohale, sobitades kaane kinnituspunktid vastavatesse süvenditesse. Seejärel lükake kaas kinni.

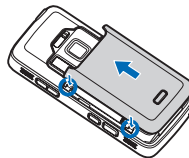

Seadme sisselülitamine


- 1 Vajutage toitenuppu ning hoidke seda all.
- 2 Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja vajutage vasakpoolset valikuklahvi. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**.

Seadmel on sisemised antennid.




 **Märkus.** Nagu kõigi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Näiteks ärge puudutage antenni pooleli oleva kõne ajal. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning vähendada aku kasutusaega.

- 1 Mobiilsideseadme antenn
- 2 Bluetooth-side/traadita side kohtvõrgu (WLAN) antenn
- 3 GPS-vastuvõtja

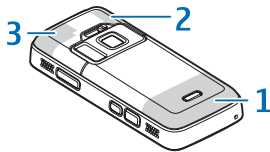

Aku laadimine

- 1 Ühendage ühilduv laadija toitevõrku.
 - 2 Ühendage toitejuhe seadmega. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimistähise liikuma hakkamiseks tavalisest veidi kauem aega kuluda.
 - 3 Kui aku on täis laetud, lõpetab laadimistähis liikumise. Eraldage laadija esmalt seadmest ja siis toitevõrgust.
-  **Näpunäide.** Kui te laadijat ei kasuta, eraldage see seinakontaktist. Seinakontakti ühendatud laadija tarbib elektrit isegi siis, kui ta pole seadmega ühendatud.

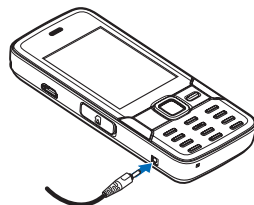

Mälukaart

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks mõeldud microSD-kaarte.

Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.


Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!



Mälukaardi paigaldamine

Võimalik, et mälukaart on juba seadmesse sisestatud. Kui mälukaart pole sisestatud, tehke järgmist.



- 1 Asetage sõrm mälukaardipesa luugist allpool asuvasse õnarusse ja kergitage luuki. Nihutage luuki vasakule, kuni luugi hinged nähtavale ilmuvad, ja avage luuk vasakule poole.

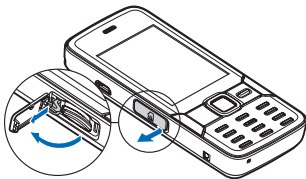

- 2 Asetage ühilduv mälukaart kaardipesa. Veenduge, et kaardi kontaktid asuksid üleval ja suunaga pesa poole.

- 3 Lükake kaart sisse. Kaardi kohalekinnitumisel kuulete klõpsatust.

- 4 Lükake luugi hinged tagasi sisse ja sulgege luuk. Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud.

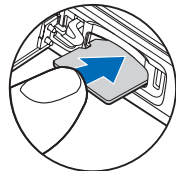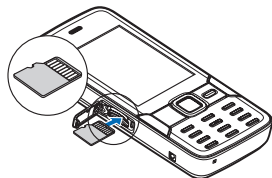


Mälukaardi väljutamine

-  **NB!** Ärge võtke MMC-kaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi eemaldamiseks tehke järgmist.

- 1 Enne kaardi eemaldamist vajutage toitenuppu ja valige Eemalda mälukaart. Kõik rakendused suletakse.
- 2 Kui kuvatakse teade Mälukaardi eemaldamisel sulguvad kõik avatud rakendused. Eemaldan ikkagi?, valige Jah.

- 3 Kui kuvatakse teade **Võta mälukaart välja ja vajuta OK**, avage mälukaardipesa kate.
- 4 Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
- 5 Tõmmake mälukaart pesast välja. Kui seade on sisse lülitatud, valige **OK**.

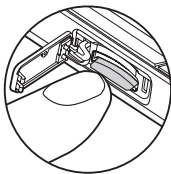


Kaamera

Põhikaamera aktiveerimiseks avage objektiivi kate kaamera aktiveerimise lüliti abil või vajutage , valige **Rakendused > Kaamera** ja avage objektiivi kate. Põhikaamera sulgemiseks sulgege objektiivi kate.

 **Näpunäide.** Avatud objektiivikattega põhikaamera aktiveerimiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Pildistamiseks tehke järgmist.

- 1 Kui kaamera töötas seni videorežiimis, valige aktiivsel tööriistaribal pildistusrežiim.
- 2 Objekti teravustuspunkti lukustamiseks vajutage kaameranupp pooleldi alla (ainult põhikaamera puhul; maastiku- ja spordivõtte puhul pole kasutatav). Ekraanile ilmub roheline teravustustähis. Kui teravustuspunkti ei lukustatud, ilmub ekraanile punane teravustustähis.
- 3 Pildistamiseks vajutage kaameranuppu.

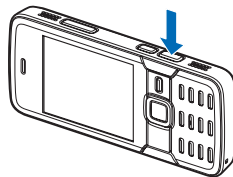

Pildi suurendamiseks või vähendamiseks kasutage seadme suuminuppu.

Stseen aitab teil leida pildistamisoludele vastavaid värvi- ja valguseseadeid. Stseeni muutmiseks valige aktiivsel tööriistaribal **Stseenirežiimid** ja soovitud stseen.

Pildi või videoklipi saatmiseks multimeediumsõnumiga, e-kirjaga või mõne muu ühendusviisi vahendusel vajutage helistamisklahvi või valige aktiivsel tööriistaribal **Saada**  (võrguteenus).

Jäädvustatud pildi või videoklipi kustutamiseks valige aktiivsel tööriistaribal **Kustuta** .

Ksenoon-välklamp

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Hämaras pildistamiseks on põhikaamera varustatud ksenoon-välklambiga. Välklambi seadeteks saate aktiivsel tööriistaribal määrata **Sisse** , **Välja** , **Automaatne**  või **Väh. punas.** . Ksenoon-välklampi ei saa kasutada, kui olete aktiveerinud ühe järgmistest valikutest.

- Spordistseen
- Sarivõtterežiim
- Lisakaamera
- Videorežiim

Kui välklamp pole täielikult laetud ja te pole seadnud välklambi režiimiks **Välja**, ei saa te pildistada. Kui välklampi laetakse, vilgub ekraanil tähis . Ksenoon-välklambi laadimiseks kulub tavaliselt mõni sekund.

Võrgu kaudu jagamine

Pilte ja videoklippe saate teistega jagada ühilduvate veebialbumite, ajaveebide või muude veebis leiduvate ühilduvate ühiskasutusteenuste kaudu (võrguteenus). Saate sisu üles laadida, lõpetamata postitusi mustanditena salvestada ja nende koostamist hiljem jätkata ning albumite sisu vaadata. Toetatud sisutüüpide valik sõltub teenusepakkujast.

Enne, kui saate pilte ja videoid võrgus jagada, peate vastava teenuse tellima mõnelt veebis piltide ühiskasutusteenust osutavalt teenusepakkujalt ja looma uue konto. Üksikasjalikumad teavet teenuse tellimise kohta saate oma teenusepakkujalt.

Faili hõlpsaks üleslaadimiseks vajutage , valige **Galerii > Pildid ja video**, üleslaaditav fail ja aktiivsel tööriistaribal .

Multimeediumimenüü

Multimeediumimenüüs saate vaadata enam kasutatavat multimeediumisisu (nt pilte ja videoid, muusikaklippe, lemmik-veebijärjehoidjaid ning rakendusse Nokia Maps salvestatud asukohti). Lisaks saate sellesse menüüsse lisada oma lemmikmängud või määrata lemmikkontaktid, kellele saate selle menüü kaudu helistada või lühisõnumeid saata.

Valitud sisu kuvatakse vastavas rakenduses.

Multimeediumimenüü avamiseks või sulgemiseks vajutage multimeediumiklahvi. Multimeediumimenüüs liikumiseks kasutage juhtnuppu.



Positsioneerimine (GPS)

GPS on ülemaailmne raadionavigatsioonisüsteem, mis hõlmab 24 satelliiti ja maapealseid jaamu, mis jälgivad satelliitide tööd. Seadmel on sisseehitatud GPS-vastuvõtja.

Asukohaandmete täpsust võib mõjutada ka halb satelliitgeomeetria. GPS-signaali tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-signaali vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas. Esmakordseks asukoha määramiseks võib kuluda mitu minutit.

GPS-vastuvõtja paikneb teie seadme ülasaosas. Vastuvõtja kasutamisel hoidke seadet käes püstiasendis umbes 45-kraadise nurga all nii, et taevalaotus oleks takistusteta nähtav.

Teie seade toetab A-GPS- (GPS-i ja mobiilside kombinatsiooni) teenust (võrguteenus). A-GPS-i kasutatakse pakettandmeside kaudu vajalike



geograafiliste andmete vastuvõtmiseks. Kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu, kasutatakse neid andmeid teie praeguse asukoha koordinaatide arvutamisel.

GPS-seadmete positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja ja mobiilsidevõrgu andmetele.

Kaardid

Rakenduse Kaardid abil saate kaardilt vaadata oma praegust asukohta, sirvida paljude linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja kavandada marsruute ühest asukohast teise liikumiseks. Kaartide saadavus on riigiti erisugune. Rakenduse Kaardid avamiseks vajutage 📍 ja valige Kaardid.

Kui avate rakenduse Kaardid, suumib rakendus teie viimatisel seansil käigus salvestatud asukohta.

Kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge jääge kunagi lootma ainult selles seadmes allalaadituna kasutatavatele kaartidele.

Kaartide allalaadimine

Nokia Map Loader on arvutirakendus, mille abil saate erinevate piirkondade ja riikide kaarte oma seadmesse

installida. Rakenduse Nokia Map Loader kasutamiseks peate selle esmalt ühilduvasse arvutisse alla laadima. Rakenduse saate Internetist alla laadida veebilehelt www.nokia.com/maps. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Näpunäide. Kaarte saab alla laadida ka traadita side kohtvõrgu ühenduse kaudu.

Kui sirvite kaarti ekraanil (nt liigute mõnele muule riigile) ja teil on loodud Interneti-ühendus, laaditakse uus kaart alla automaatselt. Kaartide allalaadimine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Ekraanil kuvatavalt andmemahuloendurilt (kB) saate vaadata ülekantud andmete mahtu. Loendur kuvab võrguliikluse ajal edastatavat andmemahut, kui sirvite kaarte, koostate uusi marsruute või otsite asukohti veebis.

Kaardid salvestatakse seadme mällu või ühilduvalle mälukaardile (kui see on seadmesse paigaldatud) automaatselt.

Otsing

Praeguse asukoha või muude asukohtade lähedusse jäävate huviväärsuste vaatamiseks kaardil valige **Valikud > Leia koht > Lähedal** ja soovitud kategooria. Soovitud huviväärsuse otsimiseks nime järgi valige **Valikud > Leia koht > Märksõnaotsing** või alustage nime esimeste tähtede sisestamisega ja valige **Leia**. Asukoha otsimiseks aadressi järgi valige **Valikud > Leia koht > Aadressi järgi**.

Otsingutulemite vaatamiseks kaardil vajutage juhtnuppu ja valige **Näita kaardil**. Tulemiloendis naasmiseks valige **Tagasi**.



Tugiteenused

Abi

Spikritekstide funktsioon pakub juhiseid seadme kasutamise ajal. Funktsiooni avamiseks suvalisest rakendusest valige **Valikud > Abi**.

Kasutusjuhend

Muud olulist teavet selle seadme kohta leiate kasutusjuhendist.

Veebitugi

Värskema juhendi, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nseries.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

💡 **Näpunäide.** Tugiteenuste lehti saate avada ka seadme veebibrauseri kaudu.

© 2007, Nokia. Kõik õigused on reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N82 on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.