

Käytön aloittaminen

NOKIA
Nseries

Nokia N82
1. painos FI



Malli: N82-1

Näppäimet ja osat (etupuoli)

Mallinumero: Nokia N82-1.


Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N82.

- 1 Virtanäppäin
- 2 Nokia AV -liittimeen (3,5 mm) voi kytkeä yhteensopivan handsfree-kuulokkeen, yleiskuulokkeet tai TV-ulostulokaapeleita.
- 3 Valoisuuden tunnistin
- 4 Kakkoskamera, jossa pienempi tarkkuus
- 5 Valintanäppäimet
 - ☀ **Vihje:** Voit lukita näppäimet tai avata niiden lukituksen painamalla ensin vasenta valintanäppäintä ja sitten * -näppäintä.
- 6 Soitonäppäin
- 7 Valikonäppäin
- 8 Numeronäppäimistö
- 9 Selausnäppäin
- 10 Poistonäppäin (C)
- 11 Multimedianäppäin
- 12 Lopetusnäppäin

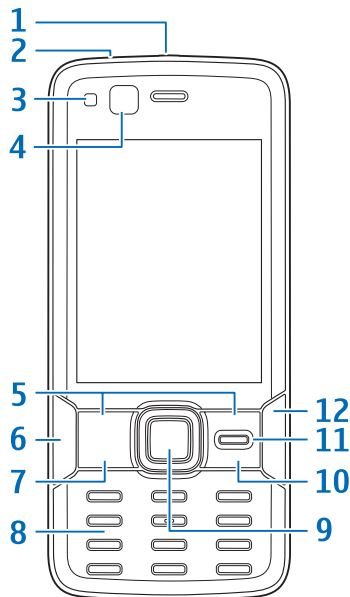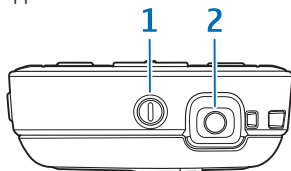

Näppäimet ja osat (takapuoli ja sivut)

- 1 Stereokaiuttimet, joissa 3D-äänitehosteet
- 2 Kameran käynnistyskytkin ja linssisuojaus
- 3 Zoomin/äänenvoimakkuuden säätönäppäin
- 4 Ksenon-salama
- 5 Pääkamera suuritarkkuuksisia kuvia ja videoita varten (jopa 5 megapikseliä)
- 6 Katselunäppäin 
- 7 2-vaiheisella kuvausnäppäimellä  voit käyttää automaattista tarkennusta, ottaa valokuvia ja kuvata videoita.
- 8 Micro-USB-liitin, jolla laitteen voi liittää yhteensopivaan PC-tietokoneeseen.
- 9 Muistikorttipaikka yhteensopivaa microSD-korttia varten
- 10 Laturin liitin
- 11 Mikrofoni

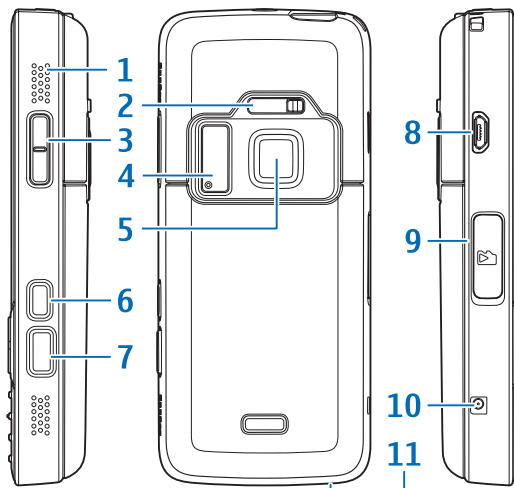


(U)SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen

USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.


Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Katkaise aina laitteesta virta ja irrota laturi ennen akun poistamista.

- 1 Aseta laite siten, että sen takaosa on itseäsi kohti. Pidä vapautuspainiketta painettuna, liu'uta kantta ja nosta se ylös.

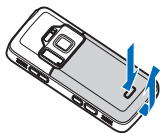


- 2 Vapauta SIM-kortin pidike liu'uttamalla pidikettä oikealle ja nostamalla se ylös.

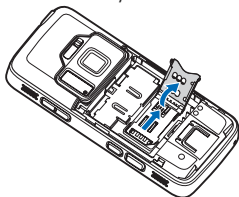


- 3 Aseta SIM-kortti kortin pidikkeeseen. Varmista, että kortin viisto kulma osoittaa pidikkeen viistoa kulmaa kohti ja että kortin liittimet ovat alaspäin. Lukitse


pidike paikalleen liu'uttamalla sitä vasemmalle, takaisin korttipaikkaan.

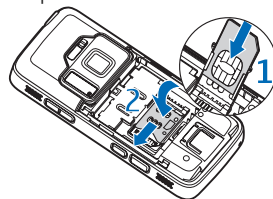

- 4 Aseta akku paikalleen.

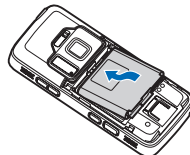

- 5 Aseta kansi niin, että lukitusvalvat osoittavat niihin kuuluvia lovia kohti, ja liu'uta kansi paikalleen.

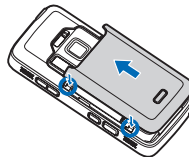

Virran kytkeminen laitteeseen


- 1 Pidä virtanäppäintä painettuna.
- 2 Jos laite kysyy PIN-koodia tai suojakoodia, anna koodi ja paina vasenta valintanäppäintä. Suojakoodin tehdasasetus on 12345.

Laitteessa on sisäisiä antenneja.



Huom! Kuten mitä tahansa radiolähtinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun antenni on käytössä. Vältä esimerkiksi matkapuhelimen antennin koskettamista puhelun aikana. Lähetin- tai vastaanotinantennin koskettaminen vaikuttaa radiolähtetyksen laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

- 1 Matkapuhelimen antenni
- 2 Bluetooth-tekniikka / langattoman lähiverkon antenni
- 3 GPS-vastaanotin

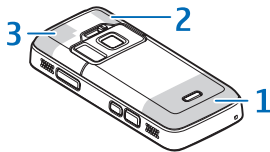


Akun lataaminen

- 1 Kytke yhteensopiva laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke virtajohto laitteeseen. Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voi kestää hetken, ennen kuin lataussymboli alkaa rullata.
- 3 Kun akku on latautunut täyteen, lataussymboli lakkaa rullaamasta. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.



Vihje: Irrota laturi pistorasiasta, kun laturi ei ole käytössä. Pistorasiaan kytketty laturi kuluttaa virtaa silloinkin, kun siihen ei ole kytketty laitetta.

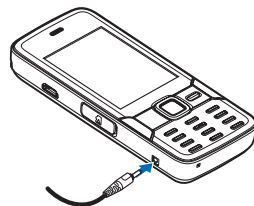

Muistikortti

Käytä vain yhteensopivia microSD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.



Muistikortin asettaminen paikalleen



Muistikortti on ehkä jo asetettu laitteeseen. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:

- 1 Aseta sormi muistikorttipaikan luukun alapuolella olevaan syvennykseen ja nosta luukku. Vedä luukku vasemmalle, jolloin sarana tulee esiin, ja käännä luukku sivulle.

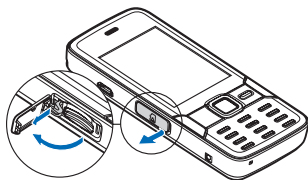

- 2 Aseta yhteensopiva muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kortin liittimet ovat ylöspäin ja korttipaikkaa kohti.

- 3 Työnnä kortti sisään. Kun kortti lukittuu paikalleen, kuuluu napsahdus.
- 4 Työnnä sarana takaisin sisään ja sulje luukku. Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.

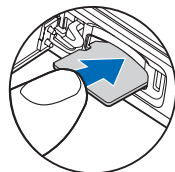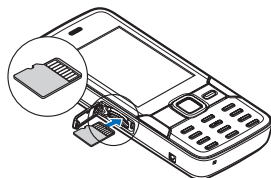


Muistikortin poistaminen

-  **Tärkeää:** Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Poista kortti seuraavasti:

- 1 Ennen kuin poistat kortin, paina virtanäppäintä ja valitse Poista muistikortti. Kaikki sovellukset sulkeutuvat.
- 2 Kun näyttöön tulee teksti Muistikortin poisto sulkee kaikki avoimet sovellukset. Poistetaanko silti?, valitse Kyllä.

- 3 Kun näytössä näkyy viesti Poista muistikortti ja paina OK, voit avata muistikorttipaikan luukun.
- 4 Vapauta muistikortti korttipaikasta painamalla sitä.
- 5 Vedä muistikortti ulos. Jos laitteeseen on kytketty virta, valitse OK.

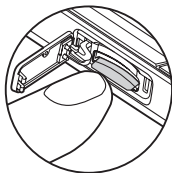


Kamera

Voit ottaa pääkameran käyttöön avaamalla linssisuojaus kameran käyttökytkimellä tai painamalla **S**-näppäintä ja valitsemalla **Sovellukset > Kamera** sekä avaamalla linssisuojaus. Voit sulkea pääkameran sulkemalla linssisuojaus.

 **Vihje:** Voit ottaa pääkameran käyttöön, kun linssisuojaus on jo auki, pitämällä kuvausnäppäintä painettuna.

Näin otat kuvan:

- 1 Jos kamera on videotilassa, valitse kuvaustila aktiiviselta työkaluriviltä.
- 2 Jos haluat lukita tarkennuksen kohteeseen, paina kuvausnäppäin puoliväliin (koskee vain pääkameraa, ei käytettävissä maisema- ja urheilunäkymissä). Näyttöön tulee vihreä tarkennuksen lukituksen ilmaisin. Jos kamera ei voinut lukita tarkennusta, näyttöön tulee punainen ilmaisin.
- 3 Ota kuva painamalla kuvausnäppäintä.

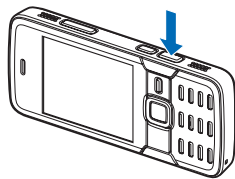

Voit pienentää tai suurentaa kohdetta käyttämällä laitteen zoomausnäppäintä.

Näkymän avulla löydät helposti ympäristöön sopivat väri- ja valaistusasetukset. Voit vaihtaa näkymän valitsemalla aktiiviselta työkaluriviltä Näkymät ja sitten näkymän.

Jos haluat lähettää kuvan tai videon multimediaviestissä, sähköpostiviestissä tai muuta yhteystapaa käyttämällä, paina soitonäppäintä tai valitse aktiiviselta työkaluriviltä Lähetä  (verkkopalvelu).

Voit poistaa ottamasi kuvan tai videon valitsemalla aktiiviselta työkaluriviltä Poista .

Ksenon-salama

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Pääkamerassa on ksenon-salama huonoja valaistusoloja varten. Voit valita salaman tilaksi aktiiviselta työkaluriviltä Aina käyt. , Ei käytössä , Automaatt.  tai Punas. väh. . Ksenon-salama ei ole käytettävissä, kun käytössä on

- urheilunäkymä
- sarjakuvaus
- etukamera
- videotila.

Et voi ottaa kuvaa, ennen kuin salama on täysin latautunut, ellei ole valinnut salaman asetukseksi Ei käytössä. Kun salama latautuu,  vilkkuu näytössä. Ksenon-salama latautuu tavallisesti parissa sekunnissa.

Online-jako

Voit tallentaa kuvia ja videoleikkeitä yhteensopiviin online-albumeihin, blogeihin tai muihin Webissä oleviin palveluihin, joista muut käyttäjät voivat katsella niitä (verkkopalvelu). Voit lähettää sisältöä, tallentaa keskeneräisiä merkintöjä luonnoksina ja jatkaa niiden muokkaamista myöhemmin sekä tarkastella albumien sisältöä. Tuetut sisältötyypit saattavat vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

Ennen kuin voit jakaa kuvia ja videoita verkossa, sinun on tilattava palvelu kuvien online-jakoa tarjoavalta palveluntarjoajalta ja luotava uusi tili. Lisätietoja palvelun tilaamisesta saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää tiedoston helposti painamalla -näppäintä ja valitsemalla Galleria > Kuvat ja videot, lähetettävän tiedoston ja sitten  aktiiviselta työkaluriviltä.

Multimediavalikko

Multimediavalikon avulla voit tarkastella useimmin käyttämäsi mediasisältöä, kuten kuvia ja videoita, musiikkileikkeitä, suosikki-Web-kirjanmerkkejäsi ja Nokia Maps -sovellukseen tallennettuja sijainteja. Voit myös käynnistää suosikkipelejäsi tai määrittää osoitekirjaan tallentamiesi henkilöiden joukosta suosikkisi ja soittaa tai lähettää heille tekstiviestejä.

Valittu sisältö näkyy asianomaisessa sovelluksessa.

Voit avata tai sulkea multimediavalikon painamalla medianäppäintä. Voit siirtyä multimediavalikossa selausnäppäimen avulla.



Paikannus (GPS)

GPS (Global Positioning System) on maailmanlaajuinen radionavigointijärjestelmä, johon kuuluu 24 satelliittia ja niiden toimintaa valvovat maa-asemat. Nokia N95 -laitteessa on sisäinen GPS-vastaanotin.

Huono satelliittigeometria voi vaikuttaa sijaintitiedon tarkkuuteen. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen toimivuuteen ja tarkkuuteen. GPS-vastaanotinta tulee käyttää GPS-signaalien vastaanottamiseksi vain ulkona. Ensimmäinen sijainnin paikannus kestää useita minutteja.

GPS-vastaanotin on laitteen yläosassa. Kun käytät vastaanotinta, käännä laite pystyasennosta noin 45 asteen kulmaan.

Huolehdi siitä, että mitkään esteet eivät peitä taivasta.

Laite tukee myös A-GPS (Assisted GPS) -järjestelmää (verkkopalvelu). A-GPS-järjestelmää käyttämällä voidaan hakea lisätietoja pakettidatayhteyden kautta. Ne ovat



apuna sijainnin laskemisessa, kun laite vastaanottaa signaaleja satelliiteista.

GPS-laitetta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai suunnistuksessa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

Kartat

Kartat-sovelluksessa näet sijaintisi kartalla, voit selata eri kaupunkien ja maiden karttoja, voit etsiä osoitteita ja suunnitella reittejä. Karttojen saatavuus vaihtelee maittain. Voit avata sovelluksen painamalla -näppäintä ja valitsemalla Kartat.

Kun Kartat-sovellus avataan, se näyttää edellisen istunnon aikana viimeksi tallennetun kohteen kartalla suurennettuna.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tähän laitteeseen hakemiisi karttoihin.

Karttojen hakeminen

Nokia Map Loader on tietokoneohjelma, jota käyttämällä voit hakea Internetistä eri maiden karttoja ja asentaa ne laitteeseen. Ennen kuin voit käyttää Nokia Map Loader-sovellusta, sinun on asennettava se yhteensopivaan

tietokoneeseen. Voit hakea ohjelman Internetistä osoitteesta www.nokia.com/maps. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

 **Vihje:** Voit hakea karttoja myös käyttämällä langatonta lähiverkkoyhteyttä.

Kun selaat karttaa näytössä ja siirryt esimerkiksi toiseen maahan, sovellus hakee automaattisesti uuden kartan edellyttäen, että sinulla on Internet-yhteys. Karttojen hakeminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Voit katsoa näytössä näkyvästä laskurista, paljonko tietoja on siirtynyt (kt). Laskuri näyttää verkon kautta tapahtuvan liikenteen, kun selaat karttoja, luot reittejä tai etsit paikkoja verkon kautta.

Kartat tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin tai yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on asetettu laitteeseen).

Hae

Jos haluat tarkastella nykyisen sijaintisi tai muun karttapisteen lähellä olevia kohteita, valitse **Valinnat** > **Etsi paikka** > **Lähellä** ja luokka. Jos haluat etsiä kohdetta nimen mukaan, valitse **Valinnat** > **Etsi paikka** > **Avainsanahaku** tai kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet ja valitse sitten **Etsi**. Jos haluat etsiä paikan osoitteen mukaan, valitse **Valinnat** > **Etsi paikka** > **Osoitteella**.

Jos haluat tarkastella haun tulosta kartalla, paina selausnäppäintä ja valitse **Näytä kartalla**. Voit palata hakutulosluehteluun valitsemalla **Takaisin**.



Tuki

Ohjeet

Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. Voit avata ohjeet sovellusta käyttäessäsi valitsemalla **Valinnat** > **Ohjeet**.

Käyttöopas

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Tuki verkossa

Uusimmat oppaat, lisätietoja, ladattavia tuotteita ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nseries.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.



Vihje: Voit käyttää tukisivuja myös laitteen Web-selaimella.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N82 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.