

# Guida all'uso

**NOKIA**  
Nseries

**Nokia N82**  
Edizione 1 IT


Modello: N82-1


## Tasti e componenti (lato anteriore)



Numero di modello: Nokia N82-1.

Di seguito denominato Nokia N82.



- 1 Tasto di accensione e spegnimento
- 2 Connettore AV Nokia da 3,5 mm per auricolari, cuffie e cavi uscita TV compatibili
- 3 Sensore di luminosità
- 4 Fotocamera secondaria con risoluzione inferiore
- 5 Tasti di selezione


 **Suggerimento:** Per bloccare o sbloccare la tastiera, premere il tasto di selezione sinistro, quindi \* .

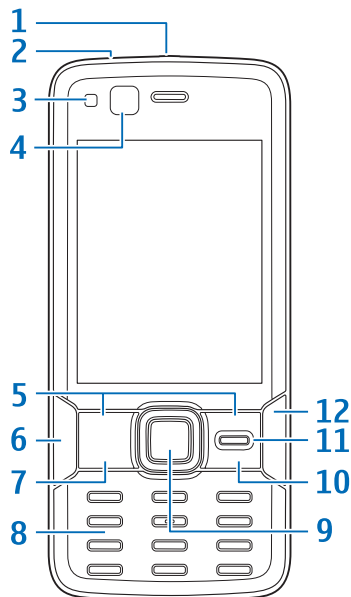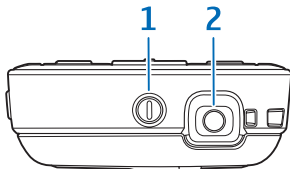- 6 Tasto di chiamata
- 7 Tasto Menu 
- 8 Tastierino numerico
- 9 Tasto di scorrimento
- 10 Tasto Cancella (C)
- 11 Tasto multimediale
- 12 Tasto di fine chiamata



## Tasti e componenti (parti posteriore e laterale)

- 1 Altoparlanti stereo
- 2 Interruttore per l'attivazione della fotocamera con copriobiettivo
- 3 Tasto Zoom/Volume
- 4 Flash Xenon
- 5 Fotocamera principale per l'acquisizione di foto ad alta risoluzione (fino a 5 megapixel) e la registrazione di video
- 6 Tasto di revisione 
- 7 Tasto di acquisizione a 2 posizioni  per l'autofocus, l'acquisizione di immagini statiche e la registrazione di video
- 8 Connettore USB micro per collegarsi a un PC compatibile
- 9 Slot per una memory card microSD compatibile
- 10 Connettore del caricabatterie
- 11 Microfono

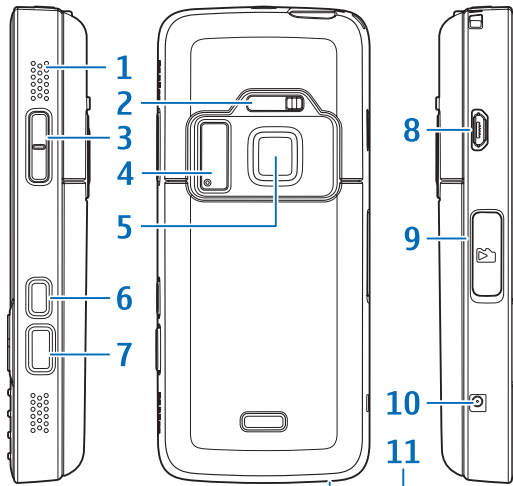


## Inserire la carta (U)SIM e la batteria

La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.


Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatteria prima di rimuovere la batteria.

- 1 Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, tenere premuto il tasto di rilascio, far scorrere la cover e sollevarlo.

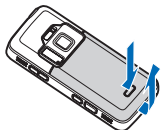


- 2 Per sbloccare il fermo della carta SIM, farlo scorrere verso destra e sollevarlo.

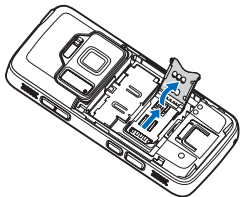


- 3 Inserire la carta SIM nel fermo. Accertarsi che l'angolo smussato della carta sia rivolto verso il corrispondente angolo smussato del fermo e che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso il basso. Far scorrere


il fermo verso sinistra, di nuovo sullo slot per bloccarlo in posizione.

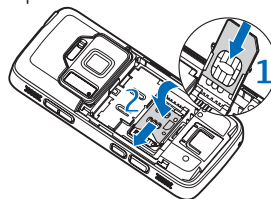

- 4 Inserire la batteria.

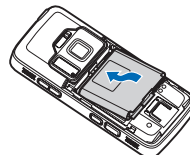


- 5 Posizionare la cover in modo che i ganci di bloccaggio siano rivolti verso i relativi slot e far scorrere la cover in posizione.

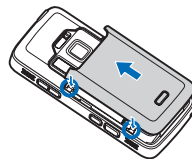



## Accendere il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
- 2 Se viene richiesto un codice UPIN o di protezione, inserirlo e premere il tasto di selezione sinistro. Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono **12345**.

Il dispositivo è dotato di antenne interne.


 **Nota:** Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa è in uso se non è strettamente necessario. Ad esempio, evitare di toccare l'antenna del telefono cellulare mentre è in corso una chiamata. Il contatto con un'antenna trasmittente o ricevente ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.


- 1 Antenna del telefono cellulare
- 2 Tecnologia Bluetooth/  
Antenna LAN senza fili
- 3 Ricevitore GPS

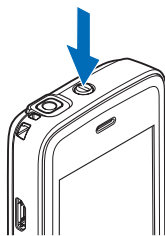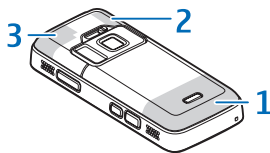

## Caricare la batteria

- 1 Collegare un caricabatteria compatibile a una presa a muro.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo. Se la batteria è completamente scarica, è possibile che sia necessario attendere qualche minuto prima che la barra dell'indicatore della carica inizi a muoversi.
- 3 Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore smette di muoversi. Scollegare il caricabatterie dal dispositivo e successivamente dalla presa a muro.

 **Suggerimento:** Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando non è in uso. Un caricabatterie, che è collegato alla presa, consuma anche quando non è collegato al dispositivo.

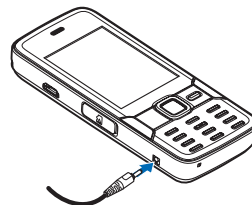

## Memory card

Con il dispositivo vanno usate solo memory card microSD approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.


Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.





### Inserire la memory card

È possibile che una memory card sia già inserita nel dispositivo. Altrimenti, effettuare quanto segue:


- 1 Posizionare il dito nello spazio apposito sotto lo sportellino dello slot della memory card e sollevarlo. Tirare lo sportellino verso sinistra per scoprire il fermo e fare ruotare lo sportellino lateralmente.

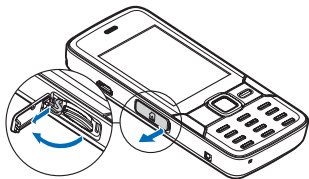

- 2 Inserire una memory card compatibile nello slot. Accertarsi che l'area di contatto sulla card sia rivolta verso l'alto e in direzione dello slot.
- 3 Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.
- 4 Spingere di nuovo in posizione il fermo e chiudere lo sportellino. Controllare che lo sportellino sia chiuso saldamente.

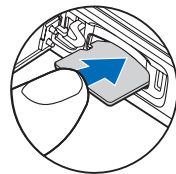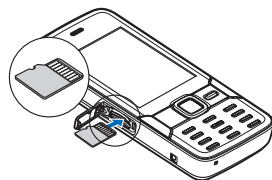


### Estrarre la memory card

-  **Importante:** Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.


Per rimuovere la memory card, attenersi alla seguente procedura:


- 1 Prima di rimuovere la memory card, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare Rimuovi mem. card. Tutte le applicazioni vengono chiuse.

- 2 Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovendo la mem. card verranno chiuse le applicazioni aperte. Rimuovere comunque?** selezionare **Sì**.
- 3 Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card e premere "OK"**, aprire lo sportellino dello slot della memory card.
- 4 Premere la memory card per estrarla dallo slot.
- 5 Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.

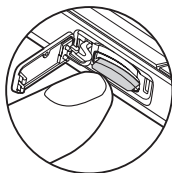


## Fotocamera

Per mettere in funzione la fotocamera principale, aprire il copriobiettivo utilizzando l'interruttore per l'attivazione della fotocamera oppure premere , selezionare **Applicazioni > Fotocam.** e aprire il copriobiettivo. Per chiudere la fotocamera principale, chiudere il copriobiettivo.

 **Suggerimento:** Per mettere in funzione la fotocamera principale quando il copriobiettivo è già aperto, tenere premuto il tasto di acquisizione.


Per scattare una foto, effettuare le seguenti operazioni:


- 1 Se la fotocamera è in modalità video, selezionare la modalità foto sulla barra degli strumenti attiva.
- 2 Per bloccare la messa a fuoco su un oggetto, premere a metà corsa il tasto di acquisizione (solo fotocamera principale, non disponibile nelle modalità sport e paesaggio). Sul display verrà visualizzato un indicatore verde a segnalare il blocco della messa a fuoco. Se la messa a fuoco non è bloccata, l'indicatore sarà rosso.
- 3 Per scattare una foto, premere il tasto di acquisizione.

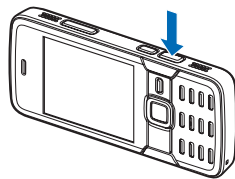

Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare il tasto dello zoom presente nel dispositivo.





La selezione di una scena le impostazioni di colore e illuminazione adeguate per l'ambiente corrente. Per cambiare la scena, sulla barra degli strumenti attiva selezionare **Modalità scene** e una scena.

Per inviare la foto o il video tramite MMS, e-mail o altri metodi di connessione, premere il tasto di chiamata oppure selezionare **Invia**  sulla barra degli strumenti attiva (servizio di rete).

Per eliminare la foto o il video acquisiti, selezionare **Elimina**  sulla barra degli strumenti attiva.


## Flash Xenon

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

La fotocamera principale è dotata di un flash Xenon integrato in caso di condizioni di scarsa illuminazione. È possibile impostare il flash su **Attiva** , **Disattiva** , **Automatico**  o **Rd. occhi rs.**  sulla barra degli strumenti attiva. Il flash Xenon non è disponibile in:

- Scena Sport
- Modalità sequenza



- Fotocamera anteriore
- Modalità video

Non è possibile scattare foto prima che il flash sia completamente carico, a meno che non sia stato impostato su **Disattiva**. Quando il flash è in carica,  lampeggia sul display. Per caricarsi il flash Xenon impiega in genere un paio di secondi.

## Condividere in linea

È possibile condividere foto e clip video tramite album in linea compatibili, weblog oppure attraverso altri servizi di condivisione in linea compatibili presenti sul Web (servizio di rete). È possibile caricare contenuto, salvare come bozze inserimenti non terminati per ultimarli in seguito e visualizzare il contenuto degli album. I tipi di contenuto supportati possono variare a seconda del fornitore di servizi.

Prima di condividere foto e video in linea, è necessario effettuare la sottoscrizione del servizio presso un fornitore di servizi di condivisione delle foto in linea e creare un nuovo account. Per dettagli sulla sottoscrizione, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per caricare con facilità un file, premere  e selezionare **Galleria > Immagini e vid.**, il file da caricare e  sulla barra degli strumenti attiva.



## Menu multimediale

Con il menu multimediale è possibile visualizzare il contenuto multimediale utilizzato più di frequente, ad esempio foto e video, clip musicali, i preferiti Web e le posizioni salvate in Nokia Maps. È possibile anche inserire i giochi più utilizzati oppure definire i contatti preferiti e chiamarli o inviare loro un SMS.



Il contenuto selezionato viene visualizzato nell'applicazione appropriata.

Per aprire o chiudere il menu multimediale, premere il tasto multimediale. Per spostarsi nel menu multimediale, utilizzare il tasto di scorrimento.

## Ricerca posizione (GPS)

Il sistema GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione radio mondiale che include 24 satelliti e le relative stazioni base che ne controllano il funzionamento. Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS.

L'accuratezza dei dati della posizione può essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS. Il tempo necessario per agganciare il segnale dei satelliti può richiedere diversi minuti (TTFF, Time To First Fix).


Il ricevitore GPS si trova nella parte superiore del dispositivo. Quando si utilizza il ricevitore, tenendo il dispositivo in posizione dritta, spostarlo di 45 gradi e rivolgerlo verso il cielo aperto.



Il dispositivo supporta anche il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS), che consente di recuperare i dati per l'assistenza tramite una connessione dati a pacchetto e di calcolare le coordinate della posizione in cui ci si trova quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Il sistema GPS non deve essere utilizzato per la localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS e delle reti radio cellulari.

## Mappe

Con Mappe è possibile visualizzare la propria posizione corrente sulla mappa, consultare le mappe per trovare città e paesi, cercare indirizzi e pianificare itinerari. La copertura delle carte varia in base al paese. Per aprire l'applicazione Mappe, premere  e selezionare Mappe.

All'apertura dell'applicazione viene ingrandita la posizione salvata nell'ultima sessione.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia che si scarica per l'utilizzo con il presente dispositivo.

## Scaricare mappe

Nokia Map Loader è un software per PC che consente di scaricare e installare mappe di paesi diversi nel dispositivo in uso da Internet. Per utilizzare Nokia Map Loader, occorre innanzitutto installarlo in un PC compatibile. Il software può essere scaricato da Internet all'indirizzo [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps). Seguire le istruzioni visualizzate.

 **Suggerimento:** È anche possibile scaricare carte utilizzando una connessione LAN senza fili.

Quando si consulta la mappa sul display e ad esempio ci si sposta su un altro paese, verrà scaricata automaticamente la nuova mappa, purché di disponga di una connessione a Internet. Il download di mappe potrebbe provocare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

È possibile visualizzare la quantità di dati trasferiti nel contatore dati (KB) visibile sul display. Il contatore mostra la quantità di traffico sulla rete quando si consultano le mappe, si creano itinerari o si cercano in linea posizioni.

Le mappe vengono salvate automaticamente nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile, se inserita nel dispositivo.

## Servizio di ricerca

Per visualizzare punti di interesse vicini alla posizione in cui ci si trova o ad altre posizioni sulla mappa, selezionare **Opzioni > Trova luogo > Dintorni** e una categoria. Per cercare un punto di interesse in base al nome, selezionare **Opzioni > Trova luogo > Cerca con parola ch.** oppure iniziare a inserire le prime lettere del nome e scegliere **Trova**. Per cercare una posizione in base all'indirizzo, selezionare **Opzioni > Trova luogo > Per indirizzo**.

Per visualizzare un risultato della ricerca sulla mappa, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Mostra sulla cartina**. Per tornare all'elenco dei risultati, selezionare **Indietro**.



## Assistenza

### Guida


La Guida in linea fornisce istruzioni sull'uso del dispositivo. Per accedere alla Guida da un'applicazione, selezionare **Opzioni > Guida**.

### Manuale d'uso

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

### Online

Visitare il sito [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente dei manuali, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

 **Suggerimento:** È inoltre possibile accedere alle pagine del supporto dal browser Web del dispositivo.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries e N82 sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.