



Komme i gang

NOKIA
Nseries

Modell: N82-1



Nokia N82
1. utgave NO

Taster og deler (forside)

Modellnummer: Nokia N82-1.


Heretter kalt Nokia N82.

- 1 Av/på-tast
- 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm) for kompatible headset, hodetelefoner og TV-ut-kabler
- 3 Lyssensor
- 4 Sekundærkamera med lavere oppløsning
- 5 Valgtaster
 - ☀ **Tips:** Hvis du vil aktivere eller deaktivere tastelåsen, trykker du venstre valgtast og deretter *.
- 6 Ringetast
- 7 Menytast 
- 8 Talltaster
- 9 Blatast
- 10 Slettetast C
- 11 Multimedietast
- 12 Avslutningstast

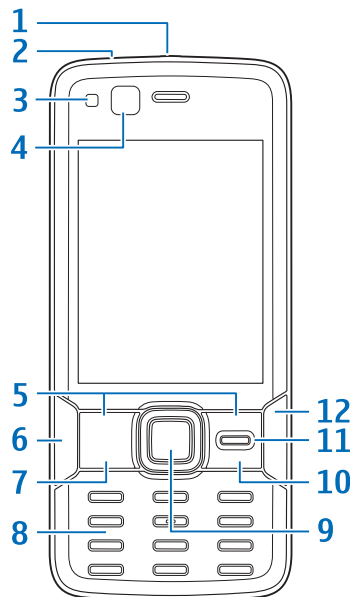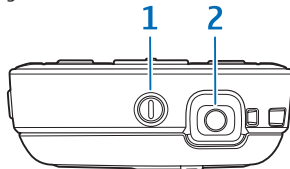

Taster og deler (bakside og sider)

- 1 Stereohøytalere med 3D-lydeffekt
- 2 Kameraaktiverer med linsedeksel
- 3 Zoom-/volumtast
- 4 Xenon-blits
- 5 Hovedkamera for bilder og videoinnspillinger med høy oppløsning (opptil 5 megapiksler)
- 6 Visningstast 
- 7 2-trinns utløsertast  for autofokus, stillbilder og videoopptak
- 8 Micro USB-kontakt for å koble til en kompatibel PC
- 9 Minnekortspor for kompatibelt microSD-kort
- 10 Laderkontakt
- 11 Mikrofon

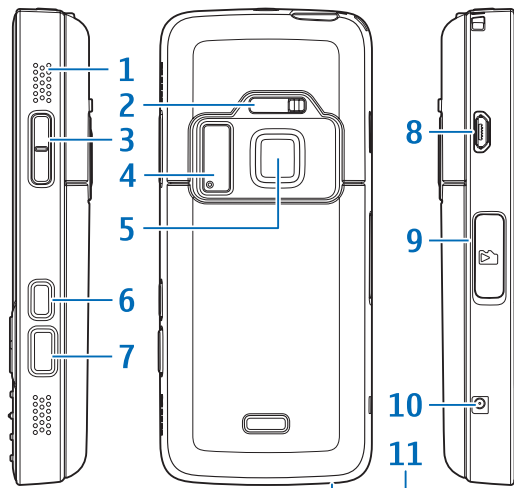


Sette inn (U)SIM-kortet og batteriet

Et USIM-kort er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av UMTS-mobiltelefoner.


Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

- 1 Trykk utløserknappen mens baksiden av enheten vender mot deg, skyv på dekelet og løft det opp.

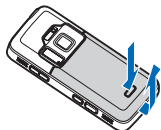


- 2 Hvis du vil ta ut SIM-kortet, skyver du holderen til høyre og løfter den opp.

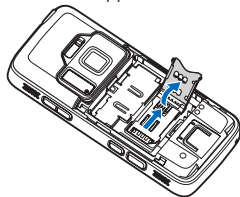


- 3 Sett inn SIM-kortet i kortholderen. Kontroller at det avskårne hjørnet på kortet vender mot det avskårne hjørnet på holderen, og at kontaktområdet på kortet


vender ned. Skyv holderen mot venstre tilbake i sporet så den låses fast.

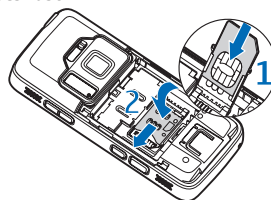

- 4 Sett inn batteriet.

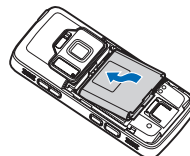

- 5 Sett dekelet på igjen slik at låsehakene føres mot sporene, og skyv det på plass.

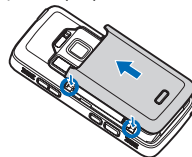

Slå på enheten



- 1 Hold inne av/på-tasten.
- 2 Hvis enheten ber om en PIN-kode eller en låskode, taster du den og trykker på venstre valgtast. Fabrikkinnstillingen for låskoden er **12345**.

Enheden har innebygde antenner.



Merk: Som ved alle radio-sendere, må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Du bør for eksempel unngå å berøre antennen på mobiltelefonen under en telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, kan påvirke kvaliteten på radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden.

- 1 Mobilantenne
- 2 Bluetooth-teknologi/trådløs LAN-antenne
- 3 GPS-mottaker

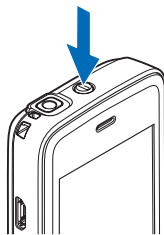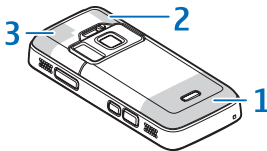


Lade batteriet

- 1 Koble en kompatibel lader til et strømuttak.
- 2 Koble strømledningen til enheten. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta en stund før ladeindikatoren begynner å rulle.
- 3 Når batteriet er fulladet, slutter ladeindikatoren å rulle. Koble laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.



Tips: Koble laderen fra strømuttaket når laderen ikke er i bruk. Hvis laderen er koblet til et strømuttak, bruker den strøm selv om den ikke er koblet til enheten.

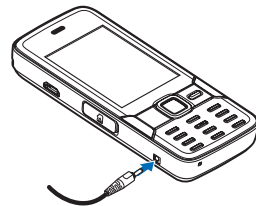

Minnekort

Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.




Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn.



Sette inn minnekortet

Det kan hende at et minnekort allerede er satt inn i enheten. Hvis ikke, gjør du følgende:

- 1 Plasser fingeren i sporet under luken for minnekortet og løft luken. Trekk luken til venstre slik at hengslet vises, og dreii luken til siden.
- 2 Sett et kompatibelt minnekort i sporet. Kontroller at kontaktområdet på kortet er vendt oppover og mot sporet.
- 3 Skyv kortet inn. Du hører et klikk når kortet låses på plass.
- 4 Skyv hengslet tilbake på plass og lukk luken. Kontroller at luken er lukket helt igjen.

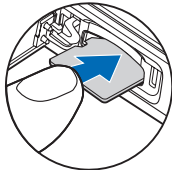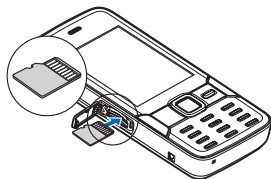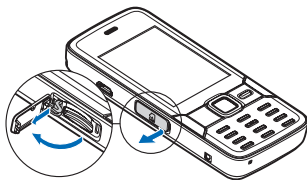


Løse ut minnekortet

Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

Hvis du vil ta ut minnekortet, gjør du følgende:

- 1 Før du tar ut minnekortet fra sporet, trykker du av/på-tasten og velger **Fjern minnekort**. Alle programmer lukkes.
- 2 Når Hvis du fjerner minnekortet, lukkes alle åpne programmer. **Fjerne likevel?** vises, velger du **Ja**.
- 3 Når **Fjern minnekort** og trykk på **OK** vises, åpner du luken for minnekortet.
- 4 Trykk på minnekortet for å løse det ut fra sporet.
- 5 Trekk ut minnekortet. Hvis enheten er slått på, velger du **OK**.

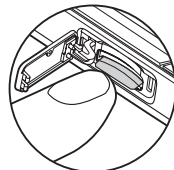

Kamera


Hvis du vil aktivere hovedkameraet, åpner du linsedekselet ved å bruke kameraaktivereren, eller trykk  og velg **Programmer > Kamera**, og åpne linsedekselet. Lukk hovedkameraet ved å lukke linsedekselet.



Tips: Hvis du vil aktivere hovedkameraet når linsedekselet er åpent, holder du inne utløsertasten.

Slik tar du et bilde:

- 1 Hvis kameraet er i videomodus, velger du bildemodus fra den aktive verktøylinjen.
- 2 Du kan låse fokus på et objekt ved å trykke utløsertasten halvveis ned (bare hovedkameraet, ikke tilgjengelig i sportsmodus eller liggende modus). Den grønne indikatoren for låst fokus vises på displayet. Hvis fokuset ikke er låst, vises den røde fokusindikatoren.
- 3 Trykk utløsertasten for å ta et bilde.

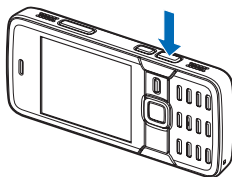

Bruk zoomtasten på enheten til å zoome inn eller ut.

En scene gjør det lettere for deg å finne de riktige farge- og lyssettingsinnstillingene for det aktuelle miljøet. Hvis du vil endre scene, velger du **Scenemodi** og en scene i den aktive verktøylinjen.

Hvis du vil sende bildet eller videoen i en multimedialemelding, e-post eller med andre tilkoblingsmetoder, trykker du ringetasten eller velger **Send**  på den aktive verktøylinjen (nettverkstjeneste).

Hvis du vil slette bildet eller videoen du har tatt opp, velger du **Slett**  på den aktive verktøylinjen.

Xenon-blits

Hold avstand når du bruker blitsen. Bruk ikke blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Dekk ikke blitsen når du tar bilder.

Hovedkameraet har xenon-blits som kan brukes under dårlige lysforhold. Du kan stille inn blitsen på **På** , **Av** , **Automatisk**  eller **Rødøy.red.**  på den aktive verktøylinjen. Xenon-blits er ikke tilgjengelig i:

- Sportsmodus
- Sekvensmodus
- Kameraet på forsiden
- Videomodus

Du kan ikke ta bilder før blitsen er fulladet. Hvis ikke du har angitt at blitsen skal være **Av**. Når blitsen lader, blinker  på displayet. Det tar vanligvis et par sekunder å lade blitsen.

Internett-delning

Du kan dele bilder og videoklipp i compatible albumer på nettet, weblogger eller andre compatible tjenester for deling på nettet (nettverkstjeneste). Du kan laste opp innhold, lagre uferdige oppføringer som utkast og fortsette senere, og du kan vise innholdet i albumer. Innholdstypene som støttes, kan variere i henhold til tjenesteleverandøren.

Før du kan dele bilder og videoer via nettet, må du abonnere på tjenesten hos en leverandør av Internett-delning, og opprette en ny konto. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om hvordan du abonnerer på tjenesten.

Hvis du vil laste opp en fil, trykker du  og velger Galleri > Bilder & videoer, filen du vil laste opp, og  på den aktive verktøylinjen.

Multimediemeny

Med multimediemenyen kan du vise det multimedia-innholdet som du bruker oftest, for eksempel bilder og videoer, musikkklipp, favorittbokmerker på nett og steder som er lagret i Nokia Maps. Du kan også legge inn favorittspillet ditt, angi favorittkontakter og ringe eller sende tekstmeldinger til dem.

Innholdet du har valgt, vises i det aktuelle programmet.

Trykk multimediastasten for å åpne eller lukke multimediemenyen. Hvis du vil navigere i multimediemenyen, bruker du blatasten.



Posisjonering (GPS)

GPS-systemet (Global Positioning System) er et verdensomspennende radionavigeringssystem som består av 24 satellitter og tilhørende bakkestasjoner som overvåker driften av satellittene. Enheten har en innebygd GPS-mottaker.

Nøyaktigheten til plasseringsdata kan påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler. Den første posisjoneringen tar flere minutter.

GPS-mottakeren finnes øverst på enheten. Når du skal bruke mottakeren, holder du enheten oppover i hånden i omtrent 45 graders vinkel, med uhindret utsikt til himmelen.

Enheten din støtter også A-GPS (Assistert GPS) (nettverks-tjeneste). A-GPS brukes til å innhente hjelpedata over en pakke-datatilkobling, som hjelper til med å beregne



koordinatene til din gjeldende plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren og radionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Kart

Med Kart kan du se din gjeldende plassering på kartet, bla gjennom kart for å se ulike byer og land, søke etter adresser og planlegge reiseruter. Kartdekningen varierer fra land til land. Hvis du vil åpne Kart-programmet, trykker du  og velger Kart.

Når du åpner Kart, zoomer programmet inn på det stedet som ble lagret fra forrige økt.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du laster ned for bruk i denne enheten, som eneste kilde.

Last ned kart

Nokia Map Loader er programvare for PC som du kan bruke til å laste ned og installere kart over ulike land til enheten din fra Internett. Hvis du vil bruke Nokia Map Loader, må du først installere den på en kompatibel PC. Du kan laste

ned programvaren fra Internett på www.nokia.com/maps. Følg instruksjonene på skjermen.

 **Tips:** Du kan også laste ned kart ved hjelp av en trådløs LAN-tilkobling.

Når du blar i kartet på displayet, hvis du for eksempel blar til et annet land, lastes et nytt kart ned automatisk, forutsatt at du har Internett-forbindelse. Når du laster ned kart, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Du kan vise i displayet hvor mye data som er overført fra datatelleren (KB). Telleren viser hvor mye nettverkstrafikk det er når du blar i kart, oppretter reiseruter eller søker etter steder via Internett.

Kartene lagres automatisk i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort hvis det er satt inn i enheten.

Søk

Hvis du vil vise interessepunkter i nærheten av gjeldende plassering eller andre plasseringer, velger du **Valg > Søk etter sted > I nærheten** og en kategori. Hvis du vil søke etter et interessepunkt etter navn, velger du **Valg > Søk etter sted > Nøkkelordsøk** eller begynner å skrive inn de første bokstavene i navnet og velger **Søk**. Hvis du vil søke etter en plassering etter adresse, velger du **Valg > Søk etter sted > Etter adresse**.

Hvis du vil vise et søkeresultat på kartet, trykker du blatasten og velger **Vis på kart**. Hvis du vil gå tilbake til resultatlisten, velger du **Tilbake**.



Brukerstøtte

Hjelp

Hjelp-funksjonen gir instruksjoner når du bruker enheten. Hvis du vil ha tilgang til hjelpen fra et program, velger du Valg > Hjelp.

Brukerhåndbok

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

På Internett

Se www.nseries.com/support eller det lokale Nokia-Web-området for de seneste håndbøkene, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

 **Tips:** Støttesidene er også tilgjengelige fra webleseren på enheten.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N82 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.