



NOKIA
Nseries

Nokia N85 Začínáme




© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi a Nokia Care jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.


9208588/1. vydání

Tlačítka a části (zepředu a shora)

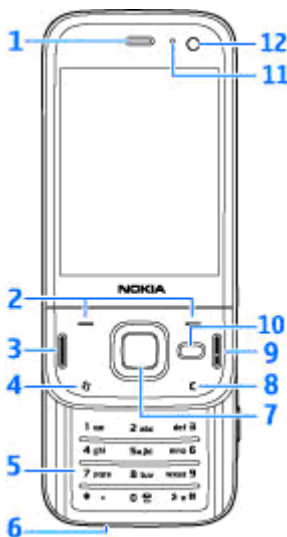


- 1 — Sluchátko
- 2 — Výběrová tlačítka
- 3 — Tlačítko Volat
- 4 — Tlačítko Menu 
- 5 — Číselná klávesnice

- 6 — Mikrofon
- 7 — Kolečko Navi™. Dále jen navigační tlačítko.
- 8 — Tlačítko Smazat C
- 9 — Tlačítko Konec
- 10 — Tlačítko Multimédia
- 11 — Světelné čidlo
- 12 — Druhý fotoaparát

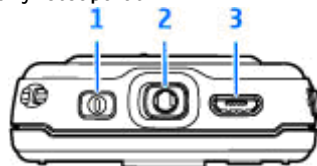

- 1 — Vypínač
- 2 — AV konektor Nokia pro kompatibilní headsety, sluchátka a televizní výstupy
- 3 — Konektor microUSB pro nabíječku a připojení ke kompatibilnímu počítači

Tlačítka a části (zezadu a ze stran)

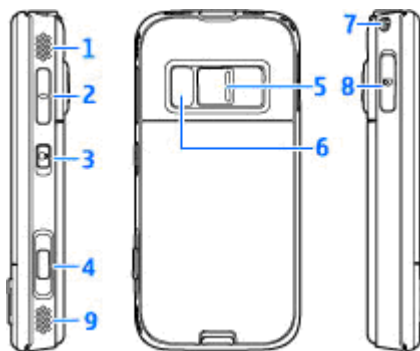


- 1 a 9 — Stereoreproduktor s trojrozměrným zvukovým efektem
- 2 — Tlačítko hlasitosti a zoomu
- 3 — Zámek tlačítek pro zamykání a odemykání tlačítek
- 4 — Spoušť fotoaparátu s namáčknutím pro automatické zaostřování, fotografování a nahrávání videa
- 5 — Hlavní fotoaparát pro fotografování a nahrávání při vysokém rozlišení
- 6 — Blesk a osvětlení pro snímání videa

- 7 — Otvor pro poutko
- 8 — Slot paměťové karty pro kompatibilní kartu microSD

Tlačítka pod posuvným krytem

Tlačítka pod posuvným krytem umožňují současnou práci více aplikací. Když například prohlížíte obrázky, na pozadí hraje Hudební přehrávač a chcete přejít na další nebo předchozí skladbu, zpřístupněte stisknutím tlačítka Přehrát/Pauza tlačítka pro rychlé posouvání vpřed a vzad.

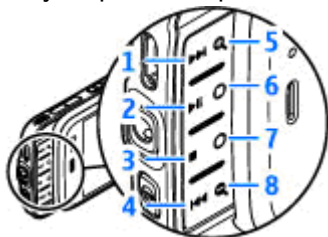

- 1 — Rychlé posunutí vpřed
- 2 — Přehrát/Pauza
- 3 — Stop
- 4 — Rychlé posunutí vzad
- 5 a 8 — Tlačítka přiblížení a oddálení (k dispozici když svítí)
- 6 a 7 — Herní tlačítka (k dispozici v režimu na šířku)


Instalace karty SIM a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

1. Obrátte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte a podržte stisknutou pojistku a zvedněte kryt nahoru.
2. Do držáku karty vložte SIM kartu. Ujistěte se, že zkosený roh karty směřuje doprava a plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.
3. Vložte baterii.



4. Při vracení krytu nejprve nasměrujte na místo horní západku a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.

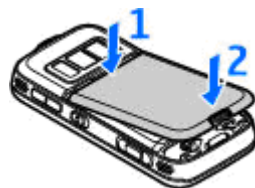


Zapnutí telefonu

1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího kódu, zadejte ho a stiskněte levé výběrové tlačítko. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.



Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.

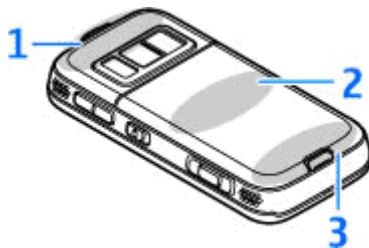

1 — Anténa Bluetooth a bezdrátových sítí WLAN a přijímač GPS

2 — Anténa vysílače FM

3 — Anténa pro celulární síť

Antény technologie Bluetooth, síť WLAN, přijímače GPS a vysílače FM jsou umístěny v zadním krytu přístroje. Pokud zadní kryt vyměňujete,

zkontrolujte, zda nový kryt obsahuje antény, aby uvedené funkce nepřestaly pracovat.

Paměťová karta

Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Vložení paměťové karty

Paměťová karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Vložte prst do výklenku u krytky slotu paměťové karty a zvedněte krytku. Vytažením krytky doleva uvolníte závěs a otočte krytku na stranu.
2. Vložte do slotu kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů a do slotu.



3. Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.

4. Zatlačte závěs zpět a zavřete krytku. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.



Vyjmutí paměťové karty

 **Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

1. Před vyjmutím karty stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout pam. kartu**. Všechny aplikace budou ukončeny.
2. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjmutím paměťové karty se ukončí všechny otevřené**

aplikace. **Přesto vyjmout?**, zvolte možnost **Ano**.

3. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“**, otevřete kryt slotu paměťové karty.
4. Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.
5. Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.



Nabíjení baterie

Běžné nabíjení

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte kabel nabíječky k přístroji. Je-li baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než se zobrazí indikátor nabíjení.
3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky el. napětí.



Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Nabíjení přes kabel USB

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Během nabíjení kabelem USB můžete také přenášet data.

1. Připojte kompatibilní kabel USB do počítače a do přístroje.



Tip: K nabíjení můžete použít i libovolné kompatibilní zařízení USB.

2. Když je přístroj zapnut, můžete na jeho displeji vybrat mezi režimy USB.

Headset

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.



Výstraha: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Při telefonních hovorech bez použití rukou používejte headset s kompatibilním dálkovým ovladačem nebo používejte mikrofon v přístroji.

K audiovizuálnímu konektoru Nokia (3,5mm) v přístroji můžete připojit také kompatibilní videokabel.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.



Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Klávesové zkratky

Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko . Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Pro otevření multimediálního obsahu stiskněte tlačítko multimédií.

Chcete-li se připojit k webu (síťová služba), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0**.

Mnohé aplikace po stisknutí navigačního tlačítka zobrazí nejčastěji používané možnosti ().

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Pro přepínání mezi profily Normální a Tichý podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **#**. Pokud máte dvě telefonní linky (síťová služba), přepíná tato akce mezi nimi.

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1**.

Chcete-li zobrazit seznam posledních volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte v pohotovostním režimu stisknuté pravé výběrové tlačítko.

Chcete-li odebrat aplikaci z menu, vyberte ji a stiskněte tlačítko **C**. Některé aplikace nemusí být možné odebrat.

Indikátory na displeji

 Přístroj je používán v síti GSM (síťová služba).

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

 Ve složce **Přijaté** aplikace Zprávy je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

 Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.

 Ve složce **K odeslání** jsou připraveny zprávy k odeslání.

 Máte nepřijaté hovory.

 Je nastaven typ vyzvánění Tichý a jsou vypnuty tóny upozornění na zprávy a el. poštu.

 Je aktivní časový profil.

 Klávesnice přístroje je zamknutá.

 Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

 Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.

 Telefon je přes bezdrátovou síť WLAN nebo UMTS (síťová služba) připojen k síti a je připraven k internetovému volání.

 V přístroji je kompatibilní karta microSD.

 K přístroji je připojen kompatibilní headset.

 K přístroji je připojen kompatibilní výstupní televizní kabel.

 K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

D Je aktivní datové volání (síťová služba).

 Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba).  označuje spojení v pořadí a  dostupné spojení.

 V části sítě podporující spojení EGPRS je aktivní paketové datové spojení (síťová služba).  označuje spojení v pořadí a  dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EGPRS, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EGPRS.

 Je aktivní paketové datové spojení UMTS (síťová služba).  označuje spojení v pořadí a  dostupné spojení.

 Je podporováno a je aktivní datové spojení HSDPA (síťová služba).  označuje spojení v pořadí a  dostupné spojení.

 Nastavili jste vyhledávání bezdrátových sítí LAN a je k dispozici bezdrátová síť LAN (síťová služba).

 Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která používá šifrování.

 Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která nepoužívá šifrování.

 Je zapnuto spojení Bluetooth.

 Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth.
Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.

 Je aktivní spojení USB.

 Probíhá synchronizace.

Přenos obsahu

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje Nokia N85 přes spojení Bluetooth zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud druhý přístroj není kompatibilní, přístroj Nokia N85 vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj Nokia N85 bez SIM karty, je automaticky aktivován profil offline a můžete přenášet data.

Chcete-li načítat data z druhého přístroje poprvé, zvolte v aplikaci Uvítání v přístroji Nokia N85 možnost **Přenos dat** nebo stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nástroje > Přenos dat**.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa v přístroji Nokia N85. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat.

Další informace o aplikaci Přenos dat najdete v uživatelské příručce.

Kolečko Navi™

Dále jen navigační tlačítko.

Kolečko Navi slouží pro pohyb v menu a seznamech (nahoru, dolů, doleva nebo doprava). Stisknutím navigačního tlačítka zvolíte akci uvedenou nad tlačítkem nebo zobrazíte nejpoužívanější nabídku voleb .

Chcete-li zapnout nebo vypnout nastavení kolečka Navi, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Točítka Navi > Točítka Navi**.

Když je zapnuto nastavení kolečka Navi, můžete rychle procházet seznamy v aplikacích Fotografie, Hudební přehrávač, Videocentrum, Kontakty a Zprávy a v menu multimédií. Když je některá z těchto aplikací v popředí, okraj navigačního tlačítka se rozsvítí.

1. Stačí jemně posouvat špičku prstu podél okraje navigačního tlačítka ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Posouvejte prstem, dokud se seznam nezačne posouvat.

2. Chcete-li v posouvání pokračovat, posouvejte prstem podél okraje navigačního tlačítka ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.




Indikátor režimu spánku

Když je přístroj v úsporném režimu, bliká okraj kolečka Navi pomalu. Světlo pravidelně kolísá, jako by přístroj dýchal. Chcete-li osvětlení vypnout, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Obecné > Točítka Navi > Dýchání**.

Menu multimédií

Menu multimédií umožňuje snadný přístup k nejčastěji používanému multimediálnímu obsahu. Vybraný obsah je zobrazen v příslušné aplikaci.

1. Menu multimédií otevřete nebo zavřete stisknutím tlačítka multimédií.
2. Pokud je zapnuto nastavení kolečka Navi, posouvejte k pohybu mezi položkami prstem podél okraje navigačního tlačítka.

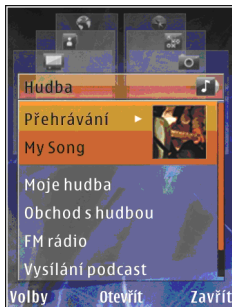

K dispozici jsou následující položky:

- **TV a video** — Sledování posledního sledovaného videoklipu, videoklipů uložených v přístroji nebo přístup k videoslužbám.
- **Hudba** — Otevřete aplikaci Hudební přehrávač a zobrazení Přehrávání, procházejte skladby a seznamy skladeb nebo stahujte a spravujte podcasty.

- **Obrázky** — Zobrazte poslední pořízené snímky, spusťte prezentaci obrázků a videoklipů nebo zobrazte soubory médií v albech.
 - **Hry** — Vyzkoušejte hry Nokia N-Gage (síťová služba).
 - **Mapy** — Zobrazte oblíbená místa v aplikaci Mapy.
 - **Web** — Zobrazte oblíbené webové odkazy v prohlížeči.
 - **Kontakty** — Přidejte vlastní kontakty, odešlete zprávy nebo uskutečňte hlasové hovory. Chcete-li přidat nový kontakt na prázdné místo v seznamu, stiskněte navigační tlačítko a vyberte kontakt. Chcete-li v menu multimédií odeslat zprávu, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Poslat textovou zprávu** nebo **Poslat multimed. zprávu**.
3. Chcete-li v rámci položky přejít nahoru nebo dolů, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Položky vyberete stisknutím navigačního tlačítka.

Chcete-li změnit pořadí položek, zvolte možnost **Volby > Uspořádat dlaždice**.

Chcete-li se do menu multimédií vrátit z otevřené aplikace, stiskněte tlačítko multimédií.

Mapy

Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapě, umožňuje hledat v mapách různých měst a zemí, hledat adresy a různá zajímavá místa, plánovat trasy z jednoho místa na druhé a ukládat místa jako orientační body a posílat je do kompatibilních přístrojů. Můžete si zakoupit i další služby, například průvodce městy nebo podrobnou hlasovou navigaci.



Tip: Pokud je v nastavení fotoaparátu zapnuta funkce **Zaznam. lokality**, je do údajů souboru automaticky přidán údaj o místě. Chcete-li místo pořízení snímku zobrazit na mapě, otevřete aplikaci Fotografie.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mapy**. Při prvním použití aplikace Mapy může být nutné definovat přístupový bod k internetu pro stahování map místa, na kterém se nacházíte. Chcete-li později výchozí přístupový bod změnit, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Internet > Výchozí přístupový bod** (je zobrazena pouze když jste online).

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Když při procházení mapy na displeji přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou ze stažených map, přístroj automaticky stáhne novou mapu. Tyto mapy jsou poskytovány zdarma, stahování však může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě provozovatele služeb. Další informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého provozovatele služby.

Chcete-li vypnout automatické stahování map z internetu, například když se nacházíte mimo domácí celulární síť, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Internet > Připojit při spuštění > Ne**.

Stahování map

Nokia Map Loader je aplikace pro počítač, sloužící ke stahování a instalaci map různých zemí z internetu do přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena). Můžete v ní také stahovat hlasové soubory pro podrobnou navigaci. Aplikaci Nokia Map Loader musíte nejprve nainstalovat do kompatibilního počítače. Aplikaci pro počítač můžete stáhnout z internetové adresy www.nokia.com/maps. Postupujte podle pokynů na displeji.

Podpora

Máte s přístrojem potíže?

Pokud máte s přístrojem potíže nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky online podpory na adrese www.nseries.com/support nebo na místní webový server společnosti Nokia na adrese www.nokia.com, do aplikace Náповěda v přístroji nebo do uživatelské příručky. Pokud tento postup nepomůže, vyzkoušejte následující kroky:

- Resetujte přístroj: vypněte přístroj a vyjměte baterii. Po několika sekundách vraťte baterii na místo a přístroj zapněte.
- Pomocí programu Nokia Software Updater aktualizujte software přístroje. Navštivte server www.nokia.com/softwareupdate nebo místní server společnosti Nokia.
- Podle popisu v uživatelské příručce obnovte původní nastavení z výroby. Při resetování nebudou vaše dokumenty a soubory odstraněny.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Navštivte stránku www.nokia.com/repair. Před odesláním k opravě přístroj vždy zálohujte nebo si zaznamenejte data v přístroji uložená.

Online

Nejnovější příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nseries.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.



Tip: Stránky podpory jsou dostupné i z webového prohlížeče v přístroji.

Náповěda

Funkce náповěda poskytuje pokyny pro používání přístroje. Pro spuštění z libovolné aplikace zvolte možnost **Volby** > **Náповěda**.

Uživatelská příručka

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.