



NOKIA
Nseries

Nokia N85 Pradžia


© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“, „N85“, „Navi“ ir „Nokia Care“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.


9208594/1. leidimas

Klavišai ir dalys (priekis ir viršus)

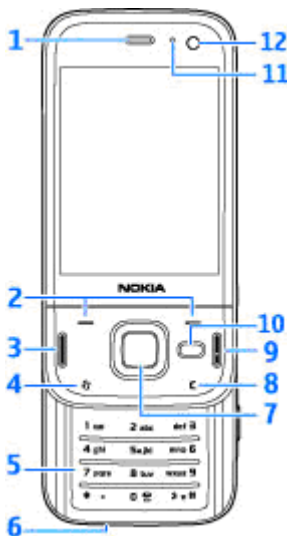


- 1 — Ausinė
- 2 — Pasirinkimo klavišai
- 3 — Skambinimo klavišas
- 4 — Meniu klavišas 
- 5 — Skaitinė klaviatūra

- 6 — Mikrofonas
- 7 — „Navi™“ ratukas; toliau vadinamas slinkties klavišu
- 8 — Trynimo klavišas C
- 9 — Baigimo klavišas
- 10 — Daugiaformačių programų klavišas
- 11 — Šviesos jutiklis
- 12 — Antrinė kamera

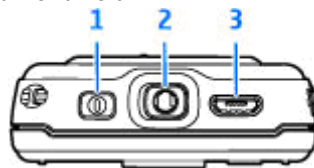

- 1 — Įjungimo klavišas
- 2 — „Nokia“ garso/vaizdo jungtis, skirta suderinamai laisvų rankų įrangai, ausinėms ir televizoriaus išvesties jungtims
- 3 — „Micro USB“ jungtis, skirta krovikliui ir prie suderinamo kompiuterio prijungti

Klavišai ir dalys (galinė ir šoninės dalys)

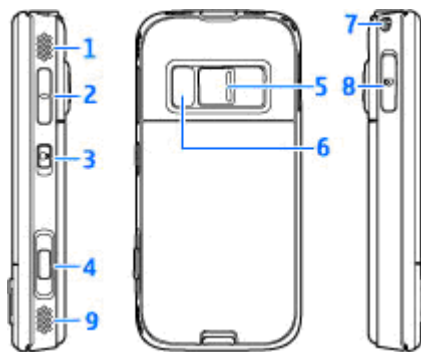

1 ir 9 — Stereogarsiakalbiai su trimačiu garso efektu

2 — Garsumo/mastelio keitimo klavišas

3 — Klaviatūros užrakinimo klavišas, skirtas klaviatūrai užrakinti ir atrakinti

4 — 2 etapų fotografavimo klavišas, skirtas automatiniam fokusavimui, nejudančių vaizdų fotografavimui ir vaizdo įrašų rašymui

5 — Pagrindinė kamera, skirta aukštos skyros atvaizdams fotografuoti ir vaizdo įrašams įrašyti


6 — Blykstės ir vaizdo įrašymo šviesa

7 — Skylutė riešo dirželiui

8 — Atminties kortelės lizdas, skirtas suderinamai „microSD“ kortelei

Spartieji išlendantys klavišai

Dėl sparčiųjų išlendantčių klavišų galima vienu metu atlikti keletą užduočių. Pvz., jei peržiūrite atvaizdus, o „Muzikos grotuvas“ yra fone ir norite įjungti ankstesnį arba kitą įrašą, spauskite atkūrimo/pristabdymo klavišą, kad įgalintumėte persukimo pirmyn ir atgal klavišus.

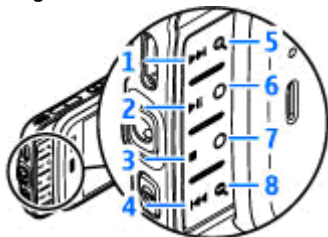

1 — Persukti pirmyn

2 — Atkurti/pristabdyti

3 — Sustabdyti

4 — Atsukti atgal

5 ir 8 — Mastelio keitimo klavišai (įgalinti, kai šviečia)

6 ir 7 — Žaidimo klavišai (įgalinti veikiant horizontaliam režimui)

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

1. Atsukite galinę prietaiso dalį į save ir laikydami paspaudę atlaisvinimo mygtuką pakelkite dangtelį.




2. Įdėkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Nupjautas kortelės kampas turi būti nukreiptas dešinėn, o kortelės kontaktų sritis – į apačią.



3. Įdėkite bateriją.



4. Kad vėl uždarytumėte dangtelį, pirmiausiai įstatykite viršutinės dalies fiksatorių į jam skirtą angą, tada spauskite žemyn, kol dangtelis įsistatys į vietą.

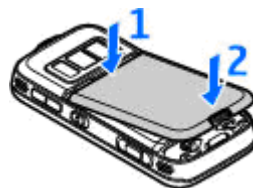

Prietaiso įjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.

2. Jei bus prašoma įvesti PIN arba užrakto kodą, įveskite jį ir paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą.

Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**.


Jei pamiršite kodą ir užblokuosite prietaisą, jūsų prietaisą reikės taisyti ir gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Daugiau informacijos suteiks „Nokia Care“ atstovybė arba jūsų paslaugų tiekėjas.



Antenos vietos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

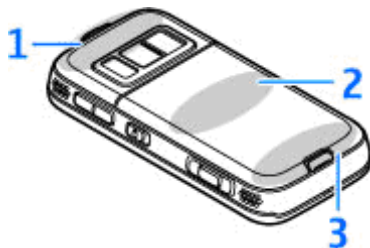

1 — „Bluetooth“ ir belaidžio LAN antena ir GPS imtuvas

2 — FM siųstuvo antena

3 — Korinė antena

Atminkite, kad „Bluetooth“, WLAN, GPS ir FM siųstuvo antenos yra galiniame jūsų prietaiso dangtelyje. Jei keisite galinį dangtelį, žiūrėkite, kad

naujajame dangtelyje būtų šios antenos, kitaip šie ryšiai neveiks.

Atminties kortelė

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.


Atminties kortelės įdėjimas

Gali būti, kad atminties kortelė jau įdėta į prietaisą. Jei ne, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įkiškite pirštą į už atminties kortelės angos dangtelio esantį griovelį ir kilstelėkite dangtelį. Stumkite dangtelį kairėn, kol pamatysite vyrius, ir stumtelėkite dangtelį į šalį.
2. Įdėkite suderinamą atminties kortelę į lizdą; Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis yra nukreipta žemyn ir angos link.



3. Įstumkite kortelę; kortelei užsifiksavus jai skirtoje vietoje, išgirsite spragtelėjimą;
4. Įstumkite vyrius atgal ir uždarykite dangtelį. Įsitikinkite, kad dangtelis yra tinkamai uždarytas.

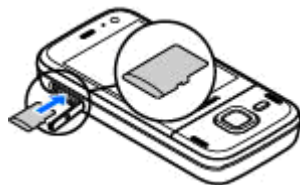

Atminties kortelės išėmimas

 **Svarbu žinoti:** Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Prieš išimdami kortelę paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**. Visos programos išjungiamos.
2. Kai ekrane pasirodo užrašas **Išėmus atminties kortelę, bus uždarytos visos programos. Vistiek išimti?**, pasirinkite **Taip**.

3. Kai rodoma **Išimkite** atminties kortelę ir paspauskite „Gerai“, atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.
4. Kad kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite ją.
5. Ištraukite atminties kortelę. Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite **Gerai**.



Baterijos įkrovimas

Įprastas įkrovimas

1. Įkiškite suderinamą įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.
3. Kai baterija visiškai įkrauta, įkrovos juostelės segmentai nustoja mirksėti. Ištraukite įkroviklio laidą iš prietaiso, tada ištraukite įkroviklį iš sieninio lizdo.



Patarimas: Kai įkroviklis nenaudojamas, ištraukite jį iš sieninio lizdo. Į sieninį lizdą įjungtas įkroviklis naudoja elektros energiją net ir jei nėra prijungtas prie prietaiso.

USB įkrovimas

USB įkrovimo funkciją galite naudoti tada, kai sieninis lizdas nėra pasiekiamas. Naudodami USB įkrovimo funkciją, kraudami prietaisą taip pat galite perduoti duomenis.

1. Kompiuterį ir prietaisą sujunkite suderinamu USB kabeliu.



Patarimas: Krauti taip pat galite kitu suderinamu USB prietaisu.

2. Jei prietaisas yra įjungtas, galite pasirinkti prietaiso ekrane rodomas USB režimo parinktis.

Laisvų rankų įranga

Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines. Gali tekti pasirinkti kabelio režimą.



Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Jei norite skambinti nenaudodami rankų, naudokite laisvų rankų įrangą su suderinamu nuotolinio valdymo įrenginiu arba prietaiso mikrofona.

Prie prietaiso „Nokia“ garso/ vaizdo jungties (3,5 mm) galite prijungti ir suderinamą išvesties į televizorių kabelį.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.



Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet koki išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Nuorodos

Norėdami perjungti atidarytas programas, palaikykite nuspaudę  . Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Norėdami peržiūrėti daugiaformatį turinį, spauskite daugialypės terpės klavišą.

Norėdami prisijungti prie žiniatinklio (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę **0**.

Daugumoje programų peržiūrėti daugiausiai naudojamoms funkcijoms elementus () galite paspaudę slinkties klavišą.

Norėdami keisti aplinką, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite kitą aplinką.

Norėdami įjungti bendrą ar begarsę aplinką, veikiant laukimo režimui paspauskite ir palaikykite nuspaudę **#**. Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), šiuo veiksmu galite perjungti iš vienos linijos į kitą.

Norėdami skambinti į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę **1**.

Norėdami atidaryti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, veikiant laukimo režimui paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami naudoti balso komandas, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Norėdami iš meniu pašalinti programą, pasirinkite ją ir paspauskite **C** . Kai kurių programų pašalinti negalima.

Ekranų simboliai

 Prietaisas naudojamas GSM tinkle (tinklo paslauga).

3G Prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).

 Kataloge **Gautieji**, esančiame „Pranešimai“, yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

 Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.

 Kataloge **Siunčiamieji** yra neišsiųstų pranešimų.

 Yra praleistų skambučių.

 Nustatytas tylus skambėjimo tipas, o įspėjimo apie pranešimus ir įspėjimo apie el. laiškus tonai yra išjungti.

 Aplinkos laikas įjungtas.

 Prietaiso klaviatūra yra užrakinta.

 Žadintuvas įjungtas.

2 Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

 Visi ryšiai į prietaisą nukreipiami kitu numeriu (tinklo paslauga). Jei kalbatės su dviem pašnekovais, skaitmuo nurodo aktyvųjį skambutį.

 Jūsų telefonas prijungtas prie tinklo belaidžiu LAN arba UMTS (tinklo paslauga) ryšiu ir pasirengęs ryšiui internetu.

 Prietaise yra suderinama „microSD“ kortelė.

 Prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų įranga.

 Prie prietaiso prijungtas suderinamas televizoriaus išvesties kabelis.

 Prie prietaiso prijungtas suderinamas tekstinis telefonas.

D Įjungtas duomenų ryšys (tinklo paslauga).

 GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.

 Paketinių duomenų ryšys įjungtas toje tinklo dalyje, kuri palaiko EDGE (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis. Piktogramos nurodo, kad tinkle galima naudotis EDGE, net jei jūsų prietaisas jo ir nenaudoja duomenų perkėlimo metu.

 UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.

 Didelės spartos transliacijos paketo prieiga (HSDPA) yra palaikoma ir įjungta (tinklo paslauga).
 nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.

 Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN tinklų. Prietaisas rado pasiekiamą belaidį LAN tinklą (tinklo paslauga).

 Belaidis LAN ryšys veikia šifruotame tinkle.

 Belaidis LAN ryšys veikia nešifruotame tinkle.

 Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

 „Bluetooth“ ryšiu perkeliama duomenys. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.

 Įjungtas USB ryšys.

 Synchronizuojama.

Turinio perkėlimas

Galite naudoti programą „Switch“, kad kopijuotumėte turinį, pvz., telefono numerius, adresus, kalendoriaus įrašus ar atvaizdus iš ankstesnio „Nokia“ prietaiso į jūsų Nokia N85, naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Tai, kokią medžiagą galite perkelti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite perkelti, modelio. Jei šis prietaisas palaiko sinchronizaciją, galite sinchronizuoti abiejų šių prietaisų duomenis. Jūsų Nokia N85 įspėja jus, jei kitas prietaisas nėra suderinamas.

Jeigu kito prietaiso be SIM kortelės įjungti neįmanoma, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Kai jūsų Nokia N85 įjungiamas be SIM kortelės, automatiškai įjungiamas beryšė aplinka ir galite atlikti perkėlimą.

Norėdami gauti duomenis iš kito prietaiso pirmąjį kartą, savo Nokia N85 programoje „Sveiki!“ pasirinkite **Kopijuoklė** arba spauskite , ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Kopijuoklė**.

Turinys perkeliamas iš kito prietaiso atminties į atitinkamą vietą jūsų Nokia N85. Perdavimo trukmė priklauso nuo perduodamų duomenų kiekio.

Plačiau apie „Switch“ skaitykite vartotojo vadove.

„Navi“™ ratukas

Toliau vadinamas slinkties klavišu.

Navi™ ratuku galite naršyti meniu ir sąrašus (aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn). Kad pasirinktumėte veiksmą, parodytą klavišo viršuje, arba parodytumėte dažniausiai naudojamas parinktis , paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami įjungti arba išjungti „Navi“ ratuko parametą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > „Navi“ ratukas > „Navi“ ratukas**.

Kai „Navi“ ratuko parametras įjungtas, galite greitai slinkti katalogų „Nuotraukos“, „Muzikos grotuvas“, „Nokia“ vaizdo įrašų centras, „Adresų knyga“ ir „Pranešimai“ sąrašais arba daugiaformačiame meniu. Slinkties klavišo kraštas yra apšviestas, kai viena šių programų yra įjungta ir aktyvi.

1. Švelniai piršto galu sukite aplink slinkties klavišo kraštą pagal ar prieš laikrodžio rodyklę. Stumkite pirštą, kol elementai ekrane pradės slinkti.

2. Norėdami toliau naršyti, švelniai piršto galu sukite aplink slinkties klavišo kraštą prieš ar pagal laikrodžio rodyklę.




Snaudimo režimo rodiklis

Kai prietaisas veikia snaudimo režimu, „Navi“ ratuko kraštas ima lėtai švytėti. Šviesa periodiškai keičiasi, lyg prietaisas „kvėpuotų“. Norėdami išjungti švytėjimą, spauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > „Navi“ ratukas > Pulsavimas**.

Daugiaf. meniu

Naudodami daugiaformatį meniu galite pasiekti dažniausiai naudojamą daugiaformatį turinį. Pasirinktas turinys rodomas naudojant tam tikrą programą.

1. Norėdami atidaryti arba uždaryti daugiaformatį meniu, paspauskite GV programų klavišą.
2. Norėdami naršyti išklotines, pereikite į kairę arba į dešinę, arba, jei įjungtas „Navi“ ratuko parametras, stumkite pirštą slinkties klavišo kraštu.

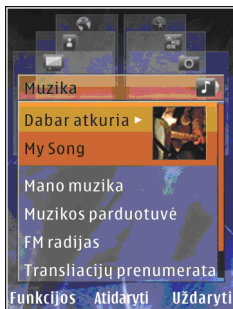

Išklotinių sąrašas:

- **TV ir vaizdo įr.** — Peržiūrėkite paskutinį žiūrėtą vaizdo įrašą, prietaise saugomus vaizdo įrašus ar pasiekite vaizdo paslaugas.
- **Muzika** — Atidarykite muzikos grotuvą ir rodinyje Dabar leidžiama raskite dainas ir

grojaraščius arba atsisiųskite ir tvarkykite prenumeruojamas transliacijas.

- **Atvaizdai** — Peržiūrėkite paskiausiai nufotografuotus atvaizdus, paleiskite skaidrių demonstraciją arba peržiūrėkite albumuose esančius daugiaformačius failus.
 - **Žaidimai** — Išbandykite „N-Gage“ žaidimus (tinklo paslauga).
 - **Žemėlapiai** — Programoje „Žemėlapiai“ peržiūrėkite mėgstamiausias vietas.
 - **Intern. naršyk.** — Naudodami naršyklę peržiūrėkite mėgstamiausius žiniatinklio saitus.
 - **Adresų knyga** — Įtraukite savų adresatų, siųskite pranešimus arba skambinkite. Norėdami tuščioje sąrašo vietoje įtraukti naują adresatą, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite adresatą. Norėdami siųsti pranešimą, daugiaformatės terpės meniu pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > **Siųsti tekstinį pran.** arba **Siųsti daugiaf. pran..**
3. Norėdami pereiti į viršų arba į apačią, paspauskite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn. Norėdami pasirinkti elementus, paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami keisti išklotinių tvarką, pasirinkite
Funkcijos > Išklotinių rūšiavimas.

Norėdami grįžti į daugiaformatį meniu iš atidarytos
programos, paspauskite GV programų klavišą.

„Žemėlapiai“

Naudodamiesi žemėlapiais galite matyti savo dabartinę padėtį žemėlapyje, naršyti žemėlapiuose ieškodami įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir lankytinų vietų, planuoti maršrutus nuo vienos vietos iki kitos, išsaugoti vietas kaip orientyrus ir siųsti juos į suderinamus prietaisus. Taip pat galite įsigyti papildomų paslaugų, pvz., gidą ar išsamią navigacijos paslaugą su balso nurodymais.



Patarimas: Vietovės informacija yra automatiškai pridėdama prie atvaizdo failo duomenų, jeigu **Irašo vieta** yra įvesti kameros parametruose. Jeigu žemėlapyje norite pamatyti, kur atvaizdas buvo nufotografuotas, atidarykite programą „Nuotraukos“.

Paspauskite  ir pasirinkite **Žemėlapiai**. Kai žemėlapius naudojate pirmą kartą, gali tekti nustatyti interneto prieigos tašką, kad atsisiųstumėte savo dabartinei vietai skirtą žemėlapių informaciją. Kad numatytąjį prieigos tašką pakeistumėte vėliau, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Internetas > Numatyt. prieigos taškas** (rodoma tik veikiant interneto ryšiui).

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Kai ekrane naršote po žemėlapij, naujas žemėlapis automatiškai atsiunčiamas, jei slenkate į sritį, kuri nepadengta atsiųstų žemėlapių. Šie žemėlapiai yra nemokami, tačiau atsiunčiant jūsų paslaugos teikėjo tinklu perduodami dideli duomenų kiekiai. Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami neleisti prietaisui automatiškai atsisiųsti žemėlapių internetu, pvz., kai esate už namų korinio tinklo ribų, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Internetas > Prisijungti atidarius programą > Ne**.

Žemėlapių atsisiuntimas

„Nokia Map Loader“ – tai kompiuterio programinė įranga, kurią galite naudoti įvairių šalių žemėlapiams atsisiųsti internetu ir diegti savo prietaise arba suderinamoje atminties kortelėje (jei tokia įstatyta). Taip pat galite atsisiųsti balso failus, skirtus išsamiai navigacijai. Norėdami naudoti „Nokia Map Loader“, pirmiausia turite įdiegti ją

suderinamame kompiuteryje. Kompiuterio programinę įrangą galite atsisiųsti adresu www.nokia.com/maps. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pagalba

Turite klausimų apie savo prietaisą?

Jei turite klausimų apie savo prietaisą arba nesate tikri, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite pagalbos tinkle adresu www.nseries.com/support arba vietinio „Nokia“ atstovo svetainėje www.nokia.com, atsidarykite prietaiso žinyną arba vartotojo vadovą. Jei problema lieka neišspręsta, pamėginkite šias priemones:

- Iš naujo įjunkite prietaisą: išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją. Po kelių sekundžių vėl įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Atnaujinkite savo prietaiso programinę įrangą, naudodami „Nokia Software Updater“. Apsilankykite adresu www.nokia.com/softwareupdate arba vietinio „Nokia“ atstovo svetainėje.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi vartotojo vadovo paaiškinimais. Iš naujo įjungiant prietaisą jūsų dokumentai ir failai neištrinami.

Jei problema lieka neišspręsta, kreipkitės į „Nokia“ atstovą dėl prietaiso remonto. Tam apsilankykite www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo

prietaisą remontuoti visada padarykite atsarginę jo duomenų kopiją arba įrašą.

Tinkle

Naujausių vadovo versijų, papildomos informacijos, atsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite adresu www.nseries.com/support arba vietinio „Nokia“ atstovo svetainėje.



Patarimas: Be to, savo prietaiso interneto naršykle galite pasiekti pagalbos tinkle puslapius.

Žinynas

Žinynas teikia prietaiso naudojimo instrukcijas. Jei norite jį pasiekti iš programos, pasirinkite

Funkcijos > Paaiškinimas.

Vartotojo vadovas

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.