

NOKIA

Nseries



Nokia N91 8GB
Nokia N91-2

No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC.
See <<http://www.mpegla.com>>

هذا المنتج مخصص طبقاً لـ (i) MPEG4 Visual Patent Portfolio License (ii) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG4 Visual Standard بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (iii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG4 الموفر بواسطة مزود فيديو مخصص. لا يتم منح أي ترخيص أو إشعار إليه لأي استخدام آخر المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.
لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للرجاء والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة، تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل نوكونيا إليك.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على مكونات تجارية أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وأحكام التصدير بالولايات المتحدة ودول أخرى. ويحظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندية

يُحدث الجهاز تداخلاً مع موجات التلفاز أو الراديو (على سبيل المثال. عند استخدام الهاتف بالقرب من جهاز استقبال آخر). إذا لم يتم حل هذا التداخل فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. في حالة احتياجك للمساعدة، اتصل بكتب الخدمة المحلي. يتفق هذا الجهاز مع الفقرة رقم 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية. يجب أن يتم تشغيل هذا الجهاز بالشكل الذي لا يسبب تداخلاً ضاراً.

Issue 1 AR, 9252634

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-43 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفقة.

حقوق النشر والطبع © 2006 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia Connecting People و Pop-Port و Visual Radio هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Microsoft, Windows, and Media Player are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

المحتويات

تشغيل عشوائي.....	١٩
تكرار التشغيل.....	١٩
تعديل الصوت.....	١٩
معادل الصوت.....	١٩
إعدادات الصوت.....	١٩
الذهاب إلى متجر الموسيقى.....	٢٠
تحويل الموسيقى.....	٢٠
التحويل من جهاز كمبيوتر.....	٢١
تحويل الموسيقى.....	٢١
قوائم التشغيل.....	٢٢
إنشاء قائمة تشغيل.....	٢٢
إضافة أغاني إلى قائمة تشغيل.....	٢٣
إعادة ترتيب الأغاني.....	٢٣
حذف أغاني من قائمة تشغيل.....	٢٣
إضافة عناصر من شاشات عرض	
إلى قائمة تشغيل.....	٢٣
تفاصيل قوائم التشغيل.....	٢٤
قوائم التشغيل الآلية.....	٢٤
الخيارات المتاحة.....	٢٤
خيارات لشاشة عرض تشغيل الآن فقط.....	٢٥
إعادة تسمية العناصر.....	٢٥
عرض تفاصيل الأغنية وتعديلها.....	٢٥

٩سلامتك

١٢ هاتف Nokia N91 8GB

القرص الصلب.....	١٢
عرض استهلاك الذاكرة.....	١٢
ذاكرة منخفضة - إخلاء مساحة بالذاكرة.....	١٢
المؤشرات الأساسية.....	١٣
دعم Nokia على الويب.....	١٤
التعليمات.....	١٤
البرنامج التعليمي.....	١٤
الساعة.....	١٥
ضبط الساعة.....	١٥
التوقيت الدولي.....	١٥
التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت.....	١٦
مدير الملفات.....	١٦
قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح).....	١٧

١٨ تشغيل الموسيقى

تشغيل أغنية.....	١٨
ضوابط.....	١٨
المؤشرات.....	١٩
أوضاع التشغيل.....	١٩

٣٦	دليل بطاقة SIM وخدمات بطاقة SIM
٣٦	نسخ الأسماء
٣٧	إضافة نغمات رنين للأسماء
٣٧	إنشاء مجموعات أسماء
٣٧	حذف أعضاء من مجموعة

٣٨ الرسائل

٣٩	كتابة نص
٣٩	الإدخال التقليدي للنص
٣٩	الإدخال التنبؤي للنص - النص التنبؤي
٤١	نسخ نص إلى الحافظة
٤١	كتابة الرسائل وإرسالها
	استلام رسائل الوسائط المتعددة
٤٣	وضبط رسائل البريد الإلكتروني
٤٤	صندوق الوارد - استلام الرسائل
٤٤	رسائل الوسائط المتعددة
٤٤	البيانات والضغط
٤٥	رسائل خدمة الويب
٤٥	حافظاتي
٤٥	صندوق البريد
٤٥	فتح صندوق البريد
٤٦	استرداد رسائل البريد الإلكتروني
٤٧	استرداد رسائل البريد الإلكتروني آليًا
٤٧	حذف رسائل البريد الإلكتروني
٤٧	قطع الاتصال بصندوق البريد
٤٨	صندوق الحفظ - الرسائل المنتظرة إرسالها

٢٦	تفاصيل المكتبة
٢٦	ضبط أغنية كنغمة رنين
٢٦	التحويلات المرئية
٢٦	تغيير الألبوم الفني
٢٦	عن الصوت المشفر
٢٧	معدلات البت
٢٧	معدل البت المتغير

٢٨ تخصيص الجهاز

٢٨	الأوضاع - ضبط النغمات
٢٨	وضع غير متصل بالشبكة
٢٩	تغيير شكل الهاتف
٢٩	وضع الاستعداد النشط

٣١ إجراء المكالمات

٣١	المكالمات الصوتية
٣١	إجراء مكالمة جماعية
٣٢	الاتصال السريع برقم هاتف
٣٢	الاتصال الصوتي
٣٣	الرد على مكالمة أو رفضها
٣٣	انتظار المكالمات (خدمة شبكة)
٣٣	الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية

٣٥ الأسماء (دليل الهاتف)

٣٥	حفظ الأسماء والأرقام
٣٦	الأرقام والعناوين الافتراضية

٦٢	تشغيل ملفات فلاش
٦٢	المسجل
٦٢	الراديو
٦٣	الاستماع إلى الراديو
٦٣	عرض المحتوى المرئي
٦٤	المحطات المحفوظة
٦٤	الضبط

٦٥ تطبيقاتي

٦٥	دردشة - إرسال الرسائل الفورية (الدردشة)
٦٥	استلام ضبط رسائل الدردشة
٦٥	الاتصال بمركز خدمة الدردشة
٦٥	تعديل ضبط الدردشة
٦٦	البحث عن مجموعات الدردشة ومستخدميها
٦٦	الانضمام إلى مجموعات الدردشة
٦٦	الدردشة
٦٧	عرض المحادثات وبدؤها
٦٧	أسماء الدردشة
٦٨	إدارة مجموعات الدردشة
٦٩	ضبط مركز خدمة الدردشة
٦٩	الضغط والتحدث (خدمة شبكة)
٧٠	تعريف نقطة الوصول لخدمة الضغط والتحدث
٧٠	ضبط خدمة الضغط والتحدث
٧١	تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث
٧١	الخروج من خدمة الضغط والتحدث
٧١	إجراء مكالمة بين شخصين

٤٨	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM
٤٨	ضبط الرسائل
٤٩	الرسائل النصية
٥٠	رسائل الوسائط المتعددة
٥١	البريد الإلكتروني
٥٢	رسائل خدمة الويب
٥٣	الإذاعة المحمولة
٥٣	ضبط أخرى

٥٤ تطبيقات الوسائط

٥٤	الكاميرا
٥٤	التقاط الصور
٥٦	باحث المشاهد
٥٦	تلميحات حول التقاط صور جيدة
٥٧	تسجيل الفيديو
٥٨	الاستوديو
٥٩	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٥٩	العروض التقديمية
٥٩	الحافظات
٥٩	مشغل الموسيقى
٦٠	RealPlayer™
٦٠	تشغيل الفيديو
٦٠	المحتوى المتدفق عبر الأثير
٦٠	استلام ضبط RealPlayer
٦١	مشغل فلاش
٦١	تنظيم ملفات فلاش

٨٠	ضبط تنبيه التقويم
٨٠	شاشات عرض التقويم
٨٠	شاشة عرض المهام
٨١	إزالة قيود التقويم
٨١	ضبط التقويم

٨٢ المكتب

٨٢	الحاسبة
٨٢	حساب النسب المئوية
٨٢	المحول
٨٣	ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات
٨٣	ملاحظات

٨٤ الإنترنت

٨٤	الخدمات
٨٤	نقطة وصول خاصة بالخدمات
٨٤	عرض العلامات
٨٥	إجراء اتصال
٨٦	التصفح
٨٧	تنزيل عناصر وشرائها
٨٧	إنهاء اتصال
٨٨	الضبط الخاص بالخدمات
٨٩	الويب
٨٩	التطبيق! Download

٩٠ التوصيل

٩٠	اتصال Bluetooth
----	-----------------

٧١	الرد على مكالمات بين شخصين
٧٢	إجراء مكالمات جماعية
٧٢	الاشتراك في حالة تسجيل الدخول للآخرين
٧٢	إرسال طلب رد
٧٢	الرد على طلب الرد
٧٢	القنوات
٧٢	إنشاء القنوات الخاصة بك
٧٣	التحدث إلى قناة
٧٣	الرد على دعوة قناة
٧٣	عرض سجل الضغط والتحدث
٧٤	السجل
٧٤	آخر المكالمات
٧٤	مدة المكالمات
٧٤	حزم البيانات
٧٤	مراقبة كافة أحداث الاتصالات
٧٥	التطبيق Nokia Lifeblog
٧٦	التثبيت على جهاز الكمبيوتر
٧٦	توصيل الجهاز وجهاز الكمبيوتر
٧٧	نسخ عناصر
٧٧	النشر على الويب
٧٨	استيراد عناصر من مصادر أخرى
٧٨	تصفح timeline و favourites
٧٨	معلومات إضافية

٧٩ التقويم

٧٩	إنشاء قيود التقويم
----	--------------------

١٠١	الهاتف
١٠٢	ضبط المكالمات
١٠٣	ضبط الاتصال
١٠٧	التاريخ والوقت
١٠٧	الحماية
١١٠	تحويل المكالمات
١١١	حظر المكالمات
١١١	الشبكة
١١١	ضبط جهاز ملحق
١١٢	تحديد الموقع
١١٢	المواقع
١١٣	الأوامر الصوتية
١١٤	مدير التطبيقات
١١٤	تثبيت التطبيقات والبرامج
١١٥	إزالة التطبيقات والبرامج
١١٦	ضبط التطبيقات
١١٦	الذاكرة - القرص الصلب
١١٦	الأدوات
١١٧	إدارة الحقوق الرقمية

١١٩ استكشاف المشكلات وإصلاحها

١١٩	س و ج
-----	-------

١٢٢ معلومات البطارية

١٢٢	الشحن والتفريغ
١٢٢	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا

٩١	الضبط
٩٢	إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth
٩٢	إقتران الأجهزة
٩٣	استلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth
٩٣	إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth
٩٣	كبل البيانات
٩٤	اتصالات الكمبيوتر
٩٤	القرص المضغوط
٩٤	استخدام الهاتف كمودم
٩٤	مدير الاتصالات Connection manager
٩٥	اتصالات البيانات
٩٥	عرض تفاصيل اتصالات البيانات
٩٥	شبكة LAN اللاسلكية
٩٦	التزامن
٩٧	إنشاء وضع تزامن جديد
٩٨	تزامن البيانات
٩٨	مدير الجهاز
٩٨	ضبط وضع مركز الخدمة

١٠٠ الأدوات

١٠٠	معالج الضبط
١٠٠	البريد الإلكتروني
١٠٠	الضغط والتحدث
١٠١	المُشغِّل
١٠١	معلومات إضافية
١٠١	الضبط

١٢٤	العناية والصيانة
١٢٥	معلومات أمان إضافية
١٢٨	الفهرس

أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود.

لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء

التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما

هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس

الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا

من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا

توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه

جافًا.



اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

التشغيل الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف

المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو

تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم

الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة

على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش ما قد

يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك

بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية

تشويشًا داخل الطائرة.





النسخ الاحتياطي

تذكر عمل نسخ احتياطي أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المحزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على  لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 900 و EGSM 1800 و EGSM 1900 و UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد. وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حينما يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل للعديد من خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. قد يحتاج مزود الخدمة إلى إعطائك تعليمات إضافية عن كيفية استعمال هذه الخدمات وإخبارك بالتكاليف التي سيتم تطبيقها. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الأحرف الخاصة بلغة ما والخدمات.

البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5C.



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قِبَل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا. ربما تتضمن هذا التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثلًا MMS والتصفح والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر MMS، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها يرجى مراجعة أقرب تاجر بطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

قد تؤدي إزالة البطارية قبل إغلاق الجهاز إلى تلف القرص الصلب.

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن طرازات DC-4، AC-3، و AC-4 وطراز AC-1، ACP-7، ACP-8، ACP-9، ACP-12، LCH-8، LCH-9، أو LCH-12 عند استخدامه مع مهائى جهاز الشحن طراز CA-44.

هاتف Nokia N91 8GB

رقم الطراز: Nokia N91-2

والمشار إليه فيما بعد Nokia N91.

تهانينا على شرائك جهاز Nokia N91 يضم جهازك صوت مجسم، وسعة تخزين تصل إلى 1٠٠٠ أغنية، وتنزيلات موسيقى على الهواء، الوصول إلى مجموعتك الموسيقية واقتراح الهاتف الذكي بـ Wi-Fi وكاميرا 2 Mpix.

القرص الصلب

جهازك مجهز بقرص صلب ٨ جيجا بايت يوفر سعة عالية لمساحة تخزين لأنواع مختلفة من الملفات. سوف توقف أجهزة الاستشعار الموجودة بالجهاز القرص الصلب إذا كانت درجة حرارة التشغيل أقل أو أعلى من اللازم، أو عند سقوط الجهاز أو عند إزالة الغطاء الخلفي للجهاز. تعتبر الأقراص الصلبة مكونات قابلة للكسر يلزم تداولها بحرص. الصدمات المتسببة عن الارتطام، والاهتزاز والسقوط أو سوء تداول الجهاز، فضلاً عن درجات الحرارة العالية للغاية، والرطوبة الزائدة والسوائل قد تؤدي إلى خلل في أداء القرص الصلب وفقدان البيانات أو تشوهها. لا تنزع الغطاء الخلفي للجهاز عند تشغيله.

عرض استهلاك الذاكرة

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية. لقفل التطبيقات التي تجري في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على  لإظهار التطبيقات المفتوحة، انتقل إلى تطبيق، واضغط على ، ثم اختر نعم للتأكيد.

لعرض أي أنواع البيانات الموجودة في جهازك ومقدار الذاكرة التي تستهلكها أنواع البيانات المختلفة، اضغط على . واختر الأدوات < قرص ثابت>. اختر الخيارات < تفاصيل الذاكرة> وانتقل لأسفل إلى الذاكرة الخالية لعرض مقدار الذاكرة الخالية في الجهاز.

ذاكرة منخفضة – إخلاء مساحة بالذاكرة

سوف يخطر الجهاز عندما تأخذ الذاكرة في الانخفاض. إذا بدأت ذاكرة الجهاز في الانخفاض عند فتح المتصفح، فسوف يتم إغلاق المتصفح تلقائياً لإخلاء مساحة خالية في الذاكرة.

لإخلاء ذاكرة الجهاز، قم بتحويل البيانات إلى القرص الصلب في م. الملفات. قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها، ثم اختر الخيارات < نقل إلى الحافظة > ق الصلب. واختر حافظة.



تلميح! لإخلاء مساحة ذاكرة من الجهاز، استخدم تطبيق Image Store المتاح في Nokia PC Suite لتحويل صور، ومقاطع فيديو إلى جهاز كمبيوتر متوافق. انظر القرص المضغوط المورد بعبوة البيع.

حذف بيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة. استخدم **م. الملفات** أو اذهب إلى التطبيق الخاص بذلك، على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

- الرسائل من حافظات **صندوق الوارد** و**المسودات** و**الرسائل المرسلّة** الموجودة في **الرسائل**
- رسائل البريد الإلكتروني المستردة من ذاكرة الهاتف
- صفحات الويب المحفوظة
- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المنزلة انظر أيضًا "مدير التطبيقات". الصفحة ١١٤.
- أي بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها

المؤشرات الأساسية

📶 - الهاتف قيد الاستخدام في شبكة GSM.

3G (خدمة الشبكة) - الهاتف قيد الاستخدام في شبكة UMTS. انظر "الشبكة". الصفحة ١١١.

✉️ - لديك رسالة لم تقرأ بعد أو أكثر في حافظة **صندوق الوارد في الرسائل**.

📧 - لقد استلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.

📁 - توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة **صندوق الحفظ**. انظر "صندوق الحفظ - الرسائل المنتظرة إرسالها". الصفحة ٤٨.

📁 - توجد لديك مكالمات لم يرد عليها. انظر "المكالمات الصوتية". الصفحة ٣١.

📶 - يظهر هذا الخيار في حالة ضبط **نوع الرنين** على **صامت** و**نغمة التنبيه للرسائل**. **نغمة التنبيه للردشة**. و**نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** على **إيقاف**. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات". صفحة ٢٨.

🔑 - لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)". الصفحة ١٧.

📶 - يوجد لديك تنبيه نشط. انظر "الساعة". الصفحة ١٥.

2 - خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام. انظر "ضبط المكالمات". الصفحة ١٠٢.

➡️ - يتم تحويل كل المكالمات الواردة للهاتف إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطا هاتف، سيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1** وللخط الثاني هو **2**.

📶 - سماعة الأذن موصلة بالهاتف.

D - توجد مكالمات بيانات نشطة.

📶 - يوجد اتصال حزم بيانات GPRS أو EDGE متاح.

📶 - يوجد اتصال حزم بيانات GPRS أو EDGE نشط.

📶 - يوجد اتصال حزم بيانات GPRS أو EDGE قيد الانتظار.

تظهر هذه الرموز بدلاً من مؤشر قوة الإشارة (يظهر في الركن العلوي الأيسر في وضع الاستعداد). انظر "اتصالات حزم البيانات في شبكات GSM وUMTS". الصفحة ١٠٣.

التعليمات

3G - يوجد اتصال حزم بيانات UMTS متاح.

3G - يوجد اتصال حزم بيانات UMTS نشط.

3G - توجد حزمة بيانات UMTS قيد الانتظار.

✱ - وضع اتصال Bluetooth هو **مشغل**.

(*) - البيانات جاري نقلها باستخدام اتصال Bluetooth.

انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٩٠.

☐ - لقد قمت بضبط الجهاز للبحث عن شبكات LAN

لاسلكية، مع وجود شبكة LAN لاسلكية متاحة. انظر

"شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ٩٥.

☐ - اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط داخل شبكة بها

تشفير.

☐ - اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط داخل شبكة ليس

بها تشفير.

🔌 - اتصال USB نشط.

📧 - لديك بريد إلكتروني تمت قراءته وهو قيد الانتظار حتى

يتم استرداده إلى الهاتف مرة أخرى.

📧 - لديك بريد إلكتروني لم تتم قراءته وهو قيد الانتظار

حتى يتم استرداده إلى الهاتف.

البرنامج التعليمي

يعطيك البرنامج التعليمي تعليمات حول خصائص جهازك.

للوصول إلى البرنامج التعليمي في القائمة، اضغط على **🔍**.

واختر **تطبيقاتي > بر تعليمي** والقسم الذي تريد عرضه.

دعم Nokia على الويب

انظر الموقع <http://www.nokia.com/support> أو موقع Nokia

المحلي لديك للحصول على أحدث إصدار من هذا الدليل. ومعه

معلومات وتنزيلات وخدمات إضافية ذات صلة بمنهج Nokia

الذي تفتنيه.



لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، انتقل لأسفل واختر **نوع الساعة > تناظري أو رقمي**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية إلى هاتفك (خدمة الشبكة)، انتقل لأسفل، واختر **وقت مشغل الشبكة > تحديث آلي**. حتى يسري ضبط **وقت مشغل الشبكة**، تتم إعادة تشغيل الهاتف. لتغيير نغمة التنبيه، انتقل لأسفل واختر **نغمة التنبيه**.

التوقيت الدولي

افتح **الساعة**، وانتقل إلى اليمين لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة مدن إلى القائمة، اختر **الخيارات > إضافة مدينة**. أدخل الأحرف الأولى من اسم المدينة. يظهر حقل البحث آلياً، ويتم عرض المدن المطابقة. اختر مدينة. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر **الخيارات > المدينة الحالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالهاتف طبقاً للمدينة المختارة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

اضغط على **⌂** ثم اختر **تطبيقاتي > الساعة**.

لضبط منبه جديد، اختر **الخيارات > ضبط المنبه**. أدخل وقت المنبه، ثم اختر **موافق**. عندما يتم تنشيط المنبه، تظهر العلامة **⌂**.

لإيقاف المنبه، اضغط على **إيقاف**. عند سماع أصوات نغمة التنبيه، اختر **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق. بعدها يتم استئنافه. يمكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إيقاف تشغيل الهاتف، يقوم الهاتف بتشغيل نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.

إذا اخترت **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اختر **لا** للتبديل إلى إيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها.

لا تختار **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

لإلغاء المنبه، اختر **الساعة > الخيارات > حذف التنبيه**.

ضبط الساعة

لتغيير ضبط الساعة، اختر **الساعة > الخيارات > الضبط**.

التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت

لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى نغمة، اضغط مع الاستمرار على  أو  على الجانب الأيسر للهاتف.

يتيح لك مكبر الصوت المضمن إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن؛ على سبيل المثال وضعه على منضدة قريبة. تطبيقات الصوت تستخدم مكبر الصوت بشكل افتراضي.

 تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لتحديد موقع مكبر الصوت، انظر دليل البداية السريعة. "المفاتيح والأجزاء".

لاستخدام مكبر الصوت أثناء المكالمة، ابدأ المكالمة واختر **الخيارات > تنشيط السماعة الخارجية**.

لايقاف تشغيل مكبر الصوت، أثناء قيامك بإجراء مكالمة أو الاستماع إلى صوت، اختر **الخيارات > تنشيط الهاتف**.

قبل توصيل سماعات أذن غير سماعات Nokia الأصلية في موصل سماعة الأذن بالجهاز Nokia N91، اضبط مستوى حجم الصوت لأقل من النصف لمنع تشوه الصوت أو الإضرار بالجهاز الخارجي. بعد ذلك يمكنك إعادة ضبط حجم الصوت بالمستوى المناسب.

في أنواع معينة من السماعات، يمكنك فقط تعديل مستوى الصوت بواسطة مفاتيح مستوى الصوت الخاصة بسماعة الأذن. وإذا استخدمت مفاتيح مستوى الصوت الخاصة بالجهاز، يتغير الصوت فقط بعد فصل سماعة الأذن.

مدير الملفات

تستخدم العديد من مزايا الهاتف الذاكرة لتخزين البيانات. تتضمن هذه الميزات الأسماء والرسائل والصور ونغمات الرنين والتقويم وملاحظات المهام والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الحالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الهاتف.

لاستعراض الملفات والمحافظات في ذاكرة الجهاز أو القرص الصلب، اضغط على  واختر **الأدوات > م. الملفات**. انتقل ميمناً لعرض محتويات القرص الصلب.

لنقل ملفات أو نسخها إلى حافظه، اضغط على  واضغط على عصا التحكم في نفس الوقت لتحديد ملف. واختر **الخيارات > نقل إلى الحافظة** أو **نسخ إلى الحافظة**.

يمكن فتح تنسيقات ملف مختلفة كثيرة من مدير الملفات مباشرة. ومع ذلك، للحصول على الاستفادة الكاملة، يجب فتح الملف في التطبيق المناظر، وليس في مدير الملفات.

رموز في م. الملفات:

حافظة 

حافظة تحتوي على حافظة فرعية 

للعثور على ملف. اختر **الخيارات** > **بحث**. اختر موقع البحث وأدخل النص الذي يتوافق مع اسم الملف.

 **تلميح!** يمكنك استخدام Nokia Phone Browser المتوفر ضمن Nokia PC Suite لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الهاتف لديك. انظر القرص المضغوط المرفق بعبوة البيع.

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

للقفل: قم بتحريك مفتاح القفل الموجود بالجزء العلوي للجهاز والجاور لمفتاح التشغيل إلى اليسار. إذا قمت بتحريك المفتاح عندما يكون الغطاء المنزلق مغلقاً، فسيتم غلق جميع المفاتيح. وبفتح الغطاء المنزلق، تكون كل المفاتيح نشطة.

لإلغاء القفل: قم بتحريك المفتاح إلى اليمين.

عندما تكون ميزة رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في جهازك. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على .



مشغل الموسيقى

يدعم **مشغل الموسيقى** ملفات ذات الامتدادات: AAC، وAAC+، وeAAC3، وMP3، وWMA، وMP4، وM4A، وDCF. وليس بالضرورة أن يدعم **مشغل الموسيقى** كل خصائص تنسيق الملف أو كل التغييرات الخاصة بتنسيقات الملف.

لمزيد من المعلومات عن "مشغل الموسيقى"، اختر **الخيارات > تعليمات** للحصول على التعليمات الدقيقة المتعلقة بسياق النص.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

تشغيل أغنية

١ اضغط على  ثم اختر **الموسيقى**.

٢ حرّك عصا التحكم للانتقال إلى الأغنية المفضلة أو الفنان المفضل أو أية فئة أخرى. واضغط على عصا التحكم لفتح قوائم الفنان.

٣ اضغط على المفتاح **||** ▶ "تشغيل/توقف مؤقت" لتشغيل الأغنية المحددة أو قائمة الأغاني.

لفتح شاشة عرض **تشغيل الآن** الخاصة بالمشغل من أية شاشة عرض أخرى، اضغط على المفتاح  (الوصول إلى الموسيقى). للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط على هذا المفتاح مرة أخرى.

لاختيار موسيقى أكثر لتشغيلها في عرض **تشغيل الآن**، اختر **الخيارات > انتقال إلى قائمة الموسيقى**.

ضوابط

▶▶ - اضغط عليه للانتقال إلى الأغنية التالية. وللتقديم السريع، اضغط مع الاستمرار عليه.

◀◀ - اضغط عليه مرة واحدة للعودة إلى بداية الأغنية. للانتقال إلى الأغنية السابقة، اضغط عليه بعد ثانيتين تقريبا من بداية الأغنية الحالية. للترجيع خلال الأغنية، اضغط مع الاستمرار عليه.

⏮ - اضغط عليه لخفض مستوى الصوت. تجده على الجانب الأيسر من الجهاز.

⏭ - اضغط عليه لرفع مستوى الصوت. تجده على الجانب الأيسر من الجهاز.

لقفل جميع مفاتيح الجهاز، أزح مفتاح القفل بأعلى الجهاز.

🔒 تلميح! يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في الجهاز. يقفل مفتاح القفل على جانب وحدة التحكم مفاتيح وحدة التحكم عن بعد فقط.

تعديل الصوت

معادل الصوت

لتعديل نغمة إعادة تشغيل الموسيقى. اختر **الخيارات** < **معادل الصوت**.

لاستخدام أحد إعدادات الضبط المسبق الخاصة بمعادل الصوت. اختر هذا الإعداد بواسطة عصا التحكم. ثم اختر **تشغيل**. يوجد لكل ضبط مسبق إعدادات مختلفة على معادل صوت بياني ذو ٨ نطاقات.

تعديل الضبط المسبق لمعادل الصوت

١ لإنشاء ضبط مسبق جديد. اختر **الخيارات** < **ضبط مسبق جديد**. لتعديل ضبط مسبق موجود. اختر **الخيارات** < **تعديل**.

٢ لتعديل ضبط التردد. حرك عصا التحكم إلى اليمين أو اليسار لاختيار تردد منخفض أو متوسط أو عالي. وحركها لأعلى أو أسفل لرفع أو خفض مستوى صوت نطاق التردد المختار.

٣ لإعادة الضبط إلى قيمه الأصلية. اختر **الخيارات** < **إعادة الضبط إلى الافتراضي**.

لمسح ضبط مسبق. انتقل إليه. واضغط على **مسح**. لا يمكن مسح الضبط الافتراضي.

إعدادات الصوت

لتعديل التوازن والصورة المجسمة أو لتحسين عمق النغمة. اختر **الخيارات** < **إعدادات الصوت**.

المؤشرات

الرموز في **مشغل الموسيقى**:

-  - تكرار واحد
-  - تكرار الكل
-  - عشوائي
-  - كتم مكبر الصوت (يعرض في الشاشة المنبثقة لمستوى الصوت)



أوضاع التشغيل

تشغيل عشوائي

- ١ لتشغيل "التشغيل العشوائي" أو إيقاف تشغيله. اختر **الخيارات** < **عشوائي**.
- ٢ اختر **إيقاف** أو **تشغيل**. تظهر شاشة عرض **تشغيل الآن** وفيها أو ليس فيها رمز التشغيل العشوائي  في أعلى الركن اليمين.

تكرار التشغيل

- ١ لتكرار الأغنية الحالية أو كل الأغاني. أو لإيقاف تشغيل التكرار. اختر **الخيارات** < **تكرار**.
- ٢ اختر **إيقاف** أو **الكل** أو **تكرار الأغنية**. تظهر شاشة عرض **تشغيل الآن** وفيها أو ليس فيها رمز تكرار الكل  أو تكرار واحد  في أعلى الركن اليمين.

الذهاب إلى متجر الموسيقى

- ١ في ق الموسيقى. اختر [الخيارات](#) < [ذهاب لمتجر الموسيقى](#).
(لن يكون هذا الخيار متاحًا ما لم يتم تحديد عنوان الويب الخاص بخدمة الموسيقى.) انظر "ضبط متجر الموسيقى".
الصفحة ٢٠.
- ٢ اختر من بين الخيارات الموجودة على الشاشة لتبحث أو تستعرض أو تختار نغمات الرنين.

ضبط متجر الموسيقى

- ربما يكون هذا الضبط أيضا محدد مسبقا ولا يمكن تعديله.
يجب أن تتوفر لديك اتصالات إنترنت صالحة لكي تستخدم هذه الخدمة. لمزيد من التفاصيل. انظر "نقاط الوصول".
صفحة ١٠٤.
- قد تتنوع إمكانية توفر ضبط متجر الموسيقى وشكله.
كما يجب أن تتوفر لديك عنوان الويب الخاص بمتجر الموسيقى المحدد في ضبط متجر الموسيقى.
- لتغيير أو تحديد عنوان الويب لمتجر الموسيقى. اختر. من قائمة "الموسيقى". [الخيارات](#) < [ذهاب لمتجر الموسيقى](#). (قد يتوفر متجر الموسيقى أيضا في شكل اختصار منفصل في حافظة المشغل).

في متجر الموسيقى. اختر [الخيارات](#) < [إعدادات](#). حدد ما يلي:
العنوان: - أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة متجر الموسيقى.

نقطة الوصول الافتراضية: - لاختيار هل تتصل أليا أم تسأل قبل الاتصال. متاح فقط مع شبكة WLAN.

اسم المستخدم: - لإدخال اسم المستخدم الخاص بك لمتجر الموسيقى. في حالة ترك هذا الحقل فارغًا. فقد تضطر إلى إدخال اسم المستخدم في تسجيل الدخول.

كلمة المرور: - لإدخال كلمة المرور الخاصة بك لمتجر الموسيقى. في حالة ترك هذا الحقل فارغًا. فقد تضطر إلى إدخال كلمة المرور في تسجيل الدخول.

تحويل الموسيقى

يمكنك تحويل الموسيقى من جهاز كمبيوتر متوافق أو أجهزة أخرى باستخدام كبل USB أو اتصال Bluetooth. للحصول على التفاصيل عن توصيل الجهاز. انظر "التوصيل".
الصفحة ٩٠.

متطلبات جهاز الكمبيوتر:

- نظام تشغيل Windows® XP (أو أحدث منه)
- إصدار متوافق من تطبيق Windows Media® player.
- يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول توافقية Windows Media player من قسم N91 بموقع الويب لـ Nokia.
- مجموعة Nokia PC Suite 6.7 أو أحدث منها. تتوفر البرامج المطلوب تثبيتها على القرص الدمج الموجود بعبوة البيع.

اتصال كبل USB

قم بتوصيل كبل DKE-2 USB بجهاز كمبيوتر متوافق وبجهازك. في حالة استخدام نظام التشغيل Windows XP، يتم التعرف على جهازك آلياً على أنه قرص ثابت خارجي. ويتم إغلاق كل التطبيقات على جهازك. وينفصل الهاتف عن الشبكة. لمزامنة الموسيقى مع تطبيق Windows Media player: اختر **مشغل الوسائط** كطريقة الاتصال. لاختيار وضع الاتصال. استخدم عصا التحكم.

لتغيير وضع اتصال USB افتراضي، اضغط على . ثم اختر **التوصيل < كبل البيانات >** وأحد الخيارات الموجودة في **وضع كبل البيانات**.

تحويل الموسيقى

التطبيقان Windows Media player و Nokia Music Manager الموجودان في Nokia PC Suite تم وضعهما في الوضع الأمثل لنقل ملفات الموسيقى. وللحصول على معلومات عن نقل الموسيقى بواسطة Nokia Music Manager، انظر دليل المستخدم لـ Nokia PC Suite الموجود على القرص المضغوط المرفق مع الهاتف Nokia N91.

تمت كتابة التعليمات التالية بناءً على المعلومات المتوفرة عن أحدث إصدار متوافق مع Windows Media player وقت كتابتها. وعلى الرغم من ذلك، قد تكون تفاصيل التعليمات المتعلقة خصيصاً بمواقع وتحديد الخيارات المختلفة غير دقيقة وعرضة للتغيير. لمزيد من أحدث المعلومات انظر أدلة وتعليمات Windows Media player المقابلة.

طريقة الاتصال:

- كبل بيانات USB طراز DKE-2 (USB صغير - USB)
- جهاز كمبيوتر متوافق يستخدم اتصال Bluetooth

التحويل من جهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام ثلاث طرق مختلفة لتحويل الملفات:

- لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر كقرص ثابت خارجي بحيث يمكنك تحويل أية ملفات للبيانات أو إجراء الاتصال بواسطة كبل أو بواسطة اتصال Bluetooth. في حالة استخدام كبل DKE-2 USB، اختر **نقل البيانات** كطريقة الاتصال في الجهاز. يمكنك هذه الطريقة من التحكم التام فيما تحول وأين تحوله، إلا أنه لا يمكنك الاطلاع على كل معلومات الملف. وقد لا تستطيع تحويل المواد التي قد تمت حمايتها ضد النسخ. لتحديث المكتبة بعد إجراء تحديث لاختيار الأغنية في الجهاز، اذهب إلى **الموسيقى**. ثم اختر **الخيارات < تحديث مكتبة الموسيقى>**.

- لإجراء تزامن للموسيقى مع Windows Media player، قم بتركيب كبل USB. ثم اختر **مشغل الوسائط** كطريقة اتصال. تعد هذه طريقة جيدة عند إجراء تزامن لكل الملفات أو بعضها بين جهاز كمبيوتر متوافق وبين الجهاز.
- استخدام Nokia Audio Manager من مجموعة Nokia PC Suite، قم بتركيب كبل DKE-2 USB. ثم اختر **PC Suite** كطريقة الاتصال.

التزامن اليدوي

بعد توصيل جهازك بكمبيوتر متوافق. يختار

Windows Media player التزامن اليدوي. في حالة وجود أقل

من ٨ جيجا بايت كمكان تخزين في جهازك أو إذا لم يكن

هناك مكان تخزين كاف ليناسب مكتبتك بالكامل. فبواسطة

التزامن اليدوي: تختار الأغاني وقوائم التشغيل التي ترغب في

نقلها أو نسخها أو إزالتها.

وعند توصيل الجهاز لأول مرة؛ يجب إدخال اسم يتم استخدامه

كاسم للجهاز في تطبيق Windows Media player.

لتحويل ما تم اختياره يدوياً:

١ بعد توصيل جهازك مع Windows Media player. اختر

جهازك في لوح الانتقال. إذا كان هناك أكثر من جهاز

موصول.

٢ اسحب الأغنية أو الألبومات إلى لوحة القائمة من أجل

التزامن. لإزالة أغاني أو ألبومات. اختر عنصر من القائمة

وانقر على **إزالة من القائمة**.

٣ تأكد من أن لوحة القائمة تحتوي على الملفات التي تريد

مزامنتها وأن هناك سعة كافية على الجهاز. انقر فوق **ابدء**

التزامن لتبدأ التزامن.

التزامن الآلي

لتغيير خيار نقل الملف الافتراضي في Windows Media player.

انقر فوق السهم أسفل **التزامن**. اختر جهازك. ثم انقر على **إعداد التزامن** امسح أو اختر خانة الاختيار **مزامنة هذا الجهاز آلياً**.

إذا تم اختيار خانة الاختيار **مزامنة هذا الجهاز آلياً** وقمت بتوصيل

جهازك. فإن مكتبة الموسيقى يتم تحديثها آلياً. بناءً على

قوائم التشغيل التي حددتها في Windows Media player.

إذا لم يتم تحديث قوائم تشغيل. يتم اختيار مكتبة الموسيقى

بالكمبيوتر كلها للترزامن. لاحظ أن مكتبة جهاز الكمبيوتر

قد تحتوي على عدد أكثر من الملفات التي قد تناسب القرص

الصلب في جهاز نوكيا N91. لمزيد من المعلومات. انظر

تعليمات Windows Media player.

لا يتم تزامن قائمة التشغيل في جهازك مع قائمة تشغيل

Windows Media player.

قوائم التشغيل

إنشاء قائمة تشغيل

لإنشاء قائمة تشغيل أغاني:

١ اختر **الخيارات > إنشاء قائمة تشغيل** في شاشة عرض

قوائم التشغيل.

٢ أدخل اسماً لقائمة التشغيل. ثم اختر **موافق** أو اضغط

على عصا التحكم.

٣ يمكنك إجراء توسيع أو انهيار لاسم فنان للعثور على

الأغاني المطلوب تضمينها في قائمة التشغيل.

- ٢ الأغنية المختارة جاهزة للنقل. انتقل لأعلى أو لأسفل لنقلها أو لتتركها هناك.
 - ٣ اختر إسقاط.
 - ٤ انتقل إلى الأغنية المطلوب نقلها.
 - ٥ اختر سحب.
 - ٦ انتقل إلى موضع جديد.
 - ٧ اختر إسقاط.
 - ٨ بعد إجراء ترتيب القائمة، اختر تم.
- 🔍 تلميح! يمكنك أيضا الضغط على عصا التحكم لإجراء سحب وإسقاط.

حذف أغاني من قائمة تشغيل

- ١ يمكنك حذف أغاني من قائمة تشغيل.
- ٢ انتقل إلى أغنية من قائمة تشغيل.
- ٣ اختر **نعم** للتأكيد. لا تسمح عملية الحذف هذه الأغنية من الجهاز. وإنما تحذفها فقط من قائمة التشغيل.

إضافة عناصر من شاشات عرض إلى قائمة تشغيل

يمكنك إضافة أغاني وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين من شاشات عرض مختلفة خاصة بـ **ق الموسيقى** إلى قوائم تشغيل موجودة أو جديدة.

- ١ اضغط على عصا التحكم لإضافة عناصر. لعرض قائمة الأغاني تحت اسم فنان. حرك عصا التحكم إلى اليمين.
- ٢ لإخفاء قائمة الأغاني. حرك عصا التحكم إلى اليسار.
- ٣ بعد إجراء الاختيارات الخاصة بك، اختر تم.

إضافة أغاني إلى قائمة تشغيل

يمكنك إضافة أغاني إلى قائمة تشغيل موجودة أو إنشاء قائمة تشغيل جديدة.

- ١ في قائمة أغاني. اختر **الخيارات** < **إضافة أغاني**.
 - ٢ يمكنك إجراء توسيع أو انهيار لاسم فنان للعثور على الأغاني المطلوب تضمينها في قائمة التشغيل. اضغط على عصا التحكم لإضافة عناصر. لعرض قائمة الأغاني تحت اسم فنان. حرك عصا التحكم إلى اليمين. لإخفاء قائمة الأغاني. حرك عصا التحكم إلى اليسار.
 - ٣ بعد إجراء الاختيارات الخاصة بك، اختر تم.
- 🔍 تلميح! كذلك، يمكنك إضافة أغاني إلى قائمة جاري تشغيلها.
- للبحث عن أغنية ابدأ بإدخال الحروف من لوحة المفاتيح.

إعادة ترتيب الأغاني

- ١ اختر **الخيارات** < **ترتيب القائمة** في شاشة عرض القائمة.

- ١ اختر عنصر من شاشة عرض مفتوحة من ق الموسيقى.
- ٢ اختر الخيارات < إضافة إلى قائمة تشغيل > قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.
- ٣ في حالة اختيار قائمة تشغيل جديدة. أدخل اسماً لقائمة التشغيل. ثم اختر موافق. في حالة اختيار قائمة تشغيل محفوظة. اختر قائمة التشغيل وموافق.

🔦 تلميح! في بعض شاشات العرض. يمكنك اختيار عدة أغاني لإضافتها من خلال اختيار الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد.

🔦 تلميح! يمكنك إضافة أغنية جاري الاستماع إليها إلى قائمة تشغيل.

تفاصيل قوائم التشغيل

في شاشة عرض قوائم التشغيل. اختر الخيارات < تفاصيل قائمة التشغيل. يتم عرض المعلومات التالية:

- الاسم - اسم قائمة التشغيل
- الأغاني - الرقم الحالي للأغاني في قائمة التشغيل
- الموقع - موقع قائمة التشغيل على القرص الصلب
- التاريخ - تاريخ آخر تعديل في قائمة التشغيل
- الوقت - توقيت آخر تعديل في قائمة التشغيل

قوائم التشغيل الآلية

تظهر قوائم التشغيل التالية في شاشة عرض قائمة التشغيل آلياً:

المسارات الأكثر تشغيلاً - تشمل أكثر ٤٠ أغنية تشغيلاً سجلت من ضمن أحدث أغاني تم تشغيلها.

المسارات الأخيرة - تتضمن أحدث ٤٠ أغنية تم تشغيلها مؤخراً بترتيب عكسي. ينتهي بأحدث أغنية تم تشغيلها.

الإضافات الأخيرة - تتضمن الأغاني التي قمت بإضافتها إلى المكتبة الأسبوع الماضي.

الخيارات المتاحة

في شاشات العرض المختلفة لمشغل الموسيقى تتوفر العناصر التالية كخيارات.

ذهاب إلى التشغيل الآن - لفتح شاشة عرض تظهر معلومات عن الأغنية التي يجري تشغيلها حالياً

ذهاب لمتجر الموسيقى - لفتح اتصال لاسلكي مع محل على الويب. حيث يمكنك البحث عن الموسيقى واستعراضها وشراؤها

تحديث مكتبة الموسيقى - لتحديث قائمة المكتبة عن طريق استعراض القرص الصلب لأجل الأغاني الجديدة وإزالة الارتباطات العاطلة.

تفاصيل الأغنية/تفاصيل قائمة التشغيل/تفاصيل مكتبة

الموسيقى - لعرض معلومات عن العنصر الذي تم اختياره

تعليمات - لفتح تطبيق التعليمات

إنشاء قائمة تشغيل - لفتح شاشة عرض حيث يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة

إرسال - للسماح بإرسال العنصر الذي تم اختياره إلى جهاز متوافق آخر

إعدادات الصوت - تفتح قائمة حيث تستطيع تغيير استجابة التوازن وصورة الاستريو وعمق الصوت.
عرض مرئي - لفتح قائمة بالتحويلات المرئية المتاحة.

إعادة تسمية العناصر

- ١ اختر الفنان. أو الألبوم. أو النوع. أو المؤلف من القائمة.
- ٢ اختر الخيارات < إعادة تسمية.
- ٣ أدخل الاسم الجديد. ثم اختر موافق. يتم تحديث جميع الأغاني التي تخص الفنان المختار أو الألبوم أو النوع أو المؤلف.

عرض تفاصيل الأغنية وتعديلها

في شاشة عرض أغنية. اختر الخيارات < تفاصيل الأغنية. يتم عرض المعلومات التالية وهي قابلة للتعديل:

اسم الأغنية - اسم الأغنية

الفنان - اسم الفنان

الألبوم - اسم الألبوم الذي تنتمي إليه هذه الأغنية

رقم المادة المسجلة - موقع الأغنية في الألبوم الذي تنتمي إليه هذه الأغنية

السنة - السنة التي صدر فيها الألبوم

النوع - فئة أسلوب الغناء الذي تنتمي إليه هذه الأغنية

المؤلف - اسم مؤلف هذه الأغنية

التعليق - أية معلومات أخرى عن هذه الأغنية

مسح - لحذف العنصر المختار بعد التأكيد يتم مسح الأغنية بشكل دائم من القرص الصلب.

إعادة تسمية - لإعادة تسمية العنصر المختار

إضافة إلى قائمة تشغيل - لإضافة العنصر المختار إلى قائمة تشغيل حالية أو قائمة تشغيل جديدة

الألبوم الفني - لفتح شاشة لتقوم بعرض الألبوم الفني المرفق حالياً مع الألبوم أو الأغنية المختارة. ويمكنك تغيير أو إضافة ألبوم فني باستخدام صور موجودة على الجهاز.

تحديد/عدم تحديد - لإتاحة اختيار عدة عناصر لإجراء معين

ضبط كنغمة رنين - لاختيار نغمة الرنين المختارة كنغمة رنين خاصة بالوضع النشط إذا اخترت أغنيات من القرص الصلب لاستخدامها كنغمات رنين. فلن يعملوا مع وظيفة الاهتزاز. للحصول على أفضل أداء. قم بتخزين نغمات الرنين في ذاكرة الجهاز.

ترتيب القائمة - لترتيب الأغاني في القائمة

خيارات لشاشة عرض تشغيل الآن فقط

انتقال إلى قائمة الموسيقى - لفتح شاشة عرض ق الموسيقى

عشوائي - لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوضع "عشوائي". في الوضع العشوائي يتم تشغيل الأغاني في ترتيب عشوائي.

تكرار - لتكرار الأغنية أو جميع الأغاني في القائمة التي يتم تشغيلها حالياً.

معادل الصوت - لفتح شاشة عرض حيث يمكنك ضبط توازن تردد الصوت.

لعرض التفاصيل مثل **الصيغة**، و**المدة**، و**حقوق النشر**. اختر **الخيارات** < عرض تفاصيل الملف في شاشة عرض تفاصيل الأغنية.

تفاصيل المكتبة

في ق الموسيقى. اختر **الخيارات** < تفاصيل مكتبة الموسيقى. يتم عرض المعلومات التالية:

الأغاني - العدد الحالي للأغاني في المكتبة

المدة - مدة الأغاني الحالية مع بعضها

المستخدم - الحجم الإجمالي للملفات في مكتبة الموسيقى

متاح - المساحة المتوفرة على القرص الصلب بالجيجا بايت

مُحدث في - تاريخ آخر تعديل في المكتبة

ضبط أغنية كنغمة رنين

١ اختر أغنية.

٢ اختر **الخيارات** < ضبط كنغمة رنين. الأغنية المختارة تم ضبطها كنغمة الرنين للوضع النشط.

التحويلات المرئية

١ في شاشة عرض تشغيل الآن: اختر **الخيارات** < عرض مرئي.

٢ اختر واحدًا من التحويلات المرئية المتاحة.

٣ اضغط على إغلاق للرجوع إلى شاشة عرض تشغيل الآن.

تغيير الألبوم الفني

١ اختر أغنية.

٢ اختر **الخيارات** < الألبوم الفني.

٣ اختر **الخيارات** < تغيير.

٤ تنقل خلال صور من الاستوديو. واختر تحديد.

٥ لاستعادة الألبوم الفني الأصلي. اختر **استعادة الصورة الأصلية**.

عن الصوت المشفر

تقوم تطبيقات مثل Windows Media player وNokia Audio Manager بترميز ملفات الصوت برموز مثل WMA أو MP3 لتوفير مساحة التخزين. يتم إجراء الترميز بحذف الأجزاء غير المسموعة من إشارة الصوت أو التي تكاد لا تُسمع بواسطة الأذن البشرية.

وبغض النظر عن أداة الترميز وجودة الرموز. فإن جودة الملفات الناجمة ليست بجودة الملفات الأصلية.

الرموز الأساسية التي يدعمها هذا الجهاز هي AAC وWMA وMP3. وكل تلك الملفات لها أغان مختلفة.

معدلات البت

عند ترميز الصوت، تعتمد جودة الصوت الناتج على معدل العينة المستخدمة للترميز وكذلك معدل البت. يُعبر عن معدل العينة بآلاف العينات لكل ثانية (كيلو هرتز)، أما بالنسبة لموسيقى القرص المضغوط، فيثبت معدل العينة عند ٤٤,١ كيلو هرتز. يُعبر عن معدل البت بالكيلوبت في الثانية (كيلو بت/ثانية). كلما زاد معدل البت، كانت جودة الصوت أفضل.

قد يعتمد مستوى الجودة المطلوبة على متطلباتك، سماعة الأذن المستخدمة، والضوضاء المحيطة. بالنسبة للملفات الصوت MP3، يعطي معدل بت ما بين ١٢٨ و ١٩٢ كيلو بت/ثانية نتائج جيدة بالدرجة الكافية للاستماع إلى موسيقى البوب من الجهاز. بينما تعطي الملفات WMA أو AAC بصفة عامة نتيجة ماثلة ولكن بدرجة أقل في معدل البت (٩٦-١٦٠ كيلو بت/ثانية).

تعطي اهتزازات AAC، مثل AAC+ و AAC+ محسنة (eAAC+) جودة صوت للقرص المضغوط بمعدلات بت منخفضة مثل ٤٨ كيلو بت/ثانية. تتطلب الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى ذات الفوارق الدقيقة، عادةً، معدل بت أعلى من موسيقى البوب الأساسية.

وبالنسبة للكلام أو المصادر الأخرى التي تكون جودة الصوت فيها أقل أهمية من توفير مساحة التخزين، يمكنك استخدام معدلات بت فيما بين ٨ و ١٤ كب/ثانية. وفي معدلات بت المنخفضة، تعطي رموز WMA أو AAC بوجه عام نتائج أفضل من رموز MP3.

معدل البت المتغير

أيضاً، يدعم الجهاز معدل البت المتغير (VBR). ويعني معدل البت المتغير أن معدل البت الخاص بالترميز يختلف تبعاً لدرجة تعقيد المادة التي تم ترميزها. عند استخدام VBR، يتحسن الترميز للمحافظة على جودة الصوت الثابتة خلال المسار، بدلاً من خسارة جودة أقسام الموسيقى المعقدة كما يحدث مع تشفير معدل البت الثابت (CBR).

تخصيص الجهاز

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. وربما قد تم تكوين الهاتف خصيصًا لمزود الشبكة. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

الأوضاع – ضبط النغمات



لضبط وتخصيص نغمات الرنين. ونغمات التنبيه للرسائل. وغيرها من النغمات الخاصة بالأحداث المختلفة أو البيانات أو مجموعات المتصلين. اضغط على **ⓘ**. واختر **الأدوات > الأوضاع**. إذا كان الوضع المختار حاليًا ليس هو الوضع عام. يظهر اسم الوضع في أعلى الشاشة في وضع الاستعداد. لتغيير الوضع. اضغط على **(1)** في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه. واختر **موافق**. لتعديل وضع. اضغط على **ⓘ**. ثم اختر **الأدوات > الأوضاع**. انتقل إلى الوضع. واختر **الخيارات > تخصيص**. انتقل إلى الوضع المطلوب تغييره. واضغط على عصا التحكم لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على القرص الصلب بالعلامة **[ن]** يمكنك الانتقال خلال قائمة النغمات والاستماع

إلى كل نغمة قبل إجراء الاختيار. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت.

عند اختيار نغمة. فإن **النغمات المنزلة** تفتح قائمة علامات. يمكنك اختيار علامة والاتصال بصفحة ويب لتنزيل نغمات.

إذا أردت أن يقوم الجهاز بنطق اسم المتصل عند رنينه. اختر **الخيارات > تخصيص**. ثم اضغط **نطق اسم المتصل على تشغيل**. يجب حفظ اسم المتصل في الأسماء.

لإنشاء وضع جديد. اختر **الخيارات > إنشاء جديد**.

إذا كنت تستمع إلى الموسيقى ويتم اختيار الوضع **الموسيقى**. فإنك تسمع صفيح فقط للمكالمات الواردة وجميع نغمات التنبيهات الأخرى يتم إيقاف تشغيلها.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع **غير متصل بالشبكة** إمكانية استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عندما تقوم بتنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية. ويشير إلى ذلك **✗** الموجود في منطقة مؤشر قوة الشبكة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل. يتم وضعها في الحافظة "صندوق الحفظ" ل يتم إرسالها فيما بعد.

تغيير شكل الهاتف



لتغيير شكل شاشة العرض، مثل ورق الحائط والرموز، اضغط على **ت**. ثم اختر **الأدوات > الموضوعات**. يُشار إلى الموضوع النشط بالعلامة ✓. في **الموضوعات** يمكنك جميع عناصر معًا من موضوعات أخرى أو اختيار صور من **الاستوديو** لتخصيص أكثر للموضوعات. يُشار إلى الموضوعات المخزنة على القرص الصلب بالعلامة **ت**.

لفتح اتصال متصفح وتنزيل المزيد من الموضوعات، اختر **تنزيل موضوعات**.

لتنشيط موضوع، انتقل إليه، واختر **الخيارات > تطبيق**. لمعاينة موضوع قبل تنشيطه، اختر **الخيارات > معاينة**.

لتعديل موضوعات، انتقل إلى أحدها، ثم اختر **الخيارات > تعديل** لتغيير ضبط **ورق الحائط** و**موفر الطاقة**.

لإعادة الموضوع المختار إلى ضبطه الأصلي، اختر **الخيارات > استرجاع موضوع أصلي** عند القيام بتعديل موضوع.

وضع الاستعداد للنشط

استخدم شاشة عرض وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدمه بشكل متكرر. بصورة افتراضية، يتم تشغيل وضع الاستعداد للنشط.

عند تشغيل وضع **غير متصل بالشبكة**، فمازال بإمكانك استخدام شبكة LAN اللاسلكية (عند توفرها) لقراءة بريدك الإلكتروني أو التصفح على الإنترنت، على سبيل المثال. تذكر دائمًا الإذعان لأي متطلبات حماية عند إنشاء أو استخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، الصفحة ٩٥.



تحذير: في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء (أو استلام) أية مكالمات، باستثناء مكالمات أرقام الطوارئ، أو استخدام الخصائص التي تتطلب توفر تغطية الشبكة. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تشغيل وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز، أدخل رمز القفل.



تحذير: يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل لاستخدام الوضع **غير متصل بالشبكة**. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

للخروج من الوضع **غير متصل بالشبكة** اضغط على **ت**. ثم اختر **الأدوات > الأوضاع**. انتقل إلى وضع آخر، ثم اختر **الخيارات > تنشيط > نعم**. يقوم الجهاز بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر قوة إشارة كافية). في حالة تنشيط اتصال Bluetooth قبل إدخال وضع **غير متصل بالشبكة** سيتم إلغاء تنشيطه. يعاد تنشيط اتصال Bluetooth آليًا بعد الخروج من وضع **غير متصل بالشبكة** انظر "الضبط"، الصفحة ٩١.

اضغط على **ⓘ**، واختر **الأدوات > الضبط > الهاتف > وضع الاستعداد > وضع الاستعداد النشط**، ثم اضغط على عصا التحكم لتشغيل وضع الاستعداد النشط أو إيقاف تشغيله.



تظهر شاشة وضع الاستعداد النشط وبها التطبيقات الافتراضية بأعلى شاشة الجهاز والتقويم والمهام وأحداث المشغل مُرتبة بأَسفل. انتقل إلى التطبيق أو الحدث. واضغط على عصا التحكم. لا يمكن استخدام اختصارات عصا التحكم القياسية المتاحة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد النشط.

لتغيير اختصارات التطبيقات الافتراضية، اضغط على **ⓘ**، واختر **الأدوات > الضبط > الهاتف > وضع الاستعداد > تطبيقات الاستعداد النشط**، ثم اضغط على عصا التحكم. قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولا يمكنك تغييرها.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية



تلميح! لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء المكالمة، اضغط على المفاتيح الموجودة على الجانب الأيسر للهاتف.

١ في وضع الاستعداد، أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة. اضغط على  لمسح أحد الأرقام.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين لكتابة الحرف + (يحل محل رموز الاتصال الدولية)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر). ثم اكتب رقم الهاتف.

٢ اضغط على  للاتصال بالرقم.

٣ اضغط على  لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).



تلميح! يمكنك أيضًا أن تستخدم مفتاح  الموجود على جهاز التحكم عن بعد للرد على مكالمة وإنهاؤها.

يؤدي دوماً الضغط على  إلى إنهاء المكالمة، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.



تلميح! لإنهاء مكالمة في حالة عدم استخدام سماعة الأذن: اضغط على — أثناء المكالمة. ثم أغلق الغطاء المنزلقي في غضون ١٥ ثانية. علمًا بأن إغلاق الغطاء المنزلقي لا يؤدي إلى إنهاء المكالمة في حالة استخدام سماعة الأذن.

لإجراء مكالمة من **الأسماء**، اضغط على  واختر **الأسماء**.

انتقل إلى الاسم المطلوب. أو أدخل الحروف الأولى من الاسم في حقل البحث. يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. اضغط على  للاتصال.

يجب نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى **الأسماء** قبل أن تتمكن من إجراء اتصال بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء"، الصفحة ٣٦.

للاتصال بصندوق بريدك الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على 1 في وضع الاستعداد. انظر أيضًا "تحويل المكالمات"، الصفحة ١١٠.



تلميح! لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي خاصتك، اضغط على . واختر **الأدوات** < **بريد صوتي** < **الخيارات** < **تغيير الرقم**. أدخل الرقم (يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة). واختر **موافق**.

للاتصال بآخر رقم تم الاتصال به في وضع الاستعداد، اضغط على  للوصول إلى قائمة تضم آخر ٢٠ رقمًا اتصلت بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل حتى تصل إلى الرقم الذي تريده. واضغط على  للاتصال بالرقم.

إجراء مكالمة جماعية

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء مكالمة بمشاركة آخر، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.

٣ عند الرد على المكالمات الجماعية. أضف المشارك الأول إلى المكالمات الجماعية. اختر **الخيارات > مكالمات جماعية**.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمات، كرر الخطوة ٢. اختر **الخيارات > مكالمات جماعية > إضافة إلى الجماعية**. يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى، بما فيهم أنت.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمات الجماعية، اختر **الخيارات > مكالمات جماعية > خاص**. انتقل إلى أحد المشاركين ثم اختر **خاص**. توضع المكالمات الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمات الجماعية. بمجرد الانتهاء من الحديث الخاص، اختر **الخيارات > مكالمات جماعية > إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمات الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين من المكالمات الجماعية، اختر **الخيارات > مكالمات جماعية > إسقاط مشارك**. وانتقل إلى المشارك واختر **إسقاط**.

٤ لإنهاء المكالمات الجماعية النشطة، اضغط على .

الاتصال السريع برقم هاتف

لتشغيل الاتصال السريع، اضغط على . ثم اختر **الأدوات > الضغط > مكالمات > الاتصال السريع > تشغيل**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 - 9)، اضغط على . ثم اختر **الأدوات > طلب سريع**. انتقل إلى الرقم الذي تريد تخصيص رقم له، ثم حدد

الخيارات > تخصيص. 1 محجوز لصندوق البريد.

في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال السريع و .

الاتصال الصوتي

يدعم الهاتف الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث. لذلك لا يقوم المستخدم بتسجيل بصمات صوتية مقدّمًا. وبدلاً من ذلك، يقوم الهاتف بإنشاء بصمة صوتية للإدخالات في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. يتكيف تمييز الصوت في الهاتف مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لاسم هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، افتح بطاقة الاسم واختر **الخيارات > تشغيل بصمة الصوت**.

إجراء مكالمات باستخدام بصمة صوت

 ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أبقِ الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

🔦 **تلميح!** يمكنك أيضا أن تستخدم مفتاح  الموجود على جهاز التحكم عن بعد للرد على مكالمة وإنهاؤها.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط على  لرفضها. إذا كنت قد قمت بتنشيط وظيفة **تحويل مكالمة** < عند انشغال الخط > لتحويل المكالمات، سيؤدي رفضك لتلقي المكالمات أيضًا إلى تحويلها. انظر "تحويل المكالمات"، الصفحة ١١٠.

عند رفض مكالمة واردة، يمكنك أيضًا اختيار إرسال رسالة نصية لإرسال رسالة إلى الطالب لإبلاغه عن سبب عدم استطاعتك الرد على المكالمة. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. لضبط هذا الخيار وكتابة رسالة نصية قياسية، انظر "ضبط المكالمات"، الصفحة ١٠٢.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى في حالة تنشيط **انتظار المكالمات في الضبط < مكالمات > انتظار المكالمات**.

🔦 **تلميح!** لتغيير نغمات الهاتف حسب البيئات والأحداث المختلفة، على سبيل المثال، عندما تريد أن يكون هاتفك في وضع صامت، انظر "الأوضاع - ضبط النغمات" الصفحة ٢٨.

للرد على المكالمة الموضوعة قيد الانتظار، اضغط على . توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل ما بين مكالمتين، اختر **الأخرى**. اختر **الخيارات > تحويل** لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بمكالمة نشطة

١ لبدء استخدام الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن . في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء محادثة صوتية.

٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **حدث الآن**. انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.

٣ يقوم الهاتف بتشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الهاتف المختارة. كما يعرض الهاتف الاسم والرقم. بعد مهلة ١,٥ ثانية، يبدأ الهاتف في الاتصال بالرقم.

إذا كان الاسم الذي تم التعرف عليه غير صحيح، فاختر **التالي** لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها أو **إنهاء** لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يختار الهاتف الرقم الافتراضي، في حالة تعيينه، وإلا، فسيقوم الهاتف باختيار أول رقم متاح من الآتي: **هاتف محمول**، و**هاتف محمول (منزل)**، و**هاتف محمول (عمل)**، و**هاتف**، و**هاتف (منزل)**، و**هاتف (عمل)**.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على  أو افتح الغطاء المنزلق.

لكتيم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة، اختر **صامت**.

وفصل نفسك من المكالمات. لإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على **إنهاء**. لإنهاء كلتا المكالمتين، اختر **الخيارات > إنهاء كل المكالمات**.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمات صوتية

يُعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمات صوتية خدمات شبكة. اختر **الخيارات** أثناء إجراء مكالمات للوصول إلى بعض الخيارات التالية: **صامت** أو **غير صامت**. رد.

رفض. **المكالمة الأخرى**. **تعليق** أو **إنهاء التعليق**. **تنشيط الهاتف**. **تنشيط السماع الخارجية**. أو **تنشيط اللاي دوي** (في حالة تركيب سماعة أذن متوافقة بها إمكانية الاتصال بتقنية Bluetooth). **إنهاء المكالمات النشطة** أو **إنهاء كل المكالمات**. **مكالمة جديدة**. **مكالمة جماعية**. **تحويل**. اختر من الأتي:

استبدال - لإنهاء مكالمات نشطة واستبدالها بالرد على المكالمات قيد الانتظار.

إرسال MMS (في شبكات UMTS فقط) - لإرسال صورة أو فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى المشارك الآخر في المكالمات. يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على **إرسال الملف** إلى جهاز متوافق (خدمة شبكة).

إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمة DTMF. على سبيل المثال، كلمة السر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء**. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p). اضغط على * بشكل متكرر. اختر **موافق** لإرسال النغمة.

تلميح! يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقول **رقم الهاتف** أو **DTMF** في بطاقة اسم.



الأسماء (دليل الهاتف)

اضغط على . واختر **الأسماء**. في **الأسماء** يمكنك إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء. وهذا يتيح إمكانية إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضبط". الصفحة ٤٤. يمكن إرسال معلومات الاسم فقط أو استلامها من الهواتف المتوافقة.

تلميح! قم بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم للمعلومات الموجودة في ذاكرة الهاتف. يمكنك استعادة المعلومات، مثل الأسماء، إلى الهاتف فيما بعد. يمكنك استخدام Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية للأسماء على جهاز كمبيوتر متوافق. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

حفظ الأسماء والأرقام

١ اختر **الخيارات** < اسم جديد.

٢ املاً الحقول التي تريدها. واختر **تم**.

لتعديل بطاقات الأسماء في **الأسماء**. انتقل إلى بطاقة الاسم المطلوب تعديلها. واختر **الخيارات** < **تعديل**.

لمسح بطاقة اسم في **الأسماء**. اختر بطاقة. واضغط على . لمسح عدة بطاقات أسماء في وقت واحد. اضغط مع الاستمرار على ثم اضغط على عصا التحكم لتعليم كل اسم تريد مسحه. اضغط على لمسح الأسماء المعلمة.

تلميح! لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها. استخدم Nokia Contacts Editor المتوفر في Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

لإضافة صورة رمزية صغيرة إلى بطاقة اسم. افتح هذه البطاقة. واختر **الخيارات** < **تعديل** < **الخيارات** < **إضافة رمز**. يتم عرض الصورة الرمزية عند اتصال الاسم.

تلميح! بعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. يمكنك تخصيص مفاتيح الاتصال السريع لثمانية أرقام هاتفية. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف". الصفحة ٣٢.

تلميح! لإرسال معلومات اسم. اختر البطاقة المطلوب إرسالها. اختر **الخيارات** < **إرسال** < **برسالة نصية**. أو **بالوسائط المتعددة**. أو **بالبريد الإلكتروني**. أو **بـ Bluetooth**. انظر "الرسائل". الصفحة ٢٨ و "إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth" الصفحة ٩٢.

إضافة اسم إلى مجموعة. اختر **الخيارات > إضافة إلى مجموعة**: (يتم عرضها فقط إذا قمت بإنشاء مجموعة). انظر "إنشاء مجموعات أسماء". الصفحة ٣٧.

لعرض كمية الأسماء والمجموعات والذاكرة المتاحة. اختر **الأسماء > الخيارات > معلومات الأسماء**.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة، وفي حالة توفر عدة أرقام وعناوين لاسم، يمكنك الاتصال بهذا الاسم أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين بسهولة. يستخدم الرقم الافتراضي أيضًا في الاتصال الصوتي.

١ في الأسماء، انتقل إلى اسم. واضغط على عصا التحكم.

٢ اختر **الخيارات > الافتراضي**.

٣ اختر اسمًا افتراضيًا تريد إضافة رقم أو عنوان إليه. اختر **تخصيص**.

٤ اختر رقمًا أو عنوانًا تريد ضبطه كافتراضي.

يتم وضع خط أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

دليل بطاقة SIM وخدمات بطاقة SIM

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها يرجى مراجعة أقرب تاجر بطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

اضغط على **ⓘ**. ثم اختر **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > دليل بطاقة SIM** للاطلاع على الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM. في دليل بطاقة SIM يمكنك إضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو نسخها. كما يمكنك إجراء مكالمات.

لعرض قائمة بأرقام الاتصال الثابت. اختر **الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > أسماء الاتصال الثابت**. يتم عرض هذا الضبط فقط في حالة دعمه من بطاقة SIM الخاصة بك.

لقصر المكالمات الصادرة من الجهاز على أرقام هاتفية محددة. اختر **الخيارات > تشغيل الأرقام المحددة**. لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر **الخيارات > اسم جديد ببطاقة SIM**. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.

عند استخدام وظيفة **الاتصال بأرقام محددة**، فإن وظيفة اتصالات حزم البيانات تكون غير ممكنة. إلا عند إرسال الرسائل القصيرة عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال الثابت.

عند تشغيل الاتصال بأرقام محددة، قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز.

نسخ الأسماء

لنسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى الجهاز، اضغط على **ⓘ**. ثم اختر **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > دليل SIM**. اختر الأسماء المطلوب نسخها. ثم اختر **الخيارات > نسخ إلى الأسماء**.

إنشاء مجموعات أسماء

- ١ في **الأسماء**، حرك عصا التحكم يميناَ لفتح قائمة المجموعات.
 - ٢ اختر **الخيارات** < **مجموعة جديدة**.
 - ٣ اكتب اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة** (رقمها)، ثم اختر **موافق**.
 - ٤ افتح المجموعة، واختر **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.
 - ٥ انتقل إلى اسم، واضغط على عصا التحكم لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة، كرر هذا الإجراء مع كل "الأسماء" المطلوب إضافتها.
 - ٦ اضغط **موافق** لإضافة الأسماء إلى المجموعة.
- لإعادة تسمية مجموعة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية**، أدخل الاسم الجديد، ثم اختر **موافق**.

حذف أعضاء من مجموعة

- ١ في قائمة المجموعات: افتح المجموعة المطلوب تعديلها.
 - ٢ انتقل إلى الاسم، ثم اختر **الخيارات** < **حذف من المجموعة**.
 - ٣ اختر **نعم** لحذف الاسم من المجموعة.
- تلميح! لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها الاسم، انتقل إلى الاسم، ثم اختر **الخيارات** < **متعلق بالمجموعات**.

لنسخ أسماء إلى بطاقة SIM، اضغط على **ن**، واختر **الأسماء**. اختر الأسماء المطلوب نسخها، ثم **الخيارات** < **نسخ** < **إلى دليل SIM**. يتم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

لتعديل رقم هاتف مسموح بإجراء مكالمات إليه من جهازك، اضغط على **ن**، ثم اختر **الأسماء** < **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **أسماء الاتصال الثابت**، انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < **تعديل**. قد تحتاج إلى رمز PIN2 لتعديل أرقام الاتصال المحددة.

تلميح! يمكنك مزامنة الأسماء مع جهاز كمبيوتر متوافق مزود بتطبيق Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمة من اسم أو من عضو مجموعة، يُصدر الهاتف نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتُعرف الهاتف عليه).

- ١ اضغط على عصا التحكم لفتح بطاقة اسم، أو اذهب إلى قائمة المجموعات، واختر مجموعة أسماء.
- ٢ اختر **الخيارات** < **نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة بنغمات الرنين.
- ٣ اختر نغمة الرنين المطلوب استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المحددة.

لحذف نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

الرسائل

اضغط على  واختر **الرسائل في الرسائل**. يمكنك إنشاء الرسائل النصية وإرسالها واستلامها وعرضها وتخزينها وتنظيمها وكذلك ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخاصة التي تحتوي على بيانات. يمكنك أيضًا استلام رسائل وبيانات باستخدام اتصال Bluetooth. واستلام رسائل خدمة ويب. ورسائل الإذاعة المحمولة مع إمكانية إرسال أوامر الخدمة.

 ملاحظة: الهواتف التي بها مزايا متوافقة هي فقط التي بإمكانها استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. قد يختلف شكل رسالة ما بناءً على الجهاز المستلم.

عند فتح **الرسائل**. يمكن مشاهدة وظيفة **رسالة جديدة** والحفاظات التالية:

 **صندوق الوارد** - يتم هنا حفظ الرسائل المستلمة. ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**.

 **حافظاتي** - لتنظيم رسائلنا في حافظات.

 **صندوق البريد** - اتصل بصندوق البريد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجمعها من قبل دون اتصال بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني". الصفحة ٥١.

 **المسودات** - يتم هنا تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 **الرسائل المرسلة** - يتم هنا تخزين آخر ٢٠ رسالة تم إرسالها. باستبعاد الرسائل المرسلة باستخدام توصيل Blue-tooth. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها. انظر "ضبط أخرى". الصفحة ٥٣.

 **صندوق الحفظ** - يتم هنا التخزين المؤقت للرسائل التي في انتظار الإرسال.

 مثال: يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ. عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضًا وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

 **التقارير** - يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

 **تلميح!** للتبديل بين الحافظات. عندما تفتح أية حافظة افتراضية. حرك عصا التحكم إلى اليمين أو اليسار.

إدخال طلبات الخدمة وإرسالها (تعرف أيضًا بأوامر USSD). مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة. إلى مزود الخدمة الخاص بك. اختر **الخيارات > أوامر الخدمة** في شاشة العرض الرئيسية لـ **الرسائل**.

- للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # .
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر. (أو حرك بسرعة عصا التحكم إلى اليمين لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف). ثم أدخل الحرف.
- اضغط على  لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على  لمسح أكثر من حرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا ضمن 1 . اضغط على 1 بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
- اضغط على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم عصا التحكم للتنقل خلال القائمة، ثم اختر **اختيار** لاختيار حرف.
- لإدخال مسافة، اضغط على 0 . اضغط ثلاث مرات على 0 لنقل المؤشر إلى السطر التالي.
- للتبديل بين أوضاع الحرف المختلفة، اضغط على # .

الإدخال التنبؤي للنص – النص التنبؤي

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يبنى إدخال النص التنبؤي على قاموس داخلي مضمن بالجهاز. حيث يمكنك أيضًا إضافة كلمات جديدة إليه . يظهر في أعلى يمين الشاشة عند كتابتك نص مستخدمًا إدخال النص التنبؤي.

الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) تتيح لك إمكانية استلام الرسائل حول موضوعات متعددة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور من مزود الخدمة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية لـ **الرسائل**، اختر **الخيارات** > **الإذاعة المحمولة**. يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواء كان موضحًا أم لا (▶) لوضعه قيد المتابعة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

كتابة نص

ABC, abc, و Abc يشير إلى الوضع المختار للحرف. ١٢٣ يشير إلى وضع الرقم.

الإدخال التقليدي للنص

يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة العرض عند كتابة نص بالطريقة التقليدية.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1 - 9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.
- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

☀ تلميح! لتشغيل إدخال النص التنبؤي أو إيقاف تشغيله:
اضغط على # مرتين بشكل سريع.

تلميحات حول إدخال النص

لإدخال رقم في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين أوضاع الحرف المختلفة. اضغط على # .

اضغط على □ لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على □ لمسح أكثر من حرف.

اضغط على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة.

☀ تلميح! لإدخال عدة حروف خاصة في نفس الوقت.
اضغط على 5 عند اختيار كل حرف.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا ضمن 1 . اضغط على 1 ثم * بشكل متكرر للبحث عن علامة الترقيم المطلوبة.

☀ تلميح! يحاول إدخال النص التنبؤي تخمين أية علامة من علامات الترقيم الشائعة الاستخدام (?!..) هي المطلوبة. يعتمد ترتيب علامات الترقيم وتوفرها على لغة القاموس المستخدمة.

اضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.

اضغط على ☞ ، واختر **النص التنبؤي**. ثم انتقل إلى اليمين لاختيار أحد الخيارات التالية:

abc	☞
0	
abc	☞
0n	
abc	☞
0nl	
abc	☞
0nli	
abc	☞
Nokia	

١ لتشغيل إدخال النص التنبؤي:

اضغط على ☞ ، واختر

تشغيل النص التنبؤي.

يؤدي ذلك إلى تنشيط

إدخال النص التنبؤي لجميع

المحركات في الهاتف.

٢ لكتابة الكلمة المطلوبة.

اضغط على المفاتيح

2 - 9 . اضغط على كل

مفتاح مرة واحدة لكل حرف.

فعلى سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار

القاموس الإنجليزي. اضغط على 6 لكتابة الحرف N، و 6

لكتابة الحرف O، و 5 لكتابة الحرف k، و 4 لكتابة الحرف أ.

و 2 لكتابة الحرف a.

يتغير اقتراح الكلمة بعد كل ضغطة على المفتاح.

٣ عندما تنتهي من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة. انتقل

إلى اليمين لتأكيد أو اضغط على 0 . لإضافة مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة. اضغط على * على نحو

متكرر لعرض كل كلمة متماثلة. أو اضغط على ☞ .

واختر **النص التنبؤي** < كلمات متماثلة.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة. فيعني هذا أن الكلمة غير

موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس. اختر **هجا**

ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص. واختر

موافق. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء

القاموس. خل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

نسخ نص إلى الحافظة

- ١ لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على  .
في نفس الوقت، حرك عصا التحكم إلى اليسار أو اليمين.
كلما حرك الاختيار يتم تمييز النص.
 - ٢ لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على  ، اضغط على **نسخ**.
 - ٣ لإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على  ،
ثم اختر **لصق**، أو اضغط على  مرة واحدة، واختر **لصق**.
لاختيار سطور من نص، اضغط مع الاستمرار على  .
في نفس الوقت، حرك عصا التحكم إلى أعلى أو إلى أسفل.
- اضغط على  إذا كنت ترغب في إزالة النص المحدد من المستند.

كتابة الرسائل وإرسالها

قد يختلف مظهر رسالة الوسائط المتعددة تبعاً للجهاز المستلم.
قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال
بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين)
وال محتويات الأخرى.

 تلميح! يمكنك البدء في إنشاء رسالة من أي تطبيق
يوجد به الخيار **إرسال**. اختر ملفاً (صورة أو نص) ليتم
إضافته إلى الرسالة، واختر **الخيارات** < **إرسال**.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد
إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح في مكانه.

كلمات متماثلة - لعرض قائمة بالكلمات التي تتماثل مع
ضغطك للمفاتيح.

إدراج كلمة - لإضافة كلمة إلى القاموس باستخدام طريقة
الإدخال التقليدي للنص. عند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة
محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

تعديل كلمة - لتعديل الكلمة باستخدام إدخال النص
التقليدي. تتوفر هذه الميزة إذا كانت الكلمة نشطة (ختها
خط).

 تلميح! عند الضغط على  ، تظهر الخيارات التالية
(حسب وضع التعديل). **النص التنبؤي** (إدخال النص
التنبؤي). **ووضع الحروف** (إدخال النص التقليدي). **والأرقام**;
١ ٢ ٣. **وقص** (إذا تم اختيار النص). **ونسخ** (إذا تم اختيار
النص). **ولصق** (إذا تم القص أو النسخ أولاً). **وإدراج رقم**.
وإدراج رمز. **ولغة الكتابة**: (تقوم بتغيير لغة الإدخال
لكافة المحررات في الهاتف).

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة؛ لتأكيدھا، حرك عصا
التحكم إلى اليمين. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة.
لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على  لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص

اضغط على  . ثم اختر **النص التنبؤي** < **إيقاف** لإيقاف
إدخال النص التنبؤي لجميع المحررات في الهاتف.

انظر "استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني"، صفحة ٤٣ و"البريد الإلكتروني"، صفحة ٥١.

قد تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل MMS. فإذا ما تجاوزت الصورة المدرجة هذا الحد، فقد يجعلها الهاتف أصغر حتى يمكن إرسالها من خلال MMS.

١ اختر **رسالة جديدة** وأحد الخيارات التالية:

رسالة قصيرة - لإرسال رسالة قصيرة.

رسالة وسائط - لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).

بريد إلكتروني - لإرسال رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد ضبطت إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيطلب منك ذلك. لبدء إنشاء ضبط رسالة بريد إلكتروني مع دليل صندوق البريد، اختر **بدء**.

٢ في الحقل **إلى** اضغط على عصا التحكم لاختيار مُستلم أو مجموعة من الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المُستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. اضغط على * لإضافة فاصلة منقوطة (:). تفصل بين أسماء المُستلمين. يمكنك نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

🔍 **تلميح!** انتقل إلى أحد الأسماء، واضغط على عصا التحكم لتعليمه. يمكن تحديد عدة مُستلمين في وقت واحد.

٣ في حقل **الموضوع**، أدخل موضوع رسالة الوسائط المتعددة أو البريد الإلكتروني. لتغيير الحقول التي تكون واضحة، اختر **الخيارات > حقول العناوين**.

٤ حرك عصا التحكم إلى أسفل للانتقال إلى حقل الرسالة

ثم اكتب الرسالة لاستخدام نموذج، اختر **الخيارات > إدراج** أو **إدراج كائن > نموذج**.

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > إدراج كائن > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو**. عندما يتم إضافة صوت، يتم ظهور الرمز 🎵.

قد لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة، لتغيير التنسيق الذي يتم حفظ الفيديو المسجل فيه، انظر "ضبط الفيديو" الصفحة ٥٨.

٦ لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسالة وسائط متعددة، اختر **إدراج ملف جديد > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو**. لإدراج شريحة جديدة بالرسالة، اختر **شريحة**.

لمعاينة رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > معاينة**.

٧ لإضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات > إدراج > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة**. يتم الإشارة إلى مرفقات البريد الإلكتروني بواسطة 📎.

🔍 **تلميح!** لإرسال ملفات أخرى غير الأصوات والملاحظات كمرفقات، افتح التطبيق اللائم، واختر **إرسال > بالبريد الإلكتروني**. إذا كان متاحًا.



صوتي لا يزيد طوله عن ١٥ ثانية. لتغيير الضبط. اختر **الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < حجم الصورة** في شاشة عرض **الرسائل الرئيسية**.

 **ملاحظة:** تشير المؤشرات التي تبين أن الرسالة قد تم إرسالها إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل. يرجى مراجعة مزود الخدمة.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني

يمكن استلام الضبط في شكل الرسالة النصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٤٤.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها. الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

إدخال ضبط رسائل الوسائط المتعددة يدويًا:

١ اضغط على  واختر **الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول**. وحدد الضبط لنقطة وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر "ضبط الاتصال"، الصفحة ١٠٣.

٢ اضغط على . واختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < نقطة الوصول المستخدمة < نقطة الوصول** التي قمت بإنشائها كاتصالك المفضل. انظر أيضًا "رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ٥٠.

٨ لإرسال الرسالة. اختر **الخيارات < إرسال**. أو اضغط على  بدعم الهاتف إمكانية إرسال رسائل نصية تتخطى حد حروف الرسالة الواحدة. حيث سيتم إرسال الرسائل الطويلة كسلسلة من رسالتين أو أكثر. ويجوز لمزود الخدمة احتساب تكلفة الرسائل تبعًا لذلك. تحتاج الحروف التي تستخدم حركات الحروف أو العلامات الأخرى وحروف بعض خيارات اللغات. مثل الصينية. مساحة أكبر وبالتالي تحد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد في شريط التنقل: على سبيل المثال. ١٠ (٢) يعني أنه مازال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص المراد إرساله كرسالتين.

يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا في **صندوق الحفظ** قبل الإرسال. إذا لم تنجح عملية الإرسال. يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ**.

 **تلميح!** وتستطيع في **الرسائل** أيضًا أن تنشئ العروض وترسلها ضمن رسائل الوسائط المتعددة. في عرض محرر رسالة الوسائط المتعددة. اختر **الخيارات < إنشاء عرض** (تعرض فقط إذا كان **وضع إنشاء رسائل MMS** مضبوطًا على **موجه** أو **حر**). انظر "رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ٥٠.

 **تلميح!** عند إرسالك رسالة وسائط متعددة لعنوان بريد إلكتروني أو لهاتف يدعم استلام صور كبيرة. استخدم أكبر حجم للصورة. إذا لم تكن متأكدًا من الجهاز المستلم. أو إذا كانت الشبكة لا تدعم إرسال ملفات كبيرة. يُنصح باستخدام حجم صورة أصغر أو مقطع

رسائل الوسائط المتعددة

هام: توخ الحذر عند فتح الرسائل. قد تحتوي كائنات رسائل الوسائط المتعددة على برامج ضارة أو قد تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تستلم إشعار بأن هناك رسالة وسائط متعددة تنتظر في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزم بيانات لجلب الرسالة إلى الهاتف. اختر **الخيارات > جلب**.

عندما تفتح رسالة وسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة ورسالة. ويتم عرض الرمز 📎 إذا كان الصوت مضمنًا. أو الرمز 📎 إذا كان الفيديو مضمنًا. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر المؤشر.

مشاهدة نوع كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة. افتح الرسالة. وأختر **الخيارات > الكائنات**.

إذا كانت الرسالة تشمل عرض تقديمي وسائط متعددة، يتم عرض 📎 لتشغيل العرض التقديمي. اختر المؤشر.

البيانات والضبط

يمكن للجهاز استلام كثير من الرسائل التي تحتوي على بيانات:

رسالة تهيئة - قد تستلم الضبط من مشغل الشبكة. أو مزود الخدمة. أو إدارة معلومات الشركة في رسالة تهيئة. لحفظ الضبط، اختر **الخيارات > حفظ الكل**.

بطاقة أعمال - لحفظ المعلومات في **الأسماء**. اختر **الخيارات > حفظ بطاقة الأعمال**. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها واستردادها والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "ضبط الاتصال"، الصفحة ١٠٣.
- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. إذا اخترت **صندوق البريد** في العرض الرئيسي لـ **الرسائل** ولم تقم بإعداد حساب بريدك الإلكتروني فعليك إعدادها في الحال. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني بواسطة دليل صندوق البريد، اختر **بدء**. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٥١.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

صندوق الوارد - استلام الرسائل

حافطة **صندوق الوارد** بها المؤشرات التالية:

- ✉ - رسالة نصية لم يتم قراءتها.
- 📎 - رسالة وسائط متعددة لم يتم قراءتها.
- 🔗 - بيانات تم استلامها عن طريق اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة: يظهر الرمز ✉ والعبارة: **رسالة جديدة** في وضع الاستعداد. لفتح الرسالة، اختر **عرض**. لفتح رسالة موجودة في **صندوق الوارد**، انتقل إليها. ثم اضغط على عصا التحكم

للرد على رسالة مُستلمة، اختر **الخيارات > رد**.

صندوق البريد

إذا اخترت **صندوق البريد** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيتم إبلاغك لتقوم بإعداده. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني بواسطة دليل صندوق البريد، اختر **بدء**. انظر أيضا "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٥١.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** في شاشة عرض **الرسائل الرئيسية**. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عند فتحك لصندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد التوصيل بصندوق البريد (**اتصال بصندوق البريد؟**).

للاتصال بصندوق بريدك وجلب عناوين البريد الإلكتروني أو الرسائل الجديدة، اختر **نعم**. عند عرض الرسائل وأنت متصل بالشبكة؛ فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال حزمة بيانات. انظر أيضا "ضبط الاتصال"، الصفحة ١٠٣.

لعرض رسائل بريد إلكتروني تم جلبها مسبقا بدون اتصال بالشبكة اختر **لا**. عندما تعرض رسائل بريد إلكتروني دون الاتصال بالشبكة، يكون هاتفك غير متصل بصندوق البريد البعيد.

نغمة الرنين - لحفظ نغمة الرنين، اختر **الخيارات** < حفظ.

شعار الشبكة - لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة، اختر **الخيارات** < حفظ.

إدخال تقويم - لحفظ الدعوة، اختر **الخيارات** < حفظ في التقويم.

رسالة الويب - لحفظ العلامة في قائمة العلامات في ويب.

اختر **الخيارات** < إضافة إلى العلامات. إذا احتوت الرسالة على كلا من ضبط نقطة الوصول والعلامات، لحفظ البيانات، اختر **الخيارات** < حفظ الكل.

إشعار بريد - يخبرك الإشعار كم عدد رسائل البريد الإلكتروني في صندوق بريدك البعيد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفادة ملحقة.

رسائل خدمة الويب

تعد رسائل خدمة ويب (🌐) بمثابة إشعارات بمعلومات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة نصية أو ارتباط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

حافظاتي

في **حافظاتي**؛ يمكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات وحذفها.

🔑 **تلميح!** يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل متعاد.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني

إذا كنت غير متصل بالشبكة، اختر **الخيارات** > **اتصال** لبدء اتصال بصندوق بريد بعيد.

هام: توخ الحذر عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على برامج ضارة أو قد تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١ عندما يكون الاتصال مفتوح بصندوق بريد بعيد، اختر **الخيارات** > **جلب بريد إلكتروني** وأحد الخيارات التالية:

جديد - لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة

المحددة - لجلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تخزينها فقط.

الكل - لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد.

لإيقاف عملية جلب الرسائل، اختر **إلغاء**.

٢ بعد جلبك لرسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة عرض الرسائل أثناء الاتصال بالشبكة، أو اختر **الخيارات** > **فصل** لإغلاق الاتصال ومشاهدة رسائل البريد الإلكتروني في أثناء عدم الاتصال بالشبكة.

رموز حالة البريد الإلكتروني:

@+ البريد الإلكتروني الجديد (في وضع متصل أو وضع غير متصل بالشبكة) لم يتم جلبه إلى جهازك.

@+ البريد الإلكتروني الجديد تم جلبه إلى جهازك.

@ رسالة البريد الإلكتروني تمت قراءتها. ولم يتم جلبها إلى جهازك.

@ تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

@/ تمت قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم مسح محتوى الرسالة من الجهاز.

٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني، اضغط على عصا التحكم. في حالة عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال، سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات بريد إلكتروني، افتح الرسالة التي بها مؤشر المرفق. ثم اختر **الخيارات** > **المرفقات**. إذا كان مؤشر الملف المرفق مظلم، فإن هذا يعني أنه لم يتم جلب المرفق إلى الهاتف: اختر **الخيارات** > **جلب**. في شاشة عرض **المرفقات**، يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها أو حذفها. يمكنك أيضًا إرسال مرفقات باستخدام Bluetooth.

☀ تلميح! إذا كان صندوق البريد الخاص بك يستخدم بروتوكول IMAP4، تستطيع أن تحدد عدد الرسائل التي يتم استردادها. بالإضافة إلى استرداد المرفقات من عدده. أما خيارات بروتوكول POP3 فهي **العناوين فقط** أو **أقصى حجم** أو **الرسائل والمرفقات**.

إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة، انتقل إلى الرسالة التي تم خديدها للمسح أثناء الاتصال التالي (📧). واختر **الخيارات** > **إلغاء المسح**.

قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلاً بالشبكة، اختر **الخيارات** > **فصل لإنهاء اتصال** حزمة البيانات بصندوق البريد البعيد.

🔗 **تلميح!** يمكنك أيضًا إبقاء اتصال صندوق بريدك مفتوحًا وسيتم جلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة (العناوين فقط كوضع افتراضي) من صندوق البريد البعيد إلى جهازك آليًا (فقط إذا كانت وظيفة IMAP IDLE مدعمة بواسطة مركز الخدمة). اضغط على 🔄 مرتين. لكي تترك تطبيق الرسائل مفتوحًا في الخلفية، قد يؤدي الإبقاء على الاتصال إلى زيادة تكلفة المكالمة بسبب زحام نقل البيانات.

عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة

عندما تفتح **صندوق البريد** في المرة التالية؛ وترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها في وضع عدم الاتصال بالشبكة، فأجب بـ لا على التساؤل **اتصال بصندوق البريد؟**.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني آليًا

جلب الرسائل آليًا. اختر **الخيارات** > **ضبط البريد الإلكتروني** > **جلب آلي** > **جلب العناوين** > **التمكين دائمًا** أو **فقط في شبكة منزلية**. وحدد متى يتم جلب الرسائل وعدد مرات الجلب. قد يؤدي جلب الرسائل آليًا إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام نقل البيانات.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتويات رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات** > **مسح**. في **مسح الرسالة من:** اختر **الهاتف فقط**.

يعكس الهاتف عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد عن بُعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة، يظل عنوان رسالة البريد الإلكتروني محفوظًا في الهاتف. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضًا؛ فيجب أولاً حذف رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد عن بُعد، ثم إجراء اتصال من الهاتف إلى صندوق البريد عن بُعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومن صندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات** > **مسح**. في **مسح الرسالة من:** اختر **الهاتف ومركز الخدمة**.

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة؛ فستحذف رسالة البريد الإلكتروني أولاً من جهازك. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بُعد فستحذف الرسالة تلقائيًا من صندوق البريد عن بُعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3؛ فستتم

☀️ مثال: يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ. على سبيل المثال. عندما يكون الجهاز خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضاً وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

يمكن قراءة عناوين البريد الإلكتروني التي تم جلبها مسبقاً، أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها أو كلاهما معاً. يمكنك أيضاً كتابة رسالة بريد إلكتروني جديدة، أو كتابة رد، أو إعادة إرسال رسالة مستلمة على أن يتم الإرسال في المرة التالية التي تتصل فيها بصندوق البريد.

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM: يجب نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الجهاز.

١ في عرض الرسائل الرئيسي. اختر **الخيارات > رسائل بطاقة SIM**.

٢ اختر **الخيارات > تحديد/إلغاء > تحديد أو تحديد الكل** لتحديد الرسائل.

٣ اختر **الخيارات > نسخ**. يتم فتح قائمة بالحافظات.

٤ لبدء النسخ. اختر حافظة ثم **موافق**. لعرض الرسائل. افتح الحافظة.

ضبط الرسائل

املاً كافة الحقول التي جُدد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو جُدد أمامها علامة نجمة حمراء. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. قد تحصل أيضاً على ضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة.

صندوق الحفظ – الرسائل المنتظرة

إرسالها

صندوق الحفظ وهو مكان تخزين مؤقت للرسائل المراد إرسالها.

حالة الرسائل الموجودة في **صندوق الحفظ** هي كالآتي:

جار الإرسال - يتم إجراء اتصال وجار إرسال الرسالة.

منتظر/في قائمة الانتظار - سوف يتم إرسال الرسالة بعد إرسال الرسائل السابقة من النوع نفسه.

إعادة إرسال %U: (الوقت) - سيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة أخرى بعد مهلة زمنية. اختر **إرسال** لبدء إعادة الإرسال على الفور.

مؤجل - يمكنك ضبط المستندات لتكون قيد الانتظار في أثناء وجودها في **صندوق الحفظ**. انتقل إلى الرسالة التي يتم إرسالها واختر **الخيارات > تأجيل الإرسال**.

لم يتم الإرسال - لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال. فشل الإرسال. إذا حاولت إرسال رسالة نصية: فافتح الرسالة وتأكد من صحة خيارات الإرسال.

تم إرسال الرسالة كـ - قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى التنسيقات الأخرى. اتصل بمشغل الشبكة.

الاتصال المفضل - اختر الاتصال المستخدم لإرسال الرسائل النصية: شبكة GSM أو حزمة البيانات، إذا دعمت بواسطة الشبكة. انظر "ضبط الاتصال"، الصفحة ١٠٣.

رد بواسطة نفس المركز - اختر ما إذا كنت تريد أن ترسل رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

إضافة مراكز رسائل نصية جديدة وتعديلها

لاحظ أنه إذا قمت بتغيير البطاقة SIM، فإن قائمة مراكز الرسائل النصية يتم تحديثها طبقاً للمراكز الموجودة على بطاقة SIM الجديدة. قد تكون أيضاً مراكز الرسائل قد تم ضبطها مسبقاً في جهازك بواسطة مزود الخدمة. وربما لن تستطيع إنشائها، أو تعديلها، أو مسحها.

١ اختر **مراكز الرسائل < الخيارات > مركز الرسائل الجديد أو تعديل.**

٢ اضغط على عصا التحكم، واكتب اسم لمركز الرسائل، ثم اختر **موافق.**

٣ انتقل لأسفل، واضغط على عصا التحكم، واكتب رقم مركز الرسائل النصية، يمكنك الحصول على الرقم من مزود الخدمة.

٤ اختر **موافق.**

بعض أو جميع مراكز الرسائل. أو نقط الوصول أو نواحي الضبط الأخرى قد يكون تم إعدادها مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. وقد لا تستطيع تغييرها، أو إنشائها، أو تعديلها أو إزالتها.

الرسائل النصية

اضغط على **📧** واختر **الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة قصيرة** ومن التالي:

مراكز الرسائل - عرض قائمة بكافة مراكز الرسائل النصية التي تم تعريفها.

مركز الرسائل المستخدم - اختر أي مراكز الرسائل المستخدم في تسليم الرسائل النصية.

بريد SMS إلكتروني - لإرسال واستلام الرسائل القصيرة إلى ومن عناوين البريد الإلكتروني، ودخول بوابة البريد الإلكتروني ومركز رسائل البريد الإلكتروني.

ترميز الحروف - لاستخدام تحويل الحروف إلى نظام ترميز آخر عندما يتوفر ذلك، اختر **دعم ناقص.**

استلام تقرير - اختر ما إذا أردت الشبكة أن تقوم بإرسال تقارير تسليم عن رسائل (خدمة شبكة).

صلاحية الرسالة - اختر المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا أخفقت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا لم يكن في الإمكان الوصول إلى المستلم، أثناء فترة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

٥ لاستخدام الضبط الجديد. ارجع إلى شاشة عرض الضبط.
انتقل إلى **مركز الرسائل المستخدم**. واختر مركز الرسائل الجديد.

رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على . واختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط** ثم من الآتي:

حجم الصورة - حدد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة:
الأصلية (تعرض فقط عند ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **موجه** أو **حر**). أو **صغير** أو **كبير**.

وضع إنشاء رسائل MMS - إذا حددت **موجه**. يخبرك الجهاز أنه إذا حاولت إرسال رسالة قد لا يكون ذلك مدعماً بواسطة المستلم. اختر **محظور**. سيمنعك الهاتف من إرسال الرسائل التي قد تكون غير المدعومة.

نقطة الوصول المستخدمة - اختر نقطة الوصول التي يتم استخدامها كالاتصال المفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة - اختر الطريقة التي تريد بها جلب رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام رسائل الوسائط المتعددة آلياً في الشبكة المحلية. اختر **آلياً في الشبكة المحلية**. خارج الشبكة المحلية. قد تتسلم إشعار بأن هناك رسالة وسائط متعددة يمكنك جلبها في مركز رسائل الوسائط المتعددة.

ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.

إذا اخترت **جلب الوسائط المتعددة < آلي دائماً**. يقوم جهازك بعمل اتصال حزمة بيانات نشطة بشكل تلقائي لجلب الرسالة لكلا من داخل وخارج شبكتك المحلية.

سماع بالرسائل المجهولة - اختر ما إذا كنت تريد رفض الرسائل المرسل من مجهول.

استلام إعلانات - حدد إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير - اختر ما إذا كنت تريد حالة إظهار الرسالة المرسل في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير - اختر ما إذا أردت أن ترفض أن يرسل

جهازك تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

سريان الرسالة - اختر المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا أخفقت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا لم يكن في الإمكان الوصول إلى المستلم. أثناء فترة الصلاحية. يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

 **تلميح!** قد تحصل أيضاً على ضبط الوسائط المتعددة وضبط البريد الإلكتروني من مزود الخدمة من خلال رسالة تهيئة. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط". الصفحة ٤٤.

البريد الإلكتروني

اضغط على **✉**، واختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > بريد إلكتروني** ثم من الآتي:

صناديق البريد - اختر صندوق بريد لتغيير التالي: ضبط الاتصال وضبط المستخدم وضبط الجلب و جلب آلي.

صندوق البريد المستخدم - اختر أي صندوق بريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر الخيارات > صندوق بريد جديد في العرض الرئيسي لصندوق البريد.

ضبط الاتصال

لتعديل الضبط للبريد الإلكتروني الذي تستلمه، اختر البريد الإلكتروني الوارد ومن الآتي:

اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم الخاص بك، والذي تم إعطاؤه لك بواسطة مزود الخدمة.

كلمة السر - أدخل كلمة السر الخاصة بك. إذا تركت هذا الحقل فارغاً؛ فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد - أدخل عنوان IP أو اسم المضيف لمركز خدمة البريد الذي يستلم رسائل البريد الإلكتروني الخاص بك.

نقطة الوصول المستخدمة - اختر نقطة وصول للإنترنت (IAP). انظر "ضبط الاتصال"، الصفحة ١٠٣.

اسم صندوق البريد - أدخل اسماً لصندوق البريد.

نوع صندوق البريد - يقوم بتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد عن بُعد الخاص بك. والخيارات المتوفرة هي **POP3** و**IMAP4**. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3؛ لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يجب قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.

الحماية (منافذ) - اختر خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.

المنفذ - حدد منفذ للاتصال.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (لأجل POP3 فقط) - يستخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

لتعديل الضبط للبريد الإلكتروني الذي تستلمه، اختر البريد الإلكتروني الصادر ومن الآتي:

عنواني للبريد الإلكتروني - أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي أعطاه لك مزود الخدمة. لقد تم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر - أدخل عنوان IP أو اسم المضيف لمركز خدمة البريد الذي يرسل رسائل البريد الإلكتروني الخاص بك. قد يكون في إمكانك أيضاً استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

نقطة الوصول المستخدمة - اختر نقطة وصول للإنترنت (IAP).
انظر "ضبط الاتصال"، الصفحة ١٠٣.

ضبط كل من اسم المستخدم وكلمة السر والحماية (منافذ)
والمنفذ مائل للموجودين في البريد الإلكتروني الوارد.

ضبط المستخدم

اسمي - أدخل اسمك. يحل اسمك محل عنوان بريدك الإلكتروني في هاتف المستلم عندما يدعم هاتفه هذه الوظيفة.

إرسال رسالة - حدد الكيفية التي يتم بها إرسال رسالة البريد الإلكتروني من هاتفك: اختر في الحال كي يتصل الجهاز مع صندوق البريد عند اختيار إرسال رسالة. في حالة اختيار خلال الاتصال التالي. يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عند إتاحة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

إرسال نسخة لنفسني - اختر هل تريد حفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق بريدك البعيد وللعنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني.

إرفاق التوقيع - اختر ما إذا كنت تريد إرفاق توقيع برسائل بريدك الإلكتروني.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة - اختر إذا ما كنت ترغب في استلام إشارات البريد الإلكتروني الجديدة. مثل نغمة ومذكرة عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

ضبط الجلب

المراد جلبه من البريد - حدد أجزاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: **العناوين فقط** أو **أقصى حجم** أو **الرسائل**

(للبروتوكول IMAP4 فقط) أو **الرسائل والرفقات**.

حجم البريد المراد جلبه - حدد كم عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديد يتم جلبها إلى صندوق البريد.

مسار حافظة IMAP4 (للبروتوكول IMAP4 فقط) - حدد مسار الحافظة للحافظات التي يتم الاشتراك بها.

الحافظات المشتركة فيها (للبروتوكول IMAP4 فقط) - الاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب محتوى من تلك الحافظات.

جلب آلي

جلب العناوين - اختر ما إذا كنت تريد الجهاز أن يجلب البريد الإلكتروني الجديد آلياً. يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات استرداد الرسائل.

قد يؤدي جلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام نقل البيانات.

رسائل خدمة الويب

اضغط على . ثم اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة خدمة**. اختر ما إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة.

إذا كنت تريد إعداد الجهاز لتنشيط المستعرض وبدء اتصال بالشبكة آلياً لجلب محتوى عندما تستلم رسالة خدمة. اختر **تنزيل رسائل** < **آلياً**.

الذاكرة المستخدمة - اختر الذاكرة التي ترغب في حفظ رسائلها: **ذاكرة الهاتف** أو **قرص ثابت**.

الإذاعة المحمولة

راجع الموضوعات المتوفرة والأرقام المتعلقة بالموضوعات. مع مزود الخدمة. اضغط على **🔍**. ثم اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **إذاعة محمولة** ومن الآتي:

استقبال - اختر إذا ما كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة.

اللغة - اختر اللغات التي ترغب في استلام رسائلها: **الكل** أو **تم التحديد** أو **أخرى**.

اكتشاف الموضوعات - اختر ما إذا كنت تريد الجهاز أن يبحث آلياً عن أرقام موضوعات جديدة. ويحفظ الأرقام الجديدة بدون اسم في قائمة الموضوعات.

ضبط أخرى

اضغط على **🔍**. ثم اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **أخرى** ومن الآتي:

حفظ الرسائل المرسلة - اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من الرسائل النصية. أو رسائل الوسائط المتعددة. أو البريد الإلكتروني التي قمت بإرسالها إلى حافظ **الرسائل المرسلة**

عدد الرسائل المحفوظة - يحدد كم عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظ **الرسائل المرسلة** في المرة الواحدة يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

تطبيقات الوسائط

الكاميرا

يدعم الهاتف Nokia N91 مستوى دقة التقاط صور يصل إلى ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل. وقد يبدو مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

لتشغيل الكاميرا اضغط على  في شاشة عرض وضع الاستعداد. ثم اختر **الكاميرا**. تفتح الكاميرا. ويمكنك مشاهدة المنظر الذي تريد التقاط صورة له.

إذا كانت الكاميرا في وضع **فيديو**. حرك عصا التحكم إلى اليسار لبدء وضع **صورة**.

يتم حفظ الصور آلياً في الاستوديو في تنسيق jpg. يمكنك إرسال صور في رسالة وسائط متعددة كمرق رسالة بريد إلكتروني أو باستخدام إمكانية اتصال Bluetooth.

التقاط الصور

لالتقاط صورة. اضغط على عصا التحكم. لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة. يتم حفظ الصورة آلياً في حافظة **الصور** في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو". الصفحة ٥٨.

قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتاً أطول في حالة تغيير ضبط التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.

لاحظ ما يلي عند التقاط صورة:

- للحفاظ على ثبات الكاميرا. استخدم كلتا اليدين.

- لضبط الألوان قبل التقاط الصورة: اختر **الخيارات** < **ضبط** < **موازنة اللون الأبيض** أو **درجة اللون**. انظر "ضبط الألوان". الصفحة ٥٥

- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
 - تدخل الكاميرا في وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم يتم ضغط المفاتيح لبعض الوقت. للاستمرار في التقاط الصور. اضغط على عصا التحكم.
- بعد التقاط الصورة:

- لمسح الصورة. اختر **الخيارات** < **مسح**.
- لإرسال الصورة بالوسائط المتعددة أو بالبريد الإلكتروني أو بـ **Bluetooth**. اختر **الخيارات** < **إرسال**. لمزيد من المعلومات. انظر "الرسائل". صفحة ٣٨ و"اتصال Bluetooth". صفحة ٩٠.
- لإرسال صورة إلى الطرف الآخر أثناء مكالمة نشطة. اختر **الخيارات** < **إرسال MMS**.

أوضاع التعريض

- لضبط الكاميرا لالتقاط ستة صور في تسلسل. اختر **الخيارات** < **وضع التسلسل**. يمكنك أيضاً استخدام وضع التسلسل مع **موقت ذاتي**. انظر "أنت موجود في الصورة - موقت ذاتي". الصفحة ٥٥. حفظ الصور آلياً في **الاستوديو**.

يعود الضبط لل ضبط الافتراضي عند إغلاق الكاميرا.

ضبط كاميرا الصور الثابتة

لتغيير الضبط الرئيسي، اختر **الخيارات > الضبط**. يبقى هذا الضبط كما هو عليه حتى تقوم بتغييره. اختر من بين الخيارات التالية:

جودة الصورة - عالية أو عادية أو أساسية. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة.

دقة الصورة - اختيار الدقة التي ترغب في استخدامها. وكلما زادت درجة دقة الصورة، زادت مساحة الذاكرة التي تستهلكها الصورة. تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.

اسم الصورة الافتراضي - ضع اسماً للصورة التي تم التقاطها على سبيل المثال، إذا وضعت الاسم "شاطئ" كاسم افتراضي، ستسمي الكاميرا الصور التي تلتقطها "شاطئ". و"شاطئ (٠٠١)"، و"شاطئ (٠٠٢)". وهكذا، حتى تقوم بتغيير الضبط مرة أخرى.

عرض الصورة الملتقطة - اختر **نعم** إذا أردت رؤية الصورة الملتقطة بعد التقاطها أو **لا** إذا أردت متابعة التقاط الصور على الفور.

الذاكرة المستخدمة - اختر المكان الذي تريد تخزين صورك فيه.

بعد التقاط الصور، يتم عرضها على شكل شبكة على الشاشة الرئيسية. لعرض صورة، اضغط على عصا التحكم لفتحها.

- لضبط الكاميرا لالتقاط صور في أحوال الإضاءة المنخفضة، اختر **الخيارات > وضع التشغيل الليلي**

أنت موجود في الصورة - موقت ذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك شمل نفسك في الصورة التي يتم التقاطها. لضبط الموقت الذاتي على وضع التأجيل اختر **الخيارات > موقت ذاتي > ١٠ ثوان، ٢٠ ثانية أو ٣٠ ثانية**. لتنشيط الموقت الذاتي، اختر **تنشيط**. يومض مؤشر الموقت الذاتي (📷) ويصدر الهاتف نغمة عالية في أثناء تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المحدد. يمكنك أيضاً استخدام **الموقت الذاتي** في وضع التسلسل. انظر "أوضاع التعريض"، الصفحة ٥٤.

ضبط الألوان

لتمكين الكاميرا من إنتاج ألوان أكثر دقة، أو لإضافة تأثيرات إلى صورك أو مقاطع الفيديو، اختر **الخيارات > ضبط**. واختر من الخيارات التالية:

موازنة اللون الأبيض - اختر حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ذلك يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

درجة اللون - اختر أحد تأثيرات الألوان من القائمة.

يتغير عرض الشاشة ليتوافق مع أي ضبط قد تم، مع توضيح كيف سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

باحث المشاهد

يعرض باحث المشاهد الآتي:

يعرض مؤشر الذاكرة المستخدمة (١) مكان تخزين الصور الحالي: في ذاكرة الجهاز [م] أم في القرص الصلب [م].

يعرض عداد الصور (٢) الموجود على قمة باحث المشاهد تقدير لعدد الصور التي يمكن أن يناسب الذاكرة المتبقية في جهازك. على حسب جودة الصورة المحددة.

- يوضح مؤشر التكبير /التصغير (٣) مستوى التكبير/التصغير.
حرك عصا التحكم لأعلى ولأسفل للتكبير وللتصغير.

☾ - يوضح مؤشر (٤) وضع التشغيل الليلي أن الكاميرا تم وضعها على الوضع الأمثل للتصوير في الضوء المنخفض.

☐ - يوضح مؤشر (٥)

وضع التسلسل أن الكاميرا في وضع التسلسل.

⌚ - يوضح مؤشر الوقت الذاتي (١) أنه يتم تشغيل الموقت الذاتي. انظر. "أنت موجود في الصورة - موقت ذاتي".
الصفحة ٥٥.

تلميحات حول التقاط صور جيدة

جودة الصورة

استخدم جودة الصورة الملائمة. بالكاميرا ثلاث أوضاع لجودة الصورة (عالية، عادية وأساسية). استخدم ضبط الجودة عالية للتأكد من أن الكاميرا تنتج أفضل جودة متاحة للصورة. لكن لاحظ أن جودة الصور الأفضل تتطلب مساحة تخزين أكبر. بالنسبة لمرفات رسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني قد يكون من الضروري استخدام ضبط عادية، أو أساسية. يمكنك تحديد الجودة في الخيارات < الضبط.

الخلفية

استخدم خلفية بسيطة. بالنسبة للصور الشخصية والصور الأخرى الملتقطة مع الأشخاص، تجنب وجود خلفية غير منظمة أو معقدة وراء الهدف والتي قد تشتت الانتباه عن الهدف. حرك الكاميرا أو الشخص المراد التقاط صورة له عند تعذر تحقيق هذه الظروف. قَرَّب الكاميرا أكثر من الشخص لالتقاط صور شخصية أوضح.

العمق

عند تصوير المشاهد الطبيعية الأرضية أو المناظر الجميلة، أضف عمقًا للصور من خلال وضع الأهداف في المقدمة. إذا كان الهدف الأمامي قريبًا جدًا من الكاميرا، قد يصبح غير واضح.



حالات الإضاءة

يؤدي تغيير مصدر أو مقدار أو اتجاه الضوء إلى تغيير الصور بشكل كبير. فيما يلي بعض حالات الإضاءة النموذجية:

- **مصدر الضوء خلف الشخص.** تجنب وضع الشخص أمام مصدر ضوء قوي. إذا كان مصدر الضوء خلف الهدف أو مرتبًا على الشاشة، فقد تكون الصورة الناجمة ضعيفة التباين. وقد تكون مظلمة جدًا وقد تحتوي كذلك على مؤثرات ضوئية غير مرغوب فيها.
- **الإضاءة الجانبية للشخص.** يضيف الضوء الجانبي القوي تأثيرًا كبيرًا وقد يكون غير مرغوب فيه تمامًا. وهو ما قد يؤدي إلى درجة عالية من التباين.
- **مصدر الضوء أمام الشخص.** قد يؤدي ضوء الشمس المزعج إلى إغماض الأشخاص لأعينهم نصف إغماضه. كما قد يكون التباين أيضًا عاليًا جدًا.
- **تحقق الإضاءة المثالية في الحالات التي يوجد بها الكثير من الضوء المنتشر والهادئ.** على سبيل المثال في يوم مشرق قليل السحاب أو في يوم مشمس في ظلال الأشجار.

تسجيل الفيديو

لتشغيل الكاميرا، اضغط على . ثم اختر **الكاميرا**. تفتح الكاميرا، ويمكنك مشاهدة المنظر الذي تريد التقاط صورة له. إذا كانت الكاميرا في وضع **صورة**، افتح عرض مسجل الفيديو بتحريك عصا التحكم إلى اليمين.

لضبط الألوان قبل تسجيل فيديو، اختر **الخيارات > ضبط > موازنة اللون الأبيض أو درجة اللون**. انظر "ضبط الألوان"، الصفحة ٥٥.

- ١ اضغط على عصا التحكم لبدء التسجيل. يظهر رمز التسجيل الأحمر  وأصوات نغمة تشير إلى الشخص بأنه جاري تسجيل فيديو له.
 - ٢ لإيقاف التسجيل إيقاف مؤقت في أي وقت. اختر **إيقاف مؤقت**. يومض رمز الإيقاف المؤقت  على الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو آليًا في حالة ضبط التسجيل على الإيقاف المؤقت، ولا يتم الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة.
 - ٣ اختر **استمرار** لاستئناف التسجيل.
 - ٤ اختر **إيقاف** لإيقاف التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في حافظة **مقاطع فيديو** الموجودة في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٥٨.
- تعرض مؤشرات باحث المشاهد ما يلي:
-  - يوضح مؤشر الميكروفون أن الميكروفون على الوضع صامت.
-  - يوضح مؤشر التكبير/التصغير مستوى التكبير/التصغير. حرك عصا التحكم لأعلى ولأسفل للتكبير وللتصغير.

بعد تسجيل مقطع الفيديو:

- للبدء في تشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله على الفور، اختر **الخيارات > تشغيل**.
- لمسح الفيديو، اختر **الخيارات > مسح**.

- للعودة إلى باحث المشاهد لتسجيل فيديو جديد. اضغط على عصا التحكم.
- لإرسال مقطع فيديو. اختر **الخيارات < إرسال > بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**. لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل"، صفحة ٣٨ و"اتصال Bluetooth"، صفحة ٩٠.
- لإرسال مقطع فيديو إلى الطرف الآخر أثناء مكالمة نشطة. اختر **الخيارات < إرسال MMS**.

ضبط الفيديو

هناك نوعان من الضبط لمسجل الفيديو: الضبط المؤقت والضبط الافتراضي. لتعديل ضبط التباين، والسطوع، واللون، انظر "ضبط الألوان"، الصفحة ٥٥. تعود أعمال الضبط المؤقتة إلى أعمال الضبط الافتراضية بعد إغلاق الكاميرا. لكن يبقى الضبط الافتراضي كما هو بدون تغير حتى يتم تغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الافتراضي، اختر **الخيارات < الضبط** ومن الآتي:

المدة: - لتحسين مقطع الفيديو إلى الوضع الأمثل لأجل رسالة MMS. اختر **قصير**.

دقة الفيديو - عالية (CIF، ٢٨٨×٣٥٢) أو عادية (QCIF ١٤٤×١٧٦) أو أساسية (SubQCIF ٩٦×١٢٨). كلما ارتفعت درجة دقة الفيديو، زادت مساحة الذاكرة التي يستهلكها الفيديو.

اسم الفيديو الافتراضي: - ضع اسم للفيديو الذي تم التقاطه. اختر **التاريخ** أو **النص**. إذا اخترت **النص**، يتم وضع أسماء

لمقاطع الفيديو في نسق الفيديو بواسطة الاسم الافتراضي. على سبيل المثال، إذا وضعت الاسم "شاطئ" كاسم افتراضي، ستسمى الكاميرا مقاطع الفيديو التي تلتقطها "شاطئ"، و"شاطئ (١)"، و"شاطئ (٢)". وهكذا، حتى تقوم بتغيير الضبط مرة أخرى.

الاستوديو



لتخزين وتنظيم الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل وروابط التشغيل، اضغط على **g**. ثم اختر **الوسائط < الاستوديو**. لفتح الاستوديو في وضع الكاميرا، اختر **الخيارات < ذهاب إلى الاستوديو**. اختر **الصور** أو **مقاطع الفيديو** أو **المسارات** أو **مقاطع الصوت** أو **روابط التشغيل** أو **كل الملفات**. ثم اضغط على عصا التحكم لفتحه.

يمكن استعراض الحافظات وفتحها، وتحديد، ونسخ، عناصر ثم نقلها إلى حافظات. يمكنك أيضا إنشاء حافظات، وتحديد، ونسخ عناصر، ثم إضافتها إلى الحافظات. انظر "الحافظات"، الصفحة ٥٩.

تلميح! يمكنك نقل الصور من هاتفك إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia Phone Browser الموجود في Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

اضغط على عصا التحكم لفتح ملف. يتم فتح مقاطع الفيديو وملفات ram، وروابط التشغيل وتشغيلها في تطبيق

المتجهات المتصاعدة) مثل الرسوم المتحركة والخرائط. تحتفظ صور SVG بمظهرها عندما تطبع أو تعرض بأحجام شاشات عرض ومستويات دقة مختلفة لعرض ملفات SVG. اختر حافظة **عروض تقديمية**. وانتقل إلى صورة. ثم اختر **الخيارات** < تشغيل.

للتكبير، اضغط على 5. للتصغير، اضغط على 0.

للتبديل ما بين الشاشة الكاملة والشاشة العادية، اضغط على *.

الحافظات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة باستخدام الحافظات.

لإنشاء حافظة جديدة. اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **حافظة جديدة**. أدخل اسم الحافظة. ثم اختر **موافق**.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى حافظة في الاستوديو. انتقل إلى صورة أو مقطع فيديو. واختر **الخيارات** < **تنظيم** < **نسخ إلى القرص الثابت** / **نسخ إلى ذاكرة الهاتف** أو **نقل إلى القرص الثابت** / **نقل إلى ذاكرة الهاتف** ويعتمد ذلك على المكان الحالي للملف. يتم فتح قائمة بالحافظات. اختر الحافظة التي تريد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليها. واضغط على **عصا التحكم**.

احذف ملف من حافظة. اضغط على C.

مشغل الموسيقى

انظر "مشغل الموسيقى" بالصفحة ١٨ لأجل التفاصيل.

RealPlayer ومقاطع الصوت في تطبيق مشغل الموسيقى. لمزيد من المعلومات، انظر "RealPlayer™"، الصفحة ١٠. و"مشغل الموسيقى"، الصفحة ١٨ و"عرض الصور ومقاطع الفيديو" الصفحة ٥٩.

لإعادة تسمية ملف. اختر ملف ثم **الخيارات** < **إعادة تسمية**. لتنزيل ملفات في **الاستوديو** في إحدى الحافظات الرئيسية باستخدام المستصفح. اختر **صور منزلة** أو **مقاطع فيديو منزلة** أو **تنزيل مسارات** أو **تنزيل أصوات**. يفتح المستصفح ويمكنك عندها اختيار علامة يمكن للموقع التنزيل منها.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتم حفظ الصور التي يتم التقاطها في حافظة **الصور** ويتم حفظ مقاطع الفيديو في حافظة **مقاطع الفيديو** في **الاستوديو**. يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضًا في رسالة وسائط متعددة أو كمرفق رسالة بريد إلكتروني أو من خلال اتصال Bluetooth. لكي تستطيع عرض صورة مستلمة أو مقطع فيديو مستلم في الاستوديو أو في مشغل الوسائط لابد أن تقوم بحفظه.

افتح حافظة **الصور** أو **مقاطع الفيديو** في **الاستوديو**. لتصفح الملفات، انتقل لأعلى أو أسفل واضغط على **عصا التحكم** لفتح ملف للعرض.

لمسح صورة أو مقطع فيديو، اضغط على C.

العروض التقديمية

يمكنك، بالعروض التقديمية، عرض ملفات SVG (رسومات



تلميح! لعرض مقطع فيديو في وضع شاشة كاملة، اضغط على 2. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى وضع الشاشة العادية.

المحتوى المتدفق عبر الأثير

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء الهاتف لأول مرة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

في RealPlayer، يمكنك فقط فتح عنوان URL rtsp://. ولكن، سوف يتعرف RealPlayer على رابط http بملف امتداده .ram.

لتدفق المحتوى عبر الأثير، حدد رابط تشغيل محفوظًا في الاستوديو أو على صفحة ويب، أو مستلمًا في رسالة نصية أو في رسالة وسائط متعددة، قبل بدء تدفق المحتوى المباشر. سوف يتصل الهاتف الخاص بك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. لا يتم حفظ المحتوى في الهاتف.

استلام ضبط RealPlayer

يمكن استلام ضبط RealPlayer في رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٤٤. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تغيير ضبط RealPlayer

اختر **الخيارات > ضبط** ومن الخيارات التالية:

اضغط على ٩. ثم اختر **الوسائط > RealPlayer**. باستخدام RealPlayer، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات الوسائط المتدفقة عبر الأثير. يمكنك تنشيط رابط تشغيل عند تصفح صفحات الويب، أو تخزينه على القرص الصلب. RealPlayer يدعم الملفات التي لها امتداد مثل .awb أو .m4a. ولكن ليس جميع الأشكال المختلفة لتنسيقات الملف. كمثال، قد تتضمن بعض ملفات mp4 محتوى لا يساير مستويات 3GPP و. لذا، لا يمكن فتحها.

تلميح! يمكنك نقل ملفات موسيقى من جهازك إلى القرص الصلب الخاص بك باستخدام Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

تشغيل الفيديو

١ لتشغيل ملف وسائط مخزن على ذاكرة الهاتف أو على القرص الصلب، اختر **الخيارات > فتح** ثم اختر:

أحدث المقاطع - لتشغيل ملف من آخر ستة ملفات تم تشغيلها في RealPlayer.

مقطع محفوظ - لتشغيل ملف محفوظ في الاستوديو. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٥٨.

٢ انتقل لأحد الملفات، ثم اضغط على عصا التحكم لتشغيل الملف.

أدخل الوقت، ثم اضغط على موافق.

- **أدنى منفذ لـ UDP** - أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أدنى قيمة هي ٦٩٧٠.
- **أعلى منفذ لـ UDP** - أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أعلى قيمة هي ٣٢٠٠٠.
- اختر **الخيارات** < ضبط متقدم لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

مشغل فلاش

بمشغل فلاش، يمكنك أن تعرض، وتشغل، وتتفاعل مع ملفات فلاش المنتجة من أجل أجهزة المحمول.

تنظيم ملفات فلاش

اضغط على ، ثم اختر **الوسائط** < **مشغل فلاش**. انتقل إلى اليمين.

افتح حافظة أو تشغيل ملف فلاش. انتقل إليه، ثم اضغط على عصا التحكم.

- لنسخ ملف فلاش في حافظة أخرى. اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **نسخ إلى الحافظة**.
- لنقل ملف فلاش في حافظة أخرى. اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **نقل إلى الحافظة**.
- لإنشاء حافظة لتنظيم ملفات فلاش. اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **حافظة جديدة**.
- قد تتنوع الخيارات المتاحة.

فيديو - لضبط تباين الفيديو وجعل تطبيق **RealPlayer** يقوم آليًا بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء تشغيلها.

اتصال - لاختيار سواء استخدام مركز خدمة بروكسي أو تغيير نقطة الوصول الافتراضية وضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

ضبط البروكسي:

- **استخدام بروكسي** - اختر نعم.
- **عنوان مركز البروكسي** - أدخل عنوان IP لمركز خدمة البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** - أدخل رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي.

 **مسرر:** تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات بسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المتصفح التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

ضبط الشبكة:

- **نقطة الوصول الافتراضية** - انتقل إلى نقطة الوصول المطلوب استخدامها للاتصال بالإنترنت، ثم اضغط على عصا التحكم.
- **وقت الاتصال بالشبكة** - اضبط وقت **RealPlayer** لقطع الاتصال بالشبكة عند قيامك بالإيقاف المؤقت لعرض مقطع وسائط أثناء تشغيله عن طريق الارتباط بالشبكة. اختر **يحدده المستخدم**، ثم اضغط على عصا التحكم.

لمسح ملف فلاش. انتقل إليه. واضغط على .

تشغيل ملفات فلاش

اضغط على . ثم اختر **الوسائط > مشغل فلاش**. انتقل إلى ملف فلاش واضغط على عصا التحكم.

اختر **الخيارات** ثم ما يلي:

ملاحظة: قد لا تتوفر الخيارات في جميع ملفات فلاش.

- **إيقاف مؤقت** للإيقاف المؤقت للتشغيل.

- **إيقاف** لإيقاف التشغيل.

- **مستوى الصوت** لضبط مستوى صوت التشغيل. لزيادة أو تخفيض حجم الصوت. استخدم مفتاح الصوت الجانبي على الجانب الأيسر من الجهاز.

- **الجودة** لاختيار جودة التشغيل.

إذا بدا التشغيل غير منظم وبطيء، قم بتغيير ضبط **الجودة** إلى **عادية** أو **منخفضة**.

- **شاشة كاملة** لتشغيل الملف مستخدماً الشاشة بالكامل. للعودة إلى الشاشة العادية. اختر **شاشة عادية**.

حتى بالرغم من عدم الوضوح في وضع الشاشة بالكامل. فلعل الوظائف الرئيسية تكون مازالت متاحة عندما تضغط على أي مفتاح أسفل الشاشة.

- **ملاءمة مع الشاشة** لتشغيل الملف في حجمه الأصلي بعد تكبيره/تصغيره.

- **تشغيل الوضع البانورامي** للتمكن من الحركة على الشاشة بالكامل بعصا التحكم عند قيامك بالتكبير.

قد تتوفر الخيارات المتاحة.



اضغط على . ثم اختر **الوسائط > المسجل** لتسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. عند تسجيل مكالمات هاتفية، سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام مكالمات بيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.



اضغط على . ثم اختر **الوسائط > الراديو**. يمكنك استخدام التطبيق كراديو FM تقليدي به توليف آلي ومحطات محفوظة. أو به معلومات مرئية تتعلق ببرنامج الراديو تعرض على التوازي على الشاشة. إذا قمت بإجراء المكالمة مع محطات تقدم خدمة الراديو المرئي. تستخدم خدمة الراديو المرئي حزم البيانات (خدمة شبكة). يمكنك الاستماع إلى الراديو FM أثناء استخدامك تطبيقات أخرى.

المنظر لتحديد مكان محطة في الذاكرة.

لضبط مستوى الصوت، اضغط مع الاستمرار على  أو  أو  الموجود على الجانب الأيسر من الجهاز. للاستماع إلى الراديو باستخدام الميكروفون، اختر **الخيارات > تشغيل الميكروفون**.

لعرض المحطات المتاحة على أساس المكان، اختر **الخيارات > دليل المحطات (خدمة شبكة)**.

لحفظ المحطة التي تم توليفها حالياً في قائمة المحطات الخاصة بك، اختر **الخيارات > حفظ المحطة**. لفتح قائمة المحطات التي تم حفظها، اختر **الخيارات > المحطات**.

للعودة إلى وضع الاستعداد وترك الراديو FM على وضع التشغيل في الخلفية، اختر **الخيارات > تشغيل في الخلفية**.

عرض المحتوى المرئي

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

لعرض المحتوى المرئي المتاح لمحطة متوافقة، اختر  أو **الخيارات > بدء الخدمة المرئية**. إذا لم يتم حفظ هوية الخدمة المرئية للمحطة، أدخلها، أو اختر **جلب** للبحث عنها في دليل المحطات (خدمة شبكة).

عندما يتم إقامة الاتصال بالخدمة المرئية، تعرض الشاشة المحتوى المرئي الحالي.

لتنظيم ضبط الشاشة لعرض المحتوى المرئي، اختر **الخيارات > ضبط العرض**.

إذا لم يتوفر لديك وسيلة للوصول إلى خدمة الراديو المرئي، فإن المشغلين ومحطات الراديو في منطقتك لا يدعمون بالضرورة الراديو المرئي. ربما لا تتوفر خدمة الراديو المرئي في جميع المناطق والبلد.

يمكنك ببساطة إجراء مكالمة هاتفية أو الرد على مكالمة أثناء استماعك إلى الراديو. فعندما تكون هناك مكالمة نشطة يتم تحويل الراديو إلى الوضع صامت.

يختار الراديو نطاق التردد المستخدم بناءً على معلومات البلد المستقبلية من الشبكة. إذا لم تتوفر هذه المعلومات، قد يُطلب منك تحديد المنطقة التي تتواجد بها، أو يمكنك تحديد المنطقة في ضبط الراديو المرئي.

الاستماع إلى الراديو

لاحظ أن جودة إذاعة الراديو تعتمد على تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة أذن متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اضغط على ، ثم اختر **الوسائط > الراديو**. لبدء البحث عن محطة، اختر  أو  ثم اضغط على عصا التحكم لتغيير التردد يدوياً، اختر **الخيارات > الموالفة اليدوية**.

إذا كنت قد قمت بحفظ محطات راديو مسبقاً، اختر  أو  على الشاشة ثم اضغط على عصا التحكم للذهاب إلى المحطة التالية أو المحفوظة مسبقاً، أو اضغط على مفتاح الرقم

المحطات المحفوظة

يمكنك حفظ حتى ٢٠ محطة راديو في الراديو. لفتح قائمة المحطات، اختر **الخيارات** > **المحطات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر **الخيارات** > **المحطة** > **استماع**. لعرض المحتوى المرئي المتاح لمحطة بها خدمة الراديو المرئي، اختر **الخيارات** > **المحطة** > **بدء الخدمة المرئية**.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر **الخيارات** > **المحطة** > **تعديل**.

الضبط

اختر **الخيارات** > **الضبط** ومن الخيارات التالية:

نغمة بدء التشغيل - اختر ما إذا يتم تشغيل نغمة عند بدء تشغيل التطبيق أم لا.

خدمة التشغيل الآلي - اختر **نعم** لبدء خدمة الراديو المرئي آلياً عند اختيارك محطة محفوظة تقدم الخدمة المرئية.

نقطة الوصول - اختر نقطة الوصول المستخدمة لاتصال البيانات. لا تحتاج إلى نقطة وصول لكي تستخدم التطبيق كراديو FM عادي.

المنطقة الحالية - اختر المنطقة التي تتواجد فيها حالياً. يظهر هذا الضبط فقط إذا لم تتواجد تغطية للشبكة عند بدء التطبيق.



دردشة - إرسال الرسائل الفورية (الدردشة)

اضغط على . ثم اختر **تطبيقاتي > دردشة**.

يتيح لك إرسال الرسائل الفورية (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الرسائل الفورية. كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول مواضيع معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة الدردشة يمكنك تسجيل الدخول إليها بمجرد قيامك بالتسجيل في خدمة دردشة. قد يختلف مزودي الخدمة في دعمهم للمميزات.

اختر **محادثة** لبدء محادثة أو الاستمرار فيها مع مستخدم الدردشة؛ أو **أسماء الدردشة** لإنشاء أو تحرير أو عرض حالة اتصال أسماء الدردشة؛ أو **مجموعات الدردشة** لبدء محادثة أو الاستمرار فيها مع العديد من مستخدمي الدردشة؛ أو **دردشة مسجلة** لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والتعليمات والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

استلام ضبط رسائل الدردشة

يجب عليك حفظ الضبط حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل

رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٤٤. يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة"، الصفحة ٦٩.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

١ للاتصال بمركز خدمة الدردشة المستخدم، افتح **دردشة**. ثم اختر **الخيارات > تسجيل دخول**. لتغيير مركز خدمة الدردشة المستخدم وحفظ مراكز خدمة جديدة، انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة"، الصفحة ٦٩.

٢ أدخل هوية المستخدم وكلمة السر. ثم اضغط على عصا التحكم لتسجيل الدخول. ويمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة الخاص بك.

٣ لتسجيل الخروج، اختر **الخيارات > تسجيل خروج**.

تعديل ضبط الدردشة

اختر **الخيارات > ضبط > ضبط الدردشة** وما يلي:

اسم الشاشة المستخدم (يظهر فقط في حالة دعم مركز الخدمة لمجموعات الدردشة) - لإدخال اسم الكنية. اختر **نعم**.
سماع بالرسائل من - للسماح بالرسائل من الكل. اختر **الكل**.

سمّاح بالدعوات من - للسّماح بالدعوات من أسماء الدردشة الخاصة بك فقط. اختر **أسماء الدردشة فقط**. يتم إرسال دعوات الدردشة بواسطة أسماء الدردشة للذين يريدون منك الانضمام إلى مجموعاتهم.

سرعة تدفق الرسائل - اختر السرعة التي يتم بها عرض الرسائل الجديدة.

ترتيب أسماء الدردشة - اختر طريقة ترتيب أسماء الدردشة: أبجدياً أو حسب حالة الاتصال.

إعادة تحميل التواجد - لاختيار كيفية تحديث المعلومات الخاصة بتواجد أسماء الدردشة على اتصال أو غير اتصال بالشبكة. اختر **ألياً** أو **يدوياً**.

الأسماء غير المتصلة - اختر ما إذا كانت أسماء الدردشة التي في حالة عدم الاتصال تظهر أو لا تظهر في قائمة أسماء الدردشة.

لون الرسالة - اختر لون رسائل الدردشة التي ترسلها.

لون الرسالة المستلمة - اختر لون رسائل الدردشة التي تستلمها.

نغمة تنبيه الدردشة - لتغيير النغمة التي يتم تشغيلها عند استلامك رسالة دردشة جديدة.

البحث عن مجموعات الدردشة ومستخدميها

للبحث عن المجموعات، في شاشة عرض **مجموعات الدردشة**.
اختر **الخيارات** < بحث. يمكنك البحث باستخدام اسم المجموعة والموضوع والأعضاء (هوية المستخدم).

للبحث عن مستخدمين، في شاشة عرض أسماء الدردشة. اختر **الخيارات** < اسم جديد للدردشة < بحث على مركز الخدمة. يمكنك البحث باستخدام اسم المستخدم وهوية المستخدم ورقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني.

الانضمام إلى مجموعات الدردشة

تُظهر شاشة عرض **مجموعات الدردشة** قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو المنضم إليها حالياً.

للانضمام إلى مجموعة دردشة محفوظة، اضغط على عصا التحكم.

للانضمام إلى مجموعة دردشة ليست موجودة بالقائمة، ولكنك تعرف هوية هذه المجموعة، اختر **الخيارات** < انضمام إلى مجموعة جديدة.

لترك مجموعة الدردشة، اختر **الخيارات** < ترك مجموعة الدردشة.

الدردشة

بعد انضمامك إلى مجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة. كما يمكنك إرسال الرسائل التي تريدها.

لإرسال رسالة، اكتب الرسالة التي تريدها في حقل محرر الرسائل، ثم اضغط على عصا التحكم.

لإرسال رسالة خاصة إلى أحد المشتركين، اختر **الخيارات** < إرسال رسالة خاصة.

لحفظ المشارك في المحادثة في أسماء الدردشة الخاصة بك. اختر **الخيارات > إضافة إلى أسماء الدردشة.**

لإرسال ردود آلية إلى الرسائل الواردة. اختر **الخيارات > تشغيل الرد الآلي.** يظل بإمكانك تلقي رسائل.

أسماء الدردشة

في شاشة عرض **أسماء الدردشة.** يمكنك جلب قوائم أسماء الدردشة من مركز الخدمة. أو إضافة اسم دردشة جديد إلى إحدى قوائم الأسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة. يتم جلب قائمة أسماء الدردشة المستخدمة قبل ذلك من مركز الخدمة آلياً.

لإنشاء اسم جديد. اختر **الخيارات > اسم جديد للدردشة > إدخال يدوياً.** املاً الحقول **اسم الكنية** و**هوية المستخدم.** ثم اختر تم.

لنقل اسم من القائمة الموجودة في مركز الخدمة إلى القائمة التي تم جلبها. اختر **الخيارات > اسم جديد للدردشة > نقل من قائمة أخرى.**

لتغيير قائمة أسماء الدردشة. اختر **الخيارات > تغيير قائمة الأسماء.**

اختر من بين الخيارات التالية:

فتح المحادثة - لبدء محادثة جديدة أو استكمال محادثة جارية مع الاسم.

تشغيل التنبيه - لكي تجعل الهاتف يخبرك في كل مرة يكون فيها اسم الاتصال متصلاً أو غير متصل بالشبكة.

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك. اختر الرسالة و**الخيارات > رد.**

لدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالشبكة للانضمام إلى مجموعة الدردشة. اختر **الخيارات > إرسال دعوة.**

لمنع استلام الرسائل من مشاركين محددين. اختر **الخيارات > خيارات الحظر** والخيار المطلوب.

تسجيل الدردشة

لتسجيل الرسائل التي تم تبادلها أثناء محادثة أو في أثناء انضمامك لمجموعة دردشة. اختر **الخيارات > تسجيل الدردشة.** لإيقاف التسجيل. اختر **الخيارات > إيقاف التسجيل.** لعرض الدردشة المسجلة. في شاشة العرض الرئيسية. اختر **دردشة مسجلة**

عرض المحادثات وبدؤها

تُظهر شاشة عرض **محادثات** قائمة بالمشاركين في المحادثات الفردية الذين تتحدث معهم في الوقت الحالي. يتم إغلاق المحادثات الجارية آلياً عند قيامك بإنهاء دردشة.

لعرض محادثة. انتقل إلى مشاركتك. ثم اضغط على عصا التحكم. للاستمرار في المحادثة. اكتب رسالتك. ثم اضغط على عصا التحكم.

للعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاق المحادثة. اختر **رجوع.** لإغلاق المحادثة. اختر **الخيارات > إنهاء المحادثة.**

لبدء محادثة جديدة. اختر **الخيارات > محادثة جديدة.**

خاص بالمجموعات - للاطلاع على مجموعات الدردشة التي انضم إليها اسم الدردشة.

تحميل تواجد مستخدمين - لتحديث المعلومات الخاصة بحالة الاسم إذا ما كان متصلاً بالشبكة أم لا. يتم توضيح حالة الاتصال من خلال مؤشر بجوار اسم الاتصال. هذا الخيار غير متاح إذا قمت بضبط **إعادة تحميل التواجد** على **آلياً** في **ضبط الدردشة**.

إدارة مجموعات الدردشة

اختر شاشة عرض **مجموعات الدردشة** للاطلاع على قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو تلك المنضم إليها حالياً.

انتقل إلى مجموعة. ثم اختر **الخيارات** < **المجموعة** وأحد الخيارات الآتية:

حفظ - لحفظ مجموعة غير محفوظة ومنضم إليها حالياً.

عرض المشاركين - للاطلاع على المشاركين المنضمين حالياً إلى المجموعة.

التفاصيل - للاطلاع على هوية المجموعة وموضوعها والمشاركين فيها والمسؤولين عنها (يظهر فقط إذا كنت تتمتع بحقوق التعديل). وقائمة بالمشاركين المحظورين (تظهر فقط إذا كنت تتمتع بحقوق التعديل). بالإضافة إلى ما إذا كان مسموحاً بإجراء المحادثات الخاصة في هذه المجموعة أم لا.

الضبط - لعرض ضبط مجموعة الدردشة وتعديله. انظر "إنشاء مجموعة دردشة جديدة". الصفحة ١٨.

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

اختر **مجموعات دردشة** < **الخيارات** < **إنشاء مجموعة جديدة**. أدخل الضبط الخاص بالمجموعة.

يمكنك تعديل الضبط الخاص بمجموعة دردشة إذا كانت لديك حقوق التعديل في المجموعة. يتم منح المستخدم الذي يقوم بإنشاء مجموعة حقوق المسؤول لها آلياً.

اسم المجموعة وموضوع المجموعة ورسالة الترحيب - لإضافة التفاصيل التي يطلع عليها المشاركون عند الانضمام إلى المجموعة.

حجم المجموعة - لتحديد العدد الأقصى للأعضاء المسموح لهم بالانضمام إلى المجموعة.

السماح بالبحث - لتحديد إذا كان من الممكن للآخرين العثور على مجموعة الدردشة بالبحث.

حقوق التعديل - لتحديد المشاركين في مجموعة الدردشة من ترغب في منحهم حقوق دعوة الأسماء للانضمام إلى مجموعة الدردشة وتعديل ضبط المجموعة..

أعضاء المجموعة - انظر "إضافة أعضاء مجموعة وحذفهم". الصفحة ١٩.

قائمة الممنوعين - أدخل المشاركين غير المسموح لهم بالانضمام إلى مجموعة الدردشة.

السماح بالرسائل الخاصة - للسماح بتبادل الرسائل بين المشاركين المحددين فقط.

هوية المجموعة - يتم إنشاء هوية المجموعة آلياً ولا يمكن تغييرها.

نقطة الوصول المستخدمة - نقطة الوصول التي تريد استخدامها للاتصال بمركز الخدمة

عنوان ويب - عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة

هوية المستخدم - هوية المستخدم الخاصة بك

كلمة السر - كلمة سر تسجيل الدخول الخاصة بك

الضغط والتحدث (خدمة شبكة)



تعتبر خدمة الضغط والتحدث (PTT) خدمة صوتية مباشرة تقدم من خلال خدمة IP التي يتم تشغيلها عبر شبكة GSM/GPRS. وتوفر خدمة الضغط والتحدث اتصالاً صوتياً مباشراً حيث يتم الاتصال بالضغط على مفتاح واحد. استخدم خدمة الضغط والتحدث لإجراء محادثة مع شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص.

يجب تعريف نقطة الوصول لخدمة الضغط والتحدث وتعيين الضبط الخاص بها قبل أن تتمكن من استخدام خدمة الضغط والتحدث. قد تتسلم الضبط في صورة رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الضغط والتحدث. اضغط على ، ثم اختر **تطبيقاتي > الضغط والتحدث**.

في اتصال خدمة الضغط والتحدث، يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه عبر الميكروفون المضمن في الجهاز. ويأخذ كل متحدث دوره عندما يرد كل منهم على الآخر. ونظراً لأن هناك شخصاً واحداً فقط في المجموعة هو الذي يتسنى له التحدث في كل مرة، فإن أقصى فترة تحدث لكل عضو في

إضافة أعضاء مجموعة وحذفهم

لإضافة أعضاء إلى مجموعة، اختر **مجموعات الدردشة**، وانتقل إلى مجموعة دردشة، ثم اختر **الخيارات > المجموعة > الضبط > أعضاء المجموعة > المحدد فقط أو الكل**.

لحذف عضو من مجموعة الدردشة، انتقل إليه ثم اختر **الخيارات > حذف**. لحذف كل الأعضاء، اختر **الخيارات > حذف الكل**.

ضبط مركز خدمة الدردشة

اختر **الخيارات > ضبط > ضبط مركز الخدمة**. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند التسجيل للحصول على هذه الخدمة. إذا لم تكن تعرف هوية المستخدم أو كلمة السر الخاصة بك، اتصل بمزود الخدمة.

مراكز الخدمة - لعرض قائمة بكل مراكز خدمة الدردشة المحددة.

مركز الخدمة الافتراضي - لتغيير مركز خدمة الدردشة إلى المركز الذي تريد الاتصال به.

نوع تسجيل الدخول للدردشة - لتسجيل الدخول آلياً عند بدء الدردشة، اختر عند بدء التطبيقات.

لإضافة مركز خدمة جديد لمراكز الخدمة الخاصة بك، اختر **مراكز الخدمة > الخيارات > مركز الخدمة الجديد**. أدخل الضبط التالي:

اسم مركز الخدمة - اسم مركز خدمة الدردشة

الحادثة تكون محدودة. وعادةً ما يتم ضبط أقصى فترة تحدث على ٣٠ ثانية. للحصول على مزيد من التفاصيل حول فترة التحدث لكل عضو الخاصة بالشبكة، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

 تحذير: تأكد من وضع الهاتف أمامك وليس على أذنك. يُستخدم الميكروفون في الاستماع. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

المكالمات الهاتفية لها الأولوية دائماً على أنشطة الضغط والتحدث.

تعريف نقطة الوصول لخدمة الضغط والتحدث

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إذا لم يكن لديك اتصال WAP، فقد تحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة للحصول على المساعدة عند إجراء أول اتصال أو قم بزيارة الموقع www.nokia.com/phonesettings.

ضبط خدمة الضغط والتحدث

اضغط على ، ثم اختر **تطبيقاتي > الضغط والتحدث > الخيارات > الضغط**. أدخل المعلومات التالية:

ضبط المستخدم:

مكالمات ض. وت. واردة - اختر **إخطار** إذا أردت الاطلاع على إخطار

بالمكالمات الواردة. اختر **قبول آلي** إذا أردت أن يتم الرد على مكالمات الضغط والتحدث آلياً. اختر **غير مسموح** إذا أردت أن يتم رفض مكالمات الضغط والتحدث آلياً.

نغمة تنبيه مكالمات ض. وت. - اختر **ضبط حسب الوضع** إذا

أردت أن يتبع ضبط تنبيه المكالمات الواردة لخدمة الضغط والتحدث ضبط الوضع. على سبيل المثال، إذا كان الوضع معين على صامت، فسيتم ضبط خدمة الضغط والتحدث على خاصية عدم الإزعاج (DND). وستكون غير متاح للآخرين من يستخدمون خدمة الضغط والتحدث باستثناء طلبات الرد.

نغمة طلب الرد - اختر نغمة لطلبات الرد.

بدء التطبيق - اختر إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث عند تشغيل الجهاز.

الكنية الافتراضية - أدخل اسم الكنية الافتراضي الخاص بك (٢٠ حرفاً بحد أقصى) والذي سيتم عرضه للمستخدمين الآخرين. قد يكون مزود الخدمة قد قام بتعطيل هذا الخيار في الجهاز. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

عرض عنوان ض. وت. - اختر **في مكالمات بين شخصين**. أو

في المكالمات الجماعية. أو **في جميع المكالمات**. أو **مطلقاً**. قد

يكون مزود الخدمة قد قام بتعطيل هذا الخيار في الجهاز. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إظهار حالة تسجيل الدخول - اختر **نعم** إذا أردت أن يتم عرض حالتك أو **لا** إذا أردت أن يتم إخفاء حالتك.

الخروج من خدمة الضغط والتحدث

اختر **الخيارات > خروج**. يتم عرض التساؤل **إيقاف خاصية الضغط والتحدث بعد الخروج من التطبيق؟** على الشاشة. اختر **نعم** لإبقاء التطبيق نشطاً في الخلفية أو **لا** لتسجيل الخروج وإغلاق الخدمة.

في حالة وجود عدة تطبيقات مفتوحة والرغبة في التبديل من تطبيق لآخر، اضغط مع الاستمرار على .

إجراء مكالمة بين شخصين

اختر **الخيارات > أسماء الضغط والتحدث**.

انتقل إلى الاسم الذي تريد محادثته من القائمة ثم اختر **الخيارات > تحدث بين شخصين**.

اضغط مع الاستمرار على  أثناء وقت التحدث بأكمله. عند الانتهاء من التحدث، حرر .

يجب إنهاء المكالمة بين شخصين قبل التمكن من إجراء مكالمة جديدة. اختر **قطع الاتصال** أو اضغط على .

 **تلميح!** تذكر أن تقوم بوضع الجهاز أمامك أثناء إجراء مكالمة في خدمة الضغط والتحدث لكي تتمكن من رؤية الشاشة. تحدث باتجاه الميكروفون ولا تضع يديك فوق الميكروفون.

الرد على مكالمة بين شخصين

اضغط على  لبدء مكالمة بين شخصين أو  لرفض المكالمة.

ضبط الاتصال:

المجال - أدخل اسم المجال الذي تم الحصول عليه من مزود الخدمة.

اسم نقطة الوصول - أدخل اسم نقطة الوصول للخدمة الضغط والتحدث. يلزم إدخال اسم نقطة الوصول لإنشاء اتصال بشبكة GSM/GPRS.

عنوان مركز الخدمة - أدخل عنوان IP أو اسم المجال للخدمة الضغط والتحدث الذي تم الحصول عليهما من مزود الخدمة.

اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم الذي تم الحصول عليه من مزود الخدمة.

كلمة سر الضغط والتحدث - أدخل كلمة السر لإجراء اتصال بيانات. إذا لزم الأمر، يوفر مزود الخدمة عادةً كلمة السر وكثيراً ما تكون حساسة لحالة الأحرف.

تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث

اضغط على ، ثم اختر **تطبيقاتي > الضغط والتحدث**. تقوم خدمة الضغط والتحدث بتسجيل الدخول تلقائياً إلى الخدمة عند بدء تشغيلها.

عند تسجيل الدخول بنجاح، تتصل خدمة الضغط والتحدث تلقائياً بالجموعات التي كانت نشطة عند إغلاق التطبيق في آخر مرة. في حالة فقد الاتصال، يحاول الجهاز تلقائياً إعادة تسجيل الدخول إلى أن تختار الخروج من خدمة الضغط والتحدث.

القنوات

يمكنك الانضمام إلى القنوات العامة المكونة مسبقًا. تكون القنوات العامة مفتوحة لمن يعرف URL للقناة.

عندما تتحدث أثناء الاتصال بقناة، يمكن لكافة الأعضاء المنضمين إلى القناة سماع حديثك. يمكن أن تكون هناك خمس قنوات نشطة بحد أقصى في نفس الوقت. عندما تكون هناك أكثر من مجموعة نشطة، استخدم **تبديل** لتغيير القناة التي تريد التحدث إليها.

اختر **الخيارات > قنوات الضغط والتحدث**.

للاتصال بقناة عامة مكونة مسبقًا لأول مرة، اختر **الخيارات > قناة جديدة > إضافة الموجود**. عند الانضمام إلى قناة مكونة مسبقًا، يجب ملء URL للقناة.

إنشاء القنوات الخاصة بك

لإنشاء قناة جديدة خاصة بك، اختر **الخيارات > قناة جديدة > إنشاء جديد**.

يمكنك إنشاء القنوات العامة الخاصة بك واختيار اسم القناة الخاصة بك وتوجيه دعوات للأعضاء. كما يمكن لهؤلاء الأعضاء دعوة المزيد من الأعضاء إلى القناة العامة.

يمكنك أيضًا إعداد قنوات خاصة. لا يسمح بالانضمام إلى القنوات الخاصة واستخدامها إلا لمتلقي الدعوات من المضيف.

بالنسبة لكل قناة، قم بتعريف ما يلي: **اسم القناة**، **سرية القناة**، **اسم الكنية في القناة**، و**صورة مصغرة للقناة** (اختياري).

🔑 تلميح! يمكنك أيضًا إجراء مكالمة بين شخصين أو مكالمة جماعية من الأسماء. اختر **الخيارات > تحدث بين شخصين** أو **اتصال ضغط وتحدث جماعي**.

إجراء مكالمة جماعية

للاتصال بمجموعة، اختر **الخيارات > أسماء الضغط والتحدث**. واختر **الخيارات > اتصال ضغط وتحدث جماعي**. ثم حدد الأسماء التي تريد الاتصال بها. ثم اضغط على **OK**.

الاشتراك في حالة تسجيل الدخول للآخرين

للاشتراك أو عدم الاشتراك في حالة تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث للآخرين، اختر **الخيارات > أسماء الضغط والتحدث**. واختر الاسم. ثم اختر **الخيارات > إظهار حالة تسجيل الدخول** أو **إخفاء حالة تسجيل الدخول**.

إرسال طلب رد

في **أسماء الضغط والتحدث**، انتقل إلى الاسم المطلوب. ثم اختر **الخيارات > إرسال طلب رد**.

الرد على طلب الرد

عندما يرسل إليك شخص طلب رد، يتم عرض **1 طلب رد جديد** في وضع الاستعداد. اضغط على **عرض لفتح صندوق طلبات الرد**. اختر اسمًا ثم اختر **الخيارات > تحدث بين شخصين** لبدء مكالمة بين شخصين.

خاصة أو عندما تكون القناة قناة عامة. تكون الدعوات إلى القناة في شكل رسائل نصية.

الرد على دعوة قناة

لحفظ دعوة إلى قناة تم استلامها، اختر **الخيارات > حفظ القناة**. يتم إضافة القناة إلى أسماء الضغط والتحدث، في شاشة عرض القنوات.

بعد حفظ دعوة القناة، سوف يتم سؤالك عما إذا كنت تريد الاتصال بالقناة. اختر **نعم** لفتح عرض جلسات الضغط والتحدث. يقوم الجهاز بتسجيل الدخول إلى الخدمة، في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول بالفعل.

في حالة رفض الدعوة أو مسحها، يتم حفظ الدعوة في صندوق الرسائل الواردة. للانضمام للقناة لاحقًا، عليك بفتح رسالة الدعوة وقبولها.

عرض سجل الضغط والتحدث

اضغط على **📁**. ثم اختر **تطبيقاتي > الضغط والتحدث > الخيارات > سجل ض. وت.** يحتوي السجل على الحافظات التالية: **ض. وت. فائتة. ض. وت. مستلمة. ومك. ض. وت.**

يمكنك بدء مكالمة بين شخصين من **سجل ض. وت.** بالضغط على **📞**.

عند إنشاء قناة بنجاح، يتم سؤالك عما إذا كنت تريد إرسال دعوات إلى القناة. تكون الدعوات إلى القناة في شكل رسائل نصية.

التحدث إلى قناة

للتحدث إلى قناة بعد تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث، اضغط على **📞**. يتم سماع نغمة تشير إلى منح الوصول.

استمر في الضغط مع الاستمرار على **📞** أثناء وقت التحدث بأكمله. عند الانتهاء من التحدث، حرر **📞**.

عند محاولتك الرد على قناة بالضغط على **📞** أثناء حديث عضو آخر، يتم عرض **انتظر** على الشاشة. حرر **📞**. وانتظر حتى يُنهي الشخص الآخر حديثه، ثم اضغط على **📞** مرة أخرى بعد انتهاء المتحدث من حديثه. أو بدلاً من ذلك، ابق الرمز مضغوطًا وانتظر حتى يتم عرض **تحدث** على الشاشة.

أثناء الحديث في قناة، يتحدث بعد ذلك أول من يضغط على **📞** عند توقف من يتحدث عن الحديث.

عند الانتهاء من مكالمة الضغط والتحدث، اختر **قطع الاتصال** أو اضغط على **📞**.

لعرض الأعضاء النشطين لقناة أثناء إجراء اتصال نشط بالقناة، اختر **الخيارات > الأعضاء النشطون**.

يمكنك أيضًا دعوة أعضاء جدد إلى قناة أثناء اتصالك بها. فاختر **الخيارات > إرسال دعوة** لفتح عرض الدعوات. يمكنك دعوة الأعضاء الجدد فقط عندما تكون أنت المضيف لقناة



آخر المكالمات

لمراقبة أرقام الهواتف من المكالمات التي لم يتم الرد عليها أو المستلمة أو الصادرة. اضغط على . ثم اختر **تطبيقاتي** > **السجل** > **آخر المكالمات**. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف. كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافةً إلى ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.

تلميح! في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد بوجود مكالمات لم يتم الرد عليها. اختر **عرض** للوصول إلى قائمة بالمكالمات التي لم يتم الرد عليها. لمعاودة الاتصال انتقل إلى اسم أو رقم. ثم اضغط على .

لمسح كل قوائم آخر المكالمات. اختر **الخيارات** > **مسح آخر المكالمات** في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد سجلات المكالمات. افتح السجل الذي ترغب في مسحه. ثم اختر **الخيارات** > **مسح القائمة**. لمسح حدث واحد. افتح أحد السجلات. وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه. ثم اضغط على .

مدة المكالمات

لمراقبة المدة التقريبية لمكالماتك الصادرة والواردة. اضغط على . ثم اختر **تطبيقاتي** > **السجل** > **مدة المكالمات**.

لضبط شاشة عرض مدة المكالمات أثناء مكالمات نشطة. اختر **تطبيقاتي** > **السجل** > **الخيارات** > **الضبط** > **إظهار مدة المكالمات**. اختر **نعم** أو لا.

ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لمسح موقتات مدة المكالمات. اختر **الخيارات** > **مسح الموقتات**. وختار في ذلك إلى رمز القفل. انظر "الحماية". "الهاتف وبطاقة SIM". الصفحة ١٠٧

حزم البيانات

للتحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات حزم البيانات. اضغط على . ثم اختر **تطبيقاتي** > **السجل** > **حزم بيانات**. على سبيل المثال. من الممكن حساب تكلفة اتصالات حزم البيانات بحسب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في **السجل**:

الواردة

الصادرة

أحداث الاتصالات التي لم يتم الرد عليها

وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي.
لعرض تفاصيل حدث الاتصال. في شاشة عرض السجل العام
انتقل إلى حدث، ثم اضغط على عصا التحكم.

🔦 **تلميح!** يمكنك نسخ رقم هاتف في شاشة عرض
التفاصيل إلى الحافظة ولصقه إلى رسالة نصية. على
سبيل المثال. اختر **الخيارات** < **نسخ الرقم**.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي
يتم نقلها. مقيسة بالكيلو بايت. ومدة استمرار اتصال حزم
بيانات معين. انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بالرمز
حزمة. ثم اختر **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

التطبيق Nokia Lifeblog



إن تطبيق يوميات الوسائط المتعددة Nokia Lifeblog عبارة
عن مجموعة من البرامج المصممة للهاتف المحمول والكمبيوتر
الشخصي والتي تحتفظ بيوميات الوسائط المتعددة المكونة من
العناصر التي تجمعها بواسطة الجهاز الخاص بك. ويقوم تطبيق
يوميات الوسائط المتعددة Nokia Lifeblog بالتنظيم الآلي
للصور ومقاطع الفيديو والصوت والرسائل النصية ورسائل
الوسائط المتعددة. كما يقوم بنشر مدونات الويب في قائمة
مرتبة ترتيباً زمنياً يمكنك تصفحها والبحث فيها ومشاركتها
ونشرها وعمل نسخ احتياطية منها. وكل من تطبيق
Lifeblog للكمبيوتر و Lifeblog للهاتف المحمول يسمحان لك
 بإرسال العناصر الخاصة بك أو تدوينها ليطلع عليها آخرون.
يقوم تطبيق Lifeblog للهاتف المحمول بتتبع عناصر الوسائط
المتعددة الخاصة بك. ويمكنك استخدام تطبيق Lifeblog

لمراقبة كافة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات
البيانات المسجلة بواسطة الجهاز. اضغط على **🔦**. واختر
تطبيقاتي < **السجل**. ثم انتقل إلى اليمين لفتح السجل
العام. في كل حدث اتصال. يمكنك مشاهدة اسم المرسل
أو المستقبل. أو رقم الهاتف. أو اسم مزود الخدمة. أو نقطة
الوصول. يمكنك تصفية السجل العام لعرض نوع واحد
فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استناداً إلى
معلومات السجل.

🔦 **تلميح!** إذا رغبت في مشاهدة مدة مكالمات صوتية على
الشاشة الرئيسية أثناء مكالمات نشطة. اختر **الخيارات** <
الضبط < **إظهار مدة المكالمات** < **نعم**.

🔦 **تلميح!** لعرض قائمة بالرسائل المرسلة. اضغط على **🔦**.
ثم اختر **الرسائل** < **الرسائل المرسلة**.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية. مثل الرسائل النصية التي يتم
إرسالها على أكثر من جزء. واتصالات خدمة حزم البيانات.
في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات التي تتم
بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو
صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

لترشيح السجل. اختر **الخيارات** < **ترشيح** ومرشحاً.

لمسح محتويات السجل. وسجل آخر المكالمات. وتقارير تسليم
الرسائل بشكل نهائي. اختر **الخيارات** < **مسح السجل**. اختر
نعم للتأكيد.

لضبط مدة السجلات. اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة
السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف
لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها آلياً لتفريغ الذاكرة. إذا
اخترت **عدم تسجيل**. يتم مسح كافة محتويات السجل

للهاتف المحمول على الجهاز الخاص بك لتصفح العناصر أو لإرسالها إلى آخرين أو لنشرها على الويب. قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth لنقل العناصر ومزامنتها على الجهاز مع جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك.

يوفر تطبيق Lifelog للكمبيوتر تصفحًا وبحثًا سهلين للعناصر التي جُمعها بواسطة الجهاز. ومع النقل بزر واحد باستخدام كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth؛ يتم نقل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة الخاصة بك إلى الجهاز مرة أخرى.

وحفاظًا على الأمان؛ يمكنك عمل نسخة احتياطية لقاعدة بيانات التطبيق Lifelog باستخدام القرص الصلب أو أقراص CD أو DVD أو محرك القابل للإزالة أو محرك الشبكة. وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك نشر عناصر في مدونة الويب الخاصة بك.

علمًا بأن هذا التطبيق متوفر بعدد محدود من اللغات.

لبدء تشغيل تطبيق Lifelog للهاتف المحمول على الجهاز الخاص بك؛ اضغط على **فتح** ثم اختر **تطبيقاتي** < **Nokia Lifelog** < **الخيارات** < **فتح**.

التثبيت على جهاز الكمبيوتر

قبل تثبيت تطبيق Lifelog للكمبيوتر على جهاز كمبيوتر متوافق؛ تحتاج إلى ما يلي:

- معالج ١ جيجا هرتز انتل بنتيوم أو ما يماثله. رام ١٢٨ ميجا بايت
- مساحة ذاكرة ٤٠٠ ميجا بايت متوفرة على القرص الصلب (في حالة لزوم تثبيت برنامج Microsoft DirectX و Nokia PC Suite)

- إمكانية رسوم جرافيك ١٠٢٤ × ٧٦٨ ولون ٢٤ بت
- بطاقة رسوم جرافيك ٣٢ ميجا بايت
- نظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو Windows XP

لتثبيت التطبيق Nokia Lifelog على جهاز الكمبيوتر:

- ١ أدخل القرص المضغوط.
- ٢ قم بتثبيت Nokia PC Suite (تتضمن على برامج تشغيل كبل التوصيل Nokia Connectivity Cable Drivers اللازمة لاتصال USB).
- ٣ قم بتثبيت تطبيق Nokia Lifelog للكمبيوتر. إذا لم يكن برنامج Microsoft DirectX 9.0 مثبتًا على جهاز الكمبيوتر من قبل؛ يتم تثبيته في نفس الوقت مع تطبيق Lifelog للكمبيوتر.

توصيل الجهاز وجهاز الكمبيوتر

لتوصيل الجهاز الخاص بك وجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB المرفق مع الجهاز:

- ١ تأكد من تثبيت Nokia PC Suite.
- ٢ قم بتوصيل كبل بيانات USB بالجهاز وجهاز الكمبيوتر. عندما تقوم بتوصيل الجهاز الخاص بك بجهاز الكمبيوتر لأول مرة بعد تثبيت Nokia PC Suite؛ يقوم جهاز الكمبيوتر بتثبيت برنامج التشغيل الخاص بالجهاز الخاص بك. وقد يستغرق ذلك بعض الوقت.
- ٣ ابدأ تشغيل تطبيق Lifelog للكمبيوتر.

النشر على الويب

لمشاركة أفضل عناصر خاصة بك في التطبيق Nokia Lifeblog، أرسل هذه العناصر إلى مدونة الويب الخاصة بك على الإنترنت ليطلع عليها أشخاص آخرون.

يجب عليك في البداية أن تنشئ حسابًا في خدمة مدونات ويب، ثم تنشئ مدونة أو أكثر تستخدمها كوجهة لمنشوراتك. ثم تضيف حساب المدونة إلى يומيات الوسائط المتعددة الخاصة بالتطبيق Nokia Lifeblog. وخدمة مدونات الويب المفضلة للتطبيق Nokia Lifeblog هي TypePad المقدمة من شركة Six Apart على الموقع: www.typepad.com.

على الجهاز الخاص بك: أضف حساب المدونة إلى تطبيق Lifeblog للهاتف المحمول الموجود في ضبط المدونة. على جهاز الكمبيوتر: عدّل الحسابات الموجودة في نافذة **Edit log accounts**.

لنشر عناصر على الويب من الجهاز الخاص بك:

١ في **Timeline** أو **Favourites**: اختر العناصر التي تريد نشرها على الويب.

٢ اختر **الخيارات < Post to Web**.

٣ إذا كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة: يقوم تطبيق Lifeblog للهاتف المحمول بجلب قائمة مدونات من مركز خدمة المدونات.

٤ يتم فتح مربع حوار نشر المدونات. اختر المدونة التي تريد استخدامها من قائمة: **Post to**. إذا كنت قد أنشأت مدونات جديدة، وتريد تحديث قائمة المدونات: فاختر **الخيارات < Refresh blog list**.

٥ أدخل عنوانًا وتعليقًا للمنشور. يمكنك أيضًا كتابة قصة طويلة أو وصفًا في حقل النص العادي.

لتوصيل الجهاز الخاص بك وجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية:

١ تأكد من تثبيت Nokia PC Suite على جهاز الكمبيوتر.

٢ تأكد من اقتران الجهاز الخاص بك بجهاز الكمبيوتر بواسطة تقنية Bluetooth اللاسلكية من خلال **Get Connected** في Nokia PC Suite. انظر دليل مستخدم Nokia PC Suite و"اتصال Bluetooth" الصفحة ٩٠.

٣ قم بتنشيط اتصال Bluetooth على الجهاز الخاص بك وعلى جهاز الكمبيوتر.

نسخ عناصر

بعد قيامك بتوصيل الجهاز الخاص بك بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth: يمكنك نسخ العناصر الخاصة بك فيما بين الجهاز الخاص بك وجهاز الكمبيوتر.

لنسخ عناصر جديدة أو مُعدلة من الجهاز الخاص بك إلى جهاز الكمبيوتر: ولنسخ العناصر المحددة من جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز الخاص بك:

١ ابدأ تشغيل تطبيق Lifeblog للكمبيوتر.

٢ في تطبيق Nokia Lifeblog للكمبيوتر: اختر **File < Copy from phone and to Phone**.

فيتم نسخ العناصر الجديدة من الجهاز الخاص بك إلى جهاز الكمبيوتر. ويتم نسخ العناصر الموجودة في شاشة عرض **To phone** على جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز الخاص بك.

للعثور على الملف الذي تريد استيراده. استخدم قائمة **Look in** لتصفح محركات أو أجهزة أخرى.

٣ اختر حافظة أو ملفاً أو عدة ملفات. يمكنك عرض محتوياتهم في شاشة عرض **Preview**.

٤ انقر فوق **Open** لاستيراد الحافظة - مشتملةً على الحافظات الفرعية - أو الملفات التي تم اختيارها.

تصفح favourites و timeline

عندما تبدأ تشغيل تطبيق Lifeblog للكمبيوتر: يتوفر لديك عدة طرق للتنقل في شاشتي عرض **Timeline** و **Favourites**. وأسرع طريقة هي أن تمسك بمقبض الجزء المنزلق وتحركه للأمام أو للخلف. بسرعة أو ببطء. أو بدلاً من ذلك: انقر فوق الشريط الزمني لاختيار تاريخ: واستخدم ميزة **Go to date...** أو استخدم مفاتيح الأسهم.

معلومات إضافية

للحصول على معلومات إضافية حول خدمات مدونات الويب وتوافقها مع يوميات الوسائط المتعددة الخاصة بالتطبيق Nokia Lifeblog: يرجى زيارة الموقع:

www.nokia.com/lifeblog. أو اضغط على **F1** في تطبيق Lifeblog للكمبيوتر لفتح تعليمات المساعدة الخاصة بالتطبيق Nokia Lifeblog.

٦ وعندما يصبح كل شيء جاهزاً: اختر **الخيارات < Send**. لنشر عناصر على الويب من جهاز الكمبيوتر:

١ في **Timeline** أو **Favourites**: اختر العناصر - ٥٠ عنصراً كحد أقصى - التي تريد نشرها على الويب.

٢ اختر **File < Post to the Web....** يتم فتح نافذة **Post to the Web**.

٣ أدخل عنواناً وتعليقاً للمنشور. يمكنك أيضاً كتابة قصة طويلة أو وصفاً في حقل النص العادي.

٤ اختر المدونة التي تريد استخدامها من قائمة **Post to:**.

٥ وعندما يصبح كل شيء جاهزاً: انقر فوق الزر **Send**.

استيراد عناصر من مصادر أخرى

بالإضافة إلى صور jpeg الخاصة بجهاز التصوير: يمكنك أيضاً استيراد صور jpeg ومقاطع فيديو بتنسيق 3gp وmp4 وملفات صوتية بتنسيق arm وملفات نصية بتنسيق txt من مصادر أخرى - مثل أقراص CD أو DVD أو حافظات موجودة على القرص الصلب - إلى يوميات الوسائط المتعددة الخاصة بالتطبيق Nokia Lifeblog.

لاستيراد صور أو مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى تطبيق Lifeblog للكمبيوتر:

١ في **Timeline** أو **Favourites**: اختر **File < Import from PC....** فيتم فتح نافذة **Import**.

٢ تصفح القائمة للعثور على ملف الصورة أو الفيديو أو الملف الصوتي أو الملف النصي. أو انتقل إلى حافظات أخرى

التقويم



تلميح! قم بعمل نسخ احتياطية بانتظام لمعلومات الهاتف باستخدام Nokia PC Suite. يمكنك استرجاع المعلومات، مثل قيود التقويم، إلى الهاتف فيما بعد.

وتاريخ التنبيه. يشير الرمز ٥ في شاشة عرض اليوم إلى وجود تنبيه.

تكرار - انتقل إلى اليمين لتغيير القيد ليكون متكررًا (يظهر الرمز ٦ في شاشة عرض اليوم).

تكرار حتى - يمكنك ضبط تاريخ انتهاء للقيد المتكرر.

التزامن:

خاص - بعد إجراء التزامن يمكنك وحدك مشاهدة قيد التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين من لهم حق الوصول المباشر لعرض التقويم.

عام - يتم عرض قيد التقويم للآخرين من لهم حق الوصول لعرض التقويم مباشرةً.

لا شيء - لن يتم نسخ قيد التقويم إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند إجراء التزامن.

٣ حفظ القيد. اختر تم.

عند إصدار التقويم تنبيهًا لإحدى الملاحظات، اختر **صامت** لإيقاف تشغيل نغمة التنبيه للتقويم. يظل نص التنكير موجودًا على الشاشة. لإنهاء تنبيه التقويم، اختر **إيقاف**. لضبط المنبه على غفوة، اختر **غفوة**.

لإرسال ملاحظة تقويم إلى هاتف متوافق، اختر **الخيارات > إرسال > برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**.

إنشاء قيود التقويم



اختصار: اضغط على أي مفتاح في شاشة عرض تقويم اليوم، الأسبوع، أو الشهر (1 - 0). يتم فتح قيد موعد وتتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى **الموضوع**. يتم فتح مذكرة مهام في شاشة عرض المهام.

١ اضغط على ٩. ثم اختر **تطبيقاتي > التقويم > الخيارات > قيد جديد** وأحد الخيارات التالية:

اجتماع - لتذكيرك بموعد محدد بالوقت والتاريخ.

مذكرة - لكتابة قيد عام لأحد الأيام.

تاريخ سنوي - لتذكيرك بأعياد ميلاد أو تواريخ خاصة. يتم تكرار قيود التواريخ السنوية كل عام.

مهمة - لتذكيرك بمهمة مطلوب تنفيذها بحلول تاريخ معين

٢ املاً الحقول.

المنبه (الاجتماعات والمهام والتواريخ السنوية) - اختر **تشغيل**. ثم انتقل لأسفل للملء الحقول **وقت التنبيه**



تلميح! يمكنك نقل التقويم وبيانات المهام من العديد من هواتف نوكيا المختلفة إلى هاتفك الخاص أو مزامنة التقويم الخاص بك والمهام مع كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

ضبط تنبيه التقويم

يمكنك ضبط التنبيه لتذكيرك بالاجتماعات والتواريخ السنوية.

١ افتح قيداً تريد ضبط تنبيه به. ثم اختر **المنبه < تشغيل**.

٢ اضبط **وقت التنبيه** و**تاريخ التنبيه**.

٣ انتقل لأسفل إلى **تكرار**. ثم انتقل إلى اليمين لاختيار عدد مرات تكرار التنبيه.

٤ اختر **تم**.

لحذف تنبيه تقويم، افتح القيد التي تريد حذف التنبيه منه. واختر **المنبه < إيقاف**.

شاشات عرض التقويم



تلميح! اختر **الخيارات < الضبط** لتغيير يوم بداية الأسبوع أو شاشة العرض التي تظهر عند فتح التقويم.

لفتح شاشة عرض "الشهر" أو شاشة عرض "المهام"، اختر **الخيارات < عرض الشهر / عرض المهام**.

في شاشة عرض "الشهر"، يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على

قيود تقويم بثلاث صغير في الركن الأيمن السفلي. يتم وضع المذكرات والتواريخ السنوية قبل الساعة ٨. في شاشة عرض الأسبوع، اضغط على * للتبديل بين شاشة عرض "الشهر" وشاشة عرض "الأسبوع" وشاشة عرض "اليوم". وشاشة عرض المهام.

الرموز في شاشة عرض "اليوم" هي:



مذكرة



تاريخ سنوي

لا يوجد رمز لـ **اجتماع**.

لكي تنتقل إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات < ذهاب للتاريخ**. واكتب التاريخ. ثم اختر **موافق**.

اضغط على # للانتقال إلى اليوم.

شاشة عرض المهام

اضغط على ، ثم اختر **تطبيقاتي < التقويم < الخيارات < عرض المهام** لكتابة ملاحظات وحفظ قائمة مهام.

لإضافة ملاحظة، اضغط على أي مفتاح رقم لبدء كتابة المهمة في حقل **الموضوع**.

لضبط تاريخ انتهاء المهمة، انتقل إلى حقل **التاريخ المطلوب**. وأدخل تاريخاً.

لضبط مستوى الأولوية لمذكرة مهمة، انتقل إلى حقل **الأولوية**. ثم انتقل إلى اليمين لاختيار مستوى الأولوية. رموز الأولوية هي **! (مرتفعة)** و **! (منخفضة)**. ولا يوجد رمز لمستوى الأولوية عادية.

عند فتح "التقويم"، انتقل إلى شاشة العرض المطلوبة ثم اضغط على عصا التحكم.

الأسبوع يبدأ بـ - لتغيير أول أيام الأسبوع، انتقل إلى اليوم المطلوب ثم اضغط على عصا التحكم.

طريقة عرض الأسبوع - اختر إما **رقم الأسبوع** أو **تواريخ الأسابيع**. إذا اخترت أي من الأيام بخلاف يوم الاثنين في **الأسبوع يبدأ بـ**: فلن يتوافر الإعداد المذكور أعلاه.

لحفظ الضبط، اضغط على **رجوع**.

لتمييز إحدى المهام على أنها تامة، انتقل إليها في القائمة **مهمة**، ثم اختر **الخيارات** < **تحديد بأنها تمت**.

لاستعادة مهمة، انتقل إليها في القائمة **مهمة**، ثم اختر **الخيارات** < **تحديد بأنها لم تتم**.

إزالة قيود التقويم

تؤدي إزالة القيود السابقة في **التقويم** إلى توفير المساحة في ذاكرة الهاتف.

لإزالة أكثر من حدث واحد في المرة الواحدة، اذهب إلى شاشة عرض "الشهر"، ثم اختر **الخيارات** < **مسح قيد** وأحد الخيارات الآتية:

قبل التاريخ - بمسح جميع قيود التقويم التي تم تسجيلها قبل تاريخ معين تقوم بتحديثه.

كل القيود - بمسح كل قيود التقويم

ضبط التقويم

انتقل إلى الإعدادات التالية ثم اضغط على عصا التحكم لتعديلها:

نغمة التنبيه للتقويم - لتغيير نغمة التنبيه، انتقل إلى النغمة الجديدة ثم اضغط على عصا التحكم.

عرض الضبط الافتراضي - لتغيير شاشة العرض التي تظهر

الحاسبة



لإجراء عمليات جمع وطرح وضرب وقسمة وحساب الجذور التربيعية والنسب المئوية. اضغط على . ثم اختر **المكتب < الحاسبة**.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لحفظ رقم في الذاكرة (يشار إليه بـ **M**). اختر **الخيارات < الذاكرة < حفظ**. لجلب رقم موجود في الذاكرة. اختر **الخيارات < الذاكرة < استرجاع**. لمسح رقم من الذاكرة. اختر **الخيارات < الذاكرة < مسح**.

حساب النسب المئوية

١ أدخل الرقم الذي تريد حساب النسبة المئوية له.

٢ اختر **×**، **÷**، **-** أو **+**.

٣ أدخل النسبة المئوية.

٤ اختر **%**.

المحول



لتحويل المقاييس مثل **الطول** من وحدة (**ياردة**) إلى أخرى (**متر**). اضغط على . ثم اختر **المكتب < المحول**.

لاحظ أن دقة **المحول** محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

١ انتقل إلى حقل **النوع**. ثم اضغط على عصا التحكم لفتح قائمة بالمقاييس. انتقل إلى المقياس الذي تريد استخدامه. ثم اختر **موافق**.

٢ انتقل إلى حقل **الوحدة الأولى**. ثم اضغط على عصا التحكم. اختر الوحدة التي تريد التحويل منها واضغط على **موافق**. انتقل إلى حقل **الوحدة التالي** ثم اختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.

٣ انتقل إلى حقل **المبلغ الأول**. ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل **المبلغ الثاني** آليًا ليعرض القيمة المحولة.

اضغط على **#** لإضافة كسر عشري و ***** لإضافة الرموز **+** - (لدرجة الحرارة) و **E** (للاس).

تلميح! لتغيير ترتيب التحويل. أدخل القيمة في حقل **المبلغ الثاني**. تظهر النتيجة في حقل **المبلغ الأول**.

ملاحظات

كتابة ملاحظات: اضغط على  واختر **المكتب** < **ملاحظات**. يمكنك إرسال ملاحظات إلى أجهزة متوافقة أخرى. كما أن ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها يمكن حفظها في **ملاحظات**.

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

قبل تحويل عملات: فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دومًا. تُحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١ اختر **المحول** < **الخيارات** < **أسعار العملة**. يتم فتح قائمة بالعملات. ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.

 **تلميح!** لإعادة تسمية إحدى العملات. اذهب إلى شاشة عرض الأسعار. وانتقل إلى العملة. ثم اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية العملة**.

٢ لتغيير العملة الأساسية. انتقل إلى العملة. ثم اختر **الخيارات** < **ضبط كعملة أساسية**.

٣ أضف أسعار صرف العملات. انتقل إلى العملة. وأدخل سعر صرف جديد. بمعنى: عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدوها. بعد إدراج كافة أسعار صرف العملات الضرورية. يمكن إجراء تحويل العملات.

 **ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية. يلزم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابق ضبطها على صفر.

الإنترنت

☀️ **تلميح!** قد يتوفر الضبط على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إدخال الضبط يدوياً

١ اضغط على . ثم اختر **الأدوات < الضبط >**
الاتصال < نقاط الوصول. ثم حدد الضبط لنقطة وصول.
 اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. انظر "ضبط الاتصال". الصفحة ١٠٣.

٢ اضغط على . ثم اختر **الخدمات < الخيارات < مدير العلامات < إضافة علامة.** أدخل اسمًا للعلامة وعنوان الصفحة المحددة لنقطة الوصول الحالية.

٣ لضبط نقطة الوصول التي تم إنشاؤها كنقطة وصول افتراضية. اختر **الخيارات < الضبط < نقطة الوصول.**

عرض العلامات

تفتح شاشة عرض العلامات عندما تفتح **الخدمات.**

☀️ **مسرّد:** تتكون العلامة من عنوان إنترنت (إجباري) وعنوان علامة ونقطة وصول وقد يتطلب الاتصال بصفحة الويب استخدام اسم مستخدم وكلمة سر.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقرأ هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع. فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات

يحفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصاً للهواتف المحمولة. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

الخدمات



اضغط على . ثم اختر **الخدمات.**

☀️ **اختصار:** لبدء الاتصال. اضغط مع الاستمرار على 0 وذلك في وضع الاستعداد.

نقطة وصول خاصة بالخدمات

للوصول إلى صفحات. تحتاج إلى ضبط الخدمة الخاص بالصفحة المطلوب استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر صفحة الويب. انظر "البيانات والضبط". الصفحة ٤٤. ولتزيد من المعلومات. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إجراء اتصال

بمجرد تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى الصفحات.

- ١ اختر علامة أو أدخل العنوان في الحقل (🔍). بعد إدخال العنوان، تظهر العلامات المتماثلة فوق الحقل. انتقل لأعلى لاختيار علامة متماثلة.
- ٢ اضغط على عصا التحكم لبدء تنزيل الصفحة.

حماية الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء الاتصال: يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية إرسال البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن إرسال البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بحماية عملية إرسال البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتوى.

اختر **الخيارات < التفاصيل > الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بالتحقق من مركز الخدمة والمستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر خصائص الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات حماية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا "إدارة الشهادات". الصفحة ١٠٩.

التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى. الرموز في شاشة عرض "العلامات" هي:

🏠 صفحة البداية المحددة لنقطة الوصول الافتراضية. إذا استخدمت نقطة وصول افتراضية أخرى للتصفح، فستتغير صفحة البدء تبعًا لهذا التغيير.

📁 تحتوي حافظة العلامات الآلية على العلامات (🔖) التي تم جمعها آليًا أثناء تصفح الصفحات. يتم تنظيم العلامات في هذه الحافظة تلقائيًا تبعًا للمجال.

📌 أي علامة توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعلامة.

إضافة علامات يدويًا

١ في شاشة عرض العلامات، اختر **الخيارات < مدير العلامات > إضافة علامة**.

٢ ثم ابدأ في ملء الحقول. يجب تحديد عنوان URL فقط. يتم تخصيص نقطة الوصول الافتراضية إلى العلامة في حالة عدم تحديد أية علامات أخرى. اضغط على * لإدخال حروف خاصة مثل / و. و: @. اضغط على [X] لمسح الحروف.

٣ اختر **الخيارات < حفظ لحفظ العلامة**.

إرسال العلامات

انتقل إلى علامة، واختر **الخيارات < إرسال > برسالة نصية**. اضغط على [✉] للإرسال. يمكنك إرسال أكثر من علامة واحدة في نفس الوقت.

التصفح



هام: استخدم فقط الخدمات التي تثق بها والتي توفر حماية كافية ضد البرامج المسببة للأضرار.

لتنزيل صفحة اختر علامة أو أدخل العنوان في الحقل (🔍).

في صفحة المتصفح، تظهر الارتباطات الجديدة أو التي لم يتم زيارة الصفحات المرتبطة بها وتحتها خط باللون الأزرق. كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

لفتح ارتباط، انتقل إليه؛ ثم اضغط على عصا التحكم.

☀️ **اختصار:** استخدم # للانتقال إلى نهاية الصفحة و * للانتقال إلى بداية الصفحة.

للعودة إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح، اختر **رجوع**. إذا كان الزر **رجوع** غير متاح، فاختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **التاريخ**. وذلك لعرض قائمة مرتبة تاريخياً بالصفحات التي قد زرتها في جلسة التصفح. يتم مسح هذه القائمة في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.

لجلب أحدث المحتويات من مركز الخدمة، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **إعادة تحميل**.

لحفظ علامة، اختر **الخيارات** < **العلامات** < **حفظ**.



تلميح! للوصول إلى شاشة عرض العلامات أثناء التصفح، اضغط مع الاستمرار على عصا التحكم. للعودة إلى شاشة عرض المتصفح مرة أخرى، اختر **الخيارات** < **رجوع للصفحة**.

لحفظ صفحة أثناء التصفح، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ الصفحات إما في ذاكرة الهاتف أو على القرص الصلب. وتصفحها في وضع عدم الاتصال بالشبكة. للوصول إلى الصفحات فيما بعد، انتقل بين شاشة عرض العلامات لفتح شاشة عرض الصفحات المحفوظة.

لإدخال عنوان URL جديد، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **ذهاب إلى عنوان ويب**.

لفتح قائمة بالأوامر أو الإجراءات الخاصة بالصفحة المفتوحة حالياً، اختر **الخيارات** < **خيارات الخدمة**. إذا كانت متاحة.

يمكنك تنزيل الملفات التي لا يمكن عرضها على الصفحة، مثل نغمات الرنين والصور وشعارات المشغل والموضوعات ومقاطع الفيديو. لتنزيل عنصر، انتقل إلى الارتباط الخاص به، واضغط على عصا التحكم.

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمتوقفة مؤقتاً والمكتملة من جلسة التصفح الحالية. يمكنك أيضاً عرض القائمة من خلال اختيار **الخيارات** < **الأدوات** < **تنزيلات**. في هذه القائمة، انتقل إلى عنصر، واختر **الخيارات** لإيقاف التنزيلات الجارية مؤقتاً أو استئنافها أو إلغاؤها أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو حذفها.

تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الخاصة بها. فعلى سبيل المثال، الصورة التي تم تنزيلها يتم حفظها في **الاستوديو**.



هام: قم بتنصيب واستخدام تطبيقات وبرامج من المصادر فقط التي تتمتع بأمان وحماية كافيتين ضد البرامج المضرة.

الصورة التي تم تنزيلها يتم حفظها في **الاستوديو**.

هام: قم بتثبيت واستخدام تطبيقات وبرامج من المصادر فقط التي تتمتع بأمان وحماية كافيتين ضد البرامج المضرة.

١ لتنزيل عنصر. انتقل إلى الارتباط الخاص به. واضغط على عصا التحكم.

٢ اختر الخيار المناسب لشراء العنصر.

٣ اقرأ كافة المعلومات بعناية.

لتابعة التنزيل. اختر **قبول**. لإلغاء عملية التنزيل. اختر **إلغاء**.

لمزيد من المعلومات عن تنزيل الموسيقى. انظر "الذهاب إلى متجر الموسيقى". الصفحة ٢٠.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

إنهاء اتصال

اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > فصل لإنهاء الاتصال** وعرض صفحة المتصفح في وضع عدم الاتصال بالشبكة أو لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح. اختر **الخيارات > خروج**.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

تلميح! يقوم المتصفح بتجميع العلامات آليًا أثناء تصفح الصفحات. يتم تخزين العلامات في حافظة العلامات الآلية (🔖) ويتم تنظيمها آليًا تبعًا للمجال. انظر أيضًا "الضبط الخاص بالخدمات". الصفحة ٨٨.

عرض الصفحات المحفوظة

إذا كنت تتصفح بانتظام صفحات تحتوي على معلومات لا تتغير في كثير من الأحيان. يمكنك حفظها وتصفحها في وضع عدم الاتصال بالشبكة. في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة": يمكنك أيضًا إنشاء حافظات لتخزين الصفحات المحفوظة الخاصة بك.

لفتح شاشة عرض "الصفحات المحفوظة". انتقل بين شاشة عرض العلامات. في شاشة عرض الصفحات المحفوظة. اضغط على عصا التحكم لفتح صفحة محفوظة (🔖).

لحفظ صفحة أثناء التصفح. اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > حفظ الصفحة**.

لبدء اتصال بخدمة المتصفح. وتنزيل أحدث نسخة من الصفحة. اختر **الخيارات > إعادة تحميل**. يظل الجهاز متصلًا بالشبكة بعد إعادة تحميل الصفحة.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات المشغل والموضوعات ومقاطع الفيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا. أو يمكن شراؤها. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الخاصة بها. فعلى سبيل المثال.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول. أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور. فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة. اختر **الخيارات > الخيارات المتقدمة > مسح الذاكرة الوسيطة.**

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع. فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

الضبط الخاص بالخدمات

اختر **الخيارات > الضبط** ثم الضبط التالي:

نقطة الوصول - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. اضغط على عصا التحكم لفتح قائمة بنقاط الوصول المتاحة. انظر "ضبط الاتصال". الصفحة ١٠٣. ربما تكون بعض نقاط الوصول أو كلها قد تم ضبطها مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. وقد لا يمكنك تغييرها أو إنشاء أخرى جديدة أو تعديلها أو حذفها.

الصفحة الرئيسية - لتحديد الصفحة الرئيسية.

تحميل الصور والأصوات - اختر ما إذا كنت تريد تحميل صور أثناء التصفح أم لا. في حالة اختيار لا. وإذا أردت تنزيل صور فيما بعد أثناء التصفح. فاختر **الخيارات > إظهار الصور.**

حجم الخط - لاختيار حجم الخط.

الترميز الافتراضي - إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح. يمكنك اختيار ترميز آخر تبعاً للغة.

علامات آلية - لتعطيل جميع العلامات الآلية. اختر **إيقاف.** إذا كنت تريد الاستمرار في جميع العلامات الآلية. ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات. اختر **إخفاء حافظة.**

حجم الشاشة - لاختيار ما يتم عرضه أثناء التصفح. اختر **مفاتيح الاختيار فقط أو شاشة كاملة.**

صفحة البحث - لتحديد صفحة ويب يتم تنزيلها عند اختيار **خيارات التنقل > فتح صفحة البحث** في شاشة عرض العلامات أو أثناء التصفح.

جودة التنزيل - إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل صحيح بقدر الإمكان عندما تكون في وضع **الشاشة الصغيرة.** اختر **بجودة.** إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجي. اختر **بسرعة.**

ملفات الاسترجاع - لتمكين أو تعطيل إرسال واستلام ملفات الاسترجاع.

 **مسرد:** ملفات الاسترجاع هي وسائل يستخدمها مزود المحتوى لتعريف المستخدمين والتفضيلات الخاصة بهم بالمحتوى المستخدم كثيرًا.

نص Java أو ECMA - لتمكين أو تعطيل استخدام النصوص. **خدشات الحماية** - لإخفاء أو إظهار إخطارات الحماية.

الويب التي يتم استضافته بواسطة كثير من مواقع الويب. ستقوم خاصية الروابط الإخبارية للمتصفح بتنبيه المستخدم عندما تتوفر روابط إمداد بالمعلومات لموقع ويب. للحصول على معلومات حول المزايا والخيارات الأخرى في الويب: انظر "الخدمات"، الصفحة ٨٤.

Download! التطبيق



التطبيق! Download! (خدمة شبكة) هو متجر لمحتوى الأجهزة المحمولة متاح على هذا الجهاز. وبواسطة هذا التطبيق: يمكنك تصفح الويب وتنزيل عناصر مثل تطبيقات وملفات وسائط من الإنترنت وتثبيتها على الجهاز الخاص بك. ويتم تصنيف العناصر إلى فئات في فهارس وحافظات مقدمة من مزودي الخدمة المختلفين. وقد تكون بعض العناصر ذات تكلفة؛ ولكن يمكنك في العادة معاينة هذه العناصر مجاناً. اضغط على ثم اختر **Download!** لمزيد من التفاصيل: انظر نشرة "التطبيقات الإضافية" المتاحة على الموقع: www.nokia.com/support.

إرسال DTMF - اختر ما إذا كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الجهاز بإرسال نغمات DTMF في أثناء مكالمات صوتية. انظر أيضاً "الخيارات المتاحة أثناء مكالمات صوتية"، الصفحة ٣٤.

الويب



اضغط على ثم اختر **Internet** < **الويب** لفتح متصفح ويب إضافي محسّن لتصفح مواقع الويب التي لم تنسق في الأصل للتصفح على الأجهزة المحمولة. يحتفظ **الويب** بالتخطيط الأصلي للصفحة. للتنقل بسهولة داخل صفحة. انتقل لأي اتجاه على الصفحة. يتم عرض صورة أصغر للصفحة في إطار أحمر يشير إلى المنطقة المعروضة حالياً. لعرض الصورة المصغرة للصفحة الحالية يمكنك أيضاً اختيار **الخيارات** < **الأدوات** < **عرض مصغر للصفحة**. حرك الإطار الأحمر بعصا التوجيه واضغط على عصا التوجيه للعودة إلى شاشة العرض العادية.

لعرض الصفحات التي قيمت بزيارتها مؤخراً كصور مصغرة: اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل**.

لمنع النوافذ المنبثقة على الشاشة: اختر **الخيارات** < **الضبط** < **حظر**.

للبحث عن نص بشكل فوري. اختر **الخيارات** < **بحث** وابدأ في إدخال نص البحث. يتم عرض مجموعة الكلمات المطابقة عندما تقوم بإدخال النص.

الروابط الإخبارية: يمكنك الاشتراك في الأخبار ومعلومات سجل

اتصال Bluetooth



يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والملحقات الإضافية مثل سماعات الأذن وأطقم السيارة. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع موسيقى وصوت. ومذكرات: اتصل لاسلكيًا بالكمبيوتر الشخصي المتوافق الخاص بك (لتحويل ملفات. على سبيل المثال).

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تقنية Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية: لا يحتاج الهاتف وأجهزة Bluetooth الأخرى إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط أن يكون الجهازين داخل حيز ١٠ أمتار (٣٣ قدم) من بعضهما البعض. رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق. مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 1.2 التي تدعم الأوضاع التالية: Generic Access Profile و Serial Port Profile و Headset Profile و Handsfree و Dial-up Networking Profile و Profile و Generic Object Exchange Profile و Object Push و Basic Imaging Profile و File Transfer Profile و Profile

Audio/Video و Advanced Audio Distribution Profile و Remote Control Profile و SIM Access profile. لكي تضمن إمكانية التشغيل الداخلي بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات الإضافية المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق جهازك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

مسرد: يشير الوضع إلى خدمة أو وظيفة ويحدد كيفية توصيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، يتم استخدام خدمة Handsfree بين جهاز تحرير الفيديو والهاتف. ولكي تتوافق الأجهزة، يجب أن تدعم نفس الأوضاع.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

عندما يتم قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الحماية"، الصفحة ١٠٧ لمزيد من المعلومات عن قفل الجهاز.

الضبط

اضغط على . واختر **التوصيل < Bluetooth**. عند فتحك التطبيق لأول مرة، يتم مطالبتك بتحديد اسم جهازك. بعد تشغيل اتصال Bluetooth وتغيير **رؤية هاتفي** إلى **إظهار للجميع**؛ يمكن رؤية جهازك وهذا الاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.

اختر من الآتي:

Bluetooth - اختر **مشغل** أو **متوقف**. للاتصال لاسلكيًا بجهاز متوافق آخر، اضبط أولاً اتصال Bluetooth على وضع **مشغل**. ثم أنشئ اتصال.

رؤية هاتفي - لتمكين الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم من تقنية Bluetooth من العثور على الهاتف الخاص بك. اختر **إظهار للجميع**. لإخفائه عن الأجهزة الأخرى. اختر **مخفي**.

اسم هاتفي - قم بتعديل اسم جهازك.

وضع استخدام SIM عن بعد - لتمكين جهاز آخر، مثل ملحق طقم السيارة، لاستخدام بطاقة SIM في جهازك للاتصال بالشبكة. اختر **تشغيل**.

وضع استخدام SIM عن بعد

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد، ابدأ اتصال Bluetooth. وشغل إمكانية استخدام SIM عن بعد في جهازك. قبل أن يصبح تنشيط الوضع ممكناً، يجب أن يتم اقتران الجهازين وأن يبدأ الاقتران من الجهاز الآخر. عند تنفيذ الاقتران، استخدم رمز مرور من ١٦ رقم وضع الجهاز الآخر على وضع مرخص له. انظر "اقتران الأجهزة"، الصفحة ٩٢. يتم تنشيط وضع استخدام

SIM عن بعد من الجهاز الآخر.

عندما يكون وضع استخدام بطاقة SIM عن بعد في جهازك Nokia N91 قيد التشغيل، يتم عرض **استخدام SIM عن بعد** في وضع الاستعداد. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو منشار إليه بواسطة علامة **X** في منطقة مؤشر قوة الإشارة. ولا يمكنك استخدام خدمات أو ميزات بطاقة SIM التي تتطلب تغطية شبكة خلوية. ولكن، يبقى اتصال شبكة LAN اللاسلكية نشطاً أثناء وضع استخدام SIM عن بعد.



تحذير: في وضع استخدام بطاقة SIM عن بعد، لا يمكن إجراء أو استلام أية مكالمات. باستثناء مكالمات أرقام طوارئ معينة. أو استخدام الميزات التي تتطلب توفر تغطية الشبكة. لإجراء مكالمات، لا بد أولاً أن تترك وضع استخدام SIM عن بعد. في حالة قفل الجهاز، أدخل رمز القفل.

لترك وضع استخدام بطاقة SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل. ثم اختر **خروج من وضع SIM البعيد**.

تلميحات الحماية

عندما لا تكون مستخدماً اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth < متوقف** أو **رؤية هاتفي < مخفي**.

يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي طريقة أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات.

لا تقم بالاقتران بجهاز مجهول. لا تقبل اتصال Bluetooth من مصادر لا تثق بها.

رموز الأجهزة: كمبيوتر. هاتف. جهاز صوت أو فيديو. جهاز آخر.

لمقاطعة البحث، اختر إيقاف.

٣ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "اقتران الأجهزة"، الصفحة ٩٢.

٥ بعد إنشاء الاتصال، يتم عرض العبارة: **جارٍ إرسال البيانات**. حافظ على الرسائل المرسلّة الموجودة في الرسائل لا تخزن الرسائل المرسلّة باستخدام اتصال Bluetooth.

تلميح! عند البحث عن الأجهزة: قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). لإيجاد العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز #٢٨٢٠* في وضع الاستعداد.

إقتران الأجهزة

لفتح عرض الأجهزة المقترنة (Bluetooth)، في العرض الرئيسي لتطبيق Bluetooth: انتقل إلى اليمين.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١-١٦ رقمًا). بالتنسيق بينك وبين صاحب الجهاز الآخر لاستخدام الرمز نفسه. الأجهزة التي لا تحتوي على أداة بينية، لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن لعدة اتصالات Bluetooth أن تكون نشطة في آن واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة أذن، يمكنك أيضًا نقل الملفات إلى جهاز متوافق آخر في نفس الوقت.

مؤشرات اتصال Bluetooth

- عند ظهور * في وضع الاستعداد، يكون اتصال Bluetooth في وضع التشغيل.
- عندما يومض (*). فإن ذلك يعني أن جهازك يحاول الاتصال بجهاز آخر.
- عندما يظهر (*) على نحو مستمر، فإن هناك بيانات تنتقل باستخدام اتصال Bluetooth.

تلميح! لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth، افتح ملاحظات، واكتب النص، واختر الخيارات < إرسال > Bluetooth.

١ افتح أحد التطبيقات أو الحافظات حيث يتم تخزين العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح الاستوديو.

٢ اختر العنصر ثم الخيارات < إرسال > Bluetooth. رمز الجهاز، أو اسم الجهاز، أو نوع الجهاز، أو اسم مختصر للأجهزة المستخدمة لتقنية Bluetooth داخل النطاق تبدأ في الظهور على شاشة العرض.

استلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلامك بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر أصوات نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة موافقتك: يظهر الرمز  ويوضع العنصر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. تتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة عن طريق اتصال Bluetooth بواسطة الشكل . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل"، الصفحة ٤٤.

إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth

لإيقاف تشغيل اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < متوقف

كبل البيانات

يمكنك الاتصال بكمبيوتر متوافق بكبل بيانات USB. باستخدام اتصال كبل البيانات، يمكنك استخدام Nokia PC Suite ونقل موسيقى أو بيانات أخرى، مثل ملفات الصور، ما بين جهازك والكمبيوتر. لمزيد من المعلومات عن نقل الموسيقى، انظر "تحويل الموسيقى"، الصفحة ٢٠.

اضغط على ، واختر التوصيل < كبل البيانات < وضع كبل البيانات. اختر مشغل الوسائط لنقل موسيقى PC Suite لاستخدام Nokia PC Suite، أو نقل البيانات لنقل البيانات الأخرى. ليقوم الجهاز بالسؤال عن سبب الاتصال في كل وقت يتم فيه اتصال الكبل، اختر السؤال عند الاتصال.

للاقتران بأحد الأجهزة، اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد. تبدأ الأجهزة المدعومة بتقنية Bluetooth اللاسلكية التي داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض. اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضًا، يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

يشير إلى الأجهزة المقترنة بالرمز  في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط جهاز كمصرح به أو غير مصرح به، انتقل إلى جهاز ثم اختر من الخيارات التالية:

ضبط كـ "مصرح به" - يمكن أن تتم الاتصالات بين جهازك وهذا الجهاز دون أن تعلم. لا حاجة إلى موافقة أو تصريح منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط. كسماعة الأذن المتوافقة أو جهاز الكمبيوتر. أو الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به.  يشير إلى الأجهزة المصرح لها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط كـ "غير مصرح له" - يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز بشكل منفصل في كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر الخيارات < مسح. إذا كنت تريد إلغاء كل عمليات الاقتران، اختر الخيارات < مسح الكل.

 تلميح! في حالة مسح اقترانك بأحد الأجهزة الذي تتصل به حاليًا، فسيتم حذف الاقتران في الحال وسيتم إيقاف الاتصال.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. فباستخدام Nokia PC Suite يمكنك على سبيل المثال، عمل نسخة احتياطية واسترجاع الضبط وإدارة كائنات الحقوق الرقمية ومزامنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام ونقل الصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق. بسبب السعة العالية للقرص الثابت ٨ جيجا بايت يمكنك تخزين مئات من الصور والأغاني في الجهاز.

قم دوماً بإنشاء الاتصال من خلال الكمبيوتر للمزامنة مع الهاتف.

للحصول على معلومات إضافية حول تثبيت Nokia PC Suite (المتوافقة مع نظامي Windows 2000 و Windows XP): انظر دليل مستخدم Nokia PC Suite وتعليمات Nokia PC Suite في قسم التثبيت Install على القرص المضغوط. الذي يتم الإمداد به ضمن عبوة البيع.

القرص المضغوط

ينبغي بدء تشغيل القرص المضغوط بعد إدخاله في محرك الأقراص المضغوطة بالجهاز المتوافق. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فاتبع الإجراءات كما يلي: افتح Windows Explorer وانقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص المضغوطة الذي أدخلت القرص المضغوط فيه. واختر التشغيل التلقائي Autoplay.

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الهاتف كمودم لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه. أو لإجراء اتصال بالإنترنت عبر جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات. يمكن الحصول على إرشادات التثبيت المفصلة في دليل مستخدم Nokia PC Suite في خيارات المودم Modem options على القرص المضغوط.



تلميح! عند استخدام Nokia PC Suite لأول مرة.

ولتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق ولاستخدام Nokia PC Suite، استخدم المعالج Get Connected المتاح في Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق بعبوة البيع.

مدير الاتصالات



Connection manager

قد تكون هناك العديد من اتصالات البيانات نشطة لديك في نفس الوقت الذي تستخدم فيه الهاتف في شبكات GSM وUMTS. اضغط على . واختر **التوصيل < م. الاتصال** لعرض حالة اتصالات البيانات أو إنهاء الاتصالات في شبكة GSM وUMTS وشبكة LAN اللاسلكية. اختر **اتصالات بيانات نشطة**. للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة داخل النطاق، اختر **WLAN متاحة**.

المدة - طول المدة الزمنية منذ أن تم فتح الاتصال.

السرعة - السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلو بايت في الثانية الواحدة.

اتصال - رقم الاتصال المستخدم.

مشارك (لا يظهر إذا لم يكن الاتصال مشتركاً) - عدد التطبيقات التي تستخدم الاتصال نفسه.

شبكة LAN اللاسلكية

جهازك معتمد للاستخدام داخل شبكة لاسلكية محلية (شبكة LAN اللاسلكية). باستخدام شبكة LAN اللاسلكية، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت.

بعض الأماكن مثل فرنسا، بها قيود على استخدام الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة السلطات المحلية

إن الخصائص التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

يدعم جهازك خصائص شبكة LAN اللاسلكية التالية:

- معيار IEEE 802.11g
- العمل على تردد ٢,٤ جيجا هرتز
- طرق تشفير WEP باستخدام مفاتيح تصل حتى ١٢٨ بايت، وإمكانية الوصول المحمي إلى Wi-Fi (WPA)، و802.1x. يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت مدعومة من قبل الشبكة.

اتصالات البيانات

في عرض البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة: مكالمات بيانات (D)، اتصالات حزمة البيانات (GPRS) أو (U)، واتصالات شبكة LAN اللاسلكية (WLAN).

 ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال**. لإغلاق جميع الاتصالات المفتوحة، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال عن الكل**. لعرض تفاصيل اتصال، اختر **الخيارات** < **التفاصيل**. تعتمد التفاصيل المعروضة على نوع الاتصال.

عرض تفاصيل اتصالات البيانات

لعرض تفاصيل اتصال، انتقل إلى الاتصال، ثم اختر **الخيارات** < **التفاصيل**.

الاسم - اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة أو اسم اتصال المودم إذا كان الاتصال من نوع اتصال بالهاتف.

ح. بيانات - نوع اتصال البيانات: **مكالمة بيانات** أو **بيانات عالية السرعة (GSM فقط)** أو **حزم بيانات**.

الحالة - الحالة الحالية للاتصال: **جار الاتصال** أو **اتصال (غير نشط)** أو **الاتصال (نشط)** أو **معلق** أو **جار قطع الاتصال**. أو **تم قطع الاتصال**.

مستلم - كمية البيانات التي تم استلامها على جهازك بالبايت.

مرسل - كمية البيانات التي تم إرسالها من جهازك بالبايت.

يمكنك إنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) داخل شبكة LAN اللاسلكية واستخدامها في التطبيقات التي تحتاج إلى اتصال بالإنترنت.

إنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت

١ اضغط على  واختر **التوصيل < م. الاتصال > WLAN متاحة.**

٢ يبحث الجهاز عن شبكات LAN اللاسلكية الموجودة داخل النطاق لإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت داخل شبكة. اختر **الخيارات < تحديد نقطة الوصول.**

٣ ينشئ الجهاز نقطة وصول إلى الإنترنت باستخدام الضبط الافتراضي. لعرض أو لتغيير ضبط نقطة الوصول للإنترنت: انظر "نقاط الوصول". الصفحة ١٠٤.

إذا طلب منك تطبيق أن تختار نقطة وصول: فاختر نقطة الوصول التي أنشأتها. أو **شبكة WLAN**. للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية الموجودة داخل النطاق.

يتم إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية عندما تقوم بإنشاء اتصال بيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت بشبكة LAN لاسلكية. ينتهي اتصال شبكة LAN اللاسلكية عندما تنهي اتصال البيانات. لإنهاء الاتصال: انظر "مدير الاتصالات". الصفحة ٩٤.

يمكنك استخدام شبكة LAN اللاسلكية أثناء مكالمات صوتية أو عندما تكون حزم البيانات نشطة. يمكن أن تكون متصلاً بجهاز واحد فقط من أجهزة نقطة وصول إلى شبكة LAN لاسلكية في المرة الواحدة. في حين أنه يمكن لتطبيقات عديدة استخدام نفس الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية.

عندما تقوم بتنشيط الوضع **غير متصل** بالشبكة: يظل في الإمكان استخدام شبكة LAN اللاسلكية (إذا كانت متاحة). تذكر دائماً الإذعان لأي متطلبات حماية عند إنشاء أو استخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية.

هناك وضعان للتشغيل في شبكة LAN اللاسلكية: **أساسي ومؤقت.**

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعين من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول إلى شبكة LAN لاسلكية. أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية بشبكة LAN سلكية من خلال جهاز نقطة وصول إلى شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن للأجهزة إرسال بيانات واستقبالها مباشرة مع بعضها البعض. لإنشاء نقطة وصول للإنترنت خاصة بالشبكة المؤقتة، انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١٠٤.

 **تلميح!** للتأكد من العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط (MAC) الذي يقوم بتعريف جهازك. أدخل #١٢٢٩٥٢٦* في وضع الاستعداد.

التزامن

اضغط على . واختر **التوصيل < التزامن.** التزامن يمكنك من إجراء تزامن ملاحظاتك، والتقويم، والأسماء مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

- في قاعدة بيانات بعيدة أدخل مسارًا صحيحًا للتقويم البعيد أو دليل العناوين البعيد أو قاعدة بيانات البعيدة في مركز الخدمة.
- اختر نوع التزامن: عادي (تزامن ثنائي الاتجاه) أو مع الخادم فقط أو مع الهاتف فقط.
- ضبط الاتصال - حدد الآتي. اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.
- إصدار مركز الخدمة - اختر إصدار SyncML الذي يستخدمه مركز خدمة التزامن. لا بد أن تختار 1,2 لمزامنة البريد الإلكتروني.
- معرف مركز الخدمة - أدخل معرف مركز الخدمة لمركز خدمة البريد الإلكتروني (يظهر فقط عندما يتم ضبط إصدار مركز الخدمة على 1,2).
- حامل البيانات - اختر نوع الاتصال: الإنترنت أو Bluetooth.
- نقطة الوصول (لا يتم عرضه إلا في حالة ضبط حامل البيانات على الإنترنت) - اختر نقطة وصول لاستخدامها في اتصال البيانات.
- عنوان المضيف - أدخل عنوان IP الخاص بمركز خدمة المضيف.
- المنفذ - رقم منفذ مركز الخدمة (يظهر فقط عندما يتم ضبط حامل البيانات على الإنترنت).

يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على المعلومات الخاصة بالتوافق مع SyncML. الرجاء الاتصال بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين المطلوب إجراء تزامن لبيانات الهاتف معه.

قد تتسلم ضبط تزامن في رسالة نصية خاصة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٤٤.

إنشاء وضع تزامن جديد

- إذا لم يتم تحديد أية أوضاع. يسألك الهاتف إذا كنت تريد إنشاء وضع جديد أم لا. اختر نعم.
- لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة. اختر الخيارات < وضع التزامن الجديد. اختر ما إذا كنت تريد استخدام قيم الضبط الافتراضي أم نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد.
- حدد ما يلي:
 - اسم وضع التزامن - اكتب اسمًا وصفيًا للوضع.
 - التطبيقات - اختر التطبيقات المطلوب تزامنها مع هذا الوضع. اختر الأسماء والتقويم، على سبيل المثال. انتقل إلى كل تطبيق واضغط على عصا التحكم لتحديد ضبط تزامنه.
 - تضمين في التزامن - اختر نعم إذا كنت ترغب في مزامنة التطبيق.

أو قيود الأسماء، أو الملاحظات التي تمت إضافتها أو تحديثها أو مسحها أو تجاهلها (لم يتم تزامنها) في جهازك أو على مركز الخدمة.

مدير الجهاز



اضغط على **🔍**، واختر **التوصيل < م.الجهاز>**. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وضبط التكوين المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن يشتمل ضبط التكوين هذا على ضبط نقطة وصول لاتصالات البيانات وضبط آخر تستخدمه تطبيقات مختلفة في هاتفك.

للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التكوين لهاتفك، اختر **الخيارات < بدء التهيئة**

ضبط وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

اسم مركز الخدمة - أدخل اسم لمركز خدمة التكوين.

معرف مركز الخدمة - أدخل المعرف الفريد لتحديد مركز خدمة التكوين.

كلمة سر مركز الخدمة - أدخل كلمة سر لتعريف جهازك لمركز الخدمة.

نقطة الوصول - اختر نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

- **اسم المستخدم** - معرف المستخدم الخاصة بك لمركز خدمة التزامن.
- **كلمة السر** - كلمة السر خاصتك لمركز خدمة التزامن.
- **سماع بطلبات التزامن** - اختر **نعم** إذا كنت تريد السماح لمركز الخدمة ببدء تزامن.
- **قبول كل طلبات التزامن** - اختر **لا** إذا كنت تريد أن يسألك الهاتف قبل بدء التزامن الذي يقوم به مركز الخدمة..
- **التحقق من الشبكة** (لا يتم عرضه إلا في حالة ضبط حامل البيانات على الإنترنت) - اختر **نعم** لإدخال اسم مستخدم للشبكة وكلمة سر. انتقل لأسفل لعرض حقل اسم المستخدم وكلمة السر.
- ٣ اختر **رجوع** لحفظ الضبط والرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية.

تزامن البيانات

في عرض **التزامن** الرئيسي، يمكنك رؤية مختلف أوضاع التزامن المختلفة ونوع البيانات المطلوب تزامنها.

١ اختر وضع تزامن و**الخيارات < تزامن>**. يتم عرض حالة التزامن في الجزء السفلي من الشاشة.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر **إلغاء**.

٢ يتم إشعارك عندما تكتمل عملية التزامن. بعد اكتمال عملية التزامن، اختر **الخيارات < عرض السجل** لفتح ملف سجل يعرض حالة التزامن(تم أو لم يتم) وعدد التقويات

عنوان المضيف - أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

المنفذ - أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر - أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

سماع بالتكوين - لاستلام ضبط التكوين من مركز الخدمة. اختر **نعم**.

قبول كل الطلبات آلياً - إذا أردت أن يقوم جهازك بمطالبتك بالتأكيد قبل قبول أي تكوين من مركز خدمة. اختر **لا**.

التحقق من الشبكة - اختيار ما إذا كان يتم استخدام التحقق من الشبكة

الأدوات

معالج الضغط

يقوم **معالج الضغط** بتهيئة ضبط الهاتف مع المشغل MMS و GPRS والإنترنت والتدفق). والبريد الإلكتروني وخدمة الضغط والتحدث (خدمة شبكة). بناءً على معلومات مشغل الشبكة.

لاستخدام هذه الخدمات. قد تحتاج إلى الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة لتشغيل اتصال بيانات أو أية خدمات أخرى.

اضغط على  واختر **الأدوات** < **معالج الضغط**.

اختر العنصر المطلوب تهيئة الجهاز له من القائمة واضغط على عصا التحكم.

البريد الإلكتروني

1 عندما تختار تكوين ضبط البريد الإلكتروني. يقوم **معالج الضغط** بالكشف عن مشغل الشبكة المتاح لديك ويطلب منك التأكيد عليه. اختر **موافق**. أو انتقل إلى مشغل شبكة آخر. ثم اختر **موافق**.

2 اختر مزود خدمة بريد إلكتروني من القائمة.

3 اختر مركز خدمة البريد الصادر. استخدم مركز الخدمة الافتراضي إذا كنت غير متأكد من مركز الخدمة.

4 يطلب منك **معالج الضغط** إدخال التفاصيل الخاصة بعنوان البريد الإلكتروني واسم المستخدم وكلمة السر. اختر كل عنصر في دوره. ثم اختر **الخيارات** < **تغيير**. أدخل التفاصيل. ثم اختر **موافق**.

5 اختر **الخيارات** < **موافق** عندما تنتهي من فعل ذلك.

6 اختر **موافق** لتأكيد رغبتك في إعداد صندوق البريد للمشغل المحدد.

7 اختر **موافق**.

الضغط والتحدث

هذا الخيار متاح فقط إذا كان هذا التطبيق مثبت بجهازك. وكنت مشتركاً في هذه الخدمة.

1 عندما تختار تهيئة ضبط الضغط والتحدث (خدمة شبكة). يقوم **معالج الضغط** بالكشف عن مشغل الشبكة المتاح لديك ويطلب منك تأكيده. اختر **موافق**. أو انتقل إلى مشغل شبكة آخر. ثم اختر **موافق**.

2 يتطلب بعض المشغلين إدخال اسم مستخدم وكلمة سر واسم الكنية. اختر كل عنصر في دوره. ثم اختر **الخيارات** < **تغيير**. أدخل التفاصيل. ثم اختر **موافق**.

3 اختر **الخيارات** < **موافق** عندما تنتهي من فعل ذلك.

4 اختر **موافق** لتأكيد رغبتك في إعداد **الضغط والتحدث** للمشغل المحدد.

المشغل

١ عندما تختار تهيئة ضبط المشغل. يقوم. **معالج الضبط** بالكشف عن مشغل الشبكة المتاح لديك ويطلب منك التأكيد عليه. اختر **موافق**. أو انتقل إلى مشغل شبكة آخر. ثم اختر **موافق**.

٢ اختر **موافق** لتأكيد رغبتك في إعداد هاتفك للمشغل المحدد.

معلومات إضافية

في حالة مواجهة مشكلات عند استخدام **معالج الضبط**. قم بزيارة موقع الويب الخاص بضبط هواتف Nokia على الموقع: www.nokia.com/phonesettings

الضبط

لتغيير الضبط. اضغط على . ثم اختر **الأدوات < الضبط**. انتقل إلى إحدى مجموعات الضبط. ثم اضغط على عصا التحكم لفتحها. انتقل إلى الإعداد الذي ترغب في تغييره. ثم اضغط على عصا التحكم.

الهاتف

عام

لغة الهاتف - يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الجهاز أيضًا على التنسيق المستخدم في التاريخ

والوقت والفواصل المستخدمة في الحسابات على سبيل المثال. **آلي** يختار اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير لغة نصوص الشاشة. يتم إعادة تشغيل الجهاز.

سيؤثر تغيير الضبط في **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيق في الجهاز الخاص بك. وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

لغة الكتابة - يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص مع استخدام قاموس الإدخال التنبئي للنص.

النص التنبؤي - يمكنك ضبط الإدخال التنبئي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لجميع المحررين في الجهاز. لا يتوفر القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبئي للنص لكل اللغات.

الترحيب أو الشعار - يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. اختر **الافتراضي** لاستخدام الصورة الافتراضية. أو **النص** لكتابة ملاحظة ترحيب (يمكن أن يصل طولها إلى ٥٠ حرفاً). أو **الصورة** لاختيار لقطة أو صورة من **الاستوديو**.

الضبط الأصلي للهاتف - يمكنك إعادة بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك. يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" و"الهاتف وبطاقة SIM". الصفحة ١٠٧. قد يستغرق تشغيل الجهاز وقتاً أطول بعد إعادة الضبط. لا تتأثر المستندات والملفات.

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط - استخدم الاختصارات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد على الشاشة. انظر "وضع الاستعداد النشط"، صفحة ٢٩.

مفتاح الاختيار الأسير - لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأسير (—) في وضع الاستعداد. اختر تطبيقًا من القائمة.

مفتاح الاختيار الآمن - لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الآمن (—) في وضع الاستعداد. اختر تطبيقًا من القائمة.

تطبيقات الاستعداد النشط - لاختيار اختصارات التطبيقات التي تريد إظهارها في وضع الاستعداد النشط. اختر التطبيقات من القائمة. يتوفر هذا الإعداد فقط في حالة تشغيل **وضع الاستعداد النشط**.

يمكنك أيضًا تخصيص اختصارات لحركات مختلفة من عصا التحكم. اختر تطبيقًا لكل حركة من القائمة. تتوفر اختصارات عصا التحكم فقط في حالة إيقاف تشغيل **وضع الاستعداد النشط**.

شعار المشغل - يكون الضبط مرئيًا فقط إذا كنت قد قمت باستقبال شعار المشغل وحفظه. يمكنك الاختيار بين إظهار شعار المشغل وإخفائه.

الشاشة

السطوع - يمكن تغيير درجة سطوع الشاشة إلى درجة أفتح أو أغمق.

مدة موفر الطاقة - يتم تشغيل موفر الطاقة بعد انقضاء وقت المهلة.

مهلة الإضاءة - اختر مهلة يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة.

ضبط المكالمات

إرسال هويتي (خدمة شبكة) - يمكنك ضبط رقم هاتفك ليتم إظهاره (**نعم**) أو إخفاؤه (**لا**) عمن تتصل به. أو قد يتم ضبط هذه القيمة بواسطة مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك عند قيامك بالاشتراك في هذه الخدمة (**ضبط بالشبكة**).

انتظار المكالمات (خدمة شبكة) - إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، فستخبرك الشبكة في حالة ورود مكالمة

جديدة أثناء إجراء مكالمة حالية. اختر **تنشيط** لمطالبة الشبكة بتنشيط خدمة انتظار المكالمات. أو **إلغاء** لمطالبة الشبكة بإلغاء خدمة انتظار المكالمات. أو **فحص الحالة** للتأكد من تشغيل الوظيفة أو إلغاؤها.

رفض المكالمة وإرسال SMS - اختر **نعم** لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإعلامه بسبب عدم قدرتك على الرد على مكالمة. انظر "الرد على مكالمة أو رفضها"، الصفحة ٣٣.

نص الرسالة - اكتب النص الذي سيتم إرساله في رسالة نصية عند رفض المكالمة.

معاودة الاتصال آلياً - اختر **تشغيل**. وسيقوم جهازك بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على **إيقاف**.

ضبط الاتصال

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات حزم البيانات (GPRS). على سبيل المثال
GPRS في شبكة GSM.

مسرد: تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)  تقنية حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول.

لتأسيس اتصال بيانات، مطلوب نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، على سبيل المثال:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها.
- نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها.

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصالات حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اتصالات حزم البيانات في شبكات GSM و UMTS

في حالة استخدام الجهاز في شبكات GSM و UMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشترك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد، في

ملخص بعد المكالمة - قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يقوم جهازك بعرض المدة التقديرية لآخر مكالمة لفترة وجيزة على الشاشة.

الاتصال السريع - اختر **تشغيل**. ليصبح بإمكانك الاتصال بالأرقام المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع (2 - 9) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف". الصفحة 32.

الرد بأي مفتاح - اختر **تشغيل**. ليصبح بإمكانك الرد على المكالمات الواردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح تحت الغطاء المنزلق.

الخط المستخدم (خدمة شبكة) - يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنین معاً. أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت بتحديد **الخط 2** دون أن تكون مشتركاً في هذه الخدمة من خدمات الشبكة، فلن يكون بإمكانك إجراء هذه المكالمات. في حالة اختيار الخط 2، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد.

 **تلميح!** للتبديل بين خطي الهاتف، اضغط مع الاستمرار على # في وضع الاستعداد.

تغيير الخط (خدمة شبكة) - لمنع اختيار الخط، اختر **تغيير الخط** < إيقاف في حالة دعم بطاقة SIM لهذا الخيار. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

شبكة UMTS. تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو. لفحص اتصالات البيانات النشطة، انظر "مدير الاتصالات" الصفحة ٩٤.

يمكن أن تعرض المؤشرات التالية أسفل مؤشر الإشارة، حسب الشبكة المستخدمة.

📶 شبكة GSM. حزمة البيانات متوفرة في الشبكة.

📶 شبكة GSM. اتصال حزم البيانات نشط. جارٍ نقل البيانات.

📶 شبكة GSM. هناك عدة اتصالات حزم بيانات متعددة نشطة.

📶 شبكة GSM. اتصال حزم البيانات قيد الانتظار. (قد يحدث هذا أثناء مكالمات صوتية، على سبيل المثال).

📶 شبكة UMTS. حزمة البيانات متوفرة في الشبكة.

📶 شبكة UMTS. اتصال حزم البيانات نشط. جارٍ نقل البيانات.

📶 شبكة UMTS. هناك عدة اتصالات حزم بيانات نشطة.

📶 شبكة UMTS. اتصال حزم البيانات قيد الانتظار.

نقاط الوصول

قد يكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة، وربما لن تستطيع إنشائها. أو تعديلها، أو إلزائها. ويشير 📶 إلى نقطة وصول محمية. يمكنك أيضاً استلام ضبط نقطة الوصول في شكل رسالة نصية من أحد مزودي الخدمة. انظر "البيانات والضبط". الصفحة ٤٤.



تلميح! انظر أيضاً "استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني"، الصفحة ٤٣. "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٥١، و"نقطة وصول خاصة بالخدمات"، الصفحة ٨٤.

يشير 📶 إلى نقطة وصول إلى حزمة بيانات. بينما يشير 📶 إلى نقطة وصول إلى شبكة LAN اللاسلكية.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اضغط على 📶. ثم اختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول > الخيارات > نقطة وصول جديدة**.

اتبع الإرشادات التي تلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال - أدخل اسماً وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات - يعتمد على اتصال البيانات التي تقوم بتحديدتها. تتوفر حقول ضبط معينة. املاً كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديدها** أو تجد أمامها علامة نجمة حمراء. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة. وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

حزم البيانات

اتبع الإرشادات التي تلقاها من مزود الخدمة.

اسم نقطة الوصول (حزم البيانات فقط) - اسم نقطة الوصول المطلوب لتأسيس اتصال بحزم البيانات وشبكات UMTS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اسم المستخدم - قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات. ويوفرها عادة مزود الخدمة. غالبًا ما يكون اسم المستخدم حساس لحالة الأحرف.

طلب كلمة السر - اختر **نعم** إذا كان يجب إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة. أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز.

كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال ببيانات. ويوفرها عادة مزود الخدمة. غالبًا ما تكون كلمة السر حساسة لحالة الأحرف.

التحقق - اختر **عادي** أو **آمن**.

الصفحة الرئيسية - بناءً على ما تقوم بإعداده. قم بكتابة إما عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة. أتمم إعدادات متقدمة لمزيد من التحديد لتفاصيل الوصول:

نوع الشبكة - اختر نوع بروتوكول الإنترنت الذي سيتم استخدامه: **IP النسخة ٤** أو **IP النسخة ٦**. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للهاتف (IP النسخة ٤) - أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.

عنوان DNS - **عنوان DNS الأولي**. مركز خدمة الاسم الثاني: اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

 **مسرد:** خدمة اسم المجال (DNS) عبارة عن خدمة إنترنت تترجم أسماء المجال مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل ١٩٢.١٠٠.١٢٤.١٩٥.

ضبط SIP

يلزم ضبط SIP (بروتوكول بدء الدورة) لخدمات شبكة معينة تستخدم SIP. مثل مشاركة الفيديو. يمكن استلام الضبط في رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكنك عرض أو مسح أو إنشاء أوضاع الضبط هذه في **ضبط SIP**.

مكالمة بيانات

يؤثر ضبط مكالمة البيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمة البيانات GSM.

وقت الاتصال بالشبكة - لضبط مكالمات البيانات على الفصل آليًا بعد مهلة قصيرة إذا لم يتم أي نشاط. لإدخال مهلة قصيرة. اختر **يحدده المستخدم**. ثم أدخل الوقت بالدقائق. في حالة اختيارك **غير محدود**. لا يتم فصل مكالمات البيانات آليًا

شبكة LAN اللاسلكية

اتبع الإرشادات التي تلتقها من مزود الخدمة.

اسم شبكة WLAN - اختر **إدخال يدوي** أو **بحث عن أسماء الشبكات**. إذا اخترت شبكة موجودة. يتم تحديد **وضع شبكة WLAN** ووضع حماية WLAN تبعًا للضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول.

وضع شبكة WLAN - اختر **مؤقت** لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماع للأجهزة الأخرى بإرسال البيانات واستقبالها مباشرةً، ولا يوجد حاجة إلى جهاز نقطة الوصول لشبكة الاتصال المحلية اللاسلكية.

وضع حماية WLAN - اختر التشفير المستخدم: **WEP**، أو **802.1x** (غير متوفر للشبكات المؤقتة)، أو **WPA/WPA2**. إذا اخترت **شبكة مفتوحة**، فلن يتم استخدام أي تشفير. يمكن استخدام الوظائف **WEP**، **802.1x**، و**WPA** فقط في حالة دعم الشبكة لها.

ضبط حماية WLAN - أدخل الضبط الخاص بوضع الحماية الذي تم تحديده:

ضبط الحماية لـ **WEP**:

مفتاح WEP مستخدم - اختر رقم مفتاح **WEP**. يمكنك إنشاء حتى أربعة مفاتيح **WEP**. يجب إدخال نفس الضبط في جهاز نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية.

نوع التحقق - اختر **فتح** أو **مشارك** لنوع التحقق بين جهازك وجهاز نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية.

ضبط مفتاح WEP - أدخل تشفير **WEP** (طول المفتاح). **صيغة مفتاح WEP (ASCII)** أو **ست عشرية**، و**مفتاح WEP** (بيانات مفتاح **WEP** في الصيغة المحددة).

ضبط الحماية لـ **802.1x** و**WPA/WPA2**:

وضع WPA - اختر طرق التحقق: **EAP** لاستخدام إحدى الخصائص الإضافية لبروتوكول التحقق الممتد (EAP)، أو **المفتاح المشترك مسبقاً** لاستخدام كلمة سر. أتم الضبط المناسب:

ضبط خاصية EAP الإضافية (فقط لـ **EAP**) - أدخل الضبط حسب تعليمات مزود الخدمة.

المفتاح المشترك مسبقاً (فقط لـ **المفتاح المشترك مسبقاً**) - أدخل كلمة سر. يجب إدخال نفس كلمة السر في جهاز نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية.

تشفير TKIP - اختر ما إذا كان سيتم استخدام بروتوكول تمامية المفتاح المؤقت (TKIP).

الصفحة الرئيسية - حدد صفحة رئيسية.

اختر **الخيارات** < **إعدادات متقدمة** وما يلي:

ضبط IP النسخة 4: عنوان IP للهاتف (عنوان IP الخاص بجهازك). **قناع الشبكة الفرعية** (عنوان IP لقناع الشبكة الفرعية). **البوابة الافتراضية** (البوابة). و**عنوان DNS** - أدخل عناوين IP لمركز خدمة DNS الأساسي والثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

ضبط IP النسخة 6 < عنوان DNS - اختر **آلياً**، **المعروف**، أو **بتحديد المستخدم**.

القناة المؤقتة (فقط لـ **مؤقت**) - لإدخال رقم قناة (1-11) يدوياً. اختر **بتحديد المستخدم**.

عنوان مركز البروكسي - أدخل عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي - أدخل رقم منفذ البروكسي.

الحماية

الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN - عند تنشيط الرمز. يكون من الضروري إدخاله في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.. قد لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي). انظر "مسرد رموز القفل وPIN" الصفحة ١٠٨.

رمز PIN. رمز PIN2. ورمز القفل - يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. يمكن أن تشتمل هذه الرموز على الأرقام من ٠ إلى ٩ فقط. انظر "مسرد رموز القفل وPIN" الصفحة ١٠٨.

جنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز. فاتصل بمزود الخدمة.

مدة القفل الآلي - يمكنك ضبط فترة قفل ذاتي وهي مهلة زمنية يتم قفل الجهاز بعدها تلقائيًا ويمكن استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. قم بإدخال رقم للمهلة المحددة بالدقائق. أو اختر **لا يوجد** لإيقاف مدة القفل الآلي.

لإلغاء قفل الجهاز. أدخل رمز القفل.

عندما يكون الجهاز مغلقًا. فقد يظل الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك ممكنًا.

 **تلميح!** لقفل الجهاز يدويًا. اضغط على **(1)**. يتم فتح قائمة تحتوي على الأوامر. اختر **قفل الهاتف**.

حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اتصال حزم بيانات - إذا اخترت **عندما يكون متاحًا** وكنت موجودًا في شبكة تدعم حزم البيانات. يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. أيضًا. يتميز بدء اتصال خدمة حزم البيانات بمزيد من السرعة (على سبيل المثال. لإرسال بريد إلكتروني واستلامه). إذا اخترت **عند الحاجة**. يستخدم الجهاز اتصال حزم البيانات فقط إذا بدأت تطبيقًا أو إجراءً يتطلب هذا الاتصال. إذا لم يتوفر تغطية حزم بيانات واخترت **عندما يكون متاحًا**. سيقوم الجهاز على فترات بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوبًا لاستخدام الجهاز كمودم لاتصالات حزم البيانات بالكمبيوتر.

التكوينات

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة موثوق من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة في رسالة تكوين. أو يمكن تخزينه في بطاقة SIM أو بطاقة USIM. يمكنك حفظ هذا الضبط في جهازك أو عرضه في **التكوينات** أو مسحه.

التاريخ والوقت

انظر "ضبط الساعة". الصفحة ١٥.

انظر أيضًا ضبط اللغة في "عام" الصفحة ١٠١.

لمعرفة المعلومات عن مفتاح القفل. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ١٧.

قفل عند تغيير البطاقة - يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM غير معرفة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - يمكنك تحديد مجموعة من الأشخاص الذين بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم.

عند تحديد المكالمات إلى مجموعة مغلقة، ما يزال بالإمكان الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في جهازك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام إحدى خدمات بطاقة SIM.

مسرد رموز القفل PIN

إذا نسبت أياً من هذه الرموز. فاتصل بمزود الخدمة.

الرمز الشخصي PIN (رقم التعريف الشخصي) - يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم إرفاق الرمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) عادةً ببطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN. ويلزم إلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى. انظر المعلومات حول رمز PUK في هذا القسم.

رمز UPIN - قد يتم إرفاق هذا الرمز مع بطاقة USIM. تعتبر

بطاقة USIM إصداراً محسناً من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة. يحمي رمز UPIN بطاقة USIM من الاستخدام غير المصرح به.

رمز PIN2 - يتم إرفاق هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM. كما يُطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (يعرف أيضاً برمز الحماية) - يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الجهاز لتجنب الاستخدام غير المصرح به. ويكون ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. لتجنب

الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل.

احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيداً عن الجهاز.

رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 - يلزم

إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN مقفول أو رمز

PIN2 مقفول. على التوالي. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة

SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به

والموجودة بجهازك.

رمز UPUK - يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN

مقفول. إذا لم يتم تزويد هذا الرمز مع بطاقة USIM، فاتصل

بالمشغل الذي تستخدم بطاقة USIM الخاصة به والموجودة

بجهازك.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

مسرد: تُستخدم الشهادات الرقمية للتحقق من أصل صفحات XHTML أو WML والبرامج المثبتة. ومع ذلك لا يمكن الوثوق بالصفحات إلا إذا تم التأكد من أن الشهادة موثوق بها.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الجهاز. انتقل إلى اليمين للاطلاع على قائمة بالشهادات الشخصية. في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتضمن نقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام

الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من مصادقة البرامج عند تنزيلها أو تثبيتها.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تحتوي إدارة شهادة التعريف الإلكترونية

على شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض **شهادة منتهية** أو **صلاحية الشهادة** **لم تبدأ بعد** حتى ولو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالجهاز.

عرض تفاصيل الشهادة - التأكد من مصادقتها

يمكنك فقط التأكد من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يتم إعلامك على شاشة الجهاز إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى إحدى الشهادات. اختر **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** - لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق" الصفحة ١١٠.
- **الشهادة منتهية** - انتهت فترة صلاحية الشهادة المحددة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** - فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة خقق. ثم اختر **الخيارات < ضبط الوثوق**.

استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian.
 - **الإنترنت: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
 - **تثبيت التطبيق: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق جافا جديد.
- اختر **الخيارات < تعديل ضبط الوثوق** لتغيير القيمة.

تتبع الكائن المحمي

قد تتضمن الملفات الموسيقية الحماية بقوانين حماية حقوق النشر والطبع مُعرف معاملات. اختر ما إذا كنت ستسمح بإرسال المَعرف مع ملف الموسيقى عند إرسال أو إعادة توجيه الملف. يستطيع مزود ملفات الموسيقى استخدام المَعرف لتتبع توزيع الملفات.

خصائص EAP الإضافية

يمكنك عرض خصائص EAP الإضافية المثبتة حالياً في جهازك (خدمة شبكة). تستخدم شبكة LAN اللاسلكية نقاط الوصول لشبكة الإنترنت كحامل بيانات. بينما يستخدم وضع حماية WPA الخصائص الإضافية للتحقق.

وحدة الحماية

لعرض أو تعديل وحدة حماية (إن كانت متاحة) في **وحدة الحماية**، انتقل إليها واضغط على عصا التحكم. لعرض معلومات مفصلة عن وحدة الحماية، انتقل إليها. واختر **الخيارات < تفاصيل الحماية**.

تحويل المكالمات

تحويل المكالمات يسمح بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

١ اضغط على **ⓘ**. ثم اختر **الأدوات < الضبط < تحويل المكالمات**.

٢ اختر المكالمات التي تريد تحويلها: **المكالمات الصوتية**، أو **مكالمات البيانات**، أو **مكالمات الفاكس**.

٣ اختر خيار التحويل الذي تريده. لتحويل المكالمات في حالة انشغال الهاتف أو رفض مكالمات واردة، اختر **عند انشغال الخط**.

اختيار المشغل - اختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتاحة والاختيار من بينها. أو **يدوي** ليقوم يدويًا باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا. فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية جوال مع الشبكة المحلية لديك. أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في جهازك.

 **مسرد: اتفاقية التجوال -** هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي خدمة الشبكة لتمكين المستخدمين التابعين لأحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية - اختر تشغيل لضبط الجهاز لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

ضبط جهاز ملحق

المؤشر الذي يظهر في وضع الاستعداد:

 - تم توصيل السماعة.

اختر **سماعة الأذن** أو **لا يدوي Bluetooth** وستتوفر الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي - لضبط الوضع الذي تريد أن يتم تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد الملحقات بجهازك. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات". صفحة ٢٨.

٤ قم بتشغيل خيار التحويل (**تنشيط**) أو إيقاف تشغيله (**إلغاء**). أو تحقق من تشغيل الخيار (**فحص الحالة**). يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. عند تحويل كل المكالمات. يتم عرض  في وضع الاستعداد.

حظر المكالمات

يمكنك **حظر المكالمات** (خدمة شبكة) من تقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. لتغيير هذا الضبط. ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة. اختر خيار الحظر الذي تريده. وقم بتشغيله (**تنشيط**) أو إيقاف تشغيله (**إلغاء**). أو تحقق من تشغيل الخيار (**فحص الحالة**). يؤثر **حظر المكالمات** على كل المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

عند حظر المكالمات. فقد يظل الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة ممكنًا.

الشبكة

يمكن تبديل الجهاز تلقائيًا بين شبكتي GSM و UMTS. يشار إلى شبكة GSM بالرمز  في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكة UMTS بالرمز 3G.

وضع الشبكة (يظهر فقط عندما يدعمه مشغل الشبكة) - اختر الشبكة المراد استخدامها. وإذا اخترت **وضع مزدوج**. يستخدم الجهاز شبكة GSM أو شبكة UMTS آليًا. طبقًا لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة. لمزيد من التفاصيل اتصل بمشغل الشبكة.

رد آلي - لضبط الجهاز للرد على المكالمات الواردة آلياً بعد ٥ ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

تحديد الموقع



اضغط على **📍**، ثم اختر **الأدوات > الموقع**. يمكنك باستخدام تطبيق **تحديد الموقع**، تشغيل طريقة لتحديد الموقع أو أكثر لتمكين التطبيقات المتوافقة من استلام معلومات الموقع لمكان جهازك الحالي. عندما تقوم بتمكين طريقة لتحديد الموقع يمكنك، على سبيل المثال، حفظ معلومات الموقع لمكانك الحالي في **المواقع والمستعرض**.

قد تكون طرق تحديد الموقع مبنية على أساس الشبكة (خدمة شبكة) أو قد تتطلب استخدامك لمستقبل GPS متوافق لتمكين طريقة تحديد للموقع. انتقل إلى الطريقة. واختر **الخيارات > تمكين**.

لبدء استخدام مستقبل (ريسيفر) GPS متوافق مع اتصال Bluetooth لتحديد الموقع؛ انتقل إلى **Bluetooth GPS**. ثم اختر **الخيارات > تمكين**. اختر مستقبل GPS من الأجهزة المتواجدة المدعومة باتصال Bluetooth. واقرن الأجهزة. إذا طلب منك ذلك انظر "إقتران الأجهزة"، الصفحة ٩٢.

نظام تحديد المواقع العالمي

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي بواسطة حكومة الولايات المتحدة، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة وصيانة

هذا النظام. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية. وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحه اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS نتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS يجب استخدام GPS فقط كمعاون لتحديد الاتجاه. ويجب ألا يستخدم لقياس الموقع بدقة. ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات من مستقبل GPS لتحديد الموقع أو تحديد الاتجاه.

قد تتلقى طلب من خدمة شبكة لاستقبال معلومات موقعك. قد يقدم مزودي الخدمة معلومات عن الموضوعات المحلية. مثل أحوال الطقس والممر، على أساس مكان جهازك. عندما تتلقى طلب موقع. يتم عرض رسالة تظهر الخدمة التي تجري الطلب. اختر **قبول** للسماح بإرسال معلومات موقعك. أو اختر **رفض** لرفض الطلب.



المواقع

اضغط على **📍**، ثم اختر **الأدوات > المواقع**. يمكنك عن طريق **المواقع**، حفظ معلومات الموقع لأماكن محددة في جهازك.

الأوامر الصوتية

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الجهاز. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة بواسطة الجهاز، انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٣٢.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لتطبيقات أو أوضاع البدء، يجب فتح تطبيق **الأوامر الصوتية** وحافظة **الأوضاع** الخاصة به. اضغط على ، ثم اختر **الأدوات** < **أمر صوتي** < **الأوضاع**. يقوم الجهاز بإنشاء أوامر صوتية للتطبيقات والأوضاع. يمكنك الآن استخدام الأوامر الصوتية المحسنة بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن (—) ونطق الأمر الصوتي في وضع الاستعداد. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

لإضافة تطبيقات جديدة إلى القائمة، حدد **الخيارات** < **تطبيق جديد**. لإضافة أمر صوتي ثانٍ يمكن استخدامه لبدء التطبيق، انتقل له ثم اختر **الخيارات** < **تغيير الأمر** وأدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جدًا والاختصارات والتسميات بالأحرف الأولى.

لتغيير ضبط الأمر الصوتي، اختر **الخيارات** < **الضبط**. لإيقاف تشغيل المولف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة في لغة الجهاز المحددة، اختر **مولف** < **إيقاف**. لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز، اختر **إعادة تعيين ضبط الصوت**.

يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى، مثل العناوين، لها. يمكنك استخدام المواقع المحفوظة في تطبيقات ملاحية متوافقة، مثل **المستعرض** في جهاز Nokia N91.

لإنشاء موقع جديد، اختر **الخيارات** < **موقع جديد**. إذا كان جهازك موصولًا بمستقبل GPS متوافق، يمكنك عمل طلب موقع لإحداثيات موقعك الحالي اختر **الموقع الحالي** جلب معلومات الموقع. لإدخال معلومات الموقع يدويًا، اختر **إدخال يدوي**.

لتعديل أو إضافة معلومات لعلامة أرضية محفوظة، مثل عنوان الشارع، انتقل إلى علامة أرضية، واضغط على عصا التحكم، انتقل إلى الحقل المطلوب وأدخل المعلومات.

يمكنك تصنيف علاماتك الرضية إلى فئات موضوعية مسبقًا، وإنشاء فئات جديدة، لتعديل أو لإنشاء فئات جديدة للموقع، انتقل لليمين في **المواقع**، واختر **الخيارات** < **حزير الفئات**.

لإضافة موقع إلى فئة، انتقل إلى الموقع المطلوب؛ ثم اختر **الخيارات** < **إضافة إلى فئة**. انتقل إلى كل فئة تريد إضافة العلامة الأرضية إليها، واضغط على عصا التحكم لاختيارها.

ولإرسال موقع أو عدة مواقع إلى جهاز متوافق، اختر **الخيارات** < **إرسال**. يتم وضع المواقع المستلمة في الحافظة **صندوق الوارد** في الرسائل.



مدير التطبيقات

اضغط على . ثم اختر **الأدوات > م. التطبيقات**. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME™ التي تستند إلى تقنية Java™ والتي يكون لها الامتداد jad. أو jar. (🔗).
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (🔗). يكون امتداد ملفات التثبيت sis. فقط قم بتثبيت البرامج المصممة خصيصًا للهاتف Nokia N91. سوف يرجع مزودو البرامج دائمًا لرقم الطراز الرسمي لهذا المنتج: الهاتف نوكيا 2-N91.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الجهاز من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام توصيل Bluetooth. يمكن استخدام Nokia Application Installer الموجود في Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في الجهاز. في حال استخدام Microsoft Windows Explorer لنقل الملف، احفظ الملف في القرص الصلب في الجهاز (قرص محلي).

 مثال: عند تلقي ملف التثبيت في صورة ملف مرفق برسالة بريد إلكتروني، اذهب إلى صندوق البريد وافتح البريد الإلكتروني. ثم افتح شاشة عرض "الملفات المرفقة"، وانتقل إلى ملف التثبيت، ثم اضغط على عصا التحكم لبدء عملية التثبيت.

تثبيت التطبيقات والبرامج

 **تلميح!** يمكنك أيضًا استخدام Nokia Applica- tion Installer المتوفر في Nokia PC Suite لتثبيت التطبيقات. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

رموز التطبيق كما يلي:

-  - تطبيق sis.
-  - تطبيق Java
-  - تطبيق غير مثبت بالكامل.

 **هام:** قم بتثبيت واستخدم تطبيقات وبرامج من المصادر فقط التي تتمتع بأمان وحماية كافيتين ضد البرامج المضرة.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم إصداره وتفاصيل شهادة الأمان ومزود أو مُصنَّع التطبيق، اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك استعادة التطبيق الأصلي فقط إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق ثم تثبيته مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

لبدء اتصال شبكة وعرض معلومات إضافية حول التطبيق. انتقل إلى التطبيق. ثم اختر **الخيارات** > **ذهاب إلى عنوان ويب**. عند توفره.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك. اختر **الخيارات** > **عرض السجل**.

لإرسال سجل التثبيت إلى قسم المساعدة بحيث يمكنهم مشاهدة ما تم تثبيته أو إزالته. اختر **الخيارات** > **إرسال السجل** > **برسالة نصية** أو **بالبريد الإلكتروني** (يتوفر فقط في حالة ضبط البريد الإلكتروني الصحيح).

إزالة التطبيقات والبرامج

انتقل إلى حزمة برامج. ثم اختر **الخيارات** > **حذف**. اختر **نعم** للتأكيد.

في حالة إزالة أحد البرامج. يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية. أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. في حالة إزالة إحدى حزم البرامج. فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بإزالتها. فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

- يلزم الملف ذو الامتداد jar. لتثبيت تطبيقات Java. قد يطالبك الجهاز بتنزيله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق. فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد jar. قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنِّع التطبيق.

أتم هذه الخطوات لتثبيت التطبيقات والبرامج:

١ افتح **م. التطبيقات**. ثم انتقل إلى أحد ملفات التثبيت. أو بدلاً من ذلك. ابحث عن ذاكرة الجهاز أو القرص الصلب في **م. الملفات**. أو افتح رسالة في **الرسائل** > **صندوق الوارد** الذي يحتوي على ملف تثبيت.

٢ اختر التطبيق. ثم اضغط على عصا التحكم لبدء التثبيت.

 **تلميح!** أثناء التصفح. يمكنك تنزيل ملف تثبيت وتثبيته دون إنهاء الاتصال.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت. أثناء عملية التثبيت. يقوم الجهاز بعرض حذير عند تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك المضي في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مُثَبَّت. حدد مكانه في القائمة واضغط على عصا التحكم.

ضبط التطبيقات

اختر **الخيارات > الضبط** ومن الخيارات التالية:

فحص شهادة على شبكة - اختر للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت التطبيق.

عنوان الويب الافتراضي - لضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند التحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة..

تتطلب بعض تطبيقات Java إجراء مكالمة هاتفية، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة عرض **م. التطبيقات الرئيسية**، انتقل إلى أحد التطبيقات. ثم اختر **الخيارات > ضبط البرامج** لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.

الذاكرة - القرص الصلب



لمراقبة مقدار مساحة القرص المستخدمة والحالية في القرص الصلب في الجهاز، اختر **ق. الصلب**. ثم اختر **أدوات > ق. الصلب**. للاطلاع على مقدار مساحة القرص التي تشغلها التطبيقات وأنواع البيانات المختلفة، اختر **الخيارات > تفاصيل الذاكرة**.

لتغيير اسم القرص الصلب، اختر **الخيارات > اسم القرص الصلب**.

الأدوات

تزيد عملية تهيئة أو جميع أو مسح القرص من استهلاك طاقة البطارية. اضبط الهاتف على وضع غير متصل بالشبكة، لا تستخدم جهازك في أي شيء آخر واستخدم شاحن عندما تقوم بتهيئة أو جميع أو مسح القرص الصلب.

مسح القرص الصلب

يمكنك مسح القرص الصلب للعثور على الأخطاء وإصلاحها.

لمسح القرص الصلب، اختر **الخيارات > أدوات > فحص القرص الصلب**. يظهر شريط مؤشر التقدم.

بعد اكتمال عملية المسح، سيتم إخبارك بالنتائج.

تجميع القرص الصلب

من أجل أفضل النتائج، قم بمسح القرص الصلب قبل تجميعه.

لتحسين محرك القرص الصلب، اختر **الخيارات > أدوات > إلغاء تجزئة محرك الأقراص**.

سيتم إخبارك عند اكتمال عملية التجميع.

تهيئة القرص الصلب

عند تهيئة القرص الصلب، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على القرص بشكل نهائي. قم بعمل نسخة احتياطية للبيانات التي ترغب في حفظها قبل تهيئة القرص الصلب. يمكنك استخدام Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية للبيانات على جهاز كمبيوتر متوافق. يلزم عمل نسخة

الحقوق الرقمية WMDRM. سيُفقد كل من مفاتيح التنشيط والمحتوى إذا تم تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تُفقد أيضًا مفاتيح التنشيط والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقدان مفاتيح التنشيط أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى في الجهاز مرة أخرى. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وإذا كان الجهاز يحتوي على محتوى محمي بتقنيات إدارة الحقوق الرقمية OMA DRM؛ فإن الوسيلة الوحيدة لعمل نسخة احتياطية لكل من مفاتيح التنشيط والمحتوى هي استخدام ميزة النسخ الاحتياطي الموجودة في مجموعة برامج Nokia PC Suite. طرق النقل الأخرى قد لا تنقل مفاتيح التنشيط التي يجب استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى محمي بتقنيات إدارة الحقوق الرقمية OMA DRM بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التنشيط في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إدارة الحقوق الرقمية



قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج DRM للوصول إلى المحتوى المحمي بتقنيات DRM. ويمكنك بواسطة هذا الجهاز الوصول إلى المحتوى المحمي بتقنيات: WMDRM 10 و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا فشلت برامج DRM معينة في حماية

احتياطية. إذا كان جهازك يحتاج إلى إصلاح أو استبدال. وذلك لاستعادة البيانات المحمية بتقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

تهيئة القرص الصلب. اختر **الخيارات < أدوات > تهيئة القرص الصلب < تهيئة سريعة أو تهيئة كاملة**. استخدم **تهيئة كاملة** لتنظيف القرص بشكل تام. قد يكون ذلك ضروريًا إذا أعطيت جهازك لأي شخص وترغب في إزالة كل البيانات الشخصية أولاً.

استخدم أيضًا **تهيئة كاملة** إذا كان لديك مشاكل فساد القرص. إذا تم اكتشاف القطاعات الفاسدة، فإن **تهيئة كاملة** سوف تعزل تلك القطاعات للوقاية من مشاكل أخرى. استخدم **تهيئة سريعة** للقرص الذي تمت تهيئته مسبقًا وذلك للإزالة السريعة للمحتويات.

إن التهيئة ليست طريقة آمنة ١٠٠٪ لتدمير البيانات السرية. التهيئة القياسية تعلم فقط المناطق التي تم تهيئتها كمساحة متاحة وتمسح العنوان لتجد الملفات مرة أخرى إن استرداد البيانات التي تم تهيئتها أو حتى تبديلها قد لا يزال ممكنًا عن طريق أدوات وبرامج استرداد خاصة.

قد تحول تقنيات إدارة الحقوق الرقمية دون استعادة بعض بيانات النسخة الاحتياطية. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات عن تقنيات إدارة الحقوق الرقمية المستخدمة للمحتوى الخاص بك.

يتم إرفاق مفتاح تنشيط مع المحتوى المحمي بتقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تحدد حقوقك لاستخدام هذا المحتوى.

وإذا كان جهازك يحتوي على محتوى محمي بتقنيات إدارة

المحتوى: فإن مالكي المحتوى يطالبون بإلغاء قدرة البرامج على الوصول إلى المحتوى الجديد المحمي بتقنيات DRM. وقد يمنع الإلغاء أيضًا تجديد المحتوى المحمي بتقنيات DRM والموجود بالفعل في الجهاز. ولا يؤثر إلغاء برامج DRM على استخدام محتوى محمي بواسطة أنواع أخرى من تقنيات DRM أو استخدام محتوى غير محمي بهذه التقنيات.

لعرض مفاتيح التشغيل للمحتوى المحمي بتقنيات إدارة الحقوق الرقمية المخزنة في جهازك، اضغط على . ثم اختر **تطبيقاتي > مفاتيح** ومن الخيارات الآتية:

مفاتيح صالحة - يعرض المفاتيح المتصلة بملف وسائط واحد أو أكثر وكذلك المفاتيح التي لم تبدأ فترة صلاحيتها بعد.

مفاتيح غير صالحة - يعرض المفاتيح الغير صالحة؛ ويكون قد تجاوزت الفترة الزمنية لاستخدام ملف الوسائط أو يوجد ملف وسائط محمي بالجهاز ولا يوجد مفتاح تشغيل متصل.

غير مستخدمة - يعرض المفاتيح التي لا تتصل بها أي ملفات وسائط بالجهاز.

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، اختر مفتاح تنشيط غير صالح. ثم **الخيارات > تنشيط المحتوى**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الويب" الصفحة ٥٢.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س و ج

اتصال Bluetooth

س: لماذا لا أستطيع العثور على هاتف صديقي؟

ج: تأكد أن الهاتفين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth.

تأكد أن المسافة بين الهاتفين لا تتعدى ١٠ أمتار وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الأجهزة.

تأكد أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء.

تأكد أن الهاتفين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر **التوصيل < Bluetooth > متوقف**.

رسائل الوسائط المتعددة

س: ماذا يجب على فعله إذا كان الهاتف لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ. **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة. امسح بعض البيانات أولاً.** عرض نوع البيانات الموجودة وحجم الذاكرة الذي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة. اختر **مدير الملفات < الخيارات > تفاصيل الذاكرة**.

س: يتم عرض الملاحظة: **جارٍ جلب الرسالة** لفترة وجيزة. ما الذي يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة الوسائط المتعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد أن ضبط الرسائل المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اختر **الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة وسائط**.

الرسائل

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو بريداً إلكترونياً. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في **الاسماء**.

الكاميرا

س: لماذا تحتوي الصور على نقاط؟

ج: تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

ورق الحائط والموضوعات

س: أوقفت تشغيل الهاتف للشحن والآن لم يعد ورق الحائط الشخصي الخاص بي موجود على الشاشة. ماذا الذي حدث؟

ج: قد يحدث هذا في حالة تخزين ورق الحائط على القرص الصلب لهاتف N91. استخدم ذاكرة الهاتف لتخزين ورق الهاتف والموضوعات.

التقويم

س: لماذا لا توجد أرقام أيام الأسبوع؟

ج: في حالة تغيير ضبط التقويم بحيث يبدأ الأسبوع في يوم بخلاف يوم الاثنين، فلن تظهر أيام الأسبوع.

خدمات المتصفح

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظهور الرسالة التالية: **لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الخدمات؟**

ج: أدخل الضبط الصحيح للمتصفح، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الإرشادات.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغاً؟

ج: لعلك قد غيرت أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تناسب هذا المرشح. لرؤية كل الأحداث، اختر **تطبيقاتي > السجل**، انتقل إلى اليمين واختر **الخيارات > ترشيح > كل الاتصالات**.

س: كيف أستطيع حذف معلومات السجل؟

ج: اختر **تطبيقاتي > السجل > الخيارات > مسح السجل** أو اذهب إلى **الضبط > مدة السجلات > عدم تسجيل**. سيقوم ذلك بحذف محتويات السجل وسجل الكلمات الأخيرة وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

اتصالات الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهتني مشكلة في توصيل الهاتف بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر

وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia PC Suite الموجود على القرص المضغوط. في حالة تثبيت Nokia PC Suite وقيد التشغيل، يمكنك استخدام معالج Nokia Get connected المتاح في Nokia PC Suite لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Nokia PC Suite، انظر وظيفة تعليمات في Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في www.nokia.com.

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK.

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. في حالة نسيان أو فقد رمز القفل، اتصل بموزع الهاتف.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استقبلت مثل هذا الرمز، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للحصول على المعلومات المتعلقة بكلمات السر اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: افتح إطار تبديل التطبيق بالضغط مع الاستمرار على **g**، ثم انتقل إلى التطبيق واضغط على **C** لغلق التطبيق.

شاشة الهاتف

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الهاتف منخفضة؟

ج: يمكن حذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:

- الرسائل من الحافظات: **صندوق الوارد**، **المسودات**، **الرسائل المرسله** الموجودة في **الرسائل**
- رسائل البريد الإلكتروني المستردة من ذاكرة الهاتف
- صفحات المتصفح المحفوظة
- الصور الموجودة في **الاستوديو**

لحذف معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموكلات الاتصالات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى، انتقل إلى التطبيق الخاص بكل منها لمسح البيانات. في حالة حذف عناصر متعددة وظهرت أي من الملاحظات التالية: **الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية**، **امسح بعض البيانات أولاً**، أو **الذاكرة منخفضة**، **امسح بعض البيانات**، حاول حذف العناصر الواحد تلو الآخر (ابدأ بالعنصر الأصغر).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل تحديث برنامج؟

ج: احفظ البيانات دائمًا إذا كنت تخطط لتحديث برنامج. احفظ البيانات باستخدام الأساليب التالية:

- 1 قم بعمل نسخة احتياطية لذاكرة الهاتف باستخدام Nokia PC suite.

2 استخدم اتصال كبل بيانات في وضع **نقل البيانات** لنسخ كل الملفات الخاصة بك (الموسيقى، الفيديو، الصور، المستندات، التطبيقات الغير مثبتة، الموضوعات وما إلى ذلك) من القرص الصلب الخاص بجهاز الكمبيوتر.

3 تأكد من أن كل شيء له قيمة قد تم نسخه إلى جهاز الكمبيوتر. تهيئة القرص الصلب. لمزيد من المعلومات: انظر "تهيئة القرص الصلب" الصفحة 111

4 متابعة تحديث البرنامج.

5 لإعادة ضبط ذاكرة الهاتف. أدخل #7370* والرمز 12345.

6 استعيد ذاكرة الهاتف من النسخة الاحتياطية بواسطة Nokia PC Suite.

7 انسخ محتويات القرص الصلب من جهاز الكمبيوتر إلى القرص الصلب المهيأ.

8 أعيد تثبيت التطبيقات والموضوعات.

معلومات البطارية

الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي. فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن. حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا. فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في

جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو للجسم الموصول.

إن تترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة. داخل سيارة مغلقة مثلًا صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دومًا الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة ما بين ١٥° درجة مئوية و ٢٥° درجة مئوية (٥٩° فهرنهايت و ٧٧° فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا

استخدم دومًا بطاريات نوكيا الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية. قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين. وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة. وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثوق بها. فينبغي عليك في هذه



٤ تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقماً صالحاً وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.

لإنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز المكون من عشرين رقماً كالرمز التالي مثلاً ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ ٤٤٤+.

تنطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقاً أم لا.


ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي تحمل ملصق نوكيا البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع: حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعديلات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.


ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكيا الأصلية: قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.


التحقق من أصلية الملصقات البارزة

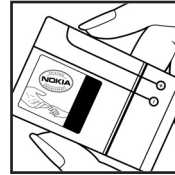

١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشعار التعزيزات الأصلية من نوكيا عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

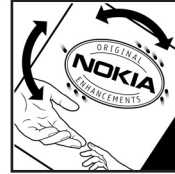

٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى. يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

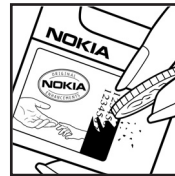

٣ اخذ جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقماً. مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.

العناية والصيانة

- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو تعزيزات غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغيرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشنه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيمائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

معلومات أمان إضافية

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم (٨/٥ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا الاتصال متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. لذا، قد يجذب الهاتف المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سماع أن لا يستخدم الهاتف على أذنه عند استعمال هذه الأجهزة. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تـحـمى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحساسية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية النافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان

لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة تزيد عن ١٥,٣ سم (٦ بوصة).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

أجهزة السمع بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخديد السرعة).

والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو التعزيزات. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انفخاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخللاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي حظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها

الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية. والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالجبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية. ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمات طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
- ٢ اضغط على  عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة لأخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح .

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يطلب منك ذلك.



تحذير: في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء (أو استلام) أية مكالمات. باستثناء مكالمات أرقام الطوارئ، أو استخدام الخصائص التي تتطلب توفر تغطية الشبكة.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٤٨ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

هذا الهاتف المحمول مصمم أيضاً للوفاء بالمتطلبات الخاصة بالتعرض لموجات اللاسلكية الموضوعة من قبل مفوضية الاتصالات الفيدرالية (USA) وهيئة الصناعة الكندية. وضعت هذه المتطلبات حداً لـ SAR هو ١,٦ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١ جرام من نسيج الجسم. مستوى SAR الأقصى الذي أبلغ طبقاً لهذا المعيار عند توثيق المنتج من أجل الاستخدام عند اختباره على الأذن هو ٠,٧٤ واط/كجم. وعندما تم ارتداؤه على الجسم هو ٠,٥٨ واط/كجم. يمكن الحصول على معلومات عن موديل هذا الجهاز على <http://www.fcc.gov/oet/fccid> بالبحث عن نظام الترخيص للجهاز باستخدام FCC ID: QEYRM-43.

- الاتصال السريع ٣٢
- الاتصال الصوتي ٣٢
- الاتصال بأرقام محددة ٣٦
- اتصالات البيانات
- إنهاء ٩٥
- التفاصيل ٩٥
- المؤشرات ١٣
- اتصالات الكمبيوتر ٩٤
- اتصالات الكمبيوتر
- ب Bluetooth أو كبل USB ٩٤
- اتصالات حزم البيانات
- ضبط ١٠٧
- GPRS. شرح المسرد ١٠٣
- الاختصارات
- اتصال ويب ٨٤
- إدارة الحقوق الرقمية. DRM
- انظر مفاتيح التنشيط
- إرسال الرسائل الفورية ٦٥
- الاتصال بمركز الخدمة ٦٥
- إرسال الرسائل الفورية ٦٦
- تسجيل الرسائل ٦٧
- الحظر ٦٧
- المجموعات ٦٨
- إرسال
- بطاقات الأسماء.
- بطاقات الأعمال ٣٥

الصور ٥٤

- الاستوديو
- إضافة الملفات إلى ألبوم ٥٩
- إنشاء ألبوم جديد ٥٩
- عرض الصور ومقاطع الفيديو ٥٩
- العروض التقديمية ٥٩
- الأصوات
- تسجيل الأصوات ٦٢
- كنتم صوت نغمة رنين ٣٣
- الأغاني
- تنسيقات الملفات ١٨
- كنغمات رنين ٢٦
- الإنترنت
- انظر الويب
- أوامر الخدمة ٣٩
- الأوامر الصوتية ١٠٨
- الأوضاع ٢٨
- ب
- البرامج
- نقل ملف إلى جهازك ١١٤
- البريد الإلكتروني ٤٢
- الاسترداد من صندوق البريد ٤٦
- جار الفتح ٤٦
- جلب آلي ٤٧
- صندوق البريد عن بُعد ٤٥
- ضبط ٥١
- عرض المرفقات ٤٦

غير متصل بالشبكة ٤٧

- بصمات الصوت ١١٣
- إجراء مكالمات ٣٢
- بطاقات الأسماء ٣٥
- إدراج الصور ٣٥
- إرسال ٣٥
- تخزين نغمات DTMF ٣٤
- بطاقة SIM
- الأسماء والأرقام ٣٦
- الرسائل ٤٨
- نسخ الأسماء والأرقام
- إلى الهاتف ٣٦

ت

- التاريخ ١٥
- التجميع ١١٦
- التحكم في مستوى الصوت ١٦
- أثناء إجراء مكالمة ٣١
- مكبر الصوت ١٦
- التخصيص ٢٩
- التذكير
- انظر التقويم والتنبيه
- التزامن ٩٧
- تطبيق التعليمات ١٤
- التطبيقات
- التثبيت ١١٤
- Java ١١٤

التقويم

إنشاء قيود ٧٩

التنبيه ٧٩

مزمنة PC Suite ٧٩

التنبهات

التقويم ٨٠

المنبه ١٥

التنسيق ١١٦

تنسيقات الملفات

مشغل الموسيقى ١٨

jad ١١٤

jar ١١٤, ١١٥

sis ١١٤

Real One Player ١٠

تنسيقات ملف الصوت ١٨

ح

حماية حقوق النشر والطبع

انظر مفاتيح التنشيط

د

الدرشة

انظر إرسال الرسائل الفورية

دليل الهاتف

انظر بطاقات الأسماء

ذ

الذاكرة

عرض استهلاك الذاكرة ١٢, ١١٦

المسح ٧٤

ر

الراديو ٦٢

الراديو المرئي ٦٢

عرض المحتوى ٦٣

هوية الخدمة المرئية ٦٣

الرد بأي مفتاح ٩٨

الرسائل ٢٨

الرسائل الصوتية ٣١

الرسائل النصية ٤٢

رسائل الوسائط المتعددة ٤٢

الرسائل

البريد الإلكتروني ٤٢

الرسائل النصية ٤٢

رسائل الوسائط المتعددة ٤٢

رمز الحماية

انظر رمز القفل

رمز القفل ١٠٨

الرموز ١٠٧

رمز PIN ١٠٨

رمز PIN2 ١٠٨

رمز الحماية ١٠٨

رمز القفل

الرموز ٢٦

س

الساعة ١٥

التنبيه ١٥

ضبط ١٥

سجل المكالمات

انظر السجل

السجل

ترشيح ٧٥

المسح ١٢٠

مسح المحتويات ٧٥

ش

شاشة ضبط السطوع ١٠٢

شبكة LAN اللاسلكية ٩٥

إنشاء نقطة وصول إلى

الإنترنت IAP ٩٦

ضبط نقطة الوصول ١٠٦

الشهادات ١٠٩

ص

صندوق البريد ٤٥

جلب آلي ٤٧

صندوق البريد الصوتي ٣١

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد

الصوتي ١١٠

تغيير رقم الهاتف ٣١

صندوق البريد عن بُعد ٤٥

الصوت

تنسيقات الملفات ١٨

ض

ضبط الاتصال ١٠٣

ضبط سماعة الأذن ١١١

ضبط

اتصال Bluetooth ٩١

اتصالات البيانات ١٠٣

التاريخ والوقت ١٠٧

تحويل المكالمات ١١٠

تخصيص الجهاز ٢٨

التقويم ٨٠

حظر المكالمات ١١١

دردشة ١٥, ٦٩

ك

الكاميرا ٥٤
الكاميرا

إرسال صور ٥٤
حفظ مقاطع الفيديو ٥٧
ضبط إعداد الصورة ٥٥
ضبط الإضاءة والألوان ٥٤، ٥٥، ٥٧
ضبط كاميرا الصور الثابتة ٥٥
ضبط مسجل الفيديو ٥٨
الموقت الذاتي ٥٥
وضع التسلسل ٥٤

ل

لصق النص ٤١

م

المؤشرات ١٣
متجر الموسيقى ٢٠
مدة السجلات ٧٥
مدير الاتصالات ٩٤
مدير الملفات ١٦
مركز SMS: مركز خدمة
رسائل نصية جديد ٤٩
مركز خدمة الرسائل النصية
إضافة جديد ٤٩
مسح الذاكرة الوسيطة ٨٧
مسح الشاشة
انظر وضع الاستعداد
مشغل الفيديو
انظر Real One Player
مُشغل الموسيقى
قوائم التشغيل ٢٢

مشغل الموسيقى ١٨
أوضاع التشغيل ١٩
تنسيقات الملفات ١٨
الخيارات ٢٤
ضوابط ١٨
المؤشرات ١٩
معدل الصوت ١٩
معدلات البت ٢٦
مفاتيح التنشيط ١١٧
مقاطع الصوت ٥٨
مقاطع الفيديو ٥٨
المكالمات

الأرقام التي تم الاتصال بها ٧٤
تحويل ٣٣
الدولية ٣١
ضبط ١٠٢
ضبط تحويل المكالمات ١١٠
المدة ٧٤
المستلمة ٧٤
المكالمة الجماعية ٣١
مكبر الصوت ١٦
ملفات الوسائط
تنسيقات الملفات ١٨، ١٠

الموسيقى

الألبوم الفني ٢٦
تحويل ٢٠
التحويلات المرئية ٢٦
التفاصيل ٢٥
تنسيقات الملفات ١٨
كنغمات رنين ٢٦
الموضوعات ٢٩

رمز PIN ١٠٨
رمز UPIN ١٠٨
رمز UPUK ١٠٩
رمز القفل ١٠٨
رموز الوصول ١٠٧
سماعة الأذن ١١١
الشاشة ١٠٢
الشاشة المؤقتة ١٠٢
الشهادات ١٠٩
الضبط الأصلي ١٠١
اللغة ١٠١
نقط الوصول ١٠٤

ط

طقم لا يدوي
انظر مكبر الصوت

ع

العلامات ٨٤
عنوان IP، توضيح المسرد ١٠٥

غ

غفوة ١٥

ق

القرص الصلب
التجميع ١١٦
التنسيق ١١٦
مسح ١١٦
القرص المضغوط ٩٤
قص النص ٤١

ن

نسخ

الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة

الهاتف ٣٦

نص ٤١

نغمات الرنين

الأغاني ٢٦

نغمات الرنين

استلام رسالة نصية ٤٥

نغمات رنين شخصية ٣٧

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول

نقط الوصول ١٠٣

إنشاء ١٠٤

ضبط ١٠٤

و

وضع استخدام SIM عن بعد ٩١

وضع الاستعداد ٢٨

الوقت ١٥

الويب

المتصفح ٨٤

نقاط الوصول. انظر نقاط الوصول

B

Bluetooth ٩٠

إقتران ٩٢

إيقاف تشغيل ٩٣

توصيل جهازين. الاقتران ٩٢

الحماية ٩١

سماعة الأذن ١١١

عنوان الجهاز ٩٢

D

DNS. خدمة اسم المجال. توضيح المسرد ١٠٥

Download. التطبيق ٨٩

F

FM الراديو ٦٢

J

Java

انظر التطبيقات

P

PC Suite

بيانات التقويم ٧٩

تحويل الصور إلى جهاز

الكمبيوتر ٥٨

تحويل ملفات الوسائط ١٢

التزامن ٩٤

عرض بيانات ذاكرة الهاتف ١٧

PIN رمز ١٠٨

S

sis ملف ١١٤

svg ملفات ٥٩

U

UPIN رمز ١٠٨

UPUK رمز ١٠٩

USB كبل ٩٤

USSD أوامر ٣٩

V

VBR ٢٦