

NOKIA N92



Prise en main



Nokia N92-1


Prise en main

Modes

Numéro de modèle : Nokia N92-1.

Appelé ci-après Nokia N92.

Votre appareil dispose de quatre modes : mode Clapet fermé (1), mode Affichage (2), mode Clapet ouvert (3) et mode Image (4). Pour plus d'informations, voir 'Modes' dans le manuel d'utilisation .

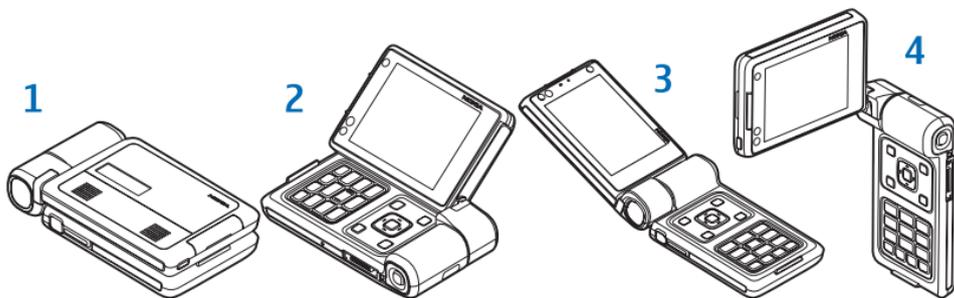

En **mode Clapet fermé**, vous pouvez continuer à écouter la radio, la TV ou le lecteur de musique, et régler le volume d'écoute. Vous pouvez changer de mode ou mettre l'appareil hors tension en utilisant la touche marche/arrêt. Si la TV est allumée, vous pouvez visualiser sur l'écran de façade les informations relatives à la chaîne de TV mobile et aux programmes, les émissions programmées et l'état d'enregistrement. Si elle est éteinte, vous pouvez visualiser l'état des messages et consulter l'heure.

Pour activer le **mode Affichage**, soulevez l'axe pivotant par un côté lorsque le clapet du téléphone est fermé. Outre l'utilisation possible d'autres applications, le mode Affichage vous permet de regarder des programmes TV et des vidéos, de visualiser vos photos, de naviguer sur le Web et d'émettre des appels mains libres.

En mode **Clavier ouvert**, vous pouvez naviguer dans le menu principal avec la touche de défilement, sélectionner et ouvrir des applications et des fichiers, et accéder à toutes les fonctions de base du téléphone. Le second appareil photo situé au-dessus du coin supérieur gauche de l'écran peut être utilisé pour les appels vidéo. Le clapet s'ouvre jusqu'à près de 160 degrés comme illustré sur la photo. N'essayez pas de forcer le clapet à s'ouvrir davantage.

En **mode Image**, vous pouvez enregistrer des vidéos et prendre des photos facilement et rapidement. Pour activer le mode Image, ouvrez le clapet à 90 degrés, tenez l'appareil latéralement, et tournez le clapet vers le haut de sorte que l'écran principal soit face à vous. L'appareil photo principal est activé et vous pouvez viser ce que vous voulez prendre en photo.

TV mobile

Avec **TV mobile**, vous pouvez regarder, écouter et enregistrer des programmes TV numériques et accéder à des services de télévision et de radio mobile interactifs (service réseau).


Pour connaître la disponibilité et la couverture réseau de TV mobile et obtenir des instructions d'accès aux services Datacast et des informations sur les tarifs, contactez votre prestataire de services.

Pour ouvrir l'application TV mobile, maintenez la touche multimédia  enfoncée. Les guides de programmation disponibles à l'endroit où vous trouvez s'affichent. La toute première mise en route peut prendre quelques minutes. Pour sélectionner un guide de programmation, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur . Le système détermine les chaînes disponibles en fonction du guide de programmation. Cette opération peut prendre quelques minutes. Vous pourrez changer de guide de programmation par la suite, dans les paramètres.

Pour afficher la liste des chaînes disponibles, faites défiler vers le haut ou vers le bas puis, pour sélectionner une chaîne, appuyez sur . Pour changer de chaîne, vous pouvez aussi utiliser les touches multimédia situées de chaque côté de la touche de défilement. Vous pouvez également changer de chaîne à l'aide des touches du clavier numérique. Pour basculer entre le mode plein écran et le mode d'écran normal, appuyez sur * au clavier.


Dans certains pays, les propriétaires d'un poste de télévision sont tenus de payer une redevance télévisuelle. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Pour plus d'informations, voir 'TV mobile' dans le manuel d'utilisation.

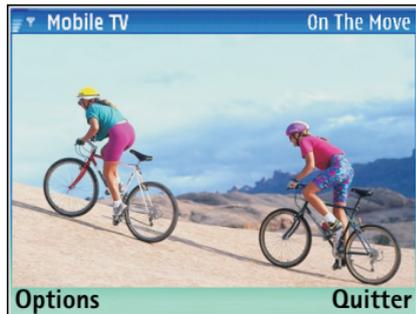


Touches et composants – Mode Clapet fermé

- Appareil photo principal et objectif (1).
- LED du flash (2)
- Logement pour une carte miniSD (3)
- Connecteur du système d'interface Pop-Port™ pour les accessoires compatibles (4)
- Connecteur du chargeur (5)
- Port infrarouge (6)
- Haut-parleurs stéréo (7)
- Touche de volume pour régler le volume et effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous utilisez l'appareil photo (8)
- Touche de capture pour prendre des photos et enregistrer des vidéos (9)
-  Touche marche/arrêt (10)

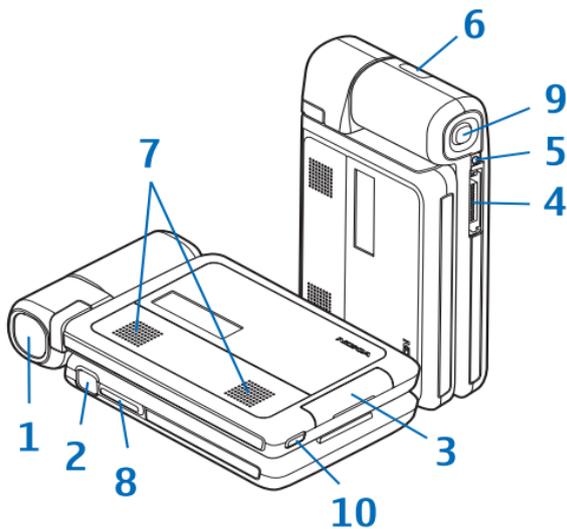

Touches et composants – Mode Clapet ouvert

- Appareil photo secondaire pour les appels vidéo (1)
- Touches écran, pour sélectionner les commandes et options en mode Affichage (2)
- Touches écran, pour sélectionner les commandes et options en modes Image et Clapet ouvert. Pour utiliser les commandes vocales, maintenez la touche enfoncée. (3)
- Touche d'appel (4)
- Touche de menu (5)
- Maintenez la touche enfoncée pour établir une connexion sur le Web. (6)
- ◊ Touche multimédia (7)
- Touche d'effacement (8)
- Clavier numérique bi-directionnel (9)
- Touche Fin (10)
- Touche de navigation Navi™ (ci-après désignée "touche de défilement") pour se déplacer vers la gauche, la droite, le haut et le bas dans les menus. Appuyez sur le centre de la touche (◻) pour sélectionner, accepter ou activer. (11)
- Touches multimédia pour contrôler les applications (TV mobile, lecteur vidéo, lecteur de musique et radio). (12)

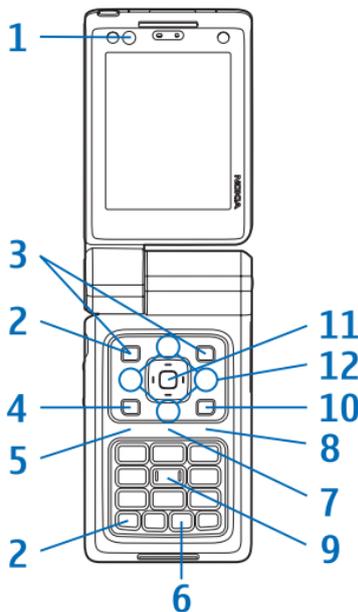

Insérer la carte (U)SIM et la batterie

La carte USIM est une version améliorée de la carte SIM et est prise en charge par les appareils mobiles UMTS.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.


- 1 L'arrière du téléphone étant orienté vers vous, faites glisser la façade arrière vers le bas, puis soulevez-la (fig. 2).

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.


- 2 Pour dégager le logement de la carte (U)SIM, faites-le glisser et soulevez-le (3).

- 3 Insérez la carte (U)SIM dans le logement (4). Assurez-vous que le coin biseauté de la carte est orienté vers le haut du logement et que les contacts de la carte sont face aux connecteurs sur l'appareil.

- 4 Fermez le logement et faites-le glisser jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre (5).

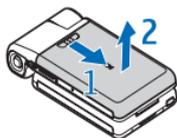


- 5 Insérez la batterie (6). Assurez-vous que les contacts situés au sommet de la batterie sont positionnés face aux connecteurs sur l'appareil.
- 6 Pour remplacer la façade arrière, faites-la glisser vers le haut en commençant par la base, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

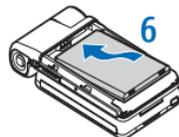

Charger la batterie

- 1 Connectez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
- 2 Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil. Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que l'indicateur de charge mette un peu de temps à s'afficher. Vous pouvez utiliser l'appareil pendant le chargement.
- 3 Quand la batterie est entièrement chargée, la barre cesse de défiler. Débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

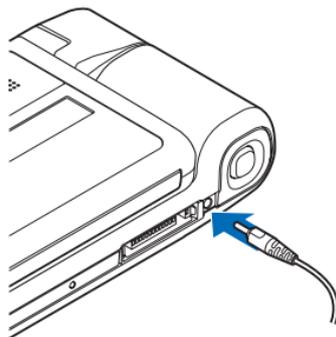

Vous pouvez aussi utiliser l'adaptateur de chargeur Nokia (CA-44) pour charger la batterie avec d'anciens modèles de chargeurs Nokia compatibles. Pour plus d'informations sur les accessoires, batteries et chargeurs, consultez le manuel d'utilisation 'Accessoires, batteries et chargeurs', p. 10.

Mettre l'appareil sous tension


- 1 Appuyez sur la touche marche/arrêt située au sommet de l'appareil et maintenez-la enfoncée.
- 2 Si l'appareil vous demande un code (U)PIN ou un code verrou, tapez le code et appuyez sur . Le code verrou initial est **12345**

3 Le tutoriel démarre.

Votre appareil est muni d'antennes internes.

 **Remarque** : Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Par exemple, évitez de toucher l'antenne cellulaire pendant un appel téléphonique. Tout contact avec l'antenne alors que celle-ci est en cours de transmission ou de réception affecte la qualité de la communication par fréquences radioélectriques, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.

- 1 Antenne DVB-H pour recevoir les émissions diffusées sur TV mobile
- 2 Technologie Bluetooth et LAN sans fil
- 3 Antennes cellulaires

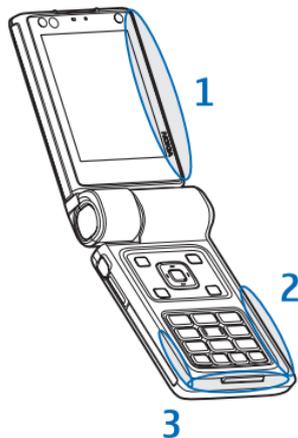


Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, celui-ci peut vous demander de définir les informations suivantes : **Sélect. votre ville:**, **Heure:** et **Date:**. Utilisez les touches de défilement et les touches numériques. Pour trouver la ville, tapez les premières lettres de son nom. La ville sélectionnée définit également le fuseau horaire pour l'horloge de votre appareil.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Kit oreillette

Connectez un kit oreillette compatible au connecteur système d'interface Pop-Port™ de votre appareil.

 **Attention** : Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

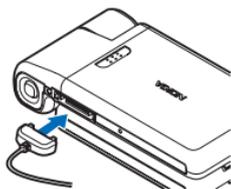


Insérer la carte mémoire

Vous pouvez utiliser une carte miniSD compatible comme espace de stockage supplémentaire afin d'économiser l'espace mémoire de votre appareil. Vous pouvez également sauvegarder des informations de votre appareil sur la carte mémoire.

Utilisez uniquement des cartes miniSD compatibles dont l'utilisation avec cet appareil est agréée par Nokia. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Pour insérer la carte mémoire :

- 1 Ouvrez le couvercle (11) du logement de la carte mémoire située au sommet de l'appareil.

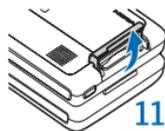

- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement (12). Assurez-vous que les contacts sont positionnés vers le bas et que le coin biseauté est orienté vers le logement.
- 3 Introduisez la carte (13). Vous entendez un clic lorsque la carte s'enclenche.



Éjecter la carte mémoire

- 1 Avant d'éjecter la carte, appuyez sur **(i)** et sélectionnez **Retirer carte mém.**. Toutes les applications sont refermées.
- 2 Lorsque **Retirez la carte mémoire et appuyez sur 'OK'** s'affiche, ouvrez le couvercle du logement de la carte mémoire.
- 3 Appuyez sur la carte mémoire pour la faire sortir du logement (14).
- 4 Retirez la carte mémoire et, le cas échéant, sélectionnez **OK** pour confirmer.



ⓘ Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

Paramètres

Normalement, les paramètres relatifs aux fonctions MMS, GPRS, transmission en continu et Internet mobile sont configurés automatiquement sur l'appareil à partir des informations fournies votre prestataire de services réseau.

Pour plus d'informations, voir 'Connectivité' dans le manuel d'utilisation.

Écrans

Retirez les films de protection en plastique de l'écran et de l'objectif de l'appareil photo.

Il se peut qu'un petit nombre des points de l'écran soient manquants, décolorés ou brillants. Ceci est une caractéristique propre à ce type d'affichage. Certains écrans peuvent contenir de pixels ou points qui restent allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut.

Transférer du contenu depuis un autre appareil

Pour utiliser l'application de transfert de données, voir 'Transférer du contenu depuis un autre appareil', p. 15 dans le manuel d'utilisation.

Nokia Content Copier est disponible dans Nokia PC Suite pour copier du contenu à partir d'un appareil Nokia compatible. Reportez-vous au CD-ROM fourni avec l'appareil. Nokia Content Copier prend en charge plusieurs modèles d'appareils Nokia. Pour plus d'informations sur les appareils pris en charge par chaque Nokia PC Suite, consultez les pages .

Support

Aide

La fonction d'aide fournit des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil. Pour y accéder à partir d'une application, sélectionnez **Options** > **Aide**.

Tutoriel

Le tutoriel vous donne des informations relatives à certaines fonctionnalités de votre appareil. Il démarre automatiquement lors de la première mise sous tension. Pour y accéder à partir du menu, appuyez sur  et sélectionnez **Perso > Tutoriel**.

Manuel d'utilisation

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

En ligne

Visitez le site <http://www.nokia.com/support> ou votre site Web Nokia local pour obtenir la dernière version de ce guide, pour plus d'informations, des téléchargements et des services liés à votre produit Nokia.

Copyright © 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Navi et Pop-Port sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

ÉDITION 2 FR, 9246568