

NOKIA N92



Kratki priročnik



Nokia N92-1


Kratki priročnik

Načini

Oznaka modela: Nokia N92-1.

V nadaljevanju Nokia N92.

Vaša naprava lahko deluje v štirih načinih: zaprtem (1), prikazovalnem (2), odprtem (3) in slikovnem (4). Več informacij lahko preberete v priročniku za uporabo v razdelku „Načini“.

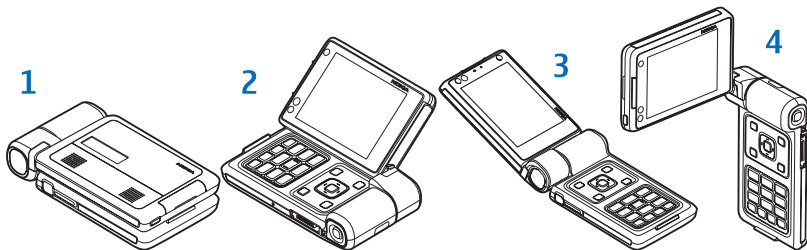

V **zaprtem načinu** lahko še naprej poslušate radio, televizijo ali predvajalnik glasbe in prilagajate glasnost. S tipko za vklop/izklop zamenjate profil ali izklopite napravo. Če je vključena televizija, lahko na zaslonu na pokrovčku vidite kanal Mobile TV in informacije o programu, spored in stanje snemanja. Če je televizija izključena, sta prikazana stanje sporočil in ura.

Prikazovalni način se vklopi, če dvignete stran rotacijske osi zaslona, ko je pokrovček zaprt. Poleg uporabe drugih aplikacij lahko v prikazovalnem načinu gledate televizijske programe in video posnetke, pregledujete slike, brskate po spletu in prostoročno kličete.

V **odprtem načinu** se lahko s tipko za pomikanje premikate po glavnem meniju, izbirate in odpirate aplikacije in datoteke ter uporabljate vse osnovne funkcije telefona. Dodatna kamera nad zgornjim levim vogalom zaslona je namenjena video telefoniji. Pokrovček se odpre za približno 160 stopinj, kot je prikazano. Ne skušajte ga odpreti še bolj.

Slikovni način uporabite, če želite hitro in preprosto fotografirati in snemati video. Vključite ga tako, da odprete pokrovček za 90 stopinj, držite napravo postrani in obrnete pokrovček navzgor, da je glavni zaslon obrnjen proti vam. Vključi se glavna kamera, na zaslonu pa lahko vidite, kaj boste posneli.

Mobilna TV

Z aplikacijo **Mobilna TV** lahko gledate, poslušate in snemate digitalne TV-programe ter dostopate do interaktivnih mobilnih televizijskih in radijskih storitev (omrežna storitev).

Informacije o pokritosti omrežja Mobile TV, razpoložljivosti teh storitev in njihovi ceni ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Aplikacijo Mobilna TV odprete tako, da pridržite večpredstavnostno tipko . Sistem prikaže TV-sporede, ki so na voljo v vašem območju.

Ob prvem zagonu lahko to traja nekaj minut. Če želite izbrati TV-spored, ga poiščite in pritisnite tipko . Sistem razporedi razpoložljive kanale glede na izbrani spored. To lahko traja nekaj časa. Spored lahko pozneje zamenjate v nastavitvah.

Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi videli seznam programov, ki so na voljo, in pritisnite , da izberete kanal. Če pa želite zamenjati kanal, lahko uporabite tudi predstavnostne tipke na obeh straneh tipke za pomikanje. Kanal lahko zamenjate tudi tako, da pritisnete ustrezne številске tipke. Med celozaslonskim in običajnim prikazom preklapljate tako, da pritisnete * na tipkovnici.


V nekaterih državah morajo lastniki televizijskega sprejemnika plačevati naročnino na TV-storitev. Več informacij lahko dobite pri pristojnih službah.

Več informacij lahko preberete v priročniku za uporabo v razdelku „Mobilna TV“.




Tipke in deli – zaprti način

- Glavna kamera in objektiv (1)
- Bliskavica (2)
- Reža za pomnilniško kartico miniSD (3)
- Priključek vmesniškega sistema Pop-Port™ za združljivo dodatno opremo (4)
- Priključek za polnilnik (5)
- Infrardeči vmesnik (6)
- Stereo zvočnika (7)
- Tipka za glasnost, s katero lahko nastavite glasnost in približate ali oddaljite snemani predmet (8)
- Sprožilec za fotografiranje in snemanje videa (9)
- ⓘ Tipka za vklop/izklop (10)

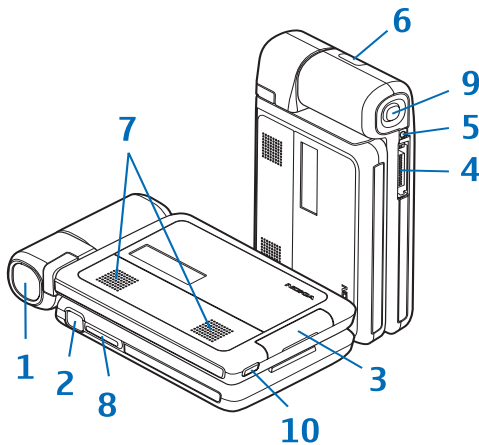

Tipke in deli – odprti način

- Dodatna kamera za video telefonijo (1)
- Izbirni tipki za izbiranje ukazov in elementov v prikazovalnem načinu (2)
- Izbirni tipki za izbiranje ukazov in elementov v slikovnem in odprtem načinu. Pridržite, če želite uporabiti glasovne ukaze. (3)
- Klicna tipka (4)
- Menijska tipka (5)
- To tipko pridržite, če želite hitro vzpostaviti povezavo s spletom. (6)
- ♦ Večpredstavnostna tipka (7)
- Tipka za brisanje (8)
- Številska tipkovnica (9)
- Tipka za konec (10)
- Tipka za pomikanje Navi™ (v nadaljevanju tipka za pomikanje) se uporablja za premikanje v levo, desno, navzgor ali navzdol v menijih. Če jo pritisnete na sredini (11), izberete, potrdite ali vključite predmet. (11)
- Predstavnostne tipke za upravljanje Mobilne TV, video predvajalnika, predvajalnika glasbe in radia. (12)

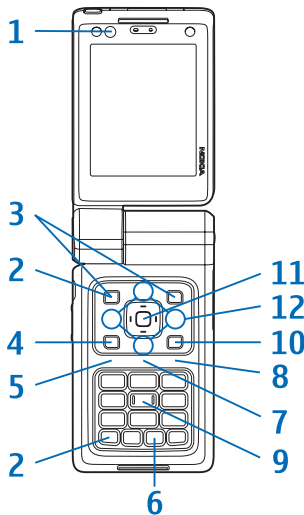

Vstavljanje kartice (U)SIM in baterije

Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilne naprave UMTS.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

- 1 Napravo obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, potisnite hrbtni pokrovček navzdol (1) in ga dvignite (2).

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.




- 2 Držalo kartice (U)SIM odprete tako, da ga potisnete in dvignete (3).

- 3 Vstavite kartico (U)SIM v držalo (4). Prirezani vogal kartice mora biti obrnjen od držala navzgor, priključki na kartici pa proti priključkom naprave.

- 4 Zaprite držalo in ga potisnite, da se zaskoči (5).

- 5 Vstavite baterijo (6). Priključki na vrhu baterije morajo biti obrnjeni proti priključkom naprave.


- 6 Znova namestite hrbtni pokrovček – potisnite ga navzgor, najprej na spodnjem delu, da se zaskoči.



Polnjenje baterije

- 1 Združljiv polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Napajalni kabel priključite na napravo. Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se kazalnik polnjenja začne pomikati. Med polnjenjem lahko napravo uporabljate.
- 3 Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ne pomika več. Polnilnik najprej izključite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Za polnjenje baterije s starejšimi združljivimi modeli polnilnikov Nokia lahko uporabite adapter za polnilnik Nokia (CA-44). Več o dodatni opremi, baterijah in polnilnikih lahko preberete v priročniku za uporabo v razdelku „Dodatna oprema, baterije in polnilniki“ na strani 9.

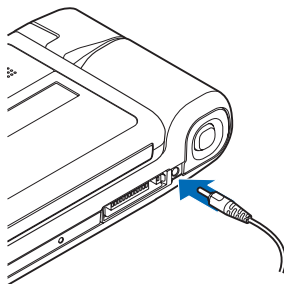

Vklop naprave


- 1 Pridržite tipko za vklop/izklop na vrhu naprave.
- 2 Če naprava zahteva kodo (U)PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in pritisnite  .
Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**.
- 3 Zažene se Vadnica.

Vaša naprava ima notranje antene.



Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, in hitrejšo praznjenje baterije.


- 1 Antena DVB-H za sprejemanje oddaj Mobilne TV
- 2 Tehnologija Bluetooth in WLAN
- 3 Antene mobilnega telefona

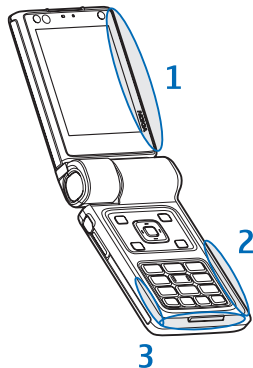

Ko napravo vklopite prvič, lahko zahteva, da določite naslednje informacije: **Izberite tren. mesto;** **Čas;** in **Datum.** Uporabite tipko za pomikanje in številске tipke. Če želite poiskati mesto, pišite prve črke njegovega imena. Izbrano mesto določa tudi časovni pas za uro v napravi.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Slušalke

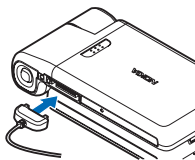

Združljive slušalke priključite na priključek Pop-Port na napravi.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.


Vstavljanje pomnilniške kartice

Da prihranite prostor v pomnilniku naprave, lahko uporabite združljivo kartico miniSD kot dodaten prostor za shranjevanje. Na pomnilniško kartico lahko tudi varnostno kopirate podatke iz naprave.

Uporabljajte samo združljive kartice miniSD, ki jih je Nokia odobrila za to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.


Vstavljanje pomnilniške kartice:

- 1 Odprite vratca (11) reže za pomnilniško kartico na vrhu naprave.




11

- 2 Vstavite pomnilniško kartico v režo (12). Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzdol, prirezani vogal pa proti reži.
- 3 Potisnite kartico v režo (13). Slišali boste, kako se zaskoči.



Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Preden odstranite pomnilniško kartico, pritisnite ⓘ in izberite **Odstrani pomn. kart.**. Vse aplikacije se zaprejo.
- 2 Ko se prikaže **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite „OK“.**, odprite vratca reže za pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite pomnilniško kartico, da jo odstranite iz reže (14).
- 4 Odstranite pomnilniško kartico in, če naprava tako zahteva, izberite **OK**, da potrdite odstranitev.



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Nastavitve

Naprava je navadno na podlagi informacij, ki jih priskrbi ponudnik omrežnih storitev, že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebine in mobilno brskanje po internetu.

Več informacij lahko preberete v priročniku za uporabo v razdelku „Povezovanje“.

Zaslona

Odstranite morebitne zaščitne plastične prevleke, ki prekrivajo zaslon in objektiva kamer.

Na zaslonu se lahko pojavi manjše število manjkajočih, razbarvanih ali svetlih pik. To je značilno za to vrsto zaslona. Na nekaterih zaslonih so lahko pike, ki so ves čas prižgane ali ugasnjene. To je normalno in ne gre za napako.

Prenos vsebine iz druge naprave

Če želite uporabiti aplikacijo za prenos, glejte uporabniški priročnik, „Prenos vsebine iz druge naprave“, stran 15.

Če želite s programom Nokia Content Copier, ki je del paketa Nokia PC Suite, kopirati vsebino iz združljive naprave Nokia, preglejte priloženi CD. Nokia Content Copier podpira več modelov naprav Nokia. Več informacij o napravah, ki jih podpirajo različice programskega paketa Nokia PC Suite, najdete na straneh www.nokia.com/pcsuite.

Podpora

Pomoč

Funkcija pomoči vam daje navodila za uporabo naprave. Če jo želite uporabljati v aplikacijah, izberite [Možnosti](#) > [Pomoč](#).

Vadnica

Vadnica vsebuje informacije o nekaterih funkcijah naprave. Ob prvem vklopu se zažene samodejno. Če jo želite odpreti v meniju, pritisnite  in izberite [Moje aplik.](#) > [Vadnica](#).

Priročnik za uporabo

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Spletna podpora

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Copyright © 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Navi in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

2. izdaja SL, 9246580