

NOKIA N92



CE 0434 ⓘ

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-100 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Nseries, N92, Pop-Port in Visual Radio so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebo in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem

standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebo in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave. DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAKŠNA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZREČNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZREČNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki, aplikacije zanje in storitve ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikov pooblastila za uporabo te opreme.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRBUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

2. izdaja SL, 9246558

Vsebina

Za vašo varnost.....7

Vaša Nokia N9211

Načini	11
Mobilna TV	13
Predstavnostne tipke.....	13
Večpredstavnostna tipka.....	13
Uporabne bližnjice.....	13
Nastavitve	14
Podpora Nokia in podatki za stik z njo.....	14
Posodobitve programske opreme	14
Prenos vsebine iz druge naprave	15
Pomembni znaki	16
Zaklepanje tipkovnice	17
Nadzor glasnosti in zvočnika.....	17
Ura.....	17
Slušalke.....	18
Pomnilniška kartica	18
Pomoč.....	19
Vadnica	19

Mobilna TV20

Prvi zagon.....	20
-----------------	----

Gledanje oddaj	21
Storitve.....	21
TV-spored	22
Snemanje oddaj.....	22
Gledanje posnetih oddaj	23
Iskanje	24
Naročanje na programe in oddaje.....	24
Nastavitve	25
Znaki na zaslonu	25

Kamera.....26

Fotografiranje.....	26
Namigi za dobro fotografiranje	29
Snemanje video posnetkov.....	30

Galerija32

Ogledovanje slik in video posnetkov.....	32
Urejanje slik	33
Tiskanje slik.....	34
Predstavitve	35
Albumi	35

Predstavnostne aplikacije 36

Predvajalnik.....	36
RealPlayer.....	38
Predvajalnik Flash.....	40
Visual Radio.....	41
Splet.....	43
Snemalnik.....	44

Sporočila..... 45

Pisanje besedila.....	46
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	47
Mapa Prejeto - prejemanje sporočil.....	50
Nabiralnik.....	51
Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	53
Nastavitve za sporočila.....	53

Vizitke (Imenik)..... 59

Shranjevanje imen in števil.....	59
Kopiranje vizitk.....	60
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku.....	61
Ustvarjanje skupin klicanih oseb.....	61

Klicanje..... 62

Glasovni klici.....	62
Video telefonija.....	64
Sprejem ali zavrnitev klica.....	65

Dnevnik.....	67
--------------	----

Storitve..... 70

Dostopna točka.....	70
Prikaz zaznamkov.....	70
Varnost povezave.....	71
Brskanje.....	71
Nalaganje in nakupovanje vsebin.....	72
Prekinjanje povezave.....	72
Nastavitve.....	73

Koledar..... 74

Ustvarjanje vpisov v koledarju.....	74
Prikazi v koledarju.....	74
Delo s koledarskimi vpisi.....	75
Nastavitve koledarja.....	75

Moje aplikacije..... 76

Mobile Search.....	76
Nalaganje!.....	76
Pojdi na - dodajte bližnjice.....	77
Pomenki - hitra sporočila.....	77
Določanje položaja.....	80
Točke.....	81
Navigator.....	82
3-D toni.....	83

Nokia Lifeblog	84
Igre	86
Povezovanje	87
Povezovanje prek tehnologije Bluetooth.....	87
Infrardeča povezava	91
Podatkovni kabel.....	91
Sinhronizacija.....	92
Brezžično lokalno omrežje (WLAN).....	93
Nadzornik povezav.....	96
Nadzornik naprave.....	96
Domače omrežje.....	98
Povezovanje z osebnim računalnikom	101
Pisarna	103
Kalkulator	103
Pretvornik	103
Beležke	103
Quickoffice	104
Adobe Reader.....	105
Prilagajanje naprave.....	107
Profili – nastavljanje tonov	107
Prilagodite videz naprave	109
Aktivna pripravljenost.....	109

Orodja	111
Nadzornik datotek	111
Nadzornik aplikacij.....	112
Nastavitveni čarovnik	114
Nastavitve	116
Glasovni ukazi.....	127
Upravljanje digitalnih pravic.....	128
Orodje za pomnilniško kartico.....	129
Odpravljanje težav: vprašanja in odgovori	130
Informacije o bateriji	134
Polnjenje in praznjenje	134
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	134
Nega in vzdrževanje	137
Dodatni varnostni napotki	139
Stvarno kazalo	143

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU Upošteвайте prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI

RAZSTRELJEVANJA

Upošteвайте prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo v položajih, opisanih v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se predelov z antenami po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v doseg signalov omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900/1800/1900 in UMTS 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Vaša naprava podpira internetne povezave in druge načine povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim

sporočilom in aplikacijam ter drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni in odpirajte sporočila, nalagajte vsebino ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo iz virov, ki jim zaupate. Naprava bo bolj zaščitena, če boste v njej in povezanem računalniku namestili, uporabljali in redno posodabljali protivirusni program, požarni zid in drugo sorodno programsko opremo.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo pogoste funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

Če napravo uporabljate dalj časa, na primer med video klicem ali hitro podatkovno povezavo, se bo morda segrela. V večini primerov je to normalno. Če sumite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v najbližji pooblaščen servis.

Vaša naprava ima lahko prednameščene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. ki omogočajo dostop do takšnih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostno sporočanje, brskalnik, e-pošta in nalaganje vsebin z uporabo brskalnika ali storitve MMS, jih ne boste mogli uporabljati.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogočajo polnilniki AC-3 in AC-4 ter AC-5, če ga uporabite z adapterjem za polnilnik CA-44.

Ta naprava je namenjena za uporabo z baterijo BP-5L.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Vaša Nokia N92


Oznaka modela: Nokia N92-1

V nadaljevanju Nokia N92.

Načini

Naprava ima štiri mehanske načine, ki so namenjeni različnim načinom uporabe: **zaprti način** za nošenje, **odprti način** za običajno uporabo mobilnega telefona, **slikovni način** za snemanje video posnetkov in fotografiranje ter **prikazovalni način** za gledanje Mobilne TV, video posnetkov in slik. Med temi načini preklapljate tako, da obrnete pokrovček in zavrtite zaslon okoli osi. Preden se posamezen način vklopi, morate počakati za trenutek.

Zaprti način



Ko zaprete pokrovček, se glavni zaslon izključi, zaslon na pokrovčku pa se osvetli. Trenutni klici se končajo, razen če uporabljate zvočnik ali če so z napravo povezane slušalke. Če želite spremeniti nastavitve,

glejte „Pripravljenost“ na strani 117. Še naprej lahko poslušate radio, televizijo ali predvajalnik glasbe.

V zaprtem načinu so na zaslonu na pokrovčku prikazane ura in informacije o stanju. V stanju pripravljenosti so lahko prikazani moč signala, stanje baterije, ura, kazalniki stanja in ime vključenega profila (če to ni profil **Splošno**). Če je vključena televizija, lahko na zaslonu na pokrovčku vidite kanal Mobile TV, informacije o programih, spored in stanje snemanja. Če pa s predvajalnikom glasbe poslušate zvočni posnetek, so prikazane glasnost in informacije o skladbi. Glasnost povečate ali zmanjšate tako, da uporabite tipko za glasnost ob strani naprave.


Če v zaprtem načinu uporabljate aplikacijo Visual Radio, njena slikovna vsebina ni prikazana na zaslonu na pokrovčku. Shranite lahko več postaj z njihovimi imeni, frekvencami in informacijami o lokaciji. Te informacije so prikazane na zaslonu na pokrovčku.

Prikazana so tudi opozorila za koledar in uro ter oznaka za neodgovorjene klice in prejeta sporočila. Če želite pregledati prejeta besedilna sporočila ter besedila in slike v prejetih večpredstavnostnih sporočilih, odprite pokrovček in si sporočilo oglejte na glavnem zaslonu.

Dohodne klice lahko prepoznate po njihovem tonu zvonjenja in napisu. V nastavitvah zaslona na pokrovčku izberite **Sprejmi, ko odprem > Da**, če želite z odpiranjem pokrovčka sprejemati dohodne klice. Če so z napravo povezane združljive slušalke, pritisnite tipko za sprejem klica na slušalkah. Če želite spremeniti nastavitve, glejte „Pripravljenost“ na strani 117.

Če želite klicati ali uporabiti meni, odprite pokrovček.

Odprti način

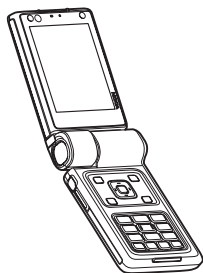


Ko odprete pokrovček, se samodejno vključi odprti način: prižge se glavni zaslon, tipkovnica je na voljo, dostopate lahko do menija. Po meniju se premikate s tipko za pomikanje.

Odprti način se aktivira tudi, če pokrovčka ne odprete do konca. Pokrovček se odpre za približno 160 stopinj, kot je prikazano. Ne skušajte ga odpreti še bolj.

Slikovni način

Če odprete pokrovček za 90 stopinj, napravo držite postrani in pokrovček obrnete navzgor, tako da je glavni zaslon obrnjen proti vam, se vključi slikovni način. Vklopi se glavna kamera, na zaslonu pa vidite, kaj boste posneli.

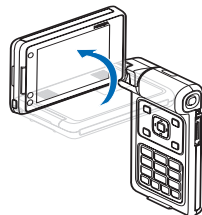

V slikovnem načinu lahko snemate video posnetke in fotografirate. Glejte „Kamera“ na strani 26.

Številska tipkovnica ni aktivna v slikovnem načinu. Uporabljate lahko sprožilec, tipko za glasnost (za približanje in oddaljitev), tipko za vklop/izklop in izbirne tipke.

Prikazovalni način

Prikazovalni način se vključi, če dvignete stranski del zaslona, ko je pokrovček zaprt. Vnašate lahko znake, ki so na številskih tipkah belo izpisani na črni podlagi, in uporabljate izbirne tipke pod zaslonom.

Prikazovalni način poleg uporabe drugih aplikacij omogoča naslednje:

- Gledanje programov Mobilne TV.
- Pregledovanje slik.
- Brskanje po spletnih straneh.
- Prostoročno klicanje.




Mobilna TV

Vaša Nokia N92 ima vgrajen digitalni TV-sprejemnik. Z aplikacijo Mobilna TV lahko gledate, poslušate in snemate digitalne televizijske programe. Kanale in programe boste morda morali naročiti, da bi jih lahko gledali.

Predstavnostne tipke

Predstavnostne tipke so na vseh straneh tipke za pomikanje. Z njimi lahko upravljate Mobilno TV, video predvajalnik, predvajalnik glasbe in radio.

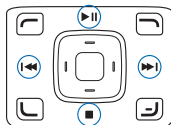

Večpredstavnostna tipka

Aplikacijo Mobilna TV odprete tako, da pridržite večpredstavnostno tipko . Če želite odpreti eno od večpredstavnostnih aplikacij, pritisnite tipko  in se pomaknite v ustrezno smer. Če želite zapreti seznam, ne da bi izbrali aplikacijo, pritisnite .

Če želite zamenjati bližnjice, pritisnite  in se pomaknite navzdol. Če želite zamenjati aplikacije, ki se prikažejo ob pritisku na tipko , izberite **Navzgor**, **V levo**, **Na sredini** in **V desno** ter aplikacijo.

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.

Uporabne bližnjice

Uporabite bližnjice, da boste čim boljše izkoristili svojo napravo. Če želite dodatna navodila o teh funkcijah, si ogledjte ustrezne odstavke v uporabniškem priročniku.

Stanje pripravljenosti

- Če želite odpreti aplikacijo Mobilna TV, pridržite tipko . Glejte „Večpredstavnostna tipka“ na strani 13.
- Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite  in izberete aplikacijo. Če napravi začne zmanjkovati pomnilnika, bo samodejno zaprla nekatere aplikacije. Pred zapiranjem aplikacij se neshranjeni podatki samodejno shranijo.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

- Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), pridržite **1**.
- Če želite zamenjati profil, pritisnite **(i)** in izberite zeleni profil.
- Med profiloma **Splošno** in **Tiho** preklapljate tako, da pritisnete in držite **#**. Če imate dve telefonski liniji (omrežna storitev), lahko tako preklapljate tudi med njima.
- Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, pritisnite **↵**.
- Če želite uporabljati glasovne ukaze, pritisnite in držite **↵**.
- Če želite brskati po spletu (omrežna storitev), pridržite tipko **0**. Glejte „Storitve“ na strani 70.
- Če želite nastaviti svetlost zaslona, pridržite izbirno tipko v spodnjem levem kotu (v odprtem načinu) in levo ali desno tipko za pokikanje.

Če želite več bližnjic, ki so na voljo v pripravljenosti, glejte „Aktivna pripravljenost“, stran 109.

Nastavitve

Naprava Nokia N92 je ponavadi na podlagi informacij, ki jih priskrbi ponudnik storitev, že nastavljena za uporabo

storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebine in mobilno brskanje po internetu. Nastavitve ponudnika omrežnih storitev so morda že shranjene v napravi, lahko pa vam jih pošlje v posebnem besedilnem sporočilu.

Podpora Nokia in podatki za stik z njo

Obiščite www.nokia.com/support ali lokalno spletno mesto Nokia, kjer boste našli najnovejšo različico priročnika za uporabo, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu boste našli informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete tehnično podporo, na naslovu www.nokia.com/customerservice poiščite seznam lokalnih centrov Nokia.

Najbližji servisni center Nokia pa poiščite na spletnem naslovu www.nokia.com/repair.

Posodobitve programske opreme

Nokia lahko občasno izda posodobitve programske opreme z novimi ali naprednejšimi funkcijami ali boljšim delovanjem. Te posodobitve boste morda lahko zahtevali iz združljivega računalnika z aplikacijo Nokia Software Updater. Če želite posodobiti programsko opremo,

potrebujete računalnik z operacijskim sistemom Windows 2000 ali XP, širokopasovno povezavo z internetom in združljiv podatkovni kabel, da povežete napravo z računalnikom.

Več informacij in aplikacijo Nokia Software Updater boste našli na spletnem naslovu www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.



Prenos vsebine iz druge naprave

Iz združljivega telefona znamke Nokia lahko po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi v napravo Nokia N92 kopirate vsebino, kot so vizitke in koledarski vpisi. Kakšno vsebino je mogoče kopirati, je odvisno od modela telefona.

Svojo kartico SIM lahko vstavite v drugo napravo. Če vklopite napravo Nokia N92, ko v njej ni vstavljene kartice SIM, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave.

Prenos vsebine

- 1 Na napravi Nokia N92 pritisnete  in izberite **Orodja** > **Prenos**.
- 2 V prikazu informacij izberite **Nadaljuj**.

- 3 Izberite, ali želite za prenos podatkov uporabiti tehnologijo Bluetooth ali infrardeči vmesnik. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
- 4 Če izberete povezavo Bluetooth, izberite **Nadaljuj**, da bi Nokia N92 poiskala naprave, ki podpirajo to povezavo. Na seznamu izberite želeno napravo. Nokia N92 nato zahteva, da vpišete geslo. Vnesite 1- do 16-mestno število in izberite **OK**. Isto geslo vnesite še v drugo napravo in izberite **OK**. Napravi sta zdaj seznanjeni. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 89. Nekaterim telefonom se v sporočilu pošlje aplikacija **Prenos**. Če želite v drugo napravo namestiti aplikacijo **Prenos**, odprite sporočilo in se ravnajte po navodilih na zaslonu.
Če ste izbrali infrardečo povezavo, napravi povežite. Glejte „Infrardeča povezava“ na strani 91.
- 5 V napravi Nokia N92 izberite vsebino, ki jo želite kopirati iz druge naprave.

Vsebinska se kopira iz pomnilnika in z združljive pomnilniške kartice (če je vstavljena) druge naprave na ujemajoče mesto v napravi Nokia N92 in na pomnilniški kartici (če je vstavljena). Čas kopiranja je odvisen od količine podatkov, ki se bodo prenesli. Kopiranje lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Dnevnik prejšnjega prenosa odprete tako, da izberete **Dnevnik pren..**

Če želite videti naprave, iz katerih ste kopirali ali prenesli podatke, v glavnem prikazu izberite **Telefoni**.

Pomembni znaki

 Naprava se uporablja v omrežju GSM.

3G Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).

 V mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila** je eno ali več neprebranih sporočil.

 V oddaljeni nabiralnik je prispela nova e-pošta.

 Sporočila v mapi **V pošiljanju** čakajo na pošiljanje.

 Imate neodgovorjene klice.

 Prikazano, če je **Vrsta zvonjenja** nastavljen na **Tiho** ter **Opozor. na sporočilo**, **Opoz. ton pomenkov** in **Opozorilo na e-pošto** na **Izključen**.

 Tipkovnica naprave je zaklenjena.

 Budilka je vključena.

2 Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko. Če imate dve liniji (omrežna storitev), je znak za preusmeritev na prvi **1**, na drugi pa **2**.

 Z napravo so povezane združljive slušalke.

 Združljiv komplet za uporabnike slušnih aparatov je priključen na napravo.

 Z napravo je povezan združljiv komplet za vgradnjo v vozilo.

D Podatkovni klic je aktiven.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je na voljo.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je zadržana.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je na voljo.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je zadržana.

 Napravo ste nastavili za iskanje omrežij WLAN in takšno omrežje je na voljo. Glejte „Brezžični LAN“ na strani 122.

 Vzpostavljena je povezava z omrežjem WLAN, ki uporablja šifriranje.

 Vzpostavljena je povezava z omrežjem WLAN, ki ne uporablja šifriranja.

 Povezovanje prek Bluetootha je vključeno.

 Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki.

 Povezava USB je vzpostavljena.

 Vzpostavljena je infrardeča povezava. Če znak utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo ali pa se je povezava prekinila.

 Vključena je Mobilna TV.

 V aplikaciji Mobilna TV je vključeno snemanje.

Zaklepanje tipkovnice

Z zaklepanjem tipkovnice preprečite nenamerne pritiske na tipke.

Če želite pri zaklenjeni tipkovnici vključiti osvetlitev zaslona, pritisnite tipko za vklop/izklop.

- Zaklepanje tipkovnice: V pripravljenosti pritisnite  in *****. Ko je tipkovnica zaklenjena, se na zaslonu prikaže znak .
- Odklepanje v odprtem ali prikazovalnem načinu: Pritisnite  in nato *****.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Medtem ko kličete ali poslušate zvočno datoteko, lahko nastavljate glasnost s stransko tipko za glasnost.

Vgrajeni stereo zvočnik omogoča, da pri pogovoru držite napravo v svoji bližini, ne da bi jo morali držati ob ušesu.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite med klicem vključiti zvočnik, izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**.

Zvočnik izklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi slušalko**.

Če želite med klicem vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Zvočnik** ali **Slušalka**.



Nasvet: Zvočnik lahko vklopite tudi tako, da preklopite na prikazovalni način.



Ura

Pritisnite  in izberite **Ura**. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Nastavi budilko**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**, če ga želite preložiti za 5 minut, pa izberite **Dremež**.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas naprava vpraša, ali jo želite vklopiti za klice. Izberite **Ne**, da jo izklopite, ali **Da**, da boste lahko klicali in prejeli

klice. Ne izberite **Da**, če je uporaba mobilnega telefona lahko nevarna ali povzroči interferenco.

Bujenje prekličete tako, da izberete **Ura** > **Možnosti** > **Izklopi budilko**.

Nastavitve ure

Če želite spremeniti nastavitve ure, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas**, **Časovni pas** ali **Datum**.

Vrsto ure, ki je prikazana v pripravljenosti, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas naprave (omrežna storitev), izberite **Ura mobiln. operaterja** > **Samodejno posodablj.**

Če želite zamenjati ton budilke, izberite **Melodija budilke**.

Svetovna ura

Svetovno uro prikažete tako, da odprete **Ura** in pritisnete . V prikazu svetovne ure lahko vidite čas v različnih mestih.

Če želite na seznam dodati mesta, izberite **Možnosti** > **Dodaj mesto**. Na seznam lahko dodate največ 15 mest.


Če želite določiti svoje trenutno mesto, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Moje trenut. mesto**. Mesto se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

Slušalke

Združljive slušalke priklopite na priključek Pop-Port™ naprave.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

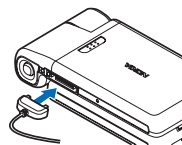

Pomnilniška kartica

Da prihranite prostor v pomnilniku naprave, lahko uporabite združljivo kartico miniSD kot dodaten prostor za shranjevanje. Na pomnilniško kartico lahko tudi varnostno kopirate podatke iz naprave.




Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice miniSD, ki jih je Nokia odobrila za to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma

združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Vse pomnilniške kartice hranite izven dosega majhnim otrokom.

Vstavljanje pomnilniške kartice


- 1 Vstavite pomnilniško kartico v režo. Priključki na njej morajo biti obrnjeni navzdol.



- 2 Potisnite kartico noter. Ko je na mestu, se slišno zaskoči.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Preden odstranite pomnilniško kartico, pritisnite **(i)** in izberite **Odstrani pomn. kart..** Vse aplikacije se zaprejo.
- 2 Pritisnite pomnilniško kartico, da jo odstranite iz reže.
- 3 Ko se prikaže **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite „OK“**, odprite vratca reže za pomnilniško kartico.
- 4 Odstranite pomnilniško kartico in, če naprava tako zahteva, izberite **OK**, da potrdite odstranitev.

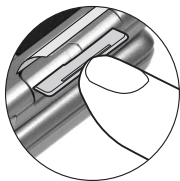

Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.



Pomoč

Vaša naprava podpira kontekstno pomoč. Ko je odprta ena od aplikacij, izberite **Možnosti > Pomoč**, da bi vključili pomoč za prikazano vsebino.

Med prebiranjem navodil lahko z daljšim pritiskom tipke **↵** preklapljate med Pomočjo in aplikacijo v ozadju.

V glavnem meniju odprete pomoč tako, da izberete **Orodja > Pomoč**. Če želite videti seznam tem pomoči, izberite želeno aplikacijo.



Vadnica

Vadnica vsebuje informacije o nekaterih funkcijah naprave. Samodejno se zažene ob prvem vklopu naprave. Za dostop do vadnice v meniju pritisnite **↵** in izberite **Moje aplik. > Vadnica** in razdelek, ki ga želite videti.



Mobilna TV

Z aplikacijo **Mobilna TV** lahko dostopate do mobilnih televizijskih in radijskih storitev (omrežna storitev) ali gledate, poslušate in snemate digitalne TV-programe. V vaši napravi Nokia N92 je vgrajen sprejemnik DVB-H, ki za dostop do mobilnih televizijskih storitev uporablja aplikacijo Mobilna TV.

Na storitve mobilne televizije se je morda treba naročiti. Informacije o pokritosti omrežja Mobile TV, razpoložljivosti teh storitev in njihovi ceni ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

V nekaterih državah morajo lastniki televizijskega sprejemnika plačevati naročnino na TV-storitev. Več informacij lahko dobite pri pristojnih službah.

Televizije ne morete gledati v živo, če nimate kartice SIM ali če je vključen profil za delo brez povezave.

Če morate zamenjati svojo napravo ali kartico SIM, se pri ponudniku pozanimajte o razpoložljivosti storitve. Morda jo boste morali znova naročiti.

Če nimate dostopa do storitve mobilne TV, jih ponudniki v vašem območju morda ne podpirajo.

Ponudnik TV-programa ali mobilne TV lahko prepreči ali omeji uporabo zunanjih naprav z brezžično tehnologijo

Bluetooth med gledanjem mobilne TV. Sprejem se na primer utegne prekiniti, če uporabite slušalke z brezžično tehnologijo Bluetooth.

Prvi zagon

- 1 Aplikacijo Mobilna TV odprete tako, da pridržite večpredstavnostno tipko . Sistem prikaže TV-sporede, ki so na voljo v vašem območju. Ob prvem zagonu lahko to traja nekaj minut.
- 2 Če želite izbrati TV-spored, ga poiščite in pritisnite tipko . Sistem uredi razpoložljive kanale. To lahko traja nekaj časa. Spored lahko pozneje zamenjate v nastavitvah.

Ko naslednjič zaženete aplikacijo Mobilna TV, se prikažeta zadnji izbrani TV-spored in zadnji gledani program.

Če naprava ne najde sporedov, ko odprete aplikacijo **Mobilna TV**, izberite **Možnosti** > **Preglej znova**, da poiščete in prikažete sporede, ki so na voljo; izberite enega od njih.

Mobilna TV za shranjevanje sporeda porabi veliko pomnilnika v napravi. Naprava poskuša redno posodobiti spored, tudi če Mobilna TV ni vključena. Če za posodobitev

ni prostora, naprava prikaže obvestilo o nezadostnem pomnilniku. Zbrišite nekaj podatkov. Informacije o praznjenju pomnilnika boste našli v razdelku „Pomnilnik skoraj poln – sprostite pomnilnik“ na strani 111.


Gledanje oddaj

Nekatere programe boste morda morali naročiti, da bi jih lahko gledali v aplikaciji Mobilna TV. Glejte „Naročanje na programe in oddaje“ na strani 24. Morda boste lahko gledali tudi oddaje, ki jih niste naročili.

Če si želite ogledati kratek predogled izbrane oddaje ali programa, izberite **Možnosti > Predogled** (če je na voljo).

Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi videli seznam programov, ki so na voljo, in pritisnite , da izberete kanal.

Tudi s predstavnostnimi tipkami lahko brskate po programih ali ustavite predvajanje. Program lahko izberete tako, da pritisnete ustrezno številsko tipko. Pritisnite tipko #, da bi vnesli dvomestno številko programa.

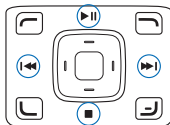

Če želite zamenjati vrstni red programov, izberite **Možnosti > Nastavitve**. Glejte „Nastavitve“ na strani 25.

Na celozaslonski prikaz preklopite tako, da izberete **Možnosti > Cel zaslon**. V običajni prikaz se vrnete tako, da izberete **Možnosti > Običajni zaslon**.

 **Nasvet:** Med celozaslonskim in običajnim načinom lahko preklapljate tudi s pritiskom na tipko *.

Če si želite ogledati spletno stran ponudnika storitev, izberite **Možnosti > Ponudnikova stran**. Ukaz v meniju je lahko različen. Za dostop do ponudnikove spletne strani boste morda potrebovali omrežno povezavo.

Če želite nastaviti glasnost, uporabite stransko tipko za glasnost ali tipko za pomikanje.

Če želite izključiti ali vključiti zvok, izberite **Možnosti > Izključi zvok** ali **Vključi zvok**.

 **Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Možnosti > Ponovi** (če je na voljo), da bi znova predvajali zadnjih 30 sekund oddaje.

Storitve

Kanal lahko ponuja dodatne interaktivne storitve, kot so spletne povezave, možnosti nakupa ali glasovanja ali namestitvev in uporaba aplikacij Java™.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim

zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Storitve kanala, ki ga spremljate, prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Storitve**. Te niso vedno enake, in številne TV-oddaje jih ne ponujajo.

Uporabo omrežja, ki je potrebno za dostop do teh storitev, boste morda morali doplačati.

TV-spored

Na TV-sporedu so razpoložljivi programi in oddaje razvrščeni po uri začetka.

TV-spored prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Spored**. Če želite zamenjati kanal, se v sporedu pomaknite desno ali levo. Oddaje gledate tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol.

Če si želite ogledati trenutno predvajano oddajo, izberite **Možnosti** > **Glej oddajo**.

Če želite nastaviti opomnik za prihodnjo oddajo, izberite **Možnosti** > **Opomni**.  označuje oddajo, za katero ste nastavili opomnik. Navodila za nastavitve opomnika, ki se sproži določen čas pred začetkom oddaje, lahko preberete v razdelku „Nastavitve“ na strani 25. Opomniki morda ne bodo delovali, če zamenjate spored ali če je bila oddaja umaknjena s sporeda.

Če želite s sporeda odstraniti opomnik, izberite **Možnosti** > **Odstrani opomnik**.

Opomnik se ne sproži, če je naprava izključena.

Če si želite ogledati podrobnosti o oddaji, na sporedu izberite želeno oddajo in **Možnosti** > **Podrobnosti oddaje**.

Snemanje oddaj

Če želite začeti snemati oddajo, ki jo gledate, pritisnite sprožilec. Snemanje se ustavi ob koncu oddaje. Če ga želite končati že prej, pritisnite tipko za ustavitev .

Če želite vključiti snemanje trenutne ali naslednje oddaje, izberite **Možnosti** > **Posnemi oddajo** in eno od možnosti v podmeniju.

Če za oddajo velja višja starostna omejitev od tiste, ki ste jo določili v nastavitvah, boste pred snemanjem morali vnesti kodo za zaklepanje. Starostna omejitev ne velja za posnete oddaje, ki jih lahko gledate, ne da bi morali prej vnesti kodo za zaklepanje.

Shranjevanje končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj snemanje**.

Če ga želite prekiniti, izberite **Možnosti** > **Prekini snemanje**. Predvajanje se nadaljuje brez prekinitve. Če želite nadaljevati snemanje, izberite **Možnosti** > **Nadaljuj snemanje**.

Oddajo lahko snemate v ozadju in medtem uporabljate napravo za kaj drugega. Snemanje ustavite tako, da odprete **Mobilna TV** in izberete **Možnosti** > **Končaj snemanje**.

Če želite posneti oddajo na sporedu, na seznamu izberite želeno oddajo in **Možnosti** > **Posnemi oddajo**. Če želite prilagoditi čas snemanja, glejte „Nastavitve“ na strani 25.

Nekaterih oddaj morda ne boste mogli posneti, če nanje niste naročeni ali če ponudnik TV-vsebin ne dovoljuje snemanja.

Če med snemanjem uporabljate še druge aplikacije, se v snemani oddaji lahko pojavijo motnje.

Snemanje ne bo uspelo, če digitalno televizijsko omrežje DVB-H ni na voljo ali če je njegov signal prešibek.


Gledanje posnetih oddaj

Mapo **Moji posnetki** odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Moji posnetki**.

S tipko za pomikanje odprete mape in pregledate posnetke.

S predstavnostnimi tipkami lahko prekinete in nadaljujete predvajanje ali previjete posnetke.

Če želite, da je posnetek prikazan čez ves zaslon, ustavite predvajanje in

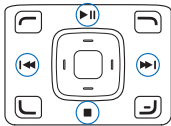

izberite **Možnosti** > **Celozaslonski način**.

Nasvet: Med celozaslonskim in običajnim načinom lahko preklapljate tudi s pritiskom na tipko *.

Če želite predvajanje prekiniti, izberite **Možnosti** > **Prekini**. Nadaljujete ga tako, da izberete **Možnosti** > **Nadaljaj** ali **Nadaljaj v celoz. načinu**. Uporabite lahko tudi ustrezno predstavnostno tipko.

Če želite vključiti ali izključiti zvok, izberite **Možnosti** > **Izključi zvok** ali **Vključi zvok**.

Datoteko lahko preimenujete, če izberete **Možnosti** > **Preimenuj**.

Če želite prikazati podrobnosti o datoteki, na primer **Ime datoteke**, **Trajanje** ali **Velikost**, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti datoteke**.

Samodejno brisanje najstarejših datotek zagotavlja, da ne zmanjka prostora v pomnilniku naprave. Če želite zaščititi datoteko pred samodejnim izbrisom, izberite **Možnosti** > **Zaščiti datoteko**. Zaščito odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani zaščito**.

Če želite video posnetke kopirati ali premakniti v druge mape v napravi ali na združljivi pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** > **Kopiraj v mapo** ali **Premakni v mapo**. Izberite **Možnosti** > **Nova mapa**, če želite ustvariti novo mapo.

Iskanje

Če želite poiskati niz znakov na izbranem TV-sporedu:

- 1 Izberite **Možnosti** > **Poišči**.
- 2 Vpišite iskani izraz ali pritisnite , da ga izberete med prej iskanimi. Iskanje lahko omejite na določen program ali pa izberete iskanje po dnevu v tednu ali zvrsti.
- 3 Iskanje zaženete tako, da izberete možnost **Poišči**.
- 4 Izberite eno od najdenih oddaj in **Možnosti**, da bi si jo ogledali ali jo poslušali, jo naročili, prikazali podrobnosti ali nastavili opomnik ali snemanje.

Naročanje na programe in oddaje

Nekatere TV-programe in oddaje morate naročiti, da bi jih lahko uporabljali. Nenaročene elemente označuje ikona . Programski paket je skupina programov, ki jih lahko naročite hkrati.

Če želite prikazati seznam naročenih elementov, izberite **Možnosti** > **Naročnine** > **Moje naročnine**. Če se informacije o naročenih elementih v napravi izgubijo, jih lahko dobite tako, da izberete **Možnosti** > **Pridobi naročnine**.

Naročilo izvedete takole:

- 1 Izberite **Možnosti** > **Naročnine** > **Nova naročnina**.
- 2 S seznama nenaročenih elementov izberite: **Program. paketi**, **Programi** ali **Oddaje**.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Naroči**.
- 4 Izberite trajanje naročnine.
- 5 Če želite sprejeti naročnino, izberite **Preveri**.

Ko je ogled programa ali oddaje mogoč, se prikaže obvestilo.

Če nimate kartice SIM ali če je vključen profil za delo brez povezave, se ne morete naročiti. Če zamenjate kartico SIM, se morate znova naročiti na kanale in oddaje.

Če spet uporabite prvotno kartico SIM, se vključijo prejšnje naročnine, če še veljajo.

Preklic naročnine

- 1 Izberite **Možnosti** > **Naročnine** > **Moje naročnine**.
- 2 Izberite **Program. paketi**, **Programi** ali **Oddaje**.
- 3 Če želite prikazati podrobnosti, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti elementov**.
Če želite končati neomejeno naročnino, izberite **Možnosti** > **Prekliči naročnino**.

Nastavitve

Če želite nastaviti aplikacijo Mobilna TV, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Določite naslednje:

Stanje sistema, če si želite ogledati splošno stanje Mobilne TV in moč signala. Kazalnik moči signala posodobite tako, da prikazano okno zaprete in ga znova odprete.

Vrstni red programov, da bi spremenili privzeti vrstni red programov. Izberite **Možnosti** > **Označi**, da bi označili elemente, ki jih želite premakniti, nato izberite **Možnosti** > **Premakni**, pomaknite se na novo mesto in izberite možnost **OK**.

Starševski nadzor, če želite nastaviti starostno omejitev za oddaje. Zahtevano geslo je enako kodi za zaklepanje naprave. Če si boste po tem želeli ogledati vsebino z višjo starostno omejitvijo, boste morali vnesti kodo za zaklepanje. Starostna omejitev ne velja za posnete oddaje. Več o kodi za zaklepanje lahko preberete v razdelku „Varnost“ na strani 123.

Uporabljeni pomnilnik, če želite določiti privzeto mesto za shranjevanje posnetih in shranjenih ponovljenih vsebin.

Rezervni čas snemanja, če želite določiti dodatni čas snemanja v primeru zamude pri predvajanju oddaj. S to nastavitvijo lahko snemanje končate pozneje, kot je navedeno v sporedu.

Alarm opomnika, če želite določiti, kako zgodaj naj vas naprava opomni na oddajo.

Spored, da bi prikazali TV-sporede, ki so na voljo, ali zamenjali trenutnega.

Znaki na zaslonu



- programski paket



- program



- oddaja



- nenaročen element



- sporočilna storitev



- telefonska storitev



- spletna storitev



- storitev Java



REC - snemanje



REC - snemanje ni dovoljeno



- starostna omejitev



* - nov posnetek v mapi **Moji posnetki**



- zaščiten datoteka


Kamera

Vaša Nokia N92 ima dve kameri. Glavna kamera z visoko ločljivostjo se vklopi, ko obrnete zaslon v slikovni način. Dodatna kamera z nižjo ločljivostjo na sprednji strani naprave se vklopi v odprtem načinu. Z obema lahko snemate fotografije in video posnetke.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Če želite vklopiti glavno kameri, preklopite na slikovni način. Glejte „Slikovni način“ na strani 12. V iskalu vidite, kaj boste posneli. Med kamerama preklaplajte tako, da izberete **Možnosti > Upor. dodat. kamero** ali **Upor. glavno kamero**.

Fotografije in video posnetke lahko pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih in e-poštnih prilogah, po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth ter po omrežju WLAN.

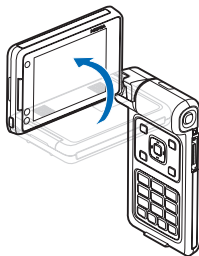

Fotografiranje

Vklopite glavno kameri, tako da obrnete zaslon v slikovni način. Če je izbran način snemanja videa, se pomaknite levo, da odprete način fotografiranja.


Sliko posnamete tako, da pritisnete sprožilec ali tipko za pomikanje. Rdeča lučka zasveti.

Če želite pred fotografiranjem nastaviti svetlost in barve, glejte „Prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 28.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavev svetlosti ali kontrasta.

Znaki v načinu fotografiranja označujejo naslednje:

- Znak za pomnilnik naprave (□) in pomnilniško kartico (⌘) (1) označujeta, kam se shranjujejo slike.
- Števec slik (2) kaže, koliko slik lahko glede na izbrano kakovost še shranite v pomnilnik

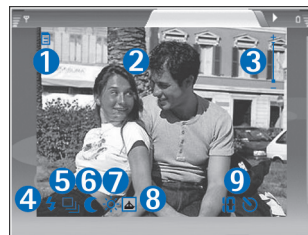

naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

- Znak za povečavo (3) prikazuje stopnjo povečave. Pomaknite se navzgor ali navzdol ali uporabite stransko tipko za glasnost, da bi približali ali oddaljili snemani predmet.
- Znak bliskavice (4) označuje, ali je bliskavica nastavljena na **Vsiljeno** (⚡) ali **Izključeno** (✖).
- Znak zaporednega slikanja (5) kaže, da je vključeno zaporedno slikanje. Glejte „Načini osvetlitve“ na strani 28.
- Znak za nočni način (6) označuje, da je kamera nastavljena za snemanje ob slabi svetlobi.
- Znak ravnovesja beline (7) označuje izbrano nastavitve ravnovesja beline. Glejte „Prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 28.
- Znak barvnega tona (8) označuje izbrani barvni ton. Glejte „Prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 28.
- Oznaka samosprožilca (9) kaže, da je samosprožilec aktiviran. Glejte „Samosprožilec – če želite biti na sliki tudi vi“ na strani 28.

Pri fotografiranju bodite pozorni na naslednje:

- Napravo držite pri miru z obema rokama, da slika ne bo zamegljena.
- Če sliko povečate, je njena kakovost slabša.

- Če nekaj časa ne pritisnete nobene tipke, kamera preklopi na način varčevanja z baterijo. Če želite nadaljevati fotografiranje, pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite vključiti dodatno kamero, da bi bili na primer na sliki tudi vi, obrnite zaslon v odprti ali prikazovalni način, in izberite **Možnosti > Upor. dodat. kamero**.

Če slike ne želite obdržati, pritisnite  ali izberite **Možnosti > Zbriši**.

Če želite sliko poslati **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**, pritisnite  ali izberite **Možnosti > Pošlji**. Več informacij lahko preberete v razdelkih „Sporočila“ na strani 45 in „Povezovanje prek tehnologije Bluetooth“ na strani 87.

Če želite poslati sliko drugi osebi med aktivnim pogovorom, izberite **Možnosti > Pošlji MMS**.

Če želite trenutno sliko nastaviti za ozadje, izberite **Možnosti > Nastavi za ozadje**.

Trenutno sliko dodate vizitki tako, da izberete **Možnosti > Dodaj vizitki**.

Če želite sliko preimenovali, izberite **Možnosti > Preimenuj sliko**.

Načini osvetlitve

Izberite **Možnosti** > **Zaporedje**, če želite posneti šest zaporednih slik. Zaporedno slikanje lahko uporabite tudi s funkcijo **Samosprožilec**. Glejte „Samosprožilec – če želite biti na sliki tudi vi“ na strani 28. Slike se samodejno shranijo v aplikacijo **Galerija**.

Ko slike posnamete, se prikažejo na glavnem zaslonu v obliki mreže. Sliko si ogledate tako, da pritisnete tipko za pomikanje in sliko odprete.

Če želite nastaviti kamero za slikanje v slabih svetlobnih razmerah, izberite **Možnosti** > **Nočni način**.

Samosprožilec – če želite biti na sliki tudi vi

Samosprožilec je na voljo samo v glavni kameri.

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec, da zakasnite fotografiranje. Zakasnitev samosprožilca nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Samosprožilec** in zeleni čas. Samosprožilec vključite tako, da izberete **Vključi**. Ko je samosprožilec vključen, naprava piska, znak samosprožilca (📸) pa utripa. Po izteku izbrane zakasnitve kamera posname sliko.

Samosprožilec lahko uporabite tudi v načinu zaporednega slikanja.

Bliskavica

Bliskavica je na voljo samo pri glavni kameri.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Kamera ima bliskavico LED, namenjeno uporabi pri slabih svetlobnih razmerah. Na voljo imate naslednje možnosti: **Samodejno**, **Vsiljeno** (⚡) in **Izključeno** (🚫).

Če želite uporabiti bliskavico, izberite **Možnosti** > **Bliskavica** > **Vsiljeno**.

Prilagajanje barv in svetlosti

Da bi kamera natančneje prikazala barve in svetlost, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Bliskavica (samo za fotografije) – Nastavite bliskavico skladno s svetlobnimi razmerami. Glejte „Bliskavica“ na strani 28.

Nastavi > **Ravnovesje beline** – Na seznamu izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

Nastavi > **Barvni ton** – Na seznamu izberite zeleni barvni učinek.

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z nastavitvami; tako si lahko ogledate, kako sprememba vpliva na fotografije in video posnetke.

Razpoložljive nastavitve niso vedno enake; to je odvisno od izbrane kamere.

Nastavitve za obe kameri so ločene; če spremenite nastavitve dodatne kamere, spremembe ne bodo veljale tudi za glavno. Vendar se nastavitve ujemajo v načinih fotografiranja in snemanja videa.

Prilagajanje nastavitv kamere za fotografije

Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Slika** in med naslednjimi možnostmi:

Kakovost slike – **Visoka**, **Normalna** ali **Osnovna**.

Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku.

Ločljivost slike – **Visoka** (ločljivost 1600 x 1200), **Normalna** (ločljivost 800 x 600) ali **Osnovna** (ločljivost 640 x 480). Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku. Če sliko povečate, je njena kakovost slabša.

Privzeto ime slike – Vpišite ime za posnete fotografije. Če za privzeto ime fotografij določite na primer „Plaža“, bo kamera vse posnete fotografije poimenovala „Plaža“,

„Plaža(001)“, „Plaža(002)“itn., dokler nastavitve ne spremenite.

Prikaži zajeto sliko – Izberite **Da**, če naj se posneta fotografija prikaže na zaslonu, ali **Ne**, če želite takoj nadaljevati fotografiranje.

Uporabljen pomnilnik – Izberite pomnilnik za shranjevanje slik.

Namigi za dobro fotografiranje

Kakovost slike

Uporabite ustrezno kakovost slike. Kamera ima tri načine kakovosti slik (**Visoka**, **Normalna** in **Osnovna**). Nastavitev **Visoka** uporabite, če želite zagotoviti, da bo kamera izdelala slike najboljše možne kakovosti. Boljša kakovost slike zahteva več prostora za shranjevanje. Za sporočila MMS in e-poštne priloge boste mogoče morali uporabiti nastavev **Normalna** ali **Osnovna**. Če želite določiti kakovost v slikovnem načinu, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Ozadje

Uporabite enostavno ozadje. Pri portretih in drugih slikah z ljudmi se izognite postavitvi, pri kateri je predmet pred nečistim, zapletenim ozadjem, ki bi lahko zmotilo

pozornost predmeta. Ko teh pogojev ni mogoče izpolniti, premaknite kamero ali predmet. Če želite bolj jasne potrete, postavite kamero bliže predmetu.

Globina

Ko fotografirate pokrajino, lahko sliki dodate globino tako, da v ospredje postavite predmete. Vendar bo predmet morda nerazločen, če je postavljen preblizu kamere.

Svetlobni pogoji

Sprememba izvora, količine in smeri svetlobe lahko drastično vpliva na fotografijo. Nekaj značilnih svetlobnih pogojev:

- **Izvor svetlobe za predmetom.** Izogibajte se postavitvi predmeta pred močan izvor svetlobe. Če je izvor svetlobe za predmetom ali pa je viden na zaslonu, bo imela posneta slika mogoče šibek kontrast, bo mogoče pretemna in bo mogoče vsebovala neželene svetlobne učinke. V senci lahko več svetlobe dodate z bliskavico. Glejte „Bliskavica“ na strani 28.
- **Predmeti, osvetljeni s strani.** Močna stranska svetloba ponuja dramatičen učinek, ki pa je lahko preveč oster, kar se odraža v prevelikem kontrastu.
- **Izvor svetlobe pred predmetom.** Ostra dnevna svetloba lahko povzroči, da oseba mežika z očmi. Prav tako je lahko kontrast prevelik.

- **Najboljša svetloba** je v situacijah, kjer je ne voljo veliko razpršene, lahke svetlobe, na primer na svetel, delno oblačen dan ali pa na sončen dan v senci dreves.

Snemanje video posnetkov

Vključite glavno kamero, tako da obrnete zaslon v slikovni način. Če je izbran način fotografiranja, se pomaknite desno, da odprete video način.

Če želite vključiti dodatno kamero, da bi bili na primer na sliki tudi vi, izberite **Možnosti** > **Upor. dodat. kamero** ali obrnite zaslon v odprti način.

Če želite pred snemanjem videa prilagoditi barve, izberite **Možnosti** > **Nastavi** > **Ravnovesje beline** ali **Barvni ton**. Glejte „Prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 28.

- 1 V glavni kameri pritisnite sprožilec, v dodatni pa , da začnete snemanje. Prikaže se rdeča ikona za snemanje . Rdeča lučka začne svetiti in naprava zapiska, kar pomeni, da se snema video.
- 2 Če želite snemanje začasno prekiniti, izberite **Prekini**. Na zaslonu utripa ikona za pavzo . Snemanje videa se samodejno konča, če ga začasno ustavite in v naslednji minuti ne pritisnete nobene tipke.
- 3 Izberite **Nadaljuj**, da nadaljujete snemanje.
- 4 Izberite **Ustavi**, da prekinete snemanje. Video posnetek se samodejno shrani v mapo **Slike/video** v aplikaciji **Galerija**. Glejte „Galerija“ na strani 32.

Znaki v iskalu označujejo naslednje:

- Znak za pomnilnik naprave (📷) in pomnilniško kartico (📁) (1) označujeta, kam se shranjujejo video posnetki.
- Znak mikrofona ✖ označuje, da je mikrofonski izključen.
- Znak za povečavo, ki se pojavi na stranskem okvirju, prikazuje stopnjo povečave. Pomaknite se navzgor ali navzdol ali uporabite stransko tipko za glasnost, da bi približali ali oddaljili snemani predmet.

Po snemanju video posnetka:

- Če želite posneti video predvajati takoj, izberite **Možnosti > Predvajaj**.
- Če posnetka ne želite obdržati, pritisnite **⏏** ali izberite **Možnosti > Zbriši**.
- Če želite poslati video posnetek drugi osebi med aktivnim pogovorom, izberite **Možnosti > Pošlji MMS**.

Nastavitve za video

Za snemanje video posnetkov sta dve vrsti nastavitve kamere: začasne in privzete nastavitve. Navodila za prilagajanje nastavitve kontrasta, svetlosti in barv lahko preberete v razdelku „Prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 28. Ko zaprete kamero, se začasne nastavitve spremenijo nazaj v privzete, privzete nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih ponovno ne spremenite. Če želite spremeniti privzete nastavitve, izberite

Možnosti > Nastavitve > Video posnetek in med naslednjimi možnostmi:

Dolžina: – Če želite optimizirati video posnetke za pošiljanje v večpredstavnostnih sporočilih, izberite **Kratka**.

Ločljivost video pos. – Izberite **Visoka** (CIF, 352 x 288), **Normalna** (QCIF 176 x 144) ali **Osnovna** (SubQCIF 28 x 96). Video posnetki z višjo ločljivostjo zavzamejo več prostora v pomnilniku.

Privzeto ime video posnetka: – Nastavite ime za video posnetke. Izberite **Datum** ali **Besedilo**. Če izberete **Besedilo**, se ustvarjeni video posnetki privzeto poimenujejo v obliki „Video“. Če za privzeto ime določite na primer „Plaža“, bo kamera vse ustvarjene video posnetke poimenovala „Plaža“, „Plaža(001)“, „Plaža(002)“itn., dokler nastavitve ne spremenite.

Uporabljeni pomnilnik – Določite privzeti pomnilnik za shranjevanje: pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico (če je vstavljena).



Galerija

Pritisnite in izberite **Galerija**. V tem meniju lahko shranjujete in razvrščate slike, zvočne in video posnetke, sezname predvajanja in zaznamke za pretakanje ali po omrežju WLAN izmenjavate datoteke z drugimi združljivimi napravami, ki podpirajo standard Universal Plug and Play (UPnP). Če želite Galerijo odpreti v aplikaciji **Kamera**, izberite **Možnosti** > **Pojdi v Galerijo**. V aplikaciji **Kamera** je na voljo samo mapa **Slike/video**.

Izberite **Slike/video** , **Skladbe** , **Zvočni posnet.** , **Pov. pretakanja** , **Predstavitve** ali **Vse datoteke** in pritisnite , da odprete mapo.

Mape lahko iščete, odpirate in označujete ter vanje kopirate in premikate predmete. Video posnetki, datoteke .ram in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji RealPlayer. Glejte „RealPlayer“ na strani 38. Ustvarjate lahko tudi albume ter označujete, kopirate in dodajate predmete vanje. Glejte „Albumi“ na strani 35.

Datoteko odprete s pritiskom na . Video posnetki se odprejo v aplikaciji **RealPlayer**, glasbeni in zvočni posnetki pa v aplikaciji **Predv.glasbe**. Glejte „Ogledovanje slik in video posnetkov“ na strani 32.

Če želite kopirati ali premikati datoteke na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali v pomnilnik

naprave, izberite želeno datoteko in **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** > **Kopiraj na pomn.kart./Prem. na pomn. kart.** ali **Kopiraj v pomn. telef./Premakni v pomn. tel..**

Če želite naložiti skladbe ali zvočne posnetke v mapo **Galerija** z brskalnikom, v meniju **Skladbe** ali **Zvočni posnet.** izberite **Naloži skladbe** ali **Naloži zvoke**. Slike in videe naložite tako, da v mapi **Slike/video** izberete ikono za nalaganje. Odpre se brskalnik, kjer lahko izberete zaznamek, ki ga želite uporabiti za nalaganje predmetov.

Da bi predstavnostne datoteke v mapi **Galerija** lahko dali v souporabo združljivim napravam UPnP v omrežju WLAN, morate najprej ustvariti in nastaviti domačo internetno dostopno točko WLAN ter nastaviti aplikacijo **Domač. omr..** Glejte „Brezžično lokalno omrežje (WLAN)“ na strani 93.

Možnosti za **Domač. omr.** niso na voljo v meniju **Galerija**, dokler ne nastavite aplikacije **Domač. omr..**

Ogledovanje slik in video posnetkov

Slike in video posnetki, ki jih posnamete s kamero, se shranijo v mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Slike in

video posnetke lahko prejimate v večpredstavnostnih sporočilih in e-poštnih prilogah ali po povezavi Bluetooth. Da bi prejeto sliko ali posnetek lahko videli v Galeriji ali večpredstavnostnem predvajalniku, ju morate shraniti v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico (če je vstavljena).

Odprite mapo **Slike/video** v meniju **Galerija**. Datoteke slik in video posnetkov so v zanki ter razvrščene po datumu. Prikazano je število datotek. Če želite prebrskati posamezne datoteke, se pomaknite levo ali desno. Če želite brskati po skupinah datotek, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Če želite urediti fotografijo, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Odpre se urejevalnik slik. Glejte „Urejanje slik“ na strani 33.

Če želite v album v galeriji dodati sliko ali video posnetek, izberite **Možnosti** > **Albumi** > **Dodaj v album**. Glejte „Albumi“ na strani 35.

Če želite slike natisniti z združljivim tiskalnikom ali jih shraniti na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena), da bi jih pozneje natisnili, izberite **Možnosti** > **Natisni**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 34.

Sliko povečate tako, da jo odprete in izberete **Možnosti** > **Povečaj**. Če jo želite zmanjšati, izberite **Možnosti** > **Pomanjšaj**. Na vrhu zaslona je stopnja povečave. Telefon razmerja povečave ne upošteva pri naslednjem ogledu slike.

Če želite sliko uporabiti za ozadje, jo izberite in nato izberite **Možnosti** > **Določi** > **Nastavi za ozadje**.

Če želite izbrisati sliko ali video posnetek, pritisnite **C**.

Urejanje slik

Če želite urediti posnete slike ali tiste, ki so že shranjene v meniju **Galerija**, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Izberite **Uporabi učinek**, če želite na primer obrezati ali zasukati sliko, prilagoditi svetlost, barvo, kontrast in ločljivost ali sliki dodati učinke, besedilo, izrezke ali okvir.

Če želite sliko obrezati, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Obreži**. Če želite ročno obrezati sliko, izberite **Ročno** ali pa s seznama izberite enega od vnaprej določenih razmerij med širino in višino. Če izberete možnost **Ročno**, se v zgornjem levem kotu slike pojavi križec. S tipko za pomikanje izberite območje, ki ga želite obrezati, in izberite **Nastavi**. V spodnjem desnem kotu se pojavi še en križec. Znova izberite območje, ki ga želite obrezati. Če želite prilagoditi prvo izbrano območje, izberite **Nazaj**. Izbrana območja tvorijo pravokotnik, ki označuje, kako bo slika obrezana.

Če ste izbrali vnaprej določeno razmerje med višino in širino, izberite zgornji levi vogal zelenega območja. Velikost izbranega območja spremenite s tipko za pomikanje. Če želite izbrano območje zamrzniti,

pritisnite . Območje slike premikajte s tipko za pomikanje. Če želite izbrati območje, ki ga želite obrezati, pritisnite .

Če želite zmanjšati učinek rdečih oči na sliki, izberite **Možnosti > Uporabi učinek > Odstran. rdečih oči**. Križec premaknite na oko in pritisnite . Na zaslonu se pojavi zanka. S tipko za pomikanje ga prilagodite velikosti očesa. Pritisnite , da rdeča barva potemni.

Bližnjice v urejevalniku slik:

- Če si želite sliko ogledati na celem zaslonu, pritisnite *****. Če se želite vrniti v običajni prikaz, ponovno pritisnite *****.
- Če želite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite **3** ali **1**.
- Če jo želite povečati ali pomanjšati, pritisnite **5** ali **0**.
- Po povečani sliki se lahko premikate navzgor, navzdol, levo ali desno.

Tiskanje slik

Meni **Tiskanje slik** omogoča tiskanje slik po združljivem podatkovnem kablu USB, vmesniku Bluetooth ali omrežju WLAN (če je na voljo). Slike lahko tudi shranite na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) in jih natisnete z združljivim tiskalnikom, opremljenim z bralnikom pomnilniških kartic.

Če želite tiskati slike s funkcijo **Tiskanje slik**, izberite zeleno sliko in možnost tiskanja v galeriji.

Če želite uporabiti tiskalnik, ki podpira tehnologijo PictBridge, najprej priključite podatkovni kabel, nato pa izberite možnost tiskanja.

Tiskate lahko samo slike v formatu .jpeg. Slike, ki jih posnamete s kamero, se samodejno shranijo v zapisu .jpeg.

Izbira tiskalnika

Ko **Tiskanje slik** uporabljate prvič, se potem, ko izberete sliko, prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo. Izberite zeleni tiskalnik. Tiskalnik je nastavljen kot privzeti tiskalnik.

Če ste z združljivim podatkovnim kablom priključili združljiv tiskalnik s podporo za tehnologijo PictBridge, se tiskalnik samodejno prikaže.

Če privzeti tiskalnik ni na voljo, se prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo.

Privzeti tiskalnik zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Privzeti tiskalnik**.

Predogled tiskanja

Predogled tiskanja se odpre samo takrat, ko začnete tiskati sliko v galeriji.

Slike, ki ste jih izbrali, se prikažejo v vnaprej nastavljenih postavitev. Če želite spremeniti postavitev, se pomaknite levo in desno in tako pregledajte postavitev, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slik preveč za eno stran, se pomaknite navzgor ali navzdol, da pregledate še druge strani.

Nastavitve tiskanja

Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na zmogljivosti izbranega tiskalnika.

Če želite nastaviti privzeti tiskalnik, izberite **Možnosti** > **Privzeti tiskalnik**.

Velikost papirja določite tako, da izberete **Velikost papirja**, velikost papirja na seznamu in možnost **OK**. Izberite **Prekliči**, da se vrnete v prejšnji prikaz.

Predstavitve

V tem meniju lahko pregledujete datoteke SVG (stopnjevana vektorska grafika), na primer animirane slike in zemljevide. Slike SVG so videti enake tudi, če jih natisnete ali pregledujete na zaslonih različnih velikosti in ločljivosti. Datoteko SVG odprete tako, da izberete mapo **Predstavitve**, poiščete sliko in izberete **Možnosti** > **Predvajaj**.

Če jo želite povečati, pritisnite **5**. Če jo želite zmanjšati, pritisnite **0**.

Med celozaslonskim in običajnim prikazom preklaplajte s tipko *****.

Albumi

Z albumi lahko upravljate svoje slike in video posnetke. Seznam albumov odprete tako, da v mapi **Slike/video** izberete **Možnosti** > **Albumi** > **Prikaži albume**.

Če želite dodati sliko ali video posnetek v album v galeriji, se pomaknite do slike ali video posnetka in izberite **Možnosti** > **Albumi** > **Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek, in pritisnite tipko .

Če želite odstraniti datoteko iz albuma, pritisnite . Datoteka se ne izbriše iz mape **Slike/video** v meniju **Galerija**.

Predstavnostne aplikacije



Predvajalnik

Pritisnite **f9** in izberite **Predstavn. > Predv.glasbe**. S predvajalnikom lahko predvajate glasbene datoteke ter ustvarjate sezname za predvajanje in z njih poslušate glasbo.

Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Dodajanje glasbe

Ko prvič odprete predvajalnik glasbe, aplikacija poišče glasbene datoteke v pomnilniku in ustvari knjižnico glasbe.

Ko dodate glasbene datoteke v napravo ali jih odstranite, posodobite knjižnico glasbe. Izberite **Možnosti > Knjižnica glasbe > Možnosti > Posod. Knjižnico glasbe**.

Nasvet: Glasbene datoteke lahko prenesete iz naprave na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) s programom Nokia Audio Manager, ki je na voljo v programskem paketu Nokia PC Suite.


Predvajanje glasbe

Ko odprete predvajalnik glasbe, se prikaže zadnja predvajana skladba ali seznam predvajanja. Če želite videti knjižnico glasbe, izberite **f2** ali **Možnosti > Knjižnica glasbe** in želeni seznam skladb. Prikazane skladbe začnete predvajati tako, da izberete **Možnosti > Predvajaj**.

Med predvajanjem in začasno ustavitvijo preklapljate s tipkama **▶** in **⏸**.

Predvajanje ustavite s pritiskom na **⏸**. Če želite skladbo previti naprej ali nazaj, pridržite **⏮** ali **⏭**. Za predvajanje naslednje ali predhodne pesmi pritisnite **⏮** ali **⏭**.

Nasvet: Predvajanje lahko nadzorujete tudi s predstavnostnimi tipkami na vseh straneh tipke za pomikanje.

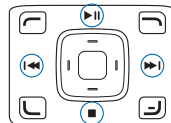

Če si želite ogledati trenutno predvajani seznam skladb, izberite  ali **Možnosti > Odpri „Predvajanje“**. Da bi seznam skladb shranili kot seznam predvajanja, izberite **Možnosti > Dodaj na sezn. skladb** in ustvarite nov seznam ali izberite enega od shranjenih.

Če želite nastaviti glasnost, uporabite tipko za nastavljanje glasnosti ob strani naprave. Če po omrežju WLAN predvajate datoteko, shranjeno v drugi napravi za domača omrežja, za prilagajanje glasnosti uporabite  in .

Če izberete **Možnosti > Naključno zapor.**, lahko izbirate med predvajanjem po naključnem vrstnem redu in običajnim predvajanjem. Če želite določiti, ali naj se predvajanje na koncu seznama ustavi ali začne od začetka, izberite **Možnosti > Ponavljanje**.

 **Nasvet:** Če želite aplikacijo pustiti odprto, da bo predvajala glasbo v ozadju, dvakrat pritisnite , da se vrnete v stanje pripravljenosti. V aplikaciji se vrnete tako, da pridržite  in izberete **Predv.glasbe**.

Če želite odpreti spletne zaznamke za nalaganje glasbe, izberite **Možnosti > Naloži skladbe**.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti, medtem ko se glasba še naprej predvaja v ozadju, izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju**.

Knjižnica glasbe

Če želite odpreti knjižnico glasbe, izberite **Možnosti > Knjižnica glasbe**. Na seznamu **Vse skladbe** je prikazana vsa glasba. Skladbe lahko razvrstite po merilih **Albumi**, **Izvajalci**, **Zvrsti** ali **Skladatelji**. Naprava pridobi informacije o albumu, izvajalcu, žanru in skladatelju iz oznak ID3 ali M4A glasbenih datotek, če so na voljo. Nekatere različice oblike zapisa oznak morda niso podprte.

Na seznam predvajanja dodajate skladbe, albume, izvajalce, zvrsti ali skladatelje tako, da izberete želene predmete in **Možnosti > Dodaj na sezn. skladb**. Ustvarite lahko nov seznam za predvajanje ali dodate na že obstoječega.

Sezname predvajanja prikažete tako, da izberete **Seznami skladb**. Če želite ustvariti nov seznam predvajanja, izberite **Možnosti > Nov seznam skladb**. Če pa želite dodati skladbe na seznam, ki ste ga ustvarili, izberite **Možnosti > Dodaj skladbe**.

Če želite zbrisati seznam, pritisnite . Če izbrišete seznam za predvajanje, izbrišete le seznam, ne pa tudi glasbenih datotek.

Izenačevalnik

Če želite spremeniti ton predvajanja glasbe, izberite **Možnosti > Izenačevalnik**.

Eno od prednastavitev izenačevalnika uporabite tako, da jo izberete s tipko za pomikanje in izberete **Vključi**.

Spreminjanje prednastavitev izenačevalnika

- 1 Novo prednastavitev ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Nova prednastav.**. Če želite urediti obstoječo prednastavitev, izberite **Možnosti > Uredi**.
- 2 Če želite spremeniti nastavitve frekvence, se pomaknite levo ali desno, da bi izbrali nizko, srednjo ali visoko frekvenco, ter navzgor ali navzdol, da bi povečali ali zmanjšali glasnost izbranega frekvenčnega pasu.
- 3 Nastavitve ponastavite na prvotne vrednosti tako, da izberete **Možnosti > Povrni privzete**.

Prednastavitev zbrisete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete **C**. Privzetih prednastavitev ni mogoče zbrisati.



RealPlayer

Pritisnite **f9** in izberite **Predstavn. > RealPlayer**. Z aplikacijo **RealPlayer**, lahko predvajate video posnetke ali pretakate predstavnostne datoteke neposredno iz spleta. Povezavo pretakanja lahko vključite med pregledovanjem spletnih strani, lahko pa jo shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

RealPlayer podpira datoteke s predponami, kot so .3gp, .mp4 ali .rm. Vendar **RealPlayer** morda ne podpira vseh zapisov ali vseh različic zapisov datotek. Aplikacija **RealPlayer** bo na primer skušala odpreti vse datoteke .mp4, vendar pa vsebina nekaterih datotek .mp4 ni združljiva s standardi 3GPP in je naprava zato ne podpira.

Predvajanje zvočnih in video posnetkov

- 1 Če želite predvajati predstavnostno datoteko, shranjeno v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), izberite **Možnosti > Odpri** in med temi možnostmi: **Zadnji posnetki** – če želite odpreti eno od zadnjih šestih datotek, ki ste jih predvajali z aplikacijo **RealPlayer** **Shranjeni posnetek** – če želite predvajati datoteko, shranjeno v meniju **Galerija**. Glejte „Galerija“ na strani 32.
 - 2 Poiščite datoteko in pritisnite **□**, da jo predvajate.
- Nasvet:** Celozaslonsko predvajanje vključite s pritiskom na **2**. V običajni prikaz se vrnete tako, da pritisnete katero koli tipko.
- Bližnjice med predvajanjem:
- Če želite hitro predvajati datoteko, pritisnite in držite **□**.

- Večpredstavnostno datoteko previjete z daljšim pritiskom na .
- Zvok utišate tako, da s tipko za glasnost zmanjšujete glasnost, dokler se ne prikaže . Ko želite zvok vključiti, s tipko za glasnost povečujete glasnost, dokler se ne prikaže .

 **Nasvet:** Predvajanje lahko nadzorujete tudi s predstavnostnimi tipkami okoli tipke za pomikanje.

Pretakanje vsebin prek mobilnega omrežja

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki storitev bodo dovolili tudi uporabo dostopne točke WAP.

Dostopne točke se lahko nastavijo ob prvem vklopu naprave.

Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

V aplikaciji **RealPlayer** lahko odpirate naslove URL v obliki `rtp://`. Vendar **RealPlayer** prepozna tudi povezave `http` do datotek vrste `.ram`.

Če želite pretakati vsebine po mobilnem omrežju, izberite povezavo za pretakanje v meniju **Galerija**, na spletni strani ali v prejetem besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Naprava pred začetkom predvajanja vzpostavi

povezavo s spletnim mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

Prejem nastavitvev za aplikacijo RealPlayer

Nastavitve za **RealPlayer** lahko morda prejmete v posebnem besedilnem sporočilu od ponudnika storitev. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 50. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Spreminjanje nastavitvev za aplikacijo RealPlayer

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitvev:

Video – Če želite, da **RealPlayer** po predvajanju samodejno ponavlja video posnetke.

Povezava – Tu lahko izberete, ali želite uporabljati posredniški strežnik, zamenjate privzeto dostopno točko ali nastavite številke vrat za povezovanje. Pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nast. posr.str.:

Uporabi posred. str. – Če želite uporabljati posredniški strežnik, izberite **Da**.

Naslov posredn. str. – Vnesite naslov IP posredniškega strežnika.

Vrata posredn. strež. - Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

 **Glosar:** Posredniški strežniki (proxy) so posredniki med strežniki večpredstavnostne vsebine in njihovimi uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo za izboljšanje varnosti ali pospeševanje dostopa do strani, ki vsebujejo zvočne ali video posnetke.

Omrež. nast.:

Privzeta dost. točka - Poiščite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za dostop do interneta, in pritisnite .

Čas povezave - Nastavite zakasnitev, po kateri naj **RealPlayer** prekine povezavo z omrežjem, potem ko začasno ustavite predvajanje predstavnostne datoteke po omrežni povezavi. Izberite **Uporab. določeno** in pritisnite . Vpišite zeleni čas in izberite **OK**.

Najnižja vrata UDP - Vpišite najmanjšo dovoljeno številko vrat strežnika. Najmanjša vrednost je 1024.

Najvišja vrata UDP - Vpišite največjo dovoljeno številko vrat strežnika. Največja vrednost je 65535.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da bi spremenili vrednosti pasovne širine za različna omrežja.

Predvajalnik Flash

Pr. Flash omogoča pregledovanje, predvajanje in interaktivno uporabo datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave.

Razvrščanje datotek Flash

Pritisnite  in izberite **Predstavn.** > **Pr. Flash**. Pomaknite se desno.

Če želite odpreti mapo ali predvajati datoteko Flash, poiščite mapo oziroma datoteko in pritisnite tipko za pomikanje.

Da bi poslali datoteko Flash združljivi napravi, jo poiščite in pritisnite klicno tipko.

Če želite kopirati datoteko Flash v drugo mapo, izberite **Možnosti** > **Organiziraj** > **Kopiraj v mapo**.

Datoteko Flash premaknete v drugo mapo tako, da izberete **Možnosti** > **Organiziraj** > **Premakni v mapo**.

Če želite ustvariti mapo za razvrščanje datotek Flash, izberite **Možnosti** > **Organiziraj** > **Nova mapa**.

Možnosti, ki so na voljo, se utegnejo razlikovati.

Če želite zbrisati datoteko, jo poiščite in pritisnite tipko .

Predvajanje datotek Flash

Pritisnite  in izberite **Predstavn.** > **Pr. Flash**. Pomaknite se na želeno datoteko Flash in pritisnite tipko za pomikanje.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Prekini, da začasno ustavite predvajanje.

Ustavi, da končate predvajanje.

Kakovost, če želite izbrati kakovost predvajanja.

Če je predvajanje neenakomerno in počasno, izberite **Običajna** ali **Slabša**.

Cel zaslon, da vključite predvajanje v celozaslonskem načinu. V običajni prikaz se vrnete tako, da izberete **Običajni prikaz**.

Funkcije tipk v celozaslonskem načinu sicer niso vidne, vendar bodo morda na voljo, če pritisnete eno od tipk neposredno pod zaslonom.

Prilagodi zaslonu, da bi datoteko, potem ko ste povečali prikaz, predvajali v izvirni velikosti.

Vključi pomikanje, da bi se v povečanem prikazu lahko s tipko za pomikanje premikali po zaslonu.



Visual Radio

Pritisnite  in izberite **Predstavn.** > **Radio**. Aplikacijo lahko uporabite kot tradicionalni UKV radio s samodejnim iskanjem postaj in shranjenimi postajami ali paralelnimi vizualnimi informacijami, povezanimi z radijskim programom na zaslonu, če nastavite na postaje, ki nudijo storitev Visual Radio. Storitev Visual Radio uporablja paketne podatke (omrežna storitev). Med uporabo ostalih aplikacij lahko poslušate UKV radio.

Če nimate dostopa do storitve Visual Radio, ponudniki storitev in radijske postaje v vašem okolju morda ne podpirajo storitve Visual Radio.

Med poslušanjem radia lahko običajno kličete in sprejemate klice. Med dejavnim klicem se zvok radia izklopi.

Radio izbere uporabljen frekvenčni pas na podlagi informacij o državi, ki jih prejme od omrežja. Če ta informacija ni na voljo, boste morda morali izbrati območje, kjer ste, ali pa območje iz nastavitve za Visual Radio. Glejte „Nastavitve“ na strani 43.

Poslušanje radia

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pritisnite  in izberite **Predstavn.** > **Radio**. Iskanje postaje začnete tako, da izberete  ali . Če želite frekvenčni pas spremeniti ročno, izberite **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

Če ste že shranili radijske postaje, izberite  ali , da bi se premaknili na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo, ali pa pritisnite ustrezno številsko tipko, da bi izbrali mesto postaje v pomnilniku.

Glasnost spremenite s stransko tipko za glasnost. Za poslušanje radia s pomočjo zvočnika izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite pregledati postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije, izberite **Možnosti** > **Imenik postaj** (omrežna storitev).

Če želite trenutno postajo shraniti na seznam radijskih postaj, izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**. Če želite odpreti seznam shranjenih radijskih postaj, izberite **Možnosti** > **Postaje**.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti in pustiti UKV radio predvajati v ozadju, izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.



Nasvet: Radio lahko nadzorujete tudi s predstavnostnimi tipkami okoli tipke za pomikanje.

Prikaz slikovne vsebine

Informacije o razpoložljivosti, stroških ter naročanju na to storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite pregledati slikovne vsebine, ki so na voljo za poslušano radijsko postajo, izberite  ali **Možnosti** > **Vključi slikovno stor.**. V kolikor ID slikovne storitve ni bil shranjen za radijsko postajo, ga vnesite ali pa izberite **Naloži**, da bi ga poiskali v imeniku postaj (omrežna storitev).

Med povezavo s slikovno storitvijo je na zaslonu prikazana vidna vsebina, ki jo pošilja radijska postaja.

Da bi spremenili način prikazovanja vidne vsebine, izberite **Možnosti** > **Nastavitve prikaza**.

Shranjene postaje

Shranite lahko do 20 radijskih postaj. Če želite odpreti seznam radijskih postaj, izberite **Možnosti** > **Postaje**.

Za poslušanje shranjenih postaj izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Poslušaj**. Če želite pregledati slikovne vsebine,

ki so na voljo za postajo s storitvijo Visual Radio, izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Vključi slikovno stor.**

Če želite spremeniti podatke o postaji, izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Uredi**.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Ton ob zagonu - Izberite, ali naj se ob vklopu aplikacije predvaja ton.

Samod. zagon storitve - Izberite **Da**, da bi se storitev Visual Radio samodejno zagnala, ko izberete shranjeno postajo, ki ponuja slikovno storitev.

Dostopna točka - Izberite dostopno točko za podatkovno povezavo. Za običajen UKV radio ne potrebujete dostopne točke, da bi lahko uporabili aplikacijo.

Trenutna regija - Izberite območje, kjer ste. Ta nastavek se prikaže samo, če ob vklopu aplikacije ni bilo omrežnega signala.



Splet

Pritisnite  in izberite **Predstavn.** > **Splet**, da odprete dodatni spletni brskalnik (omrežna storitev), namenjen

brskanju po straneh, ki niso oblikovane posebej za mobilno uporabo.

Aplikacija **Splet** ohrani izvirno postavitev strani.

Po straneh se lahko pomikate v vse smeri. Prikazana je tudi pomanjšana slika strani z rdečim okvirčkom, ki označuje trenutno prikazani del.

Če si želite ogledati sličico trenutne strani, lahko izberete tudi **Možnosti** > **Možnosti povečave** > **Pregled strani**. S tipko za pomikanje premikajte rdeči okvirček, če pa se želite vrniti v običajni prikaz, jo pritisnite.

Če želite videti sličice zadnjih obiskanih strani, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Zgodovina**.

Blokiranje pojavnih oken vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Blokiraj pojav. okna**.

Če želite sproti iskati besedilo, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Poišči** in začnite vnašati iskalni niz. Med vnašanjem besedila se prikažejo ujemajoči se nizi.

Naročite se lahko na novice in spletne dnevnike, ki jih ponujajo številne spletne strani. Funkcija Spletni viri v brskalniku vas obvesti, ko so na voljo nove povezave.

V razdelku „Storitve“ na strani 70 boste našli informacije o drugih funkcijah in možnostih v aplikaciji **Splet**.



Snemalnik

Če želite snemati glasovne beležke, pritisnite  in izberite **Predstavn.** > **Snemalnik**. Telefonski pogovor posnamete tako, da odprete **Snemalnik** med glasovnim klicem. Med snemanjem bosta oba udeleženca klica vsakih pet sekund zaslišala pisk.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.



Sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** (omrežna storitev). V meniju **Sporočila** lahko ustvarjate, pošiljate, prejimate, pregledujete, urejate in razvrščate besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in posebna besedilna sporočila, ki vsebujejo podatke. Prejemate lahko tudi obvestila spletnih storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve. Sporočila in podatki, ki jih prejmete po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi, se shranijo v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**.

Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite **Novo sporočilo**.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Meni **Sporočila** vsebuje naslednje mape:

 **Prejeto** - Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in obvestil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**.

 **Moje mape** - Tukaj lahko sporočila uredite po mapah.

 **Nasvet:** Če se želite izogniti ponovnemu pisanju pogosto poslanih sporočil, uporabite besedila v mapi s predlogami.

 **Nabiralnik** - Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave pregledujte že naložena. Glejte „E-pošta“ na strani 55.

 **Osnutki** - V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.

 **Poslano** - Tukaj je shranjenih zadnjih 20 poslanih sporočil, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte „Nastavitve Drugo“ na strani 57.

 **V pošiljanju** - Tu se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju na primer takrat, ko je naprava zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko pošljete tudi ob naslednji vzpostavitev povezave.

 **Povratnice** - Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja potrdila o dostavi besedilnih in večpredstavnostnih sporočil (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejetanje povratnic morda ne bo mogoče.

 **Nasvet:** Ko odprete eno od privzetih map, se lahko med njimi premikate s tipkama  in .

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, v glavnem prikazu menija **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Ukaz za storitev**.

Funkcija **Sporočila v celici** (omrežna storitev) omogoča prejetje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od ponudnika storitev. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. V glavnem prikazu menija **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Sporočila v celici**. V glavnem prikazu lahko prikažete stanje teme, njeno številko in ime ter oznako za pošiljanje ().

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS. Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejetje sporočil v celici.

Pisanje besedila

ABC, abc in Abc označujejo izbrani način vpisovanja znakov. 123 označuje način vpisovanja števil.

Običajen način pisanja

Če vpisujete besedo na običajen način, se prikaže .

- Številsko tipko (**1 - 9**) pritisnete tolikokrat, dokler se ne izpiše zeleni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki.
- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da pritisnete ) , in vpišite zeleno črko.
- Presledek vstavite s pritiskom na **0** . Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite **0** .

Pisanje s predvidevanjem vnosa

Vsako črko lahko vstavite z enim samim pritiskom na tipko. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede. Med pisanjem z uporabo slovarja se prikaže znak .

- Če želite vključiti pisanje s predvidevanjem, večkrat pritisnite **#** , dokler se ne prikaže ikona .
- S tipkami od **2** do **9** napišite zeleno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Da bi na primer napisali 'Nokia', ko je izbran angleški slovar, pritisnite:
6 za N, **6** za o,
5 za k, **4** za i
in **2** za a.

	abc
0	
	abc
0n	
	abc
0ni	
	abc
0nli	
	abc
Nokia	

Predvidena beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.

- 3 Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite s tipko  ali dodajte presledek s tipko **0** .

Če beseda ne ustreza, pritisnite ***** , da se druga za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Če se za besedo prikaže znak **?**, pomeni, da besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vpišite besedo na običajen način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

- 4 Začnite pisati naslednjo besedo.

Pisanje zloženek

Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pritiskom na . Nato vpišite še zadnji del zloženke. Pritisnite **0** , da besedo dokončate in dodate presledek.

Izklop pisanja s predvidevanjem vnosa

Če želite izključiti pisanje s predvidevanjem, večkrat pritisnite **#** , dokler se ne prikaže ikona .

-  **Nasvet:** Če želite med pisanjem vklopiti ali izklopiti predvidevanje vnosa, dvakrat hitro pritisnite **#** .

Nasveti za način pisanja

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Med načinom vnosa črk in številke preklaplja z daljšim pritiskom na **#** .

Če želite preklopiti med različnimi načini vpisovanja znakov, pritisnite **#** .

Če želite zbrisati črko, pritisnite  . Če želite zbrisati več kot eno črko, dalj časa držite tipko .

Najpogostejša ločila lahko vnesete s tipko **1** .

Da bi odprli seznam posebnih znakov, pritisnite ***** .

-  **Nasvet:** Če želite istočasno vstaviti več posebnih znakov, pritisnite **5** , ko izberete vsak znak.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Videz večpredstavnostnega sporočila se lahko razlikuje glede na napravo, ki ga prejme.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo. Glejte „Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte“ na strani 49 in „E-pošta“ na strani 55.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže

omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

- 1 Izberite **Novo sporočilo** in eno od naslednjih možnosti: **Besedilno sporočilo** - da bi poslali besedilno sporočilo. **Večpredst. sporočilo** - da bi poslali večpredstavnostno sporočilo (MMS).

E-pošta - da bi poslali e-pošto. Če še niste vpisali nastavitev za e-pošto, jih bo telefon zahteval. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve s pomočjo vodnika, izberite **Začni**.

- 2 V polju **Za** pritisnite , če želite izbrati prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vpišite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Če želite dodati podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite *****. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.



- 3 V polje **Zadeva** vpišite zadevo večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila. Če želite zamenjati polja, ki so vidna, izberite **Možnosti** > **Polja za naslove**.

- 4 V polje za sporočilo napišite sporočilo. Če želite vstaviti predlogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** ali **Vstavi predmet** > **Predloga**.

- 5 Če želite v sporočilo MMS dodati predstavnostni predmet, izberite **Možnosti** > **Vstavi predmet** > **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Ko je dodan zvok, se prikaže .

- 6 Če želite posneti novo sliko, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Vstavi novo** > **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Če želite v sporočilo vstaviti novo stran, izberite **Stran**. Videz večpredstavnostnega sporočila si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.

- 7 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Slika**, **Zvočni posnetek**, **Video posnetek** ali **Beležka**. E-poštne priloge so označene z .

 **Nasvet:** Če želite kot priloge poslati druge datoteke, odprite ustrezno aplikacijo in izberite **Pošlji** > **Prek e-pošte** (če je možnost na voljo).

- 8 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnete .

 **Opomba:** Naprava vas lahko obvesti, da je bilo sporočilo poslano na vprogramirano številko centra za sporočila, ne pa tudi, ali je že prispelo do naslovnika. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače. V navigacijski vrstici lahko vidite indikator dolžine sporočila, ki se odšteva. 10 (2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo **V pošiljanju**. Če je pošiljanje neuspešno, ostane e-pošta v mapi **V pošiljanju**; njeno stanje je **Čaka v vrsti**, če pošiljanje večkrat ni uspelo, pa **Ni uspelo**.



Nasvet: Slike, video, zvok in besedilo lahko združite v predstavitev in jo pošljete kot večpredstavno sporočilo. Začnete ustvarjati večpredstavno sporočilo in izberite **Možnosti > Ustv. predstavitev**. Ta možnost se prikaže samo, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**. Glejte „Večpredstavna sporočila“ na strani 54.

Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte

Nastavitve boste morda lahko prejeli v sporočilu od ponudnika omrežnih storitev. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 50.

Ročni vpis nastavitve za večpredstavna sporočila

- 1 Pritisnite , izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke** in določite nastavitve dostopne točke za večpredstavna sporočila. Glejte „Povezava“ na strani 119.
- 2 Pritisnite , izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpredst. sporočilo > Upor. dostopna točka** in dostopno točko, ki ste jo ustvarili kot prednostno povezavo. Glejte tudi „Večpredstavna sporočila“ na strani 54.

Pred pošiljanjem, prejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte „Povezava“ na strani 119.
- Določiti pravilne nastavitve za e-pošto. Če izberete **Nabiralnik** v glavnem prikazu menija **Sporočila** in e-poštne nastavitve še niso določene, jih bo naprava zahtevala. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve s pomočjo vodnika, izberite **Začni**. Glejte tudi „E-pošta“ na strani 55.

Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika e-poštne in internetnih storitev (ISP).



Mapa Prejeto – prejemanje sporočil

V mapi **Prejeto** označuje ikona ✉ neprebrano besedilno sporočilo, 📎 neprebrano večpredstavnostno sporočilo, 🔊 prejete podatke po infrardeči povezavi, 📶 pa prejete podatke po povezavi Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti prikaže ikona ✉ in obvestilo **1 novo sporočilo**. Če želite sporočilo odpreti, izberite **Prikaži**. Če želite odpreti sporočilo v mapi **Prejeto**, ga poiščite in pritisnite 🔍.

Na prejeto sporočilo lahko odgovorite, če izberete **Možnosti > Odgovori**.

Če želite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti > Natisni**.

Večpredstavnostna sporočila



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni.

Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Mogoče boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, shranjenem v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite začeti paketno podatkovno povezavo, da bi sporočilo naložili v napravo, izberite **Možnosti > Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo (📎), si lahko hkrati ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok je označen z ikono 🗣️, video pa z ikono 🎥. Če želite predvajati zvok ali video, izberite znak.

Predstavnostne predmete, ki so dodani sporočilu, si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, se prikaže 🖼️. Če želite predvajati predstavitev, izberite znak.

Podatki in nastavitve

Vaša naprava lahko prejme različne vrste sporočil, ki vsebujejo podatke (📧):

Nastavitveno sporočilo – Od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju lahko morda prejmete nastavitve v nastavitvenem sporočilu. Če jih želite shraniti, izberite **Možnosti** > **Shrani vse**.

Vizitka – Če želite shraniti informacije v **Imenik**, izberite **Možnosti** > **Shrani vizitko**. Če so vizitkam priloženi certifikati ali zvočni posnetki, se ne bodo shranili.

Ton zvonjenja – Da bi shranili ton zvonjenja, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Logo operat. – Če želite, da je v stanju pripravljenosti namesto originalne oznake ponudnika storitev viden njegov logotip, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Vpis v koled. – Vabilo shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani v Koledar**.

Spletno spor. – Če želite shraniti zaznamek na seznam zaznamkov v meniju Splet, izberite **Možnosti** > **Dodaj v Zaznamke**. Če so v sporočilu nastavitve dostopne točke in zaznamki, jih shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani vse**.

Obv.o e-pošti vas obvesti, koliko novih e-poštnih sporočil imate v oddaljenem nabiralniku. Razširjeno obvestilo lahko vsebuje podrobnejše informacije.

Sporočila spletnih storitev

Obvestila spletnih storitev (📧) so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali spletno povezavo. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na ponudnika storitev.



Nabiralnik

Če izberete **Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, bo naprava to zahtevala. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve s pomočjo vodnika, izberite **Začni**. Glejte tudi „E-pošta“ na strani 55.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja **Nabiralnik** v glavnem prikazu menija **Sporočila**. Uporabljate lahko do šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali želite vzpostaviti povezavo z njim (**Se povežem z nabiralnikom?**).

Če se želite povezati z nabiralnikom in naložiti nove glave e-poštnih sporočil ali sporočila, izberite **Da**. Ko pregledujete sporočila, ste povezani z nabiralnikom prek podatkovne povezave. Glejte tudi „Povezava“ na strani 119.

Če si želite brez povezave ogledati že naložena sporočila, izberite **Ne**. Ko pregledujete e-pošto brez povezave, vaša naprava ni povezana z nabiralnikom.

Nalaganje e-pošte

Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti > Poveži**, da bi vzpostavili povezavo z oddaljenim nabiralnikom.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni.

E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

- Med vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom izberite **Možnosti > Naloži e-pošto** in eno od naslednjih možnosti:
Novo - Če želite naložiti vsa nova e-poštna sporočila.
Izbrano - Če želite naložiti samo označena e-poštna sporočila.
Vse - Če želite naložiti vsa sporočila iz nabiralnika.
 Nalaganje sporočil ustavite tako, da izberete **Prekliči**.
- Ko so e-poštna sporočila naložena, jih lahko pregledate ob povezavi ali pa izberete **Možnosti > Prekini**, da bi povezavo končali in jih prebrali brez povezave.
 Ikone stanja za e-pošto:
 Nova e-pošta (s povezavo ali brez nje) še ni naložena v napravo.



Nova e-pošta je naložena v napravo.



E-poštno sporočilo je prebrano in ni naloženo v napravo.



E-poštno sporočilo je prebrano.



Glava e-poštnega sporočila je prebrana, vsebina sporočila pa zbrisana iz naprave in strežnika.

- Če želite odpri e-poštno sporočilo, pritisnite . Če sporočilo ni naloženo in povezava ni vzpostavljena, naprava vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.

Če si želite ogledati priloge, odprite sporočilo, ki je označeno z ikono priloge , in izberite **Možnosti > Priloge**. Če je znak za prilogo zasenčen, priloga še ni naložena v napravo; izberite **Možnosti > Naloži**.

Če želite e-poštno sporočilo natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti > Natisni**.

Samodejno nalaganje e-pošte

Če želite, da se sporočila naložijo samodejno, izberite **Možnosti > E-poštne nastavitve > Samodej. nalaganje > Nalaganje glave > Vedno omogočeno** ali **Samo v dom. om.** ter določite, kdaj in kako pogosto naj se sporočila naložijo.

Samodejno nalaganje e-pošte lahko poveča stroške klicev zaradi dodatnega podatkovnega prometa.

Brisanje e-poštnih sporočil

Če želite zbrisati vsebino e-poštnega sporočila iz naprave in jo obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. V meniju **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Samo telefon**.

Naprava z glavami e-poštnih sporočil prikazuje stanje v oddaljenem nabiralniku. Čeprav zbrisete vsebino e-poštnega sporočila, ostane njegova glava shranjena v napravi. Če želite zbrisati tudi glavo sporočila, morate najprej zbrisati sporočilo v oddaljenem nabiralniku in nato z njim vzpostaviti povezavo, da se spremembe pokažejo tudi v napravi.

Če želite zbrisati e-pošto iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. V meniju **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Telefon in strežnik**.

Če povezava ni vzpostavljena, se e-poštno sporočilo najprej zbriše iz naprave. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi iz oddaljenega nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, označena za brisanje, zbrisajo šele po prekinitvi povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz naprave in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje ob naslednji povezavi () , in izberite **Možnosti** > **Prekliči izbris**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > **Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM pred pregledovanjem prekopirajte v mapo v napravi.

- 1 V glavnem prikazu **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi** ali **Označi vse**, če želite označiti sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 4 Če želite začeti kopiranje, izberite mapo in možnost **OK**. Če si želite ogledati sporočila, odprite mapo.

Nastavitve za sporočila

Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen**, ali rdečo zvezdico. Upoštevajte navodila, ki ste

jih dobili pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete tudi od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Ponudnik storitev je mogoče v napravo shranil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti in odstraniti ali ustvariti novih.

Besedilna sporočila

Pritisnite , izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporočilo** in eno od naslednjih možnosti:

Centri za sporočila – Odprite seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.

Kodiranje znakov – Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.

Uporabljeni center – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

Povratnica – Izberite, ali naj vam omrežje pošilja potrdila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Veljavnost sporočila – Izberite, kako dolgo naj center za sporočila ponovno pošilja sporočilo, če prvič ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbriše iz centra za sporočila.

Sporoč. poslano kot – To nastavitev spremenite samo, če ste prepričani, da uporabljeni center za sporočila podpira pretvarjanje besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na ponudnika storitev.

Prednostna povez. – Izberite povezavo za pošiljanje besedilnih sporočil: omrežje GSM ali paketno povezavo, če to podpira omrežje. Glejte „Povezava“ na strani 119.

Odg. prek istega c. – Izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor prek številke vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Pritisnite , izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** in eno od naslednjih možnosti:

Velikost slike – Določite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih: **Majhna**, **Velika** ali **Izvirna** (prikazano samo, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**).

Način ustv. spor. MMS – Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga prejemnikova naprava najverjetneje ne podpira. Če izberete **Omejeno**, vam bo naprava preprečila pošiljanje nepodprtih sporočil.

Upor. dostopna točka – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

Nalaganje večpr. sp. – Izberite, kako želite prejemati sporočila. Če želite vključiti samodejno prejemanje sporočil v domačem mobilnem omrežju (tistem, ki ga uporablja ponudnik storitev, čigar kartica SIM je v vaši napravi), izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj domačega omrežja boste prejeli obvestilo o prejetem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila.

Zunaj domačega omrežja GSM ali UMTS je lahko pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil dražje.

Če izberete **Nalaganje večpr. sp.** > **Vedno samodejno**, bo naprava v domačem in tujih omrežjih samodejno vzpostavila paketno podatkovno povezavo in naložila sporočilo.

Dovoli anonimna sp. – Izberite, ali želite zavračati sporočila anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov – Izberite, ali želite prejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.

Povratnice – Izberite, ali želite, da bo v dnevniku prikazano stanje poslanega sporočila (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.

Prepreči poš. povrat. – Izberite, ali želite napravi preprečiti pošiljanje povratnic za prejeta večpredstavnostna sporočila.

Veljavnost sporočil – Izberite, kako dolgo naj center za sporočila ponovno pošilja sporočilo, če prvič ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbriše iz centra za sporočila.

E-pošta

Pritisnite , izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** in eno od naslednjih možnosti:

Nabiralniki – Izberite nabiralnik, če želite spremeniti naslednje nastavitve: **Nastavitve povezave**, **Uporabn. nastavitve**, **Nastavitve nalaganja** in **Samodej. nalaganje**.

Upor. nabiralnik – Izberite, kateri nabiralnik želite uporabljati za pošiljanje e-pošte.

Če želite ustvariti nov nabiralnik, v glavnem prikazu **Nabiralniki** izberite **Možnosti** > **Nov nabiralnik**.

Nastavitve povezave

Če želite urediti nastavitve za prejeto e-pošto, izberite **Dohodna e-pošta** in eno od naslednjih možnosti:

Uporabniško ime – Vpišite uporabniško ime, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Geslo - Vpišite svoje geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon zahteval geslo ob vzpostavljanju povezave z nabiralnikom.

Strež. za prej. pošte - Vpišite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki prejema vašo e-pošto.

Upor. dostopna točka - Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte „Povezava“ na strani 119.

Ime nabiralnika - Vpišite ime za nabiralnik.

Vrsta nabiralnika - Nastavite e-poštni protokol, ki ga priporoča vaš ponudnik e-pošte. Na voljo sta možnosti **POP3** in **IMAP4**. To nastavitve lahko določite le enkrat in ko je shranjena, je ne morete več spreminjati, če ste jo shranili ali zapustili nastavitve nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno. Če želite videti nova e-poštna sporočila, morate povezavo prekiniti in jo znova vzpostaviti.

Varnost (vrata) - Izberite varnostno možnost, ki naj se uporablja pri zaščiti povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Vrata - Določite vrata za povezavo.

APOP zaščit. prijava (samo za POP3) - Uporablja se pri protokolu POP3 za šifriranje gesel, ki se med vzpostavljanjem povezave z nabiralnikom pošljejo oddaljenemu e-poštnemu strežniku.

Če želite urediti nastavitve poslane e-pošte, izberite **Odhodna e-pošta** in eno od naslednjih možnosti:

Moj e-poštni naslov - Vpišite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Odgovori na vaša sporočila bodo poslani na ta naslov.

Strež. za poš. pošte - Vpišite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki pošilja vašo e-pošto. Morda boste lahko uporabljali le strežnik za odhodno pošto pri ponudniku storitev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Upor. dostopna točka - Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte „Povezava“ na strani 119.

Nastavitve za **Uporabniško ime, Geslo, Varnost (vrata)** in **Vrata** so podobne tistim za funkcijo **Dohodna e-pošta**.

Uporabn. nastavitve

Moje ime - Vpišite svoje ime. Prejemnik sporočila bo namesto vašega e-poštnega naslova videl vaše ime, če to podpira njegova naprava.

Pošlji sporočilo - Določite način pošiljanja e-pošte iz naprave. Če izberete **Takoj**, bo naprava skušala vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj po izbiri možnosti **Pošlji sporočilo**. Če izberete **Ob naslednji pov.**, se e-pošta odpošlje, ko je na voljo povezava z nabiralnikom.

Pošlji kopijo sebi - Izberite, ali želite shraniti kopijo e-pošte v oddaljeni nabiralnik in na naslov, določen v nastavitvi **Moj e-poštni naslov**.

Podpiši – Izberite, ali želite v poslana e-poštna sporočila vključiti podpis.

Op. na novo e-pošto – Izberite, ali naj vas naprava na novo e-pošto v nabiralniku opozori z zvokom in obvestilom.

Nastavitve nalaganja

Naloži e-pošto – Določite, kateri deli e-poštnih sporočil naj se naložijo: **Samo glave spor.**, **Omejitev velikosti, Sporočila** (samo za IMAP4) ali **Sporoč. in priloge**.

Količina – Določite, koliko novih e-poštnih sporočil se naloži v nabiralnik.

Pot map IMAP4 (samo za IMAP4) – Določite pot do map, ki jih želite naročiti.

Naročene mape (samo za IMAP4) – Naročite druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Samodej. nalaganje

Nalaganje glave – Izberite, ali želite, da naprava samodejno naloži novo e-pošto. Določite lahko, kdaj in kako pogosto naj se nalagajo.

Če napravi nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, bo naprava morda prenašala veliko podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Sporočila spletnih storitev

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila storitev**. Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev. Če želite, da naprava ob prejemu sporočila storitve samodejno vključi brskalnik in vzpostavi omrežno povezavo za nalaganje vsebine, izberite **Naloži sporočila** > **Samodejno**.

Sporočila v celici

Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Pritisnite , izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici** in eno od naslednjih možnosti:

Sprejem – Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.

Jezik – Izberite jezike, v katerih želite prejemati sporočila: **Vse**, **Izbrano** ali **Drugo**.

Zaznavanje tem – Izberite, ali naj naprava samodejno išče nove številke tem in shrani nove številke brez imena na seznam tem.

Nastavitve Drugo

Pritisnite , izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo** in eno od naslednjih možnosti:

Shrani poslana spor. – Izberite, ali želite shraniti kopije poslanih besedilnih, večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočil v mapo **Poslano**.

Št. shranjenih spor. – Določite, koliko poslanih sporočil je hkrati shranjenih v mapi **Poslano**. Privzeta omejitev je 20 sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbriše najstarejše sporočilo.

Uporabljeni pomnilnik – Če je v napravi vstavljena združljiva pomnilniška kartica, izberite pomnilnik, v katerega se shranjujejo sporočila: **Pomnilnik telef.** ali **Pomnilniška kart..**



Vizitke (Imenik)

Pritisnite  in izberite **Imenik**. Vizitki v funkciji **Imenik** lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Ustvarite lahko skupine vizitk, ki omogočajo pošiljanje sporočil ali e-pošte več prejemnikom hkrati. Prejete kontaktne informacije (vizitke) lahko dodate v svoj imenik. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 50. Vizitke lahko pošiljate samo združitljivim napravam in jih tudi prejimate le od njih.

Shranjevanje imen in števil

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.
- 2 Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Če želite urediti vizitke v meniju **Imenik**, poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi**.

 **Nasvet:** Če želite vizitke natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Če želite zbrisati vizitko v meniju **Imenik**, jo izberite in pritisnite . Več vizitk hkrati zbrisate tako, da izberete **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi vse**, da označite vse vizitke, nato pa **Označi/Opusti** > **Opusti** in odznačite tiste,

ki jih želite obdržati. Pritisnite , da zbrisate označene vizitke.

 **Nasvet:** Če želite dodati vizitke ali jih urediti, uporabite Nokia Contacts Editor v paketu Nokia PC Suite.

Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj sličico**. Ko vas pokliče oseba z vizitko, telefon prikaže dodano sličico.

 **Nasvet:** Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja pogosto uporabljenih števil. Številke lahko določite osim tipkam za hitro klicanje. Glejte „Hitro klicanje telefonske številke“ na strani 63.

 **Nasvet:** Če želite poslati vizitko, jo najprej poiščite. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte** (prikazano samo, če ste nastavili poštni nabiralnik), **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**. Glejte „Sporočila“ na strani 45 in „Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth“ na strani 89.

Če želite vizitko dodati v skupino, izberite **Možnosti** > **Dodaj skupini**: (prikazano samo, če ste ustvarili skupino). Glejte „Ustvarjanje skupin klicanih oseb“ na strani 61.

Če želite preveriti število vizitk in skupin ter količino prostega pomnilnika v meniju **Imenik**, izberite **Možnosti > Informacije o Imeniku**.

Določanje privzetih števil in naslovov

Vizitki lahko določite privzete telefonske številke in naslove. Če ima vizitka več števil in naslovov, lahko na tak način osebo hitro pokličete ali ji pošljete sporočilo. Privzeta številka se uporabi tudi pri glasovnem klicanju.

- 1 V imeniku izberite vizitko in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti > Privzete**.
- 3 Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost **Določi**.
- 4 Izberite telefonsko številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.

Privzeta številka ali naslov sta v vizitki podčrtana.

Kopiranje vizitk

Če želite s kartice SIM v napravo kopirati posamezna imena in številke, pritisnite  in izberite **Imenik > Možnosti > Imenik kartice SIM > Imenik kartice SIM**. Izberite zelena imena in **Možnosti > Kopiraj v Imenik**.

Če želite prekopirati imenik na kartico SIM, pritisnite  in izberite **Imenik**. Izberite imena, ki jih želite kopirati, in **Možnosti > Kopiraj v imenik SIM** ali **Možnosti >**

Kopiraj > V imenik kartice SIM. Prekopirajo se samo tiste vizitke, ki jih vaša kartica SIM podpira.

Če želite z združljive pomnilniške kartice kopirati posamezna imena in številke v napravo in obratno, izberite zelena imena in **Možnosti > Kopiraj > Na pomnil. kartico** ali **S pomnilniške kartice**.

 **Nasvet:** Vizitke lahko s programsko opremo Nokia PC Suite sinhronizirate z združljivim računalnikom.

Imenik SIM in druge storitve SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Pritisnite  in izberite **Imenik > Možnosti > Imenik kartice SIM > Imenik SIM**, da prikazete imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku SIM lahko kličete številke ter dodajate, urejate ali kopirate vizitke v Imenik naprave.

Seznam števil za omejeno klicanje si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Imenik kartice SIM > Imenik za omej. klic..** Ta nastavitev je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

Če želite klicanje s svojo napravo omejiti na izbrane telefonske številke, izberite **Možnosti > Vključi omejeno kl..** Izberite **Možnosti > Nova vizitka SIM**,

da bi na seznam za omejeno klicanje dodali nove številke. Za te funkcije potrebujete kodo PIN2.

Ko je vključeno **Omejeno klicanje**, paketne podatkovne povezave niso mogoče, razen pri pošiljanju besedilnih sporočil prek paketne povezave. V tem primeru morate na seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo številko in številko centra za sporočila.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku

Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko ali jo dodali v skupino, naprava zvoni na izbrani način (če je številka klicalca na voljo in jo naprava prepozna).

- 1 Pritisnite , da odprete vizitko, ali pa odprite seznam skupin in izberite zeleno skupino.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja.
- 3 Poiščite zeleni ton zvonjenja za vizitko ali za izbrano skupino.

Če želite ton zvonjenja odstraniti, na seznamu tonov izberite **Privzeti ton**.

Ustvarjanje skupin klicanih oseb

- 1 V meniju **Imenik** pritisnite , da se odpre seznam skupin.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.
- 3 Vpišite ime za skupino ali uporabite privzeto ime **Skupina** in izberite **OK**.
- 4 Odprite skupino in izberite **Možnosti** > **Dodaj člane**.
- 5 Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Če želite dodati več članov hkrati, označite še vse druge zelene vizitke.
- 6 Izberite **OK**, da dodate vizitke v skupino.

Če želite preimenovati skupino, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**, vpišite novo ime in izberite **OK**.

Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Na seznamu skupin odprite tisto, ki jo želite spremeniti.
 - 2 Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > **Odstrani iz skupine**.
 - 3 Brisanje vizitke iz skupine potrdite z možnostjo **Da**.
-  **Nasvet:** Če želite preveriti, katerim skupinam pripada vizitka, se pomaknite na vizitko in izberite **Možnosti** > **Spada v skupine**.

Klicanje

Glasovni klici

 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za glasnost na strani naprave.

- 1 V stanju pripravljenosti vpišite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Številko izbrišete s pritiskom na .

Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno dostopno kodo), potem vpišite še kodo države, omrežno skupino (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

- 2 Številko pokličete s pritiskom na .
- 3 S tipko  končate klic (ali prekinete poskus klica).

S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Če želite poklicati telefonsko številko v meniju **Imenik**, pritisnite  in izberite **Imenik**. Poiščite zeleno ime ali v iskalno polje vtipkajte prve črke imena. Prikaže se seznam zadetkov. Pokličete s pritiskom na . Izberite vrsto klica **Glasovni klic**.

Da bi lahko klicali na ta način, morate kopirati vizitke s kartice SIM v **Imenik**. Glejte „Kopiranje vizitk“ na strani 60.

Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), v stanju pripravljenosti pritisnite in držite **1**. Glejte tudi „Preusmeritve“ na strani 126.

 **Nasvet:** Če želite spremeniti številko telefonskega predala, pritisnite  in izberite **Orodja > Tel. predal > Možnosti > Spremeni številko**. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in izberite **OK**.

Če želite v pripravljenosti poklicati pred kratkim klicano številko, pritisnite . Poiščite številko in pritisnite .

Vzpostavitev konferenčnega klica

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Novega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti > Nov klic**. Prvi klic bo samodejno zadržan.
- 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti > Konferenca**.

Novega udeleženca dodate tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti > Konferenca > Dodaj konferenci**. Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Možnosti > Konferenca > Zasebno**. Poiščite zelenega udeleženca in izberite **Zasebno**. Naprava zadrži konferenčni klic. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti > Konferenca > Dodaj konferenci**, da se vrnete v konferenčni klic. Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite **Možnosti > Konferenca > Izključi udeleženca**, poiščite udeleženca in izberite **Izključi**.

- 4 Aktivni konferenčni klic končate s pritiskom na .

Hitro klicanje telefonske številke

Hitro klicanje vključite tako, da pritisnete  in izberete **Orodja > Nastavitve > Klic > Hitro klicanje > Vključeno**.

Če želite eni od tipk za hitro klicanje (**2 - 9**) dodeliti telefonsko številko, pritisnite  in izberite **Orodja > Hitro klic..** Pomaknite se do tipke, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti > Določi**. Tipka **1** je rezervirana za telefonski predal.

Če želite uporabiti hitro klicanje, v stanju pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko in .

Glasovno klicanje

Vaša naprava podpira napredne glasovne ukaze. Napredni glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu, zato mu ni treba vnaprej posneti glasovnih oznak. Namesto tega si naprava ustvari svoje glasovne oznake za vnose v imeniku, ki jih nato primerja z govornimi ukazi. Prepoznavanje govora v napravi se prilagodi glasu glavnega uporabnika, da bi lahko bolje prepoznaval njegove ukaze.

Glasovna oznaka se ustvari iz imena ali vzdevka osebe, ki je shranjeno v vizitki. Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, odprite vizitko in izberite **Možnosti > Predvajaj glas. ozn..**

Klicanje z uporabo glasovne oznake

 **Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

- 1 Glasovno klicanje začnete tako, da v pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pritisnite tipko na slušalkah in jo držite, da začnete klicati z glasovnim ukazom.

- 2 Naprava zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime ali vzdevek, ki je shranjen v vizitki.
- 3 Naprava bo izgovorila sintetizirano glasovno oznako prepoznane osebe v izbranem jeziku ter prikazala njeno ime in telefonsko številko. Po premoru 2,5 sekunde bo naprava poklicala številko. Če prepoznana oseba ni bila prava, izberite **Naslednji**, da odprete seznam drugih zadetkov, ali **Končaj**, če želite preklicati glasovno klicanje.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače naprava izbere prvo od števil, ki je na voljo, v takšnem vrstnem redu: **Mobilni telefon, Mobil. tel. (doma), Mob. tel. (služba), Telefon, Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**.

Video telefonija

Video telefonija (omrežna storitev) je sprotna dvosmerna video komunikacija med vami in sogovornikom. Prejemniku video klica se lahko prikaže slika, ki jo „v živo“ zajema kamera v napravi klicaleca, ali pa fotografija, ki jo je posnel klicalec.

Če želite začeti video klic, morate imeti kartico SIM ali USIM in biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij

o razpoložljivosti in naročnini na video telefonijo dobite pri ponudniku storitev.

Video klic lahko poteka le med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivo mobilno napravo ali odjemalcem ISDN. Video klicev ne morete vzpostaviti, če je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

Ikone:

 Ne prejemate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

 Preprečili ste pošiljanje videa iz svoje naprave. Če želite namesto tega poslati fotografijo, glejte „Klic“ na strani 118.

Čeprav ste zavrnili pošiljanje videa, se bo klic vseeno obračunal kot video klic. Cene izveste pri ponudniku storitev.


- 1 Video klic začnete tako, da v stanju pripravljenosti vpišete telefonsko številko ali izberete vizitko v meniju **Imenik**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**.

Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Prikazano je obvestilo **Čakam video sliko**. Če klic ne uspe (če na primer

omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo naprava vprašala, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati besedilno sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in iz zvočnika slišite zvok. Prejemnik klica lahko zavrne pošiljanje videa (📞). V tem primeru sogovornika samo slišite, na zaslonu pa utegne biti prikazana mirujoča slika ali sivo ozadje.

Če želite preklapljati med prikazovanjem videa ali samo predvajanjem zvoka, izberite **Možnosti** > **Omogoči/Onemogoči** > **Pošiljanje video slike**, **Pošiljanje zvoka** ali **Pošiljanje zvoka in videa**.

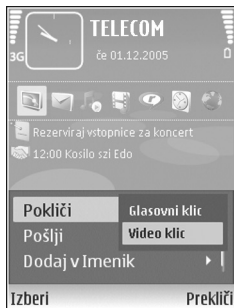

Uporabljeno kamero zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi glavno kamero** ali **Uporabi dod. kamero**.

Velikost svoje slike spremenite tako, da izberete **Možnosti** > **Povečaj** ali **Pomanjšaj**. Znak za povečavo je prikazan na vrhu zaslona.

Položaj poslanega videa na zaslonu lahko spremenite tako, da izberete **Možnosti** > **Spr. vrstni red slik**.

Video klic končate s pritiskom na tipko **↵**.

Sprejem ali zavrnitev klica

Za sprejem klica pritisnite **↵**.

Če želite izključiti zvonjenje ob dohodnem klicu, izberite **Utišaj**.

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite **↵**. Če ste vključili funkcijo **Nast.preusm.** > **Če je telefon zaseden**, se zavrnjeni klici preusmerijo. Glejte „Preusmeritve“ na strani 126.

Ob zavrnitvi klica lahko klicalcu pošljete tudi besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti. Izberite **Možnosti** > **Pošlji besed. spor.**. Pred pošiljanjem lahko besedilo uredite. Če želite nastaviti to možnost in napisati standardno besedilno sporočilo, pogledjte „Klic“, stran 118.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ob prejemu video klica se prikaže .

 **Nasvet:** Če želite določiti ton zvonjenja za video klice, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**.

Video klic sprejmete tako, da pritisnete . Na zaslonu se prikaže vprašanje **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**. Če želite pošiljati video v živo, izberite **Da**.

Če video klica ne vključite, prenos videa ne bo vključen in slišali boste le zvok. Namesto videa bo prikazan siv zaslon. Če ga želite zamenjati s fotografijo, ki ste jo posneli s kamero svoje naprave, glejte „Klic“, **Slika v video klicu** na strani 118.

Video klic končate s pritiskom na tipko .

Čakajoči klic

Če ste vključili funkcijo **Čakajoči klic** (omrežna storitev) v meniju **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic**, lahko med pogovorom sprejmete nov klic.

Čakajoči klic sprejmete s pritiskom na . Prvi klic bo zadrzan.

Med klicema preklapljate tako, da izberete **Zamenjaj**. Če želite povezati dohodni ali zadržani klic z aktivnim in se izločiti iz takega klica, izberite **Možnosti** > **Preveži**.

Aktivni klic končate s pritiskom na . Če želite končati oba klica, izberite **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Možnosti med glasovnim klicem

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve. Če med klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od teh možnosti: **Izključi mikrofona** ali **Vkl. mikr.**, **Odgovori**, **Zavrni**, **Zamenjaj**, **Zadrži** ali **Prevzemi**, **Vključi slušalko**, **Vključi zvočnik** ali **Vključi prostoročno** (če je povezana združljiva slušalka Bluetooth), **Končaj aktivni klic** ali **Končaj vse klice**, **Nov klic**, **Konferenca**, **Preveži** in **Odpri aktivno priprav.** Izberite med naslednjimi možnostmi:

Zamenjaj in končaj – Če želite končati aktivni klic in ga zamenjati s sprejemom čakajočega.

Pošlji MMS (samo v omrežjih UMTS) – Če želite sogovorniku poslati sliko ali video posnetek v večpredstavnostnem sporočilu. Pred pošiljanjem lahko uredite besedilo in zamenjate prejemnika. Pritisnite , da pošljete datoteko v združljivo napravo (omrežna storitev).

Pošlji DTMF – Če želite poslati nize tonov DTMF, na primer geslo. Vpišite niz DTMF ali ga poiščite v meniju **Imenik**. Če želite vpisati znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**), večkrat pritisnite *****. Ton pošljete s pritiskom na **OK**.

 **Nasvet:** Tone DTMF lahko dodate v polji **Telefonska številka** ali **DTMF** v vizitki.

Možnosti med video klicem

Če med video klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo naslednje možnosti: **Omogoči** ali **Onemogoči** (video, zvok ali oboje), **Vključi slušalko** (če je povezana združljiva slušalka Bluetooth) ali **Vključi prostoročno** (če je povezana združljiva slušalka Bluetooth), **Vključi zvočnik**, **Končaj aktivni klic**, **Odpri aktivno pripr.**, **Uporabi glavno kamero/Uporabi dod. kamero**, **Spr. vrstni red slik**, **Povečaj/Pomanjšaj** in **Pomoč**.

Možnosti, ki so na voljo, se utegnejo razlikovati.



Dnevnik

Telefonske številke neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev pregledate tako, da pritisnete  in izberete **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Zadnji klici**. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča omrežje, če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Če želite zbrisati sezname zadnjih klicev, v glavnem prikazu zadnjih klicev izberite **Možnosti** > **Zbriši zadnje klice**.

Če želite zbrisati samo en seznam zadnjih klicev, odprite želeni seznam in izberite **Možnosti** > **Počisti seznam**.

Če želite zbrisati posamezne klice, odprite seznam, poiščite želeni klic in pritisnite .

Trajan. klicev

Če želite pregledati približno trajanje sprejetih in odhodnih klicev, pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Trajanje klicev**.

Če želite nastaviti prikaz števec med aktivnim klicem, pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži trajanje klica** > **Da** ali **Ne**.



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite zbrisati števec trajanja klicev, izberite **Možnosti** > **Počisti števec**. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte „Telefon in SIM“ na strani 123.

Paketni prenos

Količino podatkov, ki ste jih poslali in prejeli po paketni podatkovni povezavi, preverite tako, da pritisnete  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Paketni prenos**. Nekateri operaterji na primer obračunavajo paketne

podatkovne povezave glede na količino prenesenih podatkov.

Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov

Ikone v meniju **Dnevnik**:

- ↓ prejeti,
 - ↑ odhodni,
 - ↺ neodgovorjeni
- komunikacijski dogodki.

Če želite preveriti vse zapisane glasovne klice, besedilna sporočila, podatkovne povezave in povezave WLAN, pritisnite , izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** in pritisnite tipko za pomikanje v desno, da odprete splošni dnevnik. Za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.

 **Nasvet:** Če želite pregledati seznam poslanih sporočil, pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Poslano**.

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot



en dogodek. Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite v imenik dodati neznano številko iz menija **Dnevnik**, izberite **Možnosti** > **Dodaj v Imenik**.

Informacije v dnevniku filtrirate tako, da izberete **Možnosti** > **Filter** in želeni filter.

Če želite trajno zbrisati vsebino dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite **Možnosti** > **Počisti dnevnik**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite. Če želite zbrisati samo en dogodek, pritisnite .

Če želite nastaviti **Trajanje dnevnika**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni v pomnilniku naprave določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne zasedajo pomnilnika. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Podrobnosti o nekem komunikacijskem dogodku si lahko ogledate tako, da se v glavnem prikazu dnevnika pomaknete do tega dogodka in pritisnete .

Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave: Če želite videti, koliko kilobajtov podatkov se je preneslo in kako dolgo je trajala povezava, poiščite dohodni ali odhodni dogodek z oznako **Pak.** in izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.



Storitve

Pritisnite  in izberite **Storitve** (omrežna storitev).

Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, namenjene mobilnim napravam. Te strani so napisane v jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language).

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

 **Bližnjica:** Če želite vzpostaviti povezavo, v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite **0**.

Dostopna točka

Shraniti morate nastavitve, potrebne za dostop do želenih spletnih strani. Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 50. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

 **Nasvet:** Nastavitve boste morda našli na spletni strani ponudnika storitev.

Če želite nastavitve vnesti ročno, pritisnite , izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Glejte „Povezava“ na strani 119. Če želite ustvarjeno dostopno točko nastaviti za privzeto, izberite **Možnosti > Nastavitve > Dostopna točka**.

Prikaz zaznamkov

Ko izberete meni **Storitve**, se odpre prikaz zaznamkov.

Vaša naprava ima lahko prednameščene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. ki omogočajo dostop do takšnih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.



označuje začetno stran za privzeto dostopno točko.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona varnosti , je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja, strežniku in overjanju uporabnikov, izberite [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#) > [Varnost](#).

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Glejte tudi „Upravljanje certifikatov“ na strani 124.

Brskanje



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Izberite zaznamek ali vpišite naslov v polje , da odprete želeno stran.

Na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijolične barve. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Da bi odprli povezave in izbrali predmete, pritisnite .

 **Bližnjica:** S tipko **#** se premaknete na konec strani, s tipko ***** pa na začetek.

Če želite odpreti prejšnjo obiskano stran, izberite [Nazaj](#). Če možnost [Nazaj](#) ni na voljo, izberite [Možnosti](#) > [Navigacijske možn.](#) > [Zgodovina](#), da prikažete časovno urejen seznam obiskanih strani.

Iz strežnika naložite najnovejšo vsebino tako, da izberete [Možnosti](#) > [Navigacijske možn.](#) > [Osveži](#).

Zaznamek shranite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Shrani kot zaznamek](#).

 **Nasvet:** V brskalniku odprete prikaz zaznamkov z daljšim pritiskom na . Če se želite vrniti v običajni prikaz brskalnika, izberite [Možnosti](#) > [Nazaj na stran](#).

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite [Možnosti](#) > [Dodatne možnosti](#) > [Shrani stran](#). Strani lahko shranite v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico (če je vstavljena) in jih pregledujete brez povezave. Če želite pozneje odpreti shranjene strani, v prikazu zaznamkov pritisnite , da se odpre prikaz [Shranjene strani](#).

Nov naslov URL vpišete tako, da izberete **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Pojdi na spletn. nasl.**

Seznam posebnih ukazov ali dejanj za odprto spletno stran odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti storitve** (če je na voljo).

Prenesete lahko datoteke, ki jih v brskalniku ni mogoče prikazati, npr. tipe zvonjenja, logotipe operaterja, teme in video posnetke. Če želite naložiti predmet, poiščite povezavo in pritisnite .

Ko začnete s prenosom, se prikaže seznam začetih, zaustavljenih in dokončanih prenosov iz trenutne seje brskalnika. Seznam lahko odprete tudi tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nalaganja**. Na seznamu se pomaknete do predmeta in izberite **Možnosti**, da bi začasno ustavili, nadaljevali ali preklicali začete prenose ter odprli, shranili ali zbrisali dokončane prenose.

Nalaganje in nakupovanje vsebin

Naložite lahko vsebine, kot so toni zvonjenja, slike, logotipi operaterja, teme in video posnetki. Te vsebine so lahko brezplačne ali pa boste zanje morali plačati. Naložene vsebine se shranijo v ustrezne aplikacije naprave, naložena slika se na primer shrani v aplikacijo **Galerija**.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

- 1 Če želite naložiti vsebino, poiščite povezavo in pritisnite .
- 2 Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka.
- 3 Natančno preberite vse informacije.
Za nadaljevanje nalaganja izberite **Sprejmi**.
Za preklic nalaganja izberite **Prekliči**.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in si spletno stran ogledati brez povezave, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Prekini**; če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, pa izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo

podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Počisti zač. pomniln..**

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Dostopna točka – Zamenjajte privzeto dostopno točko. Glejte „Povezava“ na strani 119. Ponudnik storitev je mogoče v napravo shranil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti in odstraniti ali ustvariti novih.

Domača stran – Določite domačo stran.

Naloži slike in zvoke – Izberite, ali naj se med brskanjem nalagajo slike na straneh. Če izberete **Ne**, lahko pozneje vseeno naložite slike tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži slike**.

Velikost pisave – Izberite velikost besedila.

Privzeto kodiranje – Če se znaki besedila ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik izberete drugo kodiranje.

Samodejni zaznamki – Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite še naprej zbirati samodejne zaznamke, mapo pa skriti, da ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

Velikost zaslona – Tukaj izberete, kaj naj bo med brskanjem prikazano na zaslonu: **Samo izbir. tipke** ali **Celoten zaslon**.

Stran za iskanje – Določite spletno stran, ki se naloži, ko v prikazu zaznamkov ali med brskanjem izberete **Navigacijske možn.** > **Odpri stran za isk..**

Sestavljanje strani – Če želite, da se postavitev strani v načinu **Majhen zaslon** prikaže čim natančneje, izberite **Bolj kakovostno**. Če ne želite naložiti zunanjih padajočih listov s slogi, izberite **Hitreje**.

Piškotki – Pošiljanje in prejemanje piškotkov lahko omogočite ali preprečite.

Skript Java/ECMA – Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.

Varnostna opozorila – Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

Potrdi pošilj. DTMF – Izberite, ali naj naprava pred pošiljanjem tonov DTMF med glasovnim klicem zahteva potrditev. Glejte tudi „Možnosti med glasovnim klicem“ na strani 66.




Koledar

V aplikaciji **Koledar** lahko zaznamujete sestanke, obletnice, opravila in druge beležke.

Ustvarjanje vpisov v koledarju

⚡ Bližnjica: V dnevem, tedenskem ali mesečnem prikazu koledarja pritisnite katero koli številsko tipko. Odpre se vpis za srečanje in vpisani znaki se dodajo v polje **Zadeva**. V prikazu opravil se odpre okence za vpis opravila.

- 1 Pritisnite **☰**, izberite **Koledar** > **Možnosti** > **Nov vpis** in eno od naslednjih možnosti:
Sestanek vas opomni na sestanek ob določeni uri in na določen dan.
Beležka, če želite napisati splošno beležko za nek dan.
Obletnica vas opomni na rojstne dneve in posebne datume (vpisi se ponovijo vsako leto).

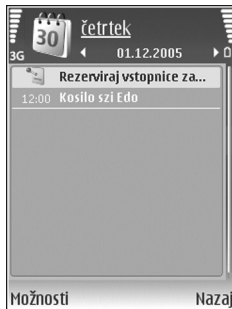

Opravo vas opomni na nekaj, kar morate opraviti do določenega datuma.

- 2 Izpolnite polja. Če želite nastaviti opozorilo, izberite **Opozorilo** > **Vključeno** ter vnesite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.

Če želite dodati opis srečanja ali sestanka, izberite **Možnosti** > **Dodaj opis**.

- 3 Če želite shraniti zapis, izberite **Končano**.

Če želite ustaviti opozarjanje na beležko, izberite **Utišaj**, da izključite zvok opozorila. Besedilo opomnika bo ostalo prikazano na zaslonu. Opozarjanje končate z možnostjo **Ustavi**. Izberite **Dremež**, če želite opozarjanje ustaviti le začasno.

⚡ Nasvet: S programsko opremo Nokia PC Suite lahko podatke v koledarju sinhronizirate z združljivim računalnikom. Pri ustvarjanju koledarskega vpisa nastavite zeleno možnost za funkcijo **Sinhronizacija**.

Prikazi v koledarju

⚡ Nasvet: Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, če želite zamenjati prvi dan v tednu ali privzeti prikaz ob odpiranju koledarja.

V prikazu meseca so dnevi, za katere je v koledarju shranjen vpis, označeni z majhnim trikotnikom v spodnjem desnem vogalu. V prikazu tedna so beležke in obletnice postavljene pred 8. uro. Med prikazom meseca, tedna ali dneva ter prikazom opravil preklapljate s pritiskom na * .

Če se želite premakniti na nek datum, izberite **Možnosti** > **Pojdi na datum**. Današnji datum prikažete s pritiskom na # .

Da bi koledarsko beležko poslali združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite koledarske vpise natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Delo s koledarskimi vpisi

Z brisanjem preteklih vpisov v meniju **Koledar** lahko prihranite prostor v pomnilniku naprave.

Če želite odstraniti več dogodkov hkrati, odprite prikaz meseca in izberite **Možnosti** > **Zbriši vpis** > **Pred datumom** ali **Vsi vpisi**.

Če želite opravilo označiti kot dokončano, ga poiščite v prikazu opravil in izberite **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Nastavitve koledarja

Če želite spremeniti nastavitve **Opozorilo koledarja**, **Privzeti prikaz**, **Prvi dan v tednu** je in **Oznaka tedna**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Moje aplikacije



Mobile Search

Mobile Search omogoča dostop do iskalnikov. Poiščete lahko lokalne storitve, spletna mesta, slike in mobilno vsebino ter se z njimi povežete.

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Iskanje**. Prikaže se seznam kategorij. Izberite eno (na primer slike) in v iskalno polje vpišite besedilo. Izberite **Iskanje**. Rezultati se izpišejo na zaslonu.



Nalaganje!

Nalaganje! (omrežna storitev) je trgovina z mobilno vsebino na voljo v vaši napravi. Po trgovini lahko brskate ter iz interneta nalagate in nameščate predmete, kot so aplikacije in predstavnostne datoteke, v napravo. Izdelki so razvrščeni v katalogih in mapah različnih ponudnikov storitev. Katera vsebina je na voljo, je odvisno od vašega ponudnika.

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Nalaganje!**.

Nalaganje! uporablja vaše omrežne storitve za dostop do najnovejše vsebine. Informacije od dodatnih predmetih, ki so na voljo z aplikacijo **Nalaganje!**, dobite pri svojem ponudniku storitev ali dobavitelju ali proizvajalcu izdelka.

Nalaganje! sproti prejema posodobitve in vam omogoča nakup najnovejše vsebine, ki jo vaš ponudnik storitev ponuja za napravo. Vsebinsko v aplikaciji **Nalaganje!** lahko ročno posodobite tako, da izberete **Možnosti** > **Osveži seznam**.

Če želite skriti mapo ali katalog s seznama, da bi na primer videli le izdelke, ki jih pogosto uporabljate, izberite **Možnosti** > **Skrij**. Če želite vse skrite predmete prikazati, kliknite **Možnosti** > **Prikaži vse**.

Izbrani izdelek kupite tako, da v glavnem prikazu, mapi ali katalogu izberete **Možnosti** > **Kupi**. Odpre se podmeni, kjer lahko izberete različico izdelka in vidite ceno. Katere možnosti so na voljo, je odvisno od vašega ponudnika storitev.

Brezplačni izdelek naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Prenesi**.

Nastavitve za Nalaganje!

Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjimi možnostmi:

Dostopna točka – Izberite, katero dostopno točko želite uporabiti za povezavo s strežnikom ponudnika storitev in ali naj vas naprava to vpraša vsakič.

Samodejno odpiranje – Če naj se vsebina ali aplikacija po nalaganju odpre, izberite **Da**.

Potrditev predogleda – Če želite samodejno nalaganje predogleda vsebine ali aplikacije, izberite **Ne**. Če naj vas naprava za predogled vpraša pred vsakim nalaganjem, izberite **Da**.

Potrditev nakupa – Če naj naprava zahteva potrditev nakupa vsebine ali aplikacije, izberite **Da**. Če želite, da se nakupovalni postopek začne takoj, ko izberete **Kupi**, izberite **Ne**.

Ko določite nastavitve, izberite **Nazaj**.



Pojdi na – dodajte bližnjice

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Pojdi na**.

Privzete bližnjice so naslednje:  odpre **Koledar**,

 odpre **Prejeto** in  odpre **Beležke**.



Pomenki – hitra sporočila

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Pomenki**.

Hitra sporočila (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki hitrih sporočil ter vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Različni ponudniki storitev vzdržujejo strežnike za hitra sporočila, na katere se lahko prijavite, ko se registrirate za storitev za hitra sporočila. Storitve teh ponudnikov lahko podpirajo različne funkcije.

Izberite **Pogovori**, če želite začeti ali nadaljevati pogovor z uporabnikom pomenkov; **Im. za pomenke**, če želite ustvariti ali urediti vizitke ali si ogledati stanje prijave oseb v imeniku; **Skupine**, če želite začeti ali nadaljevati skupinski pogovor z več uporabniki pomenkov; ali **Shran. pomenki**, če si želite ogledati prejšnjo pomenkovalno sejo, ki ste jo shranili.

Prejem nastavitve za hitra sporočila

Shranite nastavitve, potrebne za dostop do želene storitve. Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 50. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte „Nastavitve strežnika za pomenke“ na strani 80.

Vzpostavitev povezave s strežnikom za pomenke

- 1 S strežnikom se povežete tako, da odprete meni **Pomenki** in izberete **Možnosti** > **Prijava**. Če želite zamenjati strežnik ali shraniti novega, glejte „Nastavitve strežnika za pomenke“ na strani 80.
- 2 Vnesite svoj uporabniški ID in geslo ter pritisnite .
- 3 Odjavite se tako, da izberete **Možnosti** > **Odjava**.

Spreminjanje nastavitve za pomenke

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve pomenkov** in eno od naslednjih nastavitvev:

Uporabi vzdevek (prikazano samo, če strežnik podpira skupine pomenkov) – Vzdevek vpišete tako, da izberete **Da**.

Prikaži mojo dostopn. – Če želite drugim uporabnikom dovoliti, da vidijo, ali ste prijavljeni, izberite **Vsem**.

Dovoli sporočila od – Če želite dovoliti, da vam pošiljajo sporočila vsi uporabniki, izberite možnost **Vsi**.

Dovoli vabila od – Če želite prejemati vabila samo od oseb, ki so v vašem imeniku, izberite **Samo iz Imenika**. Vabila za pomenke pošiljajo uporabniki, ki želijo, da se pridružite njihovim skupinam.

Hitrost nalag. sporoč. – Izberite hitrost prikazovanja novih sporočil.

Razvrsti vizitke – Izberite način razvrstitve vizitk v imeniku za pomenke: **Po abecedi** ali **Po stanju povez..**

Osvež. dostopnosti – Izberite **Samodejno** ali **Ročno** posodabljanje informacije o tem, ali so uporabniki pomenkov prijavljeni ali ne.

Vizitke, ki niso na zvezi – Določite, ali naj bodo v imeniku za pomenke prikazane tudi vizitke oseb, ki niso prijavljene v storitev.

Barva lastnih sporočil – Izberite barvo za hitra sporočila, ki jih pošiljate.

Barva prejetih sporočil – Izberite barvo prejetih hitrih sporočil.

Opoz. ton za pomenke – Zamenjajte ton, ki se predvaja ob prejemu novega hitrega sporočila.

Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov

Če želite iskati skupine, v prikazu **Skupine** izberite **Možnosti** > **Poišči**. Iščete lahko po lastnostih **Ime skupine**, **Tema** in **Člani** (ID uporabnika).

Če želite iskati uporabnike, v prikazu **Im. za pomenke** izberite **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Išči v strežniku**.

Iščete lahko po lastnostih **Ime uporabnika**, **ID uporabnika**, **Telefonska številka** in **E-poštni naslov**.

Vključevanje v skupine pomenkov

V prikazu **Skupine** je seznam skupin pomenkov, ki ste jih shranili ali ste jim trenutno pridruženi.

Shranjeni skupini se pridružite tako, da pritisnete .

Če se želite pridružiti skupini, ki je ni na seznamu, vendar poznate njeno kodo ID, izberite **Možnosti** > **Pridruži se novi sk..**

Iz skupine se odjavite tako, da izberete **Možnosti** > **Zapusti skupino**.

Pomenki

Ko se pridružite skupini za pomenke, lahko berete v njej izmenjana sporočila in pošiljate lastna.

Če želite poslati sporočilo, ga napišite v polju urejevalnika sporočil in pritisnite .

Če želite poslati sporočilo samo enemu od članov skupine, izberite **Možnosti** > **Pošlji zasebno spor..**

Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Odgovori**.

Če bi radi v skupino povabili osebe iz svojega imenika, ki so na zvezi, izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo**.

Če želite preprečiti prejemanje sporočil nekaterih uporabnikov, izberite **Možnosti** > **Možnosti blokiranja**.

Shranjevanje pomenkov

Če želite, da naprava shranjuje sporočila, izmenjana v skupini ali med zasebnim pogovorom, izberite **Možnosti** > **Shrani pomelek**. Shranjevanje končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj beleženje**. Če si želite ogledati shranjene pomenke, v glavnem prikazu izberite **Shran. pomenki**.

Pregledovanje in začenjanje pogovorov

V prikazu **Pogovori** je seznam uporabnikov, s katerimi se trenutno pogovarjate. Začeti pogovori se ob izhodu iz menija **Pomenki** samodejno zaprejo.

Če želite prikazati pogovor, poiščite udeleženca in pritisnite .

Če želite pogovor nadaljevati, napišite sporočilo in pritisnite .

Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi končali pogovor, izberite možnost **Nazaj**. Pogovor končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj pogovor**.

Če želite začeti nov pogovor, izberite **Možnosti** > **Nov pogovor**.

Da bi shranili podatke o sogovorniku v imenik za pomenke, izberite **Možnosti** > **Dodaj v imenik za pom.**

Imenik za pomenke

V prikazu **Im. za pomenke** lahko naložite imenik za pomenke iz strežnika ali dodate nove vizitke v imenik. Ob prijavi v strežnik bo telefon samodejno naložil nazadnje uporabljeni imenik za pomenke.

Nastavitve strežnika za pomenke

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve strežnika**. Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. ID uporabnika vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitev. Če ne poznate svoje kode ID ali gesla, se obrnite na ponudnika storitev.

Izberite **Strežniki**, da odprete seznam vseh strežnikov pomenkov.

Privzeti strežnik – Če želite zamenjati uporabljeni strežnik.

Vrsta prijave v pom. – Če želite, da se naprava ob vklopu aplikacije **Pomenki** samodejno prijavi v storitev, izberite **Ob zagonu apl.**

Nov strežnik pomenkov dodate na seznam tako, da izberete **Strežniki** > **Možnosti** > **Nov strežnik**. Določite naslednje nastavitve:

Ime strežnika – Vpišite ime strežnika pomenkov.

Upor. dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za strežnik.

Spletni naslov – Vpišite naslov URL strežnika pomenkov.

ID uporabnika – Vpišite svojo uporabniško kodo ID.

Geslo – Vpišite geslo za prijavo v storitev.



Določanje položaja

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dol. polož.**

V aplikaciji **Določ. položaja** lahko omogočite enega ali več načinov določanja položaja, da bodo združljive aplikacije lahko prejemale informacije o lokaciji vaše naprave.

Ko omogočite način določanja položaja, lahko na primer shranite informacije o svoji trenutni lokaciji v prikaz **Točke** in **Navigator**.

Načini določanja položaja lahko temeljijo na omrežju (omrežne storitve) ali pa morate uporabljati združljiv sprejemnik GPS. Želeni način določanja položaja omogočite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Omogoči**.

Če želite uporabiti združljiv sprejemnik GPS s podporo za Bluetooth, se pomaknite na **Bluetooth GPS** in izberite **Možnosti** > **Omogoči**. Po potrebi izberite sprejemnik GPS

na seznamu naprav Bluetooth in ga seznanite s svojo mobilno napravo. Glejte "Seznanjanje naprav" na strani 89.

Globalni sistem za določanje položaja

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv sprejem signalov GPS je mogoč samo, če sprejemnik GPS uporabljate na prostem.

Sistem GPS naj bi se uporabljal samo kot navigacijski pripomoček. Ne uporabljajte ga za natančne meritve položaja in nikoli se ne zanašajte samo na podatke o položaju, ki jih dobite od sprejemnika GPS.

Od omrežne storitve lahko prejmete zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutnem položaju boste morda od ponudnika storitev lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže obvestilo o storitvi, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da bi dovolili pošiljanje podatka o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrni.



Točke

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Točke**. Z aplikacijo **Točke** lahko v napravo shranite informacije o določenih lokacijah. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije (na primer služba) in jim dodate še druge informacije, kot je naslov. Shranjene točke lahko uporabljate v združljivih navigacijskih aplikacijah, kot je **Navigator** v napravi Nokia N92.

Novo točko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova točka**. Če je vaša naprava povezana z združljivim sprejemnikom GPS, lahko zahtevate podatek o koordinatah svoje trenutne lokacije. Izberite **Trenutni položaj**, da zahtevate podatek o položaju. Če želite podatek vpisati sami, izberite **Ročni vpis**.

Če želite urediti shranjeno točko ali ji dodati informacije, na primer naslov, točko poiščite in pritisnite . Pomaknite se na zeleno polje in vnesite informacije.

Točke lahko razvrstite v vnaprej nastavljene kategorije in ustvarite nove kategorije. Če želite urediti kategorije točk

in ustvariti nove, se v prikazu **Točke** pomaknite desno in izberite **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Če želite neko točko dodati v kategorijo, poiščite točko in izberite **Možnosti** > **Dodaj kategoriji**. Pomaknite se na kategorije, v katere želite točko dodati, in jih izberite s pritiskom na tipko za pomikanje.

Če želite poslati eno ali več točk združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**. Prejete točke so v mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila**.



Navigator

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Navigator**. **Navigator** vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Če želite aplikacijo **Navigator** uporabljati kot navigacijski pripomoček, mora biti vaša naprava povezana z združljivim sprejemnikom GPS. Sprejemnik GPS mora prejemati podatke od vsaj treh satelitov, da bi ga lahko uporabljali za izračunavanje koordinat trenutne lokacije.

Usmerjanje

Če želite uporabiti funkcijo usmerjanja do cilja, izberite možnost **Navigacija** in pritisnite . Funkcijo vključite na prostem. Sprejemnik GPS v zaprtem prostoru morda ne bo mogel prejeti potrebnih informacij od satelitov.

Funkcija usmerjanja uporablja vrtljivi kompas, prikazan na zaslonu naprave. Rdeča kroglica prikazuje smer do cilja, v notranjosti kompasa pa je prikazana tudi približna razdalja.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upoštevajo razlike v nadmorski višini. Usmerjanje je aktivno samo takrat, ko se premikate.

Če želite nastaviti cilj potovanja, izberite **Možnosti** > **Nastavi cilj** in izberite neko točko ali točko na poti ali pa vnesite koordinate geografske širine in dolžine. Izberite **Ustavi navigacijo**, da bi zbrisali nastavljeni cilj potovanja.

Nalaganje podatkov o položaju (lokaciji)

Če si želite ogledati informacije o položaju svoje trenutne lokacije, povežite napravo z združljivim sprejemnikom GPS, izberite možnost **Pozicija** in pritisnite . Sprejemnik GPS

lahko izračuna svojo lokacijo na nekaj metrov natančno. Na zaslonu je prikazana ocenjena natančnost lokacije.

Če želite svojo trenutno lokacijo shraniti kot točko ali točko na poti, izberite **Možnosti** > **Shrani pozicijo**. Točke na poti so lokacije, ki jih lahko shranite in uporabljate samo v funkciji **Navigator**. Točke so shranjene lokacije z več informacijami, ki jih lahko uporabljate v drugih združljivih aplikacijah in prenašate med združljivimi napravami.

Merilnik potovanja

Pomaknite se na možnost **Razdalja** in pritisnite . Izberite **Možnosti** > **Zaženi**, da bi vključili izračunavanje razdalje potovanja, ali **Ustavi**, da bi ga izključili. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu.

Izberite **Ponastavi**, če želite nastaviti razdaljo, čas ter povprečno in največjo hitrost potovanja na nič in začeti nov izračun. Izberite **Zaženi znova**, da bi nastavili na nič tudi kilometrski števec in skupni čas.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.



3-D toni

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **3-D toni**. Z možnostjo **3-D toni** lahko za tone zvonjenja omogočite tridimenzionalne zvočne učinke. Teh učinkov ne podpirajo vsi toni zvonjenja.

Če želite omogočiti tridimenzionalne učinke, izberite **3-D učinki tonov** > **Vključeno**. Ton zvonjenja zamenjate tako, da izberete **Ton zvonjenja** in želeni ton.

Če želite zamenjati tridimenzionalni učinek, ki je uporabljen za ton zvonjenja, izberite **Usmerjenost zvoka** in želeni učinek. Učinek spremenite tako, da izberete med temi nastavitvami:

Usmeritvena hitrost – Pomaknite se levo ali desno, da bi izbrali hitrost, s katero se zvok premika iz ene smeri v drugo. Ta nastavev ni na voljo za vse tone zvonjenja.

Dopplerjev učinek – Izberite **Vključeno**, da boste v bližini naprave slišali višje tone, kakor če ste od nje bolj oddaljeni. Ko se napravi približate, bo ton zvonjenja slišati višji, če se oddaljite, pa nižji. Ta nastavev ni na voljo za vse tone zvonjenja in vrste učinkov.

Odmev – Izberite vrsto odmeva.

Če želite poslušati ton zvonjenja z izbranim tridimenzionalnim učinkom, izberite **Možnosti** > **Predvajaj ton**.

Če omogočite tridimenzionalne tone, vendar ne izberete nobenega od tovrstnih učinkov, se za ton zvonjenja uporabi funkcija stereo širitve.

Če želite prilagoditi glasnost tona zvonjenja, izberite **Orodja** > **Profili** > **Možnosti** > **Prilagodi** > **Glasnost zvonjenja**.



Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog je kombinacija programske opreme za mobilni telefon in osebni računalnik, ki skrbi za večpredstavnostni dnevnik vsebin, ki jih zbirate z napravo. Nokia Lifeblog samodejno evidentira vašo večpredstavnostno vsebino in razvršča fotografije, video posnetke, zvoke, besedilna in večpredstavnostna sporočila ter objave v spletnih dnevnikih na časovni seznam, po katerem lahko brskate, iščete, dajete datoteke v souporabo, jih objavljate in varnostno kopirate.

Več informacij o storitvah spletnega dnevnika in združljivosti s programsko opremo Nokia Lifeblog boste našli na spletnem naslovu www.nokia.com/lifeblog ali

v pomoči za Nokia Lifeblog, ki jo v aplikaciji Nokia Lifeblog za osebni računalnik odprete tako, da pritisnete **F1**.

Aplikacijo Lifeblog v mobilni napravi zaženete tako, da pritisnete  in izberete **Moje aplik.** > **Lifeblog**.

Namestitev v računalnik

Za namestitev aplikacije Lifeblog v združljiv računalnik potrebujete:

- procesor 1 GHz Intel Pentium ali zmogljivejšega, 128 MB RAM;
- 400 MB prostora na trdem disku (če morate namestiti tudi programski opremo Microsoft DirectX in Nokia PC Suite);
- ločljivost 1024 x 768 slikovnih pik in 24-bitno barvno paleto;
- grafično kartico z 32 MB pomnilnika;
- operacijski sistem Microsoft Windows 2000 ali Windows XP.

Če želite namestiti Nokia Lifeblog v računalnik:

- 1 Vstavite CD.
- 2 Namestite programski paket Nokia PC Suite (vključuje gonilnike za povezovalni kabel Nokia za povezavo USB).
- 3 Namestite Nokia Lifeblog za osebni računalnik.

Če program Microsoft DirectX 9.0 še ni nameščen v vašem računalniku, se namesti skupaj z aplikacijo Lifeblog za računalnik.

Povežite mobilni telefon in računalnik

Povezava telefona in računalnika z združljivim kablom USB:

- 1 Poskrbite, da bo nameščen programski paket Nokia PC Suite.
- 2 Podatkovni kabel USB povežite z mobilno napravo in računalnikom. Ko mobilno napravo povežete z računalnikom prvič po namestitvi programa Nokia PC Suite, računalnik namesti posebne gonilnike zanj. To lahko traja nekaj časa.
- 3 Zaženite aplikacijo Nokia Lifeblog za osebni računalnik.

Povezava telefona in računalnika prek brezžične tehnologije Bluetooth:

- 1 Preverite, ali ste v računalnik namestili programski paket Nokia PC Suite.
- 2 Mobilna naprava in računalnik morata biti seznanjena z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth in aplikacije Vzpostavljajte povezavo v programskem paketu Nokia PC Suite. Glejte priročnik za uporabo opreme Nokia PC Suite in "Povezovanje prek tehnologije Bluetooth" na strani 87.
- 3 Vklopite vmesnik Bluetooth v telefonu in računalniku.

Kopiranje predmetov

Če želite kopirati nove ali urejene predmete iz naprave v računalnik in izbrane predmete iz računalnika v napravo:

- 1 Povežite mobilni telefon in računalnik.
- 2 Zaženite aplikacijo Nokia Lifeblog v računalniku.
- 3 V aplikaciji Nokia Lifeblog za osebni računalnik izberite **File > Copy from Phone and to Phone**.

Novi predmeti se tako kopirajo iz mobilne naprave v računalnik. Predmeti v prikazu **To Phone** v računalniku se kopirajo v mobilno napravo.

Objave v spletu

Če želite dati v souporabo najboljše predmete iz aplikacije Nokia Lifeblog, jih pošljite v spletni dnevnik, kjer jih lahko vidijo tudi drugi.

Najprej morate pri ponudniku storitve spletnega dnevnika odpreti račun, ustvariti enega ali več dnevnikov, v katerem boste objavljali, in račun spletnega dnevnika dodati v aplikacijo Nokia Lifeblog. Priporočeni ponudnik spletnega dnevnika za Nokia Lifeblog je TypePad podjetja Six Apart, www.typepad.com.

V aplikaciji Nokia Lifeblog v mobilni napravi dodajte račun spletnega dnevnika v nastavitve spletnega dnevnika. V računalniku lahko uredite račune v oknu **Edit log accounts**.

Za objavljanje vsebin iz vaše naprave v spletu:

- 1 V mapi **Časovni trak** ali **Priljubljeno** izberite vsebine, ki jih želite objaviti v spletu.
- 2 Izberite **Možnosti > Objavi v spletu**.
- 3 Če to funkcijo uporabljate prvič, Nokia Lifeblog iz strežnika naloži seznam spletnih dnevnikov.
- 4 Odpre se pogovorno okno za objavo v spletnem dnevniku. S seznama **Objavi v:** izberite spletni dnevnik, ki ga želite uporabljati. Če ste ustvarili nove spletne dnevnike, izberite **Možnosti > Osveži sezn. dnevnikov**, da bi posodobili seznam dnevnikov.
- 5 Vnesite naslov in napis za objavo. V polje telesa besedila lahko napišete tudi daljše besedilo.
- 6 Ko je vse pripravljeno, izberite **Možnosti > Pošlji**.

Za objavljanje vsebin iz računalnika v spletu:

- 1 V možnostih **Časovni trak** ali **Priljubljeno** izberite predmete (največ 50), ki jih želite objaviti v spletu.
- 2 Izberite **Datoteka > Objavi v spletu**.
- 3 Vnesite naslov in napis za objavo. V polje telesa besedila lahko napišete tudi daljše besedilo.
- 4 S seznama **Objavi v:** izberite spletni dnevnik, ki ga želite uporabljati.
- 5 Ko ste vse pripravili, kliknite gumb **Pošlji**.

Uvažanje predmetov iz drugih virov

Poleg slik v zapisu .jpeg, ki ste jih posneli s svojo slikovno napravo, lahko v aplikacijo Nokia Lifeblog uvozite tudi slike v zapisu .jpg, video posnetke .3gp in .mp4, zvočne datoteke .arm in besedilne datoteke .txt iz drugih virov (na primer CD-jev, DVD-jev ali map na trdem disku).

Če želite uvoziti slike ali video iz združljivega računalnika v aplikacijo Nokia Lifeblog za osebni računalnik, na časovni premici ali v priljubljenih izberite **File > Import from PC...**

Igre

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** in igro. Če bi si radi ogledali navodila za igranje, izberite **Možnosti > Pomoč**, če je na voljo.

Povezovanje



Povezovanje prek tehnologije Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavljate brezžične povezave z drugimi združljivimi napravami. Združljive naprave so lahko mobilni telefoni, računalniki in dodatna oprema, npr. slušalke in kompleti za vgradnjo v vozilo. Z uporabo vmesnika Bluetooth lahko pošiljate slike, video posnetke, glasbo, zvočne posnetke in beležke ter vzpostavite brezžično povezavo z združljivim računalnikom (na primer za prenos datotek) ali združljivim tiskalnikom, s katerim lahko tiskate slike, če izberete možnost **Tiskanje slik** v meniju Galerija. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 34.

Naprave, ki podpirajo Bluetooth, se sporazumevajo prek radijskih valov, zato med njimi ni potrebna neposredna vidna povezava. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, in delovanje drugih elektronskih naprav.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile, Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer

Profile, Headset Profile, Hands-Free Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Human Interface Device Profile in Remote SIM Access Profile. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.



Glosar: Profil ustreza storitvi ali funkciji in določa, kako se različne naprave povežejo. Prostoročni profil se na primer uporablja med telefonom in napravo za prostoročno uporabo. Če želite, da so naprave združljive, morajo podpirati enake profile.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Ko je naprava zaklenjena, ne morete uporabiti povezovanja prek Bluetooth. Za več informacij o zaklepanju naprave glejte „Varnost“ na strani 123.

V profilu **Brez povezave** lahko uporabljate tehnologijo Bluetooth. Če je pred vklopom profila **Brez povezave** vključena funkcija Bluetooth, se potem izključi. Če jo želite uporabljati v profilu **Brez povezave**, jo morate znova vključiti.

Nastavitve

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Bluetooth**. Ko prvič zaženete aplikacijo, vas vpraša po imenu naprave. Ko vključite Bluetooth in spremenite nastavev **Vidnost telefona** na **Viden vsem**, lahko vašo napravo in njeno ime vidijo tudi drugi uporabniki naprav Bluetooth.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth – Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**. Če se želite brezžično povezati z drugo združljivo napravo, najprej nastavite povezovanje Bluetooth na **Vključeno**, nato pa vzpostavite povezavo.

Vidnost telefona – Če želite, da vašo napravo najdejo druge naprave s tehnologijo Bluetooth, izberite **Viden vsem**. Če pa jo želite skriti pred drugimi napravami, izberite **Skrit**.

Ime mojega telefona – Uredite ime svoje naprave.

Način odd. kart. SIM – Izberite **Vključen**, da bi se druga naprava, na primer združljiv komplet za vgradnjo v vozilo,

lahko z uporabo kartice SIM v vaši napravi povezala z omrežjem.

Način oddaljene kartice SIM

Če želite uporabiti način oddaljene kartice SIM z združljivim kompletom za vgradnjo v vozilo, vključite vmesnik Bluetooth in v napravi omogočite način oddaljene kartice SIM. Preden ga lahko vključite, morata biti napravi seznanjeni; postopek je treba začeti v drugi napravi. Pri seznanjanju uporabite 16-mestno geslo in odobrite drugo napravo. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 89. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Ko je v napravi Nokia N92 vključen način oddaljene kartice SIM, je v pripravljenosti prikazano obvestilo **Odd.kart.SIM**. Povezava z mobilnim omrežjem je izključena, kot označuje znak **X** v območju za moč signala; ne morete uporabljati storitev SIM ali funkcij, ki zahtevajo povezavo z mobilnim omrežjem. Vendar ostane povezava z omrežjem WLAN aktivna tudi v načinu oddaljene kartice SIM.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer kompletom za vgradnjo v vozilo. Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje, da jo odklenete.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Konč. način odd. SIM**.

Varnostni nasveti

Kadar povezovanja z uporabo tehnologije Bluetooth ne uporabljate, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit**.

Svoje naprave ne seznanjajte z neznanimi napravami in od teh ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste napravo lažje obvarovali pred škodljivo vsebino.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je na primer povezana združljiva slušalka, vseeno lahko hkrati prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Znaki povezave Bluetooth

- Kadar je v pripravljenosti prikazan znak , je funkcija Bluetooth vključena.
- Če znak () utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak () prikazan neprekinjeno, se po povezavi Bluetooth prenašajo podatki.

 **Nasvet:** Če želite z uporabo vmesnika Bluetooth poslati besedilo, odprite **Beležke**, napišite besedilo in izberite **Možnosti > Pošlji > Prek Bluetooth**.

- 1 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen zeleni predmet. Če želite na primer poslati sliko združljivi napravi, odprite meni **Galerija**.
- 2 Izberite predmet in **Možnosti > Pošlji > Prek Bluetooth**. Na zaslonu se začnejo pojavljati imena naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth. Ikone naprav so  (računalnik),  (telefon),  (zvočna ali video naprava) in  (druga vrsta naprave). Iskanje končate tako, da izberete **Ustavi**.
- 3 Izberite napravo, s katero želite povezati telefon.
- 4 Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, vaša naprava zapiska in zahteva, da vpišete geslo. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 89.
- 5 Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže obvestilo **Pošiljam podatke**.

Sporočila, poslana po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo **Poslano** v meniju **Sporočila**.

 **Nasvet:** Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan le njihov enolični naslov (naslov naprave). Če želite izvedeti naslov Bluetooth svoje naprave, v stanju pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Če želite odpreti prikaz seznanjenih naprav (  ), v glavnem prikazu aplikacije **Bluetooth** pritisnite .

Med seznanjanjem morate vnesti geslo. Pred seznanjanjem se z uporabnikom druge naprave dogovorite o geslu (1–16 številki), ki ga je treba vnesti v obe napravi. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno geslo. Geslo se uporabi le enkrat.

Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. napr..** Imena naprav, ki so v dosegu in podpirajo tehnologijo Bluetooth, se začnejo pojavljati na zaslonu. Izberite napravo in vnesite geslo. Enako geslo je treba vnesti tudi v drugo napravo. Po seznanjanju se naprava shrani v prikaz seznanjenih naprav.

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

 **Nasvet:** Če želite določiti kratko ime (vzdevek ali alias) za seznanjeno napravo, jo poiščite v prikazu seznanjenih naprav in izberite **Možnosti** > **Določí kratko ime.** S tem imenom lažje prepoznate določeno napravo med iskanjem ali kadar naprava zahteva povezavo.

Če želite napravo določiti za potrjeno ali nepotrjeno, jo poiščite in izberite med naslednjimi možnostmi:

Nast. kot potrjeno – Povezave med vašo in to napravo se lahko vzpostavljajo brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To nastavitve uporabite za lastne naprave, na primer združljivo slušalko Bluetooth ali

osebni računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.  v prikazu seznanjenih naprav označuje potrjene naprave.

Nastavi kot nepotrj. – Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Če želite preklicati seznanitev, poiščite napravo in izberite **Možnosti** > **Zbriši.** Da bi preklicali vse seznanitve telefona z napravami, izberite **Možnosti** > **Zbriši vse.**

Če zberšete seznanitev z napravo, medtem ko ste z njo povezani, se seznanitev takoj odstrani, povezava pa se prekine.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke prek vmesnika Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sprejeti sporočilo. Če ga sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila.** Nova sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje ikona . Glejte „Mapa Prejeto – prejemanje sporočil“ na strani 50.

Izklop vmesnika Bluetooth

Funkcijo Bluetooth izključite tako, da izberete **Bluetooth** > **Izključeno.**

Infrardeča povezava

Po infrardeči povezavi lahko med združljivimi napravami prenašate podatke, kot so vizitke, koledarske beležke in predstavnostne datoteke.

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek prvega razreda.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po infrardeči povezavi

- 1 Poskrbite, da bosta infrardeča vmesnika obeh naprav, oddajne in prejemne, obrnjena drug proti drugemu in da med napravama ne bo nobenih ovir. Najbolje je, da sta napravi oddaljeni največ en meter.
- 2 Uporabnik sprejemne naprave vključi infrardeči vmesnik.
Infrardeči vmesnik na svoji napravi vključite tako, da pritisnete  in izberete **Povezov. > Infrardeč.**
- 3 Uporabnik naprave, ki bo poslala podatke, izbere zeleno infrardečo funkcijo in začne prenos podatkov.
Da bi poslali podatke po infrardeči povezavi, poiščite zeleno datoteko v ustrezni aplikaciji ali nadzorniku datotek ter izberite **Možnosti > Pošlji > Prek IR.**

Če se prenos podatkov ne začne v manj kakor minuti po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova.

Vsi predmeti, ki ste jih prejeli po infrardeči povezavi, se shranijo v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta prek infrardečega vmesnika, označuje .

Ko znak  utripa, skuša naprava vzpostaviti povezavo ali pa se je povezava prekinila.

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava aktivna, naprava pa je pripravljena za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.



Podatkovni kabel

Pritisnite  in izberite **Povezov. > Pod.kabel**. Če želite uporabiti **Način za pod. kabel**, izberite, za kaj se povezava s kablom USB uporablja: **Predvajalnik**, **PC Suite**, **Prenos podatkov** ali **Tiskanje slik**. Če naj naprava ob vsakem priklopu kabla vpraša za namen povezave, izberite **Vprašaj ob povezavi**.



Sinhronizacija

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Sinhroniz.** **Sinhroniz.** omogoča sinhroniziranje beležk, koledarja in imenika z različnimi združljivimi koledarji in imeniki v združljivem osebнем računalniku ali internetu. Nastavitve sinhronizacije lahko ustvarjate ali urejate.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. Informacije o združljivosti s SyncML dobite pri ponudniku aplikacije, s katero želite sinhronizirati podatke v napravi.

Nastavitve sinhronizacije lahko morda prejmete v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 50.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem prikazu aplikacije **Sinhroniz.** lahko vidite različne sinhronizacijske profile.

- 1 Izberite enega od profilov in **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Stanje sinhronizacije je prikazano na zaslonu.
Če želite sinhronizacijo predčasno končati, izberite **Prekliči**.
- 2 Ko se sinhronizacija konča, se prikaže ustrezno obvestilo. Izberite **Da**, če si želite ogledati dnevnik s podatki o stanju sinhronizacije ter številu vpisov,

ki so bili v napravi in strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije).

Ustvarjanje novega sinhronizacijskega profila

Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Nov profil za sinhr.** Izberite, ali želite za novi profil uporabiti privzete nastavitve ali kopirati nastavitve iz obstoječega profila.

Določite naslednje:

Ime profila za sinhr. – Vnesite ime za profil.

Aplikacije – Izberite aplikacije, ki naj se sinhronizirajo z uporabo tega profila, na primer **Imenik** in **Koledar**. Pomaknite se na vsako aplikacijo in pritisnite tipko za pomikanje, da bi določili nastavitve sinhronizacije:

- **Vključi v sinhronizacijo** – Če želite aplikacijo sinhronizirati, izberite **Da**.
- **Oddaljena zbirka podat.** – Vnesite pravilno pot do oddaljenega koledarja, imenika ali podatkovne zbirke v strežniku.
- **Vrsta sinhronizacije** – Izberite **Običajna** (dvosmerna sinhronizacija), **Samo v strežnik** ali **Samo v telefon**.

Nastavitve povezav – Določite naslednje. Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

- **Različica strežnika** – Izberite različico sinhronizacijskega protokola, ki jo želite uporabljati s strežnikom.
- **ID strežnika** – Vnesite kodo ID strežnika (prikazano samo, če je **Različica strežnika** nastavljena na **1.2**).
- **Podatkovni nosilec** – Izberite vrsto povezave: **Internet** ali **Bluetooth**.
- **Dostopna točka** (prikazano samo, če je za **Podatkovni nosilec** izbran **Internet**) – Izberite dostopno točko za podatkovno povezavo.
- **Naslov gostitelja** – Vnesite naslov IP strežnika oddaljene podatkovne zbirke.
- **Vrata** – Vnesite številko vrat strežnika (prikazano samo, če je za **Podatkovni nosilec** izbran **Internet**).
- **Uporabniško ime** – Vnesite svoje uporabniško ime za sinhronizacijski strežnik.
- **Geslo** – Vnesite geslo za uporabo sinhronizacijskega strežnika.
- **Dovolil sin. zahteve** – Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne sinhronizacijo.
- **Spr. vse sin. zahteve** – Izberite **Ne**, če naj vas naprava vpraša za dovoljenje pred sinhronizacijo, ki jo začne strežnik.
- **Preverjanje omrežja** (prikazano samo, če je za **Podatkovni nosilec** izbran **Internet**) – Izberite **Da** ter vpišite omrežno uporabniško ime in geslo. Pomaknite se navzdol, da bi videli polji za uporabniško ime in geslo.

Izberite **Nazaj**, da shranite nastavitve in se vrnete v glavni prikaz.

Brezžično lokalno omrežje (WLAN)

Naprava podpira brezžična lokalna omrežja (brezžični LAN ali WLAN). Tako jo lahko povežete z internetom in drugimi združljivimi napravami, ki podpirajo to funkcijo. Informacije o uporabi naprave v domačem omrežju boste našli v poglavju „Domače omrežje“ na strani 98.

V nekaterih državah, na primer v Franciji, je uporaba omrežja WLAN omejena. Več informacij o tem lahko dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Vaša naprava podpira te funkcije v omrežjih WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Delovanje s frekvenco 2,4 GHz
- Zasebnost kot v žičnem omrežju (WEP) s ključi do 128 bitov, zaščiteni brezžični dostop (WPA) in metode šifriranja 802.1x. Te funkcije je mogoče uporabljati samo, če jih podpira omrežje.

V omrežju WLAN lahko ustvarite internetno dostopno točko in jo uporabite za aplikacije, ki potrebujejo internetno povezavo.

 **Pomembno:** Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Če boste uporabili šifriranje, boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Ustvarjanje internetne dostopne točke

- 1 Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Razpol. WLAN.**
- 2 Naprava poišče omrežja WLAN v doseg. Pomaknite se na omrežje, v katerem želite ustvariti internetno dostopno točko, in izberite **Možnosti** > **Določi dostop. točko.**
- 3 Naprava ustvari internetno dostopno točko s privzetimi nastavitvami. Če želite te spremeniti, glejte „Dostopne točke“ na strani 119. Če ste izbrali zaščiteno omrežje WLAN, morate sami določiti dostopno točko v nastavitvah povezave.

Kadar ena od aplikacij zahteva, da izberete dostopno točko, izberite ustvarjeno točko.

Brezžična omrežna povezava se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Brezžična omrežna povezava se prekine,

ko končate podatkovno. Če želite končati povezavo, glejte „Nadzornik povezav“ na strani 96.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom. Povezani ste lahko samo z eno dostopno točko WLAN, vendar lahko tako povezavo uporablja več aplikacij.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je vključen profil **Brez povezave**. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave z omrežjem WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

 **Nasvet:** Če želite preveriti enoličen naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, v pripravljenosti vnesite ***#62209526#**.



Čarovnik za WLAN

Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem (WLAN) in upravljati brezžične omrežne povezave.

Čarovnik za WLAN prikaže stanje brezžičnih omrežnih povezav v načinu aktivne pripravljenosti. Če želite videti možnosti na voljo, se pomaknite na vrstico, ki prikazuje stanje, in pritisnite .

Če iskanje najde omrežja WLAN in se na primer prikaže **Najdeno omrežje WLAN**, lahko določite samodejno ustvarjanje internetne dostopne točke in zagon spletnega brskalnika tako, da izberete stanje, možnost **Začni brskanje** in omrežje.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezna gesla. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate najprej vnesti pravilno omrežno ime (SSID).

Če ste povezani z omrežjem WLAN, je prikazano ime internetne dostopne točke. Spletni brskalnik zaženete s to dostopno točko tako, da izberete stanje in možnost **Nadaljaj brskanje**. Povezavo z omrežjem WLAN prekinete tako, da izberete stanje in možnost **Prekini povez. WLAN**.

Če je iskanje omrežij WLAN izključeno in niste povezani z nobenim omrežjem WLAN, je prikazano **Iskanje WLAN-ov izključ.** Če želite iskanje vključiti in poiskati razpoložljiva omrežja WLAN, izberite stanje **Iskanje WLAN-ov izključ.**

Iskanje razpoložljivih omrežij WLAN začnete tako, da izberete stanje in možnost **Išči omrežja WLAN**. Če želite izključiti iskanje omrežij WLAN, izberite stanje in možnost **Iskanje WLAN-ov izključ.**

Če želite odpreti čarovnika za WLAN v meniju, pritisnite  in izberite **Povezov. > Čarov. WLAN**.

Dostopne točke WLAN

Iskanje omrežij WLAN, ki so na voljo, začnete tako, da pritisnete  in izberete **Povezov. > Čarov. WLAN**. Če želite ustvariti internetno dostopno točko v omrežju WLAN, izberite **Možnosti > Določi dostop. točko**. Seznam podrobnosti o omrežju prikažete tako, da izberete **Možnosti > Podrobnosti**.

Kadar ena od aplikacij zahteva, da izberete dostopno točko, izberite ustvarjeno točko. Dostopno točko lahko ustvarite tako, da izberete **Išči omrežja WLAN**.

Ustvarite jo lahko tudi z menijem **Nadz. pov.**. Glejte „Nadzornik povezav“ na strani 96.

Načini delovanja

Brezžično lokalno omrežje (WLAN) deluje v dveh načinih: infrastrukturno in ad hoc.

Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave so povezane med sabo prek dostopne točke WLAN ali pa so prek slednje povezane z žičnim lokalnim omrežjem.

V načinu ad hoc si lahko naprave podatke izmenjujejo (pošiljajo in prejemajo) neposredno. Če želite ustvariti internetno dostopno točko za omrežje ad hoc, glejte „Dostopne točke“ na strani 119.



Nadzornik povezav

Pritisnite in izberite **Povezov.** > **Nadz. pov..** Če si želite ogledati stanje podatkovnih povezav GSM in UMTS ter z omrežjem WLAN ali povezave končati, izberite **Akt.pod.povez..** Iskanje brezžičnih krajevnih omrežij (WLAN), ki so na voljo, začnete z izbiro možnosti **Razpol.** **WLAN.** Seznam razpoložljivih omrežij osvežite tako, da izberete **Možnosti** > **Osveži seznam.**

Podatkovne povezave

V prikazu aktivnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave: podatkovne klice (**D**), paketne podatkovne povezave (ali) in povezave z omrežjem WLAN ().



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Izberite **Možnosti** > **Prekini**, če želite končati povezavo. Vse odprte povezave končate tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini vse.**

Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > **Podrobnosti.** Prikazane podrobnosti so odvisne od vrste povezave.

Brezžično omrežje WLAN

V prikazu razpoložljivih omrežij WLAN so seznam omrežij v dosegu, njihov omrežni način (**Infrastruktura** ali **Ad hoc**) in kazalnik moči signala. Ikona označuje omrežja s šifriranjem, pa aktivno povezavo vaše naprave z omrežjem.

Podrobnosti o omrežju si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > **Podrobnosti.**

Izberite **Možnosti** > **Določi dostop. točko**, da bi ustvarili internetno dostopno točko v omrežju.



Nadzornik naprave

Posodobitve programske opreme

Različico programske opreme, ki je nameščena v napravi, si lahko ogledate in jo posodobite ter preverite datum morebitne zadnje posodobitve (omrežna storitev). Ta funkcija deluje samo v odprtem načinu.

V odprtem načinu pritisnite in izberite **Povezov.** > **Nadz. nap..**

Ali je posodobitev programske opreme na voljo, preverite tako, da izberete **Možnosti** > **Preveri posodobitve.** Izberite internetno dostopno točko, ko je to potrebno.

Če je posodobitev na voljo, se prikažejo informacije o njej. Izberite **Sprejmi**, da potrdite nalaganje posodobitve, ali **Prekliči**, če tega ne želite. Nalaganje utegne trajati več minut. Napravo lahko medtem uporabljate.

Med nalaganjem posodobitev programske opreme bo naprava morda prenašala veliko podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pred posodabljanjem poskrbite, da bo baterija naprave dovolj napolnjena ali pa na napravo priključite polnilnik.

 **Opozorilo:** Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Ko je posodabljanje končano, izberite **Da** in nato **Sprejmi**, da namestite posodobitev, ali **Ne**, če jo boste namestili pozneje v meniju **Možnosti > Namesti posodobitev**. Namestitev utegne trajati več minut.

Naprava posodobi programsko opremo in se znova zažene. Da posodobitev končate, izberite **OK**. Izberite internetno dostopno točko, ko je to potrebno. Naprava pošlje stanje posodobitve programske opreme strežniku.

Če si želite ogledati nastavitve strežniškega profila, uporabljenega za posodobitev programske opreme, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Strežniški profili

Pritisnite , izberite **Povezov.** > **Nadz. nap.** se pomaknite v desno.

Strežniške profile in različne konfiguracyjske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve dostopnih točk in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti nastavitve, se pomaknite do profila in izberite **Možnosti > Začni konfiguracijo**.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Nov profil strežnika**. Če želite urediti profil strežnika, izberite **Možnosti > Uredi profil**.

Nastavitve profila za strežnik

Pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ime strežnika - Vnesite ime konfiguracyjskega strežnika.

ID strežnika - Vnesite enolično kodo ID konfiguracyjskega strežnika.

Geslo strežnika - Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.

Dostopna točka - Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati pri povezovanju s strežnikom.

Naslov gostitelja – Vnesite naslov URL strežnika.

Vrata – Vnesite številko vrat strežnika.

Uporabniško ime in Geslo – Vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

Dovolj sprem. nastav. – Če želite od strežnika prejemati konfiguracijske nastavitve, izberite **Da**.

Sprejmi vse zahteve – Če želite, da vas naprava, preden sprejme nastavitve od strežnika, vpraša za potrditev, izberite **Ne**.

Overjanje v omrežju – Izberite, ali naj se uporablja overjanje.

Omrežno upor. ime in Omrežno geslo – Vnesite omrežno uporabniško ime in geslo, po katerih bo strežnik prepoznal vašo napravo. Ti možnosti sta prikazane, samo če se uporablja overjanje.



Domače omrežje

Vaša naprava je združljiva z arhitekturo UPnP (Universal Plug and Play). Če imate napravo z dostopno točko WLAN ali usmerjevalnik WLAN, lahko ustvarite domače omrežje in vanj povežete združljive naprave UPnP, ki podpirajo to funkcijo, na primer napravo Nokia N92, združljiv osebni računalnik, združljiv tiskalnik, združljiv stereo sistem ali

televizor ali pa stereo sistem ali televizor, opremljen z združljivim brezžičnim sprejemnikom večpredstavnostnih vsebin.

Če želite uporabljati funkcijo WLAN naprave Nokia N92 v domačem omrežju, morate najprej pravilno nastaviti domačo povezavo WLAN in druge naprave s podporo UPnP ter jih povezati v domače omrežje.

Domače omrežje uporablja varnostne nastavitve brezžične omrežne povezave. Funkcijo za domače omrežje uporabite v infrastrukturnem omrežju WLAN z napravo z dostopno točko za omrežja WLAN in omogočenim šifriranjem.

V domačem omrežju lahko predstavnostne datoteke v meniju **Galerija** daste v skupno rabo drugim napravam UPnP. Da bi uredili nastavitve za domače omrežje, pritisnite  in izberite **Povezov. > Domač. omr.**. V domačem omrežju lahko pregledujete, predvajate, kopirate in tiskate združljive predstavnostne datoteke, shranjene v mapi **Galerija**. Glejte „Ogledovanje in souporaba predstavnostnih datotek“ na strani 100.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Če boste uporabili šifriranje, boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Vaša naprava se poveže z domačim omrežjem samo, če sprejmete zahtevo po povezavi druge naprave ali

če v meniju **Galerija** izberete možnost pregledovanja, predvajanja, tiskanja ali kopiranja predstavnostnih datotek v napravo Nokia N92 ali če v mapi **Domače omrežje** izberete možnost iskanja drugih naprav.

Pomembne informacije o varnosti

Ko nastavljate domače omrežje WLAN, omogočite šifriranje; najprej v napravi z dostopno točko, nato pa v drugih napravah, ki jih nameravate povezati v omrežje. Ravnajte se po navodilih v dokumentaciji naprav. Morebitna gesla hranite na varnem mestu proč od naprav.

Če želite pregledati ali spremeniti nastavitve internetne dostopne točke WLAN v napravi Nokia N92, glejte „Dostopne točke“ na strani 119.

Če z združljivimi napravami ustvarjate domače omrežje ad hoc, pri nastavljanju internetne dostopne točke omogočite enega od načinov šifriranja v meniju **Zaščita omrežja WLAN**. S tem lahko preprečite, da se druge osebe povežejo v omrežje ad hoc.

Vaša naprava vas obvesti, če se druga naprava skuša povezati z njo ali domačim omrežjem. Ne sprejemajte zahtev za povezavo od neznanih naprav.

Če uporabljate omrežje WLAN v omrežju, ki ne uporablja šifriranja, izključite možnost souporabe datotek v napravi Nokia N92 ali ne dajajte v souporabo zasebnih predstavnostnih datotek. Če želite spremeniti nastavitve

souporabe, glejte „Nastavitve domačega omrežja“ na strani 99.

Nastavitve domačega omrežja

Da bi predstavnostne datoteke v mapi **Galerija** lahko dali v souporabo drugim napravam UPnP v omrežju WLAN, morate najprej ustvariti in nastaviti domačo internetno dostopno točko WLAN ter nastaviti aplikacijo **Domač. omr.**. Glejte „Brezžično lokalno omrežje (WLAN)“ na strani 93 in nastavitve povezave WLAN v razdelku „Dostopne točke“ na strani 119.

Preden v domače omrežje povežete združljiv osebni računalnik, morate namestiti ustrezno programsko opremo s CD-ja.

Možnosti za **Domač. omr.** niso na voljo v meniju **Galerija**, dokler domačega omrežja ne nastavite.

Ko prvič zažene aplikacijo za domače omrežje, se odpre nastavitveni čarovnik in vam pomaga določiti nastavitve domačega omrežja za vašo napravo. Če ga želite uporabiti pozneje, v glavnem prikazu za domače omrežje izberite **Možnosti > Zaženi čarovnika** in sledite prikazanim navodilom.

Konfiguriranje nastavitev

Če želite nastaviti aplikacijo **Domač. omr.**, izberite **Povezov. > Domač. omr. > Nastavitve** in med naslednjimi možnostmi:

Dom. dostopna točka – Izberite **Vedno vprašaj**, če naj naprava zahteva domačo dostopno točko vsakič, ko se povežete v domače omrežje, **Ustvari novo**, da bi določili novo internetno dostopno točko domačega omrežja, ki se samodejno uporabi, ko izberete **Domač. omr.**, **Uporabn. določeno**, da izberete dostopno točko, ali **Brez**.

Če v vašem domačem omrežju niso vključene varnostne nastavitve povezave WLAN, se prikaže varnostno opozorilo. Kljub temu lahko nadaljujete in varnostne funkcije vključite pozneje ali pa prekličete izbiranje dostopne točke in najprej poskrbite za varnost v brezžičnem omrežju LAN. Glejte Brezžično omrežje LAN v razdelku „Dostopne točke“ na strani 119.

Ime naprave – Vnesite ime svoje naprave, ki bo vidno v drugih združljivih napravah v domačem omrežju.

Vklop souporabe in izbira vsebine

Izberite **Povezov.** > **Domač. omr.** > **V skupno rabo**.

Skup. raba vseb. – Dovolite ali preprečite souporabo predstavnostnih datotek z združljivimi napravami. Funkcijo **Skup. raba vseb.** vključite šele, ko so nastavljene vse druge možnosti. Če je **Skup. raba vseb.** vključena, lahko s drugimi napravami, ki so združljive s protokolom UPnP in povezane v domače omrežje, pregledujete in kopirate datoteke, ki ste jih izbrali za souporabo v mapah **Slike in video posnetki** in **Glasba**.

Slike in video posnetki in **Glasba** – Izberite predstavnostne datoteke za souporabo z drugimi napravami ali preglejte stanje souporabe za **Slike in video posnetki** in **Glasba**. Vsebino map posodobite tako, da izberete **Možnosti** > **Osveži vsebino**.

Ogledovanje in souporaba predstavnostnih datotek

Če je funkcija **Skup. raba vseb.** v napravi Nokia vključena, je z drugimi napravami UPnP v domačem omrežju mogoče pregledovati in kopirati predstavnostne datoteke, ki ste jih izbrali v podmeniju **V skupno rabo**. Če želite preprečiti dostop drugih naprav do svojih datotek, morate funkcijo **Skup. raba vseb.** izključiti. Če je **Skup. raba vseb.** v napravi Nokia izključena, lahko vseeno pregledujete in kopirate predstavnostne datoteke, shranjene v drugih domačih napravah, če imajo omogočeno to funkcijo.

Prikazovanje predstavnostnih datotek v napravi Nokia

Če želite izbrati slike, video posnetke in zvočne posnetke v napravi Nokia da bi jih prikazali v drugi domači napravi, na primer na zaslonu združljivega televizorja, storite naslednje:

- 1 V meniju **Galerija** izberite zeleno sliko, zvočni ali video posnetek.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Prikaži prek dom. omr.**

- 3 Izberite združljivo napravo, ki bo datoteko prikazala. Slike se prikažejo v napravi Nokia in drugi napravi v domačem omrežju, zvočni in video posnetki pa se predvajajo samo v drugi napravi.

Prikazovanje predstavnostnih datotek, shranjenih v drugi napravi

Če želite izbrati predstavnostne datoteke, shranjene v drugi napravi v domačem omrežju, da bi jih prikazali v svoji napravi (ali na primer na združljivem televizorju), storite naslednje:

- 1 V meniju **Galerija** izberite **Domače omrežje**.
Vaša naprava začne iskati druge združljive naprave; njihova imena se pojavljajo na zaslonu.
- 2 Na seznamu izberite želeno napravo.
- 3 Izberite želeno vrsto datotek v drugi napravi. Vrste, ki so na voljo, so odvisne od funkcij druge naprave.
- 4 Izberite sliko, video ali glasbeno datoteko ali mapo, ki jo želite predvajati, in **Možnosti** > **Prikaži prek dom. omr.** (slike in video) ali **Predv. v dom. omrežju** (glasba).
- 5 Izberite napravo, ki naj datoteko prikaže.

Souporabo predstavnostne datoteke končate tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi prikazovanje**.

Če želite s tiskalnikom UPnP natisniti slike v mapi **Galerija** z uporabo funkcije **Domač. omr.**, izberite možnost tiskanja v meniju **Galerija**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 34. Ni nujno, da je funkcija **Skup. raba vseb.** vključena.

Če želite iskati datoteke po drugih merilih, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Najdene datoteke lahko razvrstite, če izberete **Možnosti** > **Razvrsti**.

Kopiranje predstavnostnih datotek

Ko kopirate ali prenašate datoteke iz svoje v drugo združljivo napravo, kot je osebni računalnik s podporo za UPnP, izberite datoteko v meniju **Galerija** in **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** > **Kopiraj v dom. omrežje** ali **Premakni v dom. omrežj..** Ni nujno, da je funkcija **Skup. raba vseb.** vključena.

Če želite kopirati ali prenesti datoteke iz druge naprave v svojo, izberite želeno datoteko v drugi napravi in **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** > **Kopiraj v telefon** ali **Kopiraj na pomn.kart.** (če je pomnilniška kartica na voljo, je prikazano njeno ime). Ni nujno, da je funkcija **Skup. raba vseb.** vključena.

Povezovanje z osebnim računalnikom

Napravo lahko uporabljate s številnimi programi za povezovanje z osebnim računalnikom in podatkovno komunikacijo. S programskim paketom Nokia PC Suite lahko na primer prenašate slike med svojo napravo in združljivim osebnim računalnikom.

Vedno ustvarite povezavo v osebni računalnik, če ga želite sinhronizirati z napravo.

Uporaba naprave kot modema

Napravo lahko po povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu uporabljate kot modem za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezovanje z internetom prek združljivega osebnega računalnika. Podrobna navodila za namestitev lahko poiščete v priročniku za uporabo programske opreme Nokia PC Suite.

 **Nasvet:** Pri prvi uporabi programskega paketa Nokia PC Suite za povezovanje vaše naprave z združljivim računalnikom in uporabi programskega paketa Nokia PC Suite si pomagajte s čarovnikom „Vzpostavljanje povezave“, ki je na voljo v programskem paketu Nokia PC Suite.

Pisarna



Kalkulator

Če želite seštevati, odštevati, množiti, deliti, koreniti in računati odstotke, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Kalkulator**.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.



Pretvornik

Če želite pretvarjati merske enote, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Pretvornik**.

Natančnost aplikacije **Pretvornik** je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

- 1 V polju **Vrsta** izberite zeleno količino.
- 2 V prvem polju **Enota** izberite enoto, iz katere želite pretvarjati. V naslednjem polju **Enota** izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
- 3 Poiščite prvo polje **Količina** in vpišite zeleno količino. Drugo polje **Količina** se samodejno spremeni in prikaže pretvorjeno vrednost.

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Izberite **Vrsta** > **Valuta** > **Možnosti** > **Tečaji**. Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vpisati menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.



Beležke

Če želite ustvariti beležke, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Beležke**. Beležke lahko pošiljate drugim napravam, prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (v zapisu .txt), ki jih prejmete v meni **Beležke**, pa lahko shranite.

Če želite beležke natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.



Quickoffice

S programsko opremo Quickoffice lahko pregledujete datoteke .doc, .xls, .ppt in .txt. Ne podpira vseh različic ali funkcij omenjene oblike datotek. Apple Macintosh ni podprt.

Pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Quickoffice**. Odpre se seznam datotek v zapisih .doc, .xls, .ppt in .txt, ki so shranjene v napravi ali na združljivi pomnilniški kartici.

Če želite odpreti **Quickword**, **Quicksheet** ali **Quickpoint** ali **Quickmanager**, pritisnite , dokler se ne odpre želeni prikaz.

Več informacij lahko dobite na spletnem mestu www.quickoffice.com. Lahko tudi pošljete e-pošto na naslov supportS60@quickoffice.com.

Quickword

Z aplikacijo **Quickword** lahko pregledujete dokumente Microsoft Word, shranjene v zapisu .doc ali .txt s programom Microsoft Word 97, 2000, XP ali 2003.

Dokument odprete tako, da pritisnete  ter izberete **Pisarna** > **Quickoffice** > **Quickword** in dokument.

Če želite Quickword nadgraditi na različico, ki podpira urejanje, izberite **Možnosti** > **Nadgradi na urejanje**. Nadgradnjo morate plačati.

Quicksheet

Z aplikacijo **Quicksheet** lahko pregledujete preglednice Microsoft Excel, shranjene v zapisu .xls s programom Microsoft Excel 97, 2000, XP ali 2003.

Preglednico odprete tako, da pritisnete  ter izberete **Pisarna** > **Quickoffice** > **Quicksheet** in preglednico.

Če želite Quicksheet nadgraditi na različico, ki podpira urejanje, izberite **Možnosti** > **Prekl. na način urejanja**. Nadgradnjo morate plačati.

Quickpoint

Z aplikacijo **Quickpoint** lahko pregledujete predstavitve Microsoft PowerPoint, shranjene v zapisu .ppt s programom Microsoft PowerPoint 2000, XP ali 2003.

Predstavitev odprete tako, da pritisnete  ter izberete **Pisarna** > **Quickoffice** > **Quickpoint** in predstavitev.

Če želite Quickpoint nadgraditi na različico, ki podpira urejanje, izberite **Možnosti** > **Nadgradi na urejanje**. Nadgradnjo morate plačati.

Quickmanager

Z aplikacijo Quickmanager lahko nalagate programsko opremo, vključno s posodobitvami, nadgradnjami in drugimi koristnimi programi. Plačate jih lahko po telefonu ali s kreditno kartico.

Če želite nadgraditi Quickword, Quicksheet ali Quickpoint na različico, ki podpira urejanje, morate kupiti licenco.

Da odprete **Quickmanager**, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Quickoffice** > **Quickmanager**.



Adobe Reader

Z Adobe Readerjem lahko na zaslonu naprave berete dokumente PDF.

Opomba: Ta aplikacije je optimizirana za dokumente PDF na mobilnih telefonih in drugih mobilnih napravah in v primerjavi z računalniškimi različicami omogoča le omejeno zbirko funkcij.

Dostopanje do dokumentov in njihovo odpiranje na naslednje načine:

- Pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Adobe PDF**. Če želite brskati med dokumenti, shranjenimi v pomnilniku naprave in na združljivi pomnilniški kartici, ter jih odpreti, izberite **Možnosti** > **Iskanje datoteke**.

- Med prejetimi e-poštnimi sporočili odprite priponko e-poštnemu sporočilu (omrežna storitev).
- Po povezavi Bluetooth pošljite dokument v svojo mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**.
- Z aplikacijo **Nadz. dat.** lahko brskate med dokumenti, shranjenimi v pomnilniku naprave in na pomnilniški kartici, ter jih odprete.
- Prebrskajte po spletnih straneh. Pred brskanjem preverite, ali ima vaša naprava nastavljeno internetno dostopno točko.

Upravljanje z datotekami PDF

Če želite poiskati datoteke PDF in jih upravljati, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Adobe PDF**. Zadnje datoteke so na seznamu datotek. Če želite odpreti dokument, ga poiščite in pritisnite .

Izberete lahko tudi **Možnosti** in med naslednjim:

Iskanje datoteke – Če želite iskati datoteke PDF v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici.

Nastavitve – Če želite spremeniti privzeto stopnjo povečave in način prikaza dokumentov PDF.

Prikaz dokumentov PDF

Ko je odprta datoteka PDF, izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Povečava – Da bi povečali ali pomanjšati prikaz ali ga nastavili na določen odstotek. Velikost dokumenta lahko spremenite na širino zaslona ali celo stran PDF na velikost zaslona.

Išči – Če želite v dokumentu iskati besedilo.

Prikaz – Da bi dokument prikazali v celozaslonskem načinu. Dokument PDF lahko tudi zasukate za 90 stopinj v obe smeri.

Pojdi na – Če se želite pomakniti na izbrano, naslednjo, prejšnjo, prvo ali zadnjo stran.

Shrani – Da bi datoteko shranili v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico.

Nastavitve – Če želite spremeniti privzeto stopnjo povečave in način prikaza.

Podrobnosti – Da bi prikazali lastnosti dokumenta PDF.

Dodatne informacije

Več informacij lahko dobite na spletnem mestu www.adobe.com.

Če bi radi z drugimi uporabniki izmenjali vprašanja, predloge in informacije o aplikaciji, obiščite forum Adobe Reader for Symbian OS na spletni strani <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Prilagajanje naprave

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

- Če želite zamenjati ozadje zaslona v pripravljenosti ali prikaz v ohranjevalniku zaslona, glejte „Prilagodite videz naprave“ na strani 109.
- Če želite prilagoditi tone zvonjenja, glejte „Profili – nastavljanje tonov“ na strani 107 in „Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku“ na strani 61.
- Če želite zamenjati bližnjice, ki so določene različnim pritiskom na tipko za pomikanje levo in desno v pripravljenosti, glejte „Pripravljenost“ na strani 117.
- Če želite zamenjati vrsto ure, prikazane na zaslonu v pripravljenosti, pritisnite  in izberite **Ura** >



Možnosti > **Nastavitve** > **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

- Da bi zamenjali pozdravno sporočilo s sliko ali animacijo, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Splošno** > **Pozdrav ali logotip**.
- Če želite zamenjati prikaz glavnega menija, v glavnem meniju izberite **Možnosti** > **Zamenjaj pogled** > **Mreža** ali **Seznam**.
- Če želite preurediti glavni meni, v glavnem meniju izberite **Možnosti** > **Premakni, Premakni v mapo** ali **Nova mapa**. Redkeje uporabljene aplikacije lahko premaknete v mape, pogosto uporabljene pa razvrstite v glavni meni.



Profili – nastavljanje tonov

Če želite nastaviti in prilagoditi tone zvonjenja, tone za sporočila in druge zvoke naprave različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**.

Če želite zamenjati profil, v pripravljenosti pritisnite  . Poiščite želeni profil in izberite **OK**.

Če želite urediti profil, pritisnite  in izberite **Orodja > Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti > Prilagodi**. Poiščite zeleno nastavitvev in pritisnite , da odprete možnosti. Toni, shranjeni na pomnilniški kartici, so označeni z ikono . Ko se pomikate po seznamu, se ustavite na tonu zvonjenja, da se predvaja. Predvajanje lahko izključite s katero koli tipko.

Ko izbirate ton, lahko z možnostjo **Nalaganje tonov** (omrežna storitev) odprete seznam zaznamkov. Izberite zaznamek in vzpostavite spletno povezavo, da bi naložili nove tone.

Če želite, da naprava ob klicu predvaja ime klicalca, izberite **Možnosti > Prilagodi** in nastavite **Izgovori klicatelj. ime** na **Vključeno**. Ime mora biti shranjeno v meniju **Imenik**.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti > Ustvari nov**.

Profil Brez povezave

Profil **Brez povezave** omogoča uporabo naprave brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil **Brez povezave**, se povezava z mobilnim omrežjem prekine, v kazalniku moči signala pa se prikaže znak . Onemogočeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in iz nje. Če skušate pošiljati sporočila, se ta shranijo v mapo V pošiljanju.

 **Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev al uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Mogoče boste vseeno lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Ko je vključen profil **Brez povezave**, lahko kljub temu uporabljate omrežje WLAN, da na primer preberete e-pošto ali brskate po internetu. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave z omrežjem WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila. Glejte „Brezžično lokalno omrežje (WLAN)“ na strani 93.

Če želite profil **Brez povezave** izključiti, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite drug profil. Če je signal dovolj močan, se naprava samodejno prijavi v mobilno omrežje. Če je pred vklopom profila **Brez povezave** vključena funkcija Bluetooth, se potem izključi. Če jo želite uporabljati v profilu **Brez povezave**, jo morate znova vključiti. Po izklopu profila **Brez povezave** se vmesnik Bluetooth samodejno znova vključi. Glejte „Nastavitve“ na strani 88.



Prilagodite videz naprave

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje in ikone, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Teme**. Aktivna tema je označena z znakom . V meniju **Teme** lahko združujete elemente drugih tem ali izbirate slike iz menija **Galerija** in teme tako še bolj prilagodite svojim željam. Teme, shranjene na pomnilniški kartici, označuje . Teme na pomnilniški kartici niso na voljo, če pomnilniška kartica ni vstavljena v napravo. Če želite uporabljati teme na pomnilniški kartici brez vstavljene kartice, jih najprej shranite v pomnilnik naprave.

Če želite odpreti brskalnik in naložiti več tem, izberite **Nalaganje tem**.

Če želite vključiti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Uporabi**. Temo lahko pred vklopom prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.

Če želite urediti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Uredi**, da bi spremenili nastavitvi **Ozadje** in **Varčevanje energije**.

Če želite izbrano temo ponastaviti na prvotne vrednosti, med urejanjem teme izberite **Možnosti** > **Povrni prvot. temo**.

Če želite zbrisati naloženo temo, se pomaknite nanjo in pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nadzor.apl**. Pomaknite se na temo in pritisnite . Vnaprej naloženih tem in tiste, ki se trenutno uporablja, ni mogoče zbrisati.

Aktivna pripravljenost


Na zaslonu v pripravljenosti lahko hitro dostopate do najpogostejše uporabljanih aplikacij. Privzeto je aktivna pripravljenost vključena.

Pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Aktiv. pripravljenost** in pritisnite , če želite aktivno pripravljenost vključiti oziroma izključiti.

Na vrhu zaslona v aktivni pripravljenosti so prikazane privzete aplikacije, pod njimi pa podatki koledarja, opravil in predvajalnika.

Pomaknite se do aplikacije ali dogodka in pritisnite .

Pri vključeni aktivni pripravljenosti ne morete uporabljati običajnih bližnjic na tipki za pomikanje.

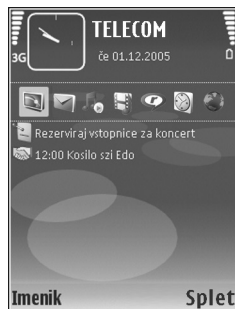

Če želite zamenjati privzete bližnjice do aplikacij, pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Apl. v aktivni pripravi**. in pritisnite .

Nekatere bližnjice so morda stalne in jih ne boste mogli zamenjati.

Orodja



Nadzornik datotek

Veliko funkcij naprave shranjuje podatke v pomnilnik, na primer vnose v imenik, sporočila, slike, video posnetke, tone zvonjenja, koledarske beležke, dokumente in naložene aplikacije. Količina pomnilnika, ki je na voljo, je odvisna od količine že shranjenih podatkov v pomnilniku naprave.

Združljivo pomnilniško kartico lahko uporabite kot dodaten prostor za shranjevanje podatkov. Pomnilniške kartice omogočajo prepisovanje, torej lahko podatke nanje shranjujete in jih brišete.

Če želite prebrskati datoteke in mape v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici (če je vstavljena), pritisnite  in izberite **Orodja > Nadz. dat..** Odpre se prikaz pomnilnika naprave (). Pritisnite , da odprete prikaz pomnilniške kartice (), če je na voljo.

Če želite premakniti ali kopirati izbrano datoteko v drugo mapo, izberite **Možnosti > Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti > Poišči** in pomnilnik, po katerem želite iskati, ter vpišite besedilo, ki se ujema z imenom datoteke.

Prikaz porabe pomnilnika

Če želite pregledati vrste podatkov, ki jih imate v napravi, in izvedeti, koliko pomnilnika zavzemajo, izberite **Možnosti > Podrobnosti pomnil..** Količina prostega pomnilnika je prikazana v možnosti **Prosti pomnilnik**.

Pomnilnik skoraj poln – sprostite pomnilnik

Naprava vas obvesti, če začne zmanjkovati prostora v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Če želite sprostiti pomnilnik naprave, z nadzornikom datotek premaknite nekaj podatkov na pomnilniško kartico, če jo imate. Označite datoteke, ki jih želite premakniti, ter izberite **Možnosti > Premakni v mapo > Pomnilniška kart.** in ciljno mapo.

 **Nasvet:** Pomnilnike v napravi lahko pregledujete tudi s programom Nokia Phone Browser, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite, in z njim prenašate podatke.

Če želite sprostiti pomnilnik z brisanjem podatkov, uporabite aplikacijo **Nadz. dat.** ali drugo ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko na primer:

- sporočila v mapah **Prejeto**, **Osnutki** in **Poslano** v meniju **Sporočila**;
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave;
- shranjene spletne strani;
- shranjene slike ter zvočne in video posnetke;
- informacije v imeniku;
- koledarske beležke;
- naložene aplikacije. Glejte tudi „Nadzornik aplikacij“ na strani 112.
- katere koli druge podatke, ki jih ne potrebujete več.



Nadzornik aplikacij

Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nadzor.apl.**. V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java s končnico .jad ali .jar ().
- Druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian (). Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Namestite le programsko opremo, ki je razvita posebej za napravo Nokia N92. Proizvajalci programske opreme se pogosto sklicujejo na uradno oznako modela tega izdelka: Nokia N92-1.

Namestitvene datoteke lahko v napravo prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali prek vmesnika Bluetooth ali infrardeče povezave. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Če za prenos datoteke uporabite program Raziskovalec (Microsoft Windows Explorer), jo shranite na združljivo pomnilniško kartico (zunanji disk).

Nameščanje aplikacij in programske opreme

 označuje aplikacijo .sis,  aplikacijo Java,  , da aplikacija ni v celoti nameščena,  pa, da je aplikacija nameščena na pomnilniški kartici.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če si želite ogledati vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

- Če želite prikazati podrobnosti o varnostnem certifikatu za aplikacijo, izberite **Možnosti** > **Prikaži certifikat**. Glejte „Upravljanje certifikatov“ na strani 124.
 - Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje le, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite originalno aplikacijo vrniti v prejšnje stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne – kopije.
 - Za namestitev aplikacij Java je potrebna datoteka s pripono .jar. Če ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo telefon zahteval, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke .jar boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali razvijalcu aplikacije.
- 1 Če želite poiskati namestitveno datoteko, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nadzor.apl.**. Sicer z aplikacijo **Nadz. dat.** preiščite pomnilnik naprave ali združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali pa v mapi **Sporočila** > **Prejeto** odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.

- 2 V aplikaciji **Nadzor.apl.** izberite **Možnosti** > **Namesti**. V drugih aplikacijah se pomaknite do namestitvene datoteke in pritisnite , če želite začeti namestitev. Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, naprava prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte le, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in pritisnite .

Če želite vzpostaviti omrežno povezavo in si ogledati dodatne informacije o aplikaciji, izberite **Možnosti** > **Pojdi na spl. naslov** (če je na voljo).

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Če želite namestitveni dnevnik poslati službi za pomoč uporabnikom, da bi vam pomagali pri reševanju težav, izberite **Možnosti** > **Pošlji dnevnik** > **Prek besed. sporočila** ali **Prek e-pošte** (na voljo samo, če je e-pošta ustrezno nastavljena).

 **Pomembno:** Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Glejte „Nadzornik datotek“ na strani 111. Če je datoteka .sis priloga sporočila, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Poiščite programski paket in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite le, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je druga nameščena programska oprema odvisna od odstranjene, lahko neha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitvev:

Nameščanje aplikacij – Izberite **Samo podpisane**, da bi nameščali samo aplikacije s preverjenimi digitalnimi podpisi.

Prev. certif. ob pov. – Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.

Privz. spletni naslov – Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Nekatere aplikacije Java lahko za nalaganje dodatnih podatkov ali komponent zahtevajo klic, pošiljanje sporočila ali omrežno povezavo z dostopno točko. V glavnem prikazu **Nadzor.apl.** poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** > **Nastav. skupine apl.**, da bi spremenili nastavitve zanjo.



Nastavitveni čarovnik

Nastav. čarovnik konfigurira vašo napravo za uporabo storitev ponudnika omrežnih storitev (MMS, GPRS, mobilni internet in pretakanje), e-pošte in storitve Pritisni in govori (omrežna storitev) skladno z nastavitvenimi informacijami, ki jih je posredoval vaš ponudnik omrežnih storitev.

Da bi jih lahko uporabljali, vam bo ponudnik storitev morda moral vključiti podatkovno povezavo ali druge storitve.

Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nast. čarovn..**

V meniju izberite storitev, za katero želite konfigurirati svojo napravo in pritisnite .

E-pošta

- 1 Ko želite konfigurirati nastavitve e-pošte, **Nastav. čarovnik** zazna ponudnika omrežnih storitev, ki vam je na voljo, in od vas zahteva, da ga potrdite. Izberite **V redu** ali poiščite drugega in izberite **V redu**.
- 2 Iz seznama izberite svojega ponudnika e-poštne storitve.
- 3 Izberite strežnik za pošiljanje pošte. Če niste prepričani, uporabite privzeti strežnik.
- 4 **Nastav. čarovnik** od vas zahteva, da vnesete podrobne podatke vašega e-poštnega naslova, uporabniško ime in geslo. Izberite posamezne nastavitve in **Možnosti** > **Spremeni**. Vpišite podrobne podatke in izberite **V redu**.
- 5 Ko končate, izberite **Možnosti** > **V redu**.
- 6 Nastavitve nabiralnika pri določenem ponudniku potrdite tako, da izberete **OK**.
- 7 Izberite **V redu**.

Storitev Pritisni in govori

Ta funkcija je na voljo samo, če imate v napravi nameščeno ustrezno aplikacijo in ste naročeni na storitev.

- 1 Ko želite konfigurirati nastavitve storitve Pritisni in govori (omrežna storitev), **Nastav. čarovnik** poišče ponudnika omrežnih storitev, ki je na voljo, in zahteva, da ga potrdite. Izberite **V redu** ali poiščite drugega in izberite **V redu**.
- 2 Nekateri ponudniki zahtevajo uporabniško ime, geslo in vzdevek. Izberite posamezne nastavitve in **Možnosti** > **Spremeni**. Vpišite podrobne podatke in izberite **V redu**.
- 3 Ko končate, izberite **Možnosti** > **V redu**.
- 4 Izberite **V redu**, da potrdite nastavek storitve **Prit. in govori** pri določenem ponudniku.

Operater

- 1 Ko želite konfigurirati nastavitve operaterja (omrežna storitev), **Nastav. čarovnik** poišče ponudnika omrežnih storitev, ki je na voljo, in zahteva, da ga potrdite. Izberite **V redu** ali poiščite drugega in izberite **V redu**.
- 2 Izberite **V redu**, da potrdite nastavek naprave za določenega ponudnika omrežnih storitev.

Dodatne informacije

Če imate s programom **Nastav. čarovnik** kakršnekoli težave, obiščite spletno stran Nokia za nastavitve telefona: www.nokia.com/phonesettings.



Nastavitve

Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve**. Skupino nastavitve odprete s pritiskom na . Poiščite želeno nastavitve in pritisnite .

Ponudnik storitev je lahko v napravo shranil nekatere nastavitve, ki jih morda ne boste mogli spremeniti.



Telefon

Splošno

Jezik telefona – Zamenjava jezika obvestil na zaslonu naprave bo vplivala tudi na zapis ure in datuma ter uporabo očil, na primer v kalkulatorju. Če izberete **Samodejno**, bo naprava nastavila jezik glede na informacije, ki jih ima na kartici SIM. Ko spremenite jezik obvestil na zaslonu, se naprava izklopi in znova vklopi.

Spreminjanje nastavitve **Jezik telefona** ali **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v napravi, spremembe pa veljajo, dokler nastavitev znova ne spremenite.

Jezik pisanja – Zamenjava jezika vpliva na znake in simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila in uporabo predvidevanja vnosa.

Predvidevanje vnosa – Nastavite predvidevanje vnosa besedila na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v napravi. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Pozdrav ali logotip – Ob vsakem vklopu naprave se na kratko prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite **Privzeto**, da bi uporabili privzeto sliko, **Besedilo**, če želite napisati pozdravno sporočilo, ali **Slika**, da bi izbrali sliko v meniju **Galerija**.

Tov. nastavitve telef. – Nekatere nastavitve lahko ponastavite na prvotne vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte „Varnost“ in „Telefon in SIM“ na strani 124. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente in datoteke.

Zaslon na pokrovčku

Prilaganje:

Ozadje – Izberite sliko za ozadje, ki bo v pripravljenosti prikazana na zaslonu na pokrovčku. Če v nastavitvah ozadja izberete **Uporabniško določeno**, se na vrhu izbrane

slike prikaže okvir orodja za obrezovanje. Velikost okvira orodja za obrezovanje ustreza velikosti zaslona na pokrovčku; zeleni del slike lahko povečate ali pomanjšate, sukate in obrežete. Slik z zaščitnimi avtorskimi pravicami ne morete uporabiti za ozadje.

Animacija za zapiranje – Izberite kratko animacijo, ki se bo predvajala ob zapiranju pokrovčka.

Ton za zapiranje – Izberite kratko melodijo, ki se bo predvajala ob zapiranju pokrovčka.

Ton za odpiranje – Izberite kratko melodijo, ki se predvaja, če odprete pokrovček in je naprava v stanju pripravljenosti.

Klici:

Sprejmi, ko odprem – Izberite **Sprejmi, ko odprem** > **Da** ali **Ne**.

Ko telefon zaprem – Izberite **Končaj klic**, če naj se ob zapiranju pokrovčka klici končajo, ali **Vklopi zvočnik**, če naj se v tem primeru vklopi zvočnik.

Pripravljenost

Aktiv. pripravljenost – V pripravljenosti lahko uporabljate bližnjice do aplikacij. Glejte „Aktivna pripravljenost“ na strani 109.

Leva izbirna tipka – Določite bližnjico za levo izbirno tipko (⌵) v stanju pripravljenosti.

Desna izbirna tipka – Določite bližnjico za desno izbirno tipko (⌵) v stanju pripravljenosti.

Apl. v aktivni pripravi. – Izberite bližnjice do aplikacij, ki naj bodo prikazane v aktivni pripravljenosti. Ta nastavev je na voljo samo, če je **Aktiv. pripravljenost** vključena.

Bližnjice lahko določite tudi tako, da pritisnete tipko za pomikanje v različnih smereh. Bližnjice na tipki za pomikanje v stanju aktivne pripravljenosti niso na voljo.

Logotip operaterja – Ta nastavev je na voljo samo, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberite **Prikaz izključen**, če ne želite, da je logotip prikazan.

Zaslon

Svetlost – Prilagodite svetlost zaslona. V odprtem načinu lahko svetlost prilagodite tudi tako, da pridržite izbirno tipko v spodnjem levem kotu in se pomaknete levo ali desno.

Čas do varčevanja – Izberite zakasnitev, po kateri naj se vključi ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo.

Čas osvetlitve – Izberite zakasnitev, po kateri se izključi osvetlitev zaslona.



Klic

Pošiljanje lastne št. – Nastavite lahko, ali naj se klicani osebi vaša številka prikaže (**Da**) ali ne (**Ne**) ali pa uporabite privzeto nastavev ponudnika storitev (**Privzeto**) (omrežna storitev).

Čakajoči klic – Ko je čakajoči klic vključen (omrežna storitev), vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov dohodni klic. Funkcijo lahko vključite (**Vključi**), izključite (**Prekliči**) in preverite, ali je vključena (**Preveri stanje**).

Zavrni klic z SMS – Izberite **Da**, da bi naprava klicalcu poslala besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti. Glejte „Sprejem ali zavrnitev klica“ na strani 65.

Besedilo sporočila – Napišite vsebino besedilnega sporočila, ki naj se pošlje ob zavrnitvi klica.

Slika v video klicu – Če med video klicem ne pošiljate videa, lahko izberete navadno sliko, ki bo prikazana namesto njega.

Samod. ponovni klic – Izberite **Vključeno**, če želite, da naprava po neuspelem klicanju poskusi še največ desetkrat. Samodejno klicanje končate s pritiskom na **✖**.

Povzetek po klicu – Vključite, če naj naprava po klicu na kratko prikaže približni čas njegovega trajanja.

Hitro klicanje – Izberite **Vključeno**, da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (**2 - 9**), klicali z daljšim pritiskom ustrezne tipke. Glejte tudi „Hitro klicanje telefonske številke“ na strani 63.

Odg. s katerok. tipko – Izberite **Vključeno**, in klice boste lahko sprejemali s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen **↶**, **↷**, **ⓘ** in **↵**.

Uporabljena linija – Ta nastavev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko prejimate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2** in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je v pripravljenosti prikazan znak **2**.

💡 Nasvet: V stanju pripravljenosti lahko med telefonskima linijama preklapljate tako, da pridržite **#**.

Menjava linije – Menjavo linije (omrežna storitev) preprečite tako, da izberete **Onemogoči**, če vaša kartica SIM to podpira. To nastavev lahko spremenite le, če poznate kodo PIN2.



Povezava

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), kot je storitev GPRS v omrežju GSM. Če uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, ker si dostopne točke lahko delijo podatkovno povezavo. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici.

Uporabite lahko tudi brezžično podatkovno omrežje (WLAN). Glejte „Brezžično omrežje WLAN“ na strani 96. Naenkrat je lahko vzpostavljena le ena povezava v enem omrežju WLAN.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- večpredstavnostno dostopno točko za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- dostopno točko za aplikacijo **Splet**, za prikaz strani WML ali XHTML;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij

o razpoložljivosti in naročnini na paketne podatkovne storitve lahko dobite pri ponudniku omrežnih storitev.

Dostopne točke

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 50. Ponudnik storitev je mogoče v napravo shraniti nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti in odstraniti ali ustvariti novih.

 označuje zaščiteno dostopno točko.

 označuje dostopno točko paketne povezave,

 pa dostopno točko omrežja WLAN.

 **Nasvet:** Če želite ustvariti internetno dostopno točko v omrežju WLAN, pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Razpol. WLAN** > **Možnosti** > **Določi dostop. točko.**

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova dostop. točka**. Izberite **Privzete vrednosti**, da bi uporabili privzete nastavitve dostopne točke, ali **Obstoječe nastavitve**, če želite uporabiti obstoječe nastavitve kot osnovo za nastavitve nove dostopne točke.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime povezave – Vpišite opisno ime za povezavo.

Podatkovni nosilec – Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen.** ali rdečo zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate le, če jo podpira mobilni operater in če je vključena na kartici SIM.

dostopne točke za paketni prenos podatkov

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime dostopne točke – Ime dostopne točke dobite pri ponudniku storitev.

Uporabniško ime – Za povezavo boste morda potrebovali uporabniško ime; dobite ga pri ponudniku storitev.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vpisati geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

Geslo – Za podatkovno povezavo boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Preverjanje – Izberite **Normalno** ali **Zaščiten**.

Domača stran – Vpišite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila; odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavitve.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, če želite spremeniti naslednje nastavitve:

Vrsta omrežja – Izberite vrsto internetnega protokola: **IPv4** ali **IPv6**. Ostale nastavitve so odvisne od vrste izbranega omrežja.

Naslov IP telefona (samo za IPv4) – Vnesite naslov IP svoje naprave.

Naslov DNS – V polje **Primarni naslov DNS** vnesite naslov IP primarnega strežnika DNS. V polje **Sekundarni nasl. DNS** vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

dostopne točke WLAN

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime omrežja WLAN – Izberite **Ročni vnos** ali **Išči imena omrežij**. Če izberete obstoječe omrežje, se **Način omrežja WLAN** in **Zaščita omrežja WLAN** določita z nastavitvami naprave z dostopno točko omrežja.

Način omrežja WLAN – Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti omrežje ad hoc in dovoliti napravam, da neposredno

pošiljajo in prejemajo podatke; naprava z dostopno točko WLAN ni potrebna.

Zaščita omrežja WLAN – Izberite uporabljeno šifriranje: **WEP, 802.1x** (ne za omrežja ad hoc) ali **WPA/WPA2**. Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.

Nast. zaščite WLAN – Vpišite nastavitve za izbrano varnostno funkcijo:

Varnostne nastavitve za **WEP**:

Uporablj. ključ WEP – Določite številko ključa WEP. Ustvarite lahko največ štiri ključe WEP. Iste nastavitve morate vpisati v napravi z dostopno točko WLAN.

Vrsta potrjevanja – Za vrsto overjanja med svojo napravo in napravo z dostopno točko WLAN izberite **Odprto** ali **Skupno**.

Nastavit. ključev WEP – Vnesite **Šifriranje WEP** (dolžina ključa), **Zapis ključa WEP (ASCII)** ali **Šestnajstiški** in **Ključ WEP** (podatki ključa WEP v izbrani obliki zapisa).

Varnostne nastavitve za **802.1x** in **WPA/WPA2**:

Način WPA – Izberite način overjanja: **EAP**, če želite uporabljati vtičnik razširljivega protokola za preverjanje pristnosti, ali **Ključ PSK**, če želite uporabljati geslo. Dokončajte ustrezne nastavitve:

Nastav. vtičnikov EAP (samo za **EAP**) – Vpišite nastavitve po navodilih ponudnika storitev.

Ključ PSK (samo za **Ključ PSK**) – Vpišite geslo. Isto geslo morate vpisati v napravi z dostopno točko WLAN.

Šifriranje TKIP – Izberite, ali naj se uporablja protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Domača stran – Določite domačo stran.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Nastavitve IPv4: **Naslov IP telefona** (naslov IP vaše naprave), **Maska podomrežja** (naslov IP podomrežja), **Privzeti prehod** (prehod) in **Naslov DNS** – Vpišite naslova IP primarnega in sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve IPv6 > **Naslov DNS** – Izberite **Samodejno**, **Znani** ali **Uporabniško določeno**.

Kanal „ad-hoc“ (samo za **Ad hoc**) – Če želite sami vpisati številko kanala (1–11), izberite **Določiti**.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Paketni prenos

Nastavitve za paketni prenos podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povez. za paketni pr. – Če izberete **Ko je na voljo** in ste v omrežju, ki podpira paketni prenos podatkov, se naprava prijavi v to omrežje. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte. Če omrežje GPRS ni v dosegu, bo naprava v rednih presledkih poskusila vzpostaviti povezavo GPRS. Če izberete **Po potrebi**, bo naprava paketno podatkovno povezavo vzpostavila le ob vklopu aplikacije ali izvedbi postopka, ki jo zahteva.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v računalnik.

Nastavitve SIP

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) so potrebne za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo protokole SIP. Nastavitve lahko morda prejmete v posebnem besedilnem sporočilu od ponudnika storitev. Te nastavitvene profile si lahko ogledate, jih brišete ali ustvarjate v meniju **Nastavitve SIP**.

Podatkovni klic

Nastavitve podatkovnih klicev vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo klicno podatkovno povezavo GSM.

Trajanje povezave – Nastavite samodejno prekinitev neaktivnih podatkovnih klicev po določeni zakasnitvi. Izberite **Uporab. določeno** in vnesite čas zakasnitve v minutah. Če izberete **Neomejeno**, se podatkovni klici ne bodo samodejno prekinili.

Brezžični LAN

Prik. razpoložljivost – Izberite, ali naj bo prikazana ikona , ko je na voljo omrežje WLAN.

Iskanje omrežij – Če ste nastavili **Prik. razpoložljivost** na **Da**, izberite, kako pogosto naj naprava išče razpoložljiva omrežja WLAN in posodablja kazalnik.

Če si želite ogledati dodatne nastavitve, izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**. Dodatnih nastavitev za omrežje WLAN ni priporočljivo spreminjati.

Nastavitve

Nastavitve zaupanja vrednega strežnika lahko morda prejmete v nastavitvenem sporočilu od ponudnika storitev ali pa so shranjene na vaši kartici (U)SIM. Te nastavitve lahko shranite v napravo, pregledate ali zbršete v meniju **Nastavitve**.



Datum in čas

Glejte „Nastavitve ure“ na strani 18 in jezikovne nastavitve v razdelku „Splošno“ na strani 116.



Varnost

Telefon in SIM

Zahteva po kodi PIN – Če je vključeno zahtevanje koda PIN, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da jo vpišete. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po kodi PIN. Glejte „Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje“ na strani 123.

Koda PIN, Koda PIN2 in Koda za zaklepanje – Spremenite lahko kodo za zaklepanje, kodo PIN in kodo PIN2. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9. Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev. Glejte „Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje“ na strani 123.

Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili.

Zakasn. samod. zakl. – Določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Če želite izključiti samodejno zaklepanje, izberite **Brez**.

Če želite odkleniti napravo, vpišite kodo za zaklepanje.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

 **Nasvet:** Če želite ročno zakleniti telefon, pritisnite  . Odpre se seznam ukazov. Izberite **Zakleni telefon**.

Zakleni ob zam. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaprta skupina upor. – Določite lahko skupino oseb, ki jih je mogoče klicati in od njih sprejemati klice (omrežna storitev).

Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Potrjevanje stor. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila (omrežna storitev).

Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje

Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN

(4 do 8 števk) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Po treh zaporednih vnosih napačne kode PIN se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.

Kodo UPIN navadno dobite s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

Koda PIN2 (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in je potrebna za dostop do nekaterih funkcij naprave.

Koda za zaklepanje (imenujemo jo tudi zaščitna koda) – Ta koda (5 števk) se uporablja za zaklepanje naprave in s tem preprečevanje nepooblaščne uporabe. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščno uporabo naprave, spremenite kodo za zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od naprave. Če pozabite kodo, se obrnite na ponudnika storitev.

Kodi PUK in PUK2 (osebna ključa za odblokiranje) – ti kodi (8 števk) potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na svojega ponudnika omrežnih storitev.

Kodo UPUK, sestavljeno iz 8 števk, potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN. Navadno ju dobite s kartico USIM. Če ju niste, se obrnite na svojega ponudnika omrežnih storitev.

Upravljanje certifikatov

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

V glavnem prikazu upravljanja certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, ki so shranjeni v napravo. Seznam osebnih certifikatov lahko odprete s tipko .

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoječa certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže obvestilo **Certifikat je potekel** ali **Certifikat še ni veljaven**, čeprav ste prepričani, da bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani le, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti > Podrobn. certifikata**. Ko odprete podrobnosti certifikata, telefon preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

- **Certifikatu ne zaupate** – Aplikacije, ki naj bi certifikat uporabljala, še niste izbrali. Glejte „Spreminjanje nastavitev zaupanja“ na strani 125.
- **Certifikat je potekel** – Izbrani certifikat ni več veljaven.
- **Certifikat še ni veljaven** – Obdobje veljavnosti izbranega certifikata se še ni začelo.
- **Certifikat je poškodovan** – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat certifikatne agencije in izberite **Možnosti > Nastavit. zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

- **Namest. za Symbian: Da** – Certifikat omogoča preverjanje izvora novih aplikacij za operacijski sistem Symbian.
- **Internet: Da** – Certifikat lahko uporabljate za preverjanje strežnikov.
- **Namestitev aplikac.: Da** – Certifikat omogoča preverjanje izvora novih aplikacij Java.

Izberite **Možnosti > Spremeni zaupanje** in spremenite vrednost.

Sledenje zaščitenemu predmetu

Nekatere glasbene datoteke, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, utegnejo imeti oznako o prenosu. Izberite, ali naj se oznaka pošlje z glasbeno datoteko, če pošljete ali posredujete datoteko. Ponudnik glasbene datoteke lahko z oznako spremlja distribucijo datotek.

Varnostni modul

Če želite videti ali urediti varnostni modul (če je na voljo), ga poiščite v podmeniju **Varnostni modul** in pritisnite tipko za pomikanje. Če si želite ogledati podrobnejše informacije o varnostnem modulu, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Podrobnosti o varnosti**.



Preusmeritve

Preusmeritve omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite, katere klice želite preusmeriti, in zeleno možnost preusmeritve. Če želite preusmeriti glasovne klice, kadar je vaša številka zasedena ali kadar dohodni klic zavrnete, izberite **Če je telefon zaseden**. Možnost lahko vključite (**Vključiti**), izključite (**Prekliči**) in preverite, ali je vključena (**Preveri stanje**).

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je v pripravljenosti prikazana ikona .

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.



Zapore klicev

Zapore klicev (omrežna storitev) vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Izberite zeleno zaporo in jo vključite (**Vključiti**), izključite (**Prekliči**) ali preverite, če je vključena (**Preveri stanje**). **Zapore klicev** veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, boste morda vseeno lahko klicali nekatere številke za klice v sili.



Omrežje

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežje GSM je v stanju pripravljenosti označeno z . Omrežje UMTS je označeno z **3G**.

Omrežni način (nastavitev je prikazana samo, če jo podpira ponudnik omrežnih storitev) - Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete možnost **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami

o gostovanju med ponudniki omrežnih storitev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku omrežnih storitev.

Izbira operaterja – Izberite **Samodejno**, če želite, da naprava poišče eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če ga želite izbrati na seznamu. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Ponudnik izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim ponudnikom omrežnih storitev.

 **Glosar:** Pogodba o gostovanju (roaming) je pogodba med dvema ali več ponudniki omrežnih storitev, ki omogoča, da naročniki enega uporabljajo tudi storitve drugih.

Informacije o celici – Izberite **Vključeno**, da bo naprava pokazala, kdaj je prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.



Nastavitve dodatne opreme

V pripravljenosti ikona  označuje, da so z napravo povezane združljive slušalke,  pa, da niso na voljo ali da se je povezava Bluetooth s slušalkami prekinila.  označuje, da je priključen združljiv komplet za slušni aparat.

Izberite **Slušalke**, **Komplet za slušni ap.**, **Prost. opr. Bluetooth** ali **Komplet za vozilo** in eno od naslednjih možnosti:

Privzeti profil – Izberite profil, ki naj se vključi ob vsaki povezavi določene dodatne opreme z napravo. Glejte „Profili – nastavljanje tonov“ na strani 107.

Samodejni sprejem – Nastavite, če želite, da naprava po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je Opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti.

Osvetlitev (samo za komplet za vgradnjo v vozilo) – Nastavite, ali naj osvetlitev ostane vključena ali naj se po zakasnitvi izključi.



Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko nadzorujete telefon. Če želite več informacij o naprednih glasovnih ukazih, ki jih podpira vaša naprava, si oglejte „Glasovno klicanje“, stran 63.

Če želite vključiti napredne glasovne ukaze za zagon aplikacij, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Glas. ukazi**; naprava ustvari glasovne oznake za aplikacije. Če želite na seznam dodati več aplikacij, izberite **Glas. ukazi** > **Možnosti** > **Nova aplikacija**. Če želite vključiti in ustvariti

glasovne oznake za profile, odprite mapo **Profili** v meniju **Glas. ukazi**

Če želite uporabiti napredne glasovne ukaze, v pripravljenosti pritisnite in držite  ter povejte glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.

Še en glasovni ukaz za zagon aplikacije ali vklop profila dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Spremeni ukaz** in vnesite besedilo za novi ukaz. Izogibajte se kratkim imenom, okrajšavam in kraticam.

Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**.

Če želite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Če želite izklopiti sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne oznake in ukaze v izbranem jeziku naprave, izberite **Sintetizator** > **Izključen**. Ob zamenjavi lastnika naprave je z izbiro možnosti **Ponast. prilagoditve** mogoče odstraniti prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku.



Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami.

Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebin. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh s sistemoma OMA DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v vaši napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključke in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključki, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiten z vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklompne ključke boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če si želite ogledati vklopne ključke za zaščiten datoteke, shranjene v napravi, pritisnite , izberite **Orodja** > **Vklop. ključki** in eno od teh možnosti:

Veljavni ključi – Preglejte ključe, ki so povezani z eno ali več predstavnostnimi datotekami, in ključe, ki še niso veljavni.

Neveljavni ključi – Preglejte ključe, ki niso veljavni; obdobje uporabe predstavnostne datoteke se je izteklo ali pa je v napravi zaščitena datoteka brez ustreznega vklopnega ključa.

Nerabljeni ključi – Preglejte ključe, s katerimi ni povezana nobena predstavnostna datoteka v napravi.

Če želite dokupiti čas uporabe ali podaljšati obdobje uporabe predstavnostne datoteke, izberite neveljaven vklopni ključ in **Možnosti** > **Naloži vklopni ključ**. Vklonih ključev ne morete posodobiti, če je prejemanje sporočil spletnih storitev onemogočeno. Glejte „Sporočila spletnih storitev“ na strani 57.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer stanje veljavnosti ali možnost pošiljanja datoteke, se pomaknite na vklopni ključ in pritisnite tipko za pomikanje.



Orodje za pomnilniško kartico

Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Pomnilnik**. Združljivo pomnilniško kartico miniSD lahko uporabite kot dodaten prostor za shranjevanje in varnostno kopiranje podatkov v pomnilniku naprave.

Če želite varnostno kopirati podatke v pomnilniku naprave na pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Varnost. kopija tel.**

Če želite obnoviti podatke s pomnilniške kartice v pomnilnik naprave, izberite **Možnosti** > **Povrni s kartice**.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

Nekatere kartice lahko kupite že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Če želite formatirati pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Formatiraj kartico**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Odpravljanje težav: vprašanja in odgovori

Mobilna TV

V: Zakaj naprava ne najde nobenih sporedov?

O: Izberite **Možnosti** > **Poglej znova**. Če to ne deluje, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, da prikazete **Stanje sistema**. Če ni signala ali je ta šibek, se premaknite drugam. Zaprite pogovorno okno **Nastavitve** in ga znova odprite, da bi preverili, ali je signal močnejši.

V: Zakaj ne morem izbrati kanala ali programa?

O: Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, da prikazete **Stanje sistema**. Če ni signala ali je ta šibek, se premaknite drugam. Zaprite pogovorno okno **Nastavitve** in ga znova odprite, da bi preverili, ali je signal močnejši. Če to ne pomaga, se obrnite na ponudnika storitev. Upoštevajte tudi možnost, da storitev ni na voljo v območju, kjer ste trenutno.

V: Zakaj imam težave s kakovostjo slik?

O: V okoljih, kjer je električna napetost slabše kakovosti, so lahko slabše tudi slike. To popravite tako, da odstranite polnilnik iz električne vtičnice. Če to ne pomaga, izklopite napravo in jo znova vklopite ali pa odstranite in znova vstavite baterijo.

V: Poskusil sem posneti program, vendar ni uspelo. Kaj je narobe?

O: Možni razlogi:

- Mobilno televizijsko omrežje ni v dosegu ali pa je signal prešibek.
- Snemanje je zmotila ali prekinila uporaba drugih funkcij naprave.

V: Zakaj včasih ne morem gledati mobilne televizije, tudi če sprejemam signal omrežja Mobile TV?

O: Če ste namestili in uporabljate odjemalca za navidezno zasebno omrežje (NZO), je morda aktivna povezava s takšnim omrežjem. Mobilne TV ne morete uporabljati med aktivno povezavo z navideznim zasebnim omrežjem.

O: Zakaj spored ne prikazuje oddaj za cel teden?

V: Prikazane so oddaje za 3-7 dni, odvisno od obsežnosti sporeda. Čim več informacij, na primer kanalov, obsega spored, tem manj dni je prikazanih.

Kode za dostop

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN in koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika omrežnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih (ISP) ali omrežnih storitev.

Aplikacija se ne odziva

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami tako, da pridržite tipko . Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko .

povezovanje prek tehnologije Bluetooth

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave?

O: Preverite, ali imata obe napravi vključen vmesnik Bluetooth.
Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.
Poskrbite, da druga naprava nima vključenega načina Skrito.
Preverite, ali sta napravi združljivi.

V: Zakaj ne morem končati povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko prekinete povezavo z uporabo druge naprave ali z izključitvijo vmesnika Bluetooth. Izberite [Povezov.](#) > [Bluetooth](#) > [Izključeno](#).

Storitve brskalnika

V: Kaj naj storim, če telefon prikaže naslednje obvestilo: [Veljavna dostopna točka ni določena. Določite jo v nastavitvah aplikacije Storitve.](#)?

O: Vnesite pravilne nastavitve brskalnika. Navodila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Kamera

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Odstranite zaščitno plastično prevleko, ki prekriva zaslon in objektiv kamere. Zaščitno steklo objektiva mora biti čisto.

Zaslon

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je za to vrsto zaslonov značilno. Na nekaterih zaslonih so lahko pike, ki so ves čas prižgane ali ugasnjene. To je normalno in ne gre za napako.

Domače omrežje (UPnP)

V: Zakaj uporabnik druge naprave ne vidi datotek v moji napravi?

O: Prepričajte se, ali ste nastavili domače omrežje, ali je v vaši napravi vključena funkcija [Skup. raba vseb.](#) in ali je druga naprava združljiva s protokolom UPnP.

Dnevnik

V: Zakaj je dnevnik videti prazen?

O: Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni dogodkov, ki bi mu ustrezali. Če želite videti vse dogodke, izberite [Moje aplik.](#) > [Dnevnik](#). Pomaknite se desno, da odprete splošni dnevnik, in izberite [Možnosti](#) > [Filter](#) > [Vse komunikacije](#).

Pomnilnik skoraj poln

V: Kaj lahko storim, ko je pomnilnik naprave skoraj poln?

O: Redno brišite naslednje predmete, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:

- sporočila v mapah [Prejeto](#), [Osnutki](#) in [Poslano](#) v meniju [Sporočila](#);
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave;
- shranjene spletne strani;
- slike in fotografije v meniju [Galerija](#).

Vizitke, koledarske beležke, števec trajanja in stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke zbršete tako, da odprete ustrezno aplikacijo. Če se ob brisanju več predmetov prikaže katero od naslednjih opozoril: [Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.](#) ali [Pomnilnik skoraj poln. Zbršite nekaj podatkov.](#), zbršite posamezne predmete (začnite z najmanjšim).

V: Kako lahko podatke shranim, preden jih zbršem?

O: Podatke lahko shranite na naslednje načine:

- V združljivem računalniku z nameščenim programskim paketom Nokia PC Suite naredite varnostne kopije vseh podatkov.
- Slike lahko pošljete na e-poštni naslov in jih nato shranite v računalnik.

- Podatke pošljite združljivi napravi prek povezave Bluetooth.
- Podatke shranite na združljivo pomnilniško kartico.

Sporočila

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke?

O: V vizitki ni telefonske številke ali e-poštnega naslova. Vizitki dodajte manjkajoče podatke v aplikaciji [Imenik](#).

Večpredstavnostna sporočila

V: Kaj naj storim, ko naprava ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln?

O: Potrebna količina pomnilnika je navedena v obvestilu o napaki: [Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila. Najprej zbršite nekaj podatkov.](#) Če želite pregledati, koliko prostora v pomnilniku zasedajo različne vrste podatkov, pritisnite  in izberite [Orodja](#) > [Nadzornik dat.](#) > [Možnosti](#) > [Podrobnosti pomnil.](#)

V: Za kratek čas se prikaže obvestilo [Nalagam sporočilo](#). Kaj se dogaja?

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake. Izberite [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Večpredst. sporočilo](#).

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

- O:** Če želite končati vzpostavljanje podatkovne povezave, izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpredst. sporočilo > Nalaganje večpr. sp.** in eno od naslednjih možnosti:
- Ročno** - Če želite, da se večpredstavnostna sporočila shranijo v centru, da jih boste lahko naložili pozneje. Prejeli boste obvestilo o novem večpredstavnostnem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila.
- Izključeno** - Če naj naprava prezre vsa prejeta večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila.

Povezovanje z računalnikom

- V:** Zakaj imam težave pri povezovanju telefona in osebnega računalnika?
- O:** Preverite, ali je v vašem združljivem računalniku nameščen in zagnan programski paket Nokia PC Suite. Preberite priročnik za paket Nokia PC Suite; najdete ga na CD-ju. Če želite več informacij o uporabi programskega paketa Nokia PC Suite, odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletno stran za podporo na naslovu www.nokia.com.
- V:** Ali lahko napravo skupaj z računalnikom uporabljam kot faks?
- O:** Naprave ni mogoče uporabljati kot faks. Vendar lahko s storitvijo preusmerjanja klicev dohodne faksne klice preusmerite na drugo telefonsko številko.

Brezžično omrežje WLAN

- V:** Zakaj ne vidim dostopne točke LAN (WLAN), čeprav je zagotovo v dosegu?
- O:** Dostopna točka WLAN morda uporablja skrito ime omrežja (SSID). Do omrežij s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili omrežno dostopno točko WLAN.
- V:** Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim povezavo WLAN?
- O:** Funkcije WLAN v napravi ni mogoče izključiti. Da bi zmanjšali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da ne bo iskala razpoložljivih omrežij.

Če želite izključiti iskanje v ozadju:

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Brezžični LAN**.
- 2 Izberite **Iskanje omrežij > Nikoli**.
- 3 Spremembe shranite tako, da izberete **Nazaj**.

Ko je **Iskanje omrežij** nastavljeno na **Nikoli**, vaša naprava Nokia vseeno preverja omrežja v dosegu, in razpoložljiva omrežja WLAN lahko uporabljate kot običajno.

Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na

bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte celic ali baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži

poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristi izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.




- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



- 3 Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210.

Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

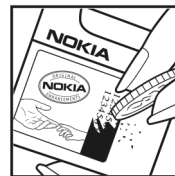

- 4 Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.



Ustvarite besedilno sporočilo z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in ga pošljite na številko +44 7786 200276.

Kako ustvariti besedilno sporočilo:

- Za azijske in pacifiške države, razen Indije: vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +61 427151515.
- Samo za Indijo: vnesite „Battery“ in 20-mestno kodo baterije, na primer Battery 12345678919876543210, in sporočilo pošljite na številko 5555.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev. Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.

- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite, tako da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.



Odlaganje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, dokumentaciji ali embalaži pomeni, da je treba v Evropski uniji vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnosite jih na zbirališče, da preprečite morebitne škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov za okolje ali zdravje ljudi ter spodbudite sonaravno vnovično uporabo materialnih virov. Informacije o zbiranju so na voljo pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Več lahko izveste v okolijski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upošteвайте navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajeni medicinski pripomočki Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo brezžične naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajenega medicinskega pripomočka, kot je srčni spodbujevalnik srca ali kardioverter-defibrilator, da preprečite morebitne motnje v njem. Osebe s takšnimi pripomočki naj upoštevajo naslednje:

- Brezžična naprava naj bo, ko je vklopljena, vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinskega pripomočka.
- Brezžične naprave ne nosite v naprsnem žepu.
- Brezžično napravo držite ob ušesu na nasprotni strani od medicinskega pripomočka, da čim bolj zmanjšate možnost motenj.
- Brezžično napravo takoj izklopite, če sumite, da je prišlo do motenj.

- Preberite in upoštevajte navodila proizvajalca vsajenega medicinskega pripomočka.

Če imate vprašanja o uporabi brezžične naprave skupaj z vsajenim medicinskim pripomočkom, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Slušni pripomočki Nekateri digitalni brezžični naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujete predmetov in mobilnih

brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, boste morda morali profil zamenjati, šele nato boste lahko vključili telefonsko funkcijo in opravili klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate - specifična stopnja absorpcije - SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer

oddaljenost od bazne postaje omrežja. Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,92 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

aktivna pripravljenost 109
aplikacija za pomoč 19
aplikacije Java 112

B

besedilna sporočila 48
bližnjice 13
Bluetooth 87
 izklop 90
 naslov naprave 89
 pošiljanje podatkov 89
 seznanjanje 89
 slušalke 127
 varnost 89

brežžično lokalno omrežje (WLAN) 93

 čarovnik 94
 glejte tudi *Universal Plug and Play*
 nastavitve dostopne točke 120
 ustvarjanje internetne dostopne
 točke 94, 95
 varnost 99

C

cel zaslon 21
certifikati 124

D

datoteka sis 112
datoteke SVG 35
datum 17
dnevnik
 trajanje klicev 67
 zadnji klici
dnevnik klicev
 glejte *dnevnik*
dostopne točke 119
dremež 17

E

e-pošta
 nalaganje iz nabiralnika 52
 nastavitve 55
 oddaljeni nabiralnik 51
 odpiranje 52
 pošiljanje 47
 pregledovanje priponk 52
 samodejno nalaganje 52

G

galerija 32
 predstavitve 35
 razvrščanje datotek v albumih 35
glasnost 21
glasovna sporočila 62
glasovne oznake 63, 127
glasovni ukazi 127
glasovno klicanje 63
GSM
 omrežje 8

H

hitra sporočila
 beleženje sporočil 79
 blokiranje 79
 pošiljanje hitrih sporočil 79
 vzpostavitev povezave
 s strežnikom 78
hitro klicanje 63

I

ikone 25
imenik
 glejte *vizitke*

internet

glejte *splet*

internetne dostopne točke (IAP)

glejte *dostopne točke*

izklop zvoka 38

J

Java

glejte *aplikacije*

K

kamera

bliskavica 28

nastavitve kamere 31

nastavitve kamere za

fotografije 29

nastavitve slike 28

nastavitve videa 28

pošiljanje slik 27

prilagajanje svetlosti in

barv 26, 28

samosprožilec 28

shranjevanje video posnetkov 30

slikovni način 12

zaporedno slikanje 28

kartica SIM

imena in številke 60

kopiranje vizitk v napravo 60

sporočila 53

kazalniki stanja 25

klici

klicane številke

mednarodni 62

nastavitve 118

neodgovorjeni klici

preusmerjanje 126

prevezovanje 66

sprejeti klici

trajanje 67

zapore 126

koda PIN 124

koda UPIN 124

koda UPUK 124

koda za zaklepanje 124

kode

koda PIN 124

koda PIN2 124

koda za zaklepanje 124

zaščitna koda 124

koledar

sinhronizacija s PC Suite 74

ustvarjanje vpisov 74

konferenčni klic 62

kopiranje vizitk 60

M

meni, preurejanje 107

Mobilna TV

gledanje posnetkov 23

iskanje oddaj 24

naročanje oddaj 24

nastavitve 25

pregledovanje 21

snemanje 22

storitve 21

TV-sporod 22

zagon 20

znaki 25

N

nabiralnik 51

nabiralnik, samodejno nalaganje 52

način oddaljene kartice SIM 88

načini

odprti 12

prikazovalni način 12

slikovni 12

zaprti 11

nadzor glasnosti 17

nadzornik datotek 111

nadzornik naprave 96

Nalaganje! 76

nameščanje aplikacij 112

naročanje

programi 24

programski paketi 24

nastavitve

- certifikati 124
- datum in ura 123
- dostopne točke 119
- jezik 116
- koda PIN 124
- koda UPIN 124
- koda UPUK 124
- koda za zaklepanje 124
- kode za dostop 123
- koledar 75
- ohranjevalnik zaslona 117
- podatkovne povezave 119
- pomenki 77, 78, 80
- povezovanje prek tehnologije
 - Bluetooth 88
- preusmeritve 126
- prilagajanje telefona 107
- prvotne 116
- starostna omejitev 25
- zapore klicanja 126
- zaslon 117

nastavitve kompleta za uporabnike

- slušnega aparata 127
- nastavitve paketne povezave 122
- nastavitve povezave 119
- nastavitve slušalk 127

O

oddaje

- opozorila 22
- podrobnosti 22
- pregledovanje 21

oddaljeni nabiralnik 51

omejeno klicanje 60

opomniki 22

opozorila 22

- budilka 17

P

PC Suite

- podatki v koledarju 74
- pregledovanje podatkov
 - v pomnilniku naprave 111
- prenašanje glasbenih datotek
 - na pomnilniško kartico 36
- sinhronizacija 101

pisarniške aplikacije 104

podatkovne povezave

- omrežje 8
- podrobnosti 96
- zapiranje 96
- znaki 16

pomenki

- glejte *hitra sporočila*

pomnilnik

- praznjenje pomnilnika 67, 111
- prikaz porabe pomnilnika 111

pomnilniška kartica 129

posodabljanje programske opreme 14, 96

pošiljanje

- slike 27
- vizitke 59

povečava ali pomanjšava prikaza 21

povezave z osebnim računalnikom 101

povezave z računalnikom 101

prazen zaslon

- glejte *pripravljenost*

predstavnostne datoteke

- hitro predvajanje naprej 38
- izklop zvoka 38
- previjanje 38
- zapisi datotek 38

predvajalnik glasbe 36

predvajalnik video posnetkov

- Glejte *RealPlayer*

pregledovanje

- oddaje 21
- storitve 21

prenos vsebine iz druge naprave 15

prilagajanje 109

pripravljenost 107

profili 107

programi

naročanje 24

programska oprema, prenašanje

datotek v napravo 112

programski paketi

naročanje 24

prostoročno

glejte *zvočnik*.

Q

Quickoffice 104

R

radio 41

S

sinhronizacija 92

splet

brskalnik 70

dostopne točke, glejte *dostopne točke*

sporedi

TV-sporedi 22

sporedi, TV-sporedi 23

sporočila

besedilna sporočila 48

e-pošta 48

večpredstavna sporočila 48

storitve 21

glejte *splet*

T

telefonski predal 62

preusmerjanje klicev v telefonski

predal 126

spreminjanje številke 62

teme 109

toni zvonjenja

osebni 61

osebni toni zvonjenja 61

prejemanje v besedilnih

sporočilih 51

trajanje dnevnika 68

TV-sporedi 22, 23

U

ukazi USSD 46

ukazi za storitve 46

UKV-radio 41

UMTS

omrežje 8

Universal Plug and Play 99

upravljanje digitalnih pravic, DRM

glejte *vklopni ključ*

ura 17

nastavitve 18

opozorilo 17

V

varnost

protivirusni program 8

varnostno kopiranje 129

večpredstavna sporočila 48

video klic

sprejem 66

vzpostavitev 64

zavrnitev 66

video posnetki 32

Visual Radio

ID vizualne storitve 42

prikaz vsebine 42

vizitke

dodajanje 59

kopiranje 60

pošiljanje 59

shranjevanje tonov DTMF 67

vstavljanje slik 59

vklopni ključ 128

Z

začasni pomnilnik, praznjenje 72

zapis datotek

.jad 112

.jar 112, 113

.sis 112

RealPlayer 38

zaščita avtorskih pravic

glejte vklopni ključ

zaščitna koda

glejte koda za zaklepanje 124

zaznamki 70

znaki 16

zvočni posnetki 32

zvočnik 17

zvoki

izklop zvonjenja 65

snemanje zvoka 44