

NOKIA N92



Nokia N92-1

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-100 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2007 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Nseries, N92, Pop-Port ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu

ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, Nokia YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ve bunların servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

İhrac kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şartta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

CE0434 ⓘ

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için	8
-------------------------	---

Nokia N92 Cihazınız.....	12
--------------------------	----

Modlar	12
Mobil TV	14
Medya tuşları	14
Multimedya tuşu	14
Kullanışlı kısayollar	14
Ayarlar	15
Nokia destek ve iletişim bilgileri	15
Yazılım güncellemeleri	15
Başka bir cihazdan içerik aktarma	16
Temel göstergeler	17
Tuş kilidi	18
Ses ve hoparlör kontrolü	18
Saat	18
Kulaklık	19
Hafıza kartı	19
Yardım	20
Öğretici	20

Mobil TV	21
----------------	----

İlk başlatma	21
Program izleme	22
Servisler	22
Program rehberi	23
Program kaydetme	23
Kaydedilmiş programları seyretme	24
Arama	25
Kanallara ve programlara abone olma	25
Ayarlar	26
Göstergeler	26

Kamera	28
--------------	----

Fotoğraf çekme	28
İyi fotoğraf çekmek için ipuçları	31
Video kaydetme	32

Galeri	34
--------------	----

Görüntü ve video klip görüntüleme	34
Görüntü düzenleme	35
Görüntü basma	36
Sunumlar	37
Albümler	37

Medya uygulamaları 38

Müzik çalar.....	38
RealPlayer.....	40
Flash Oynatıcı	42
Visual Radio	43
Web	45
Kaydedici.....	46

Mesajlar 47

Metin yazma	48
Mesaj yazma ve gönderme	50
Gelen kutusu—mesajları alır.....	52
Posta kutusu	53
SIM karttaki mesajları görüntüleme	55
Mesaj ayarları	56

Rehber (Telefon Rehberi) 61

İsim ve numara kaydetme	61
Kartvizit kopyalama	62
Kartvizite zil sesi ekleme	63
Kartvizit grupları oluşturma	63

Arama yapma 65

Sesli aramalar	65
Video aramaları.....	67

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	68
İşlem Kaydı.....	70

Servisler 72

Erişim noktası	72
Yer imleri görünümü	72
Bağlantı güvenliği	73
Tarama.....	73
Öğeleri indirme ve satın alma.....	74
Bağlantıyı kesme	74
Ayarlar.....	75

Ajanda..... 76

Ajanda kayıtları oluşturma	76
Ajanda görünümü.....	76
Ajanda kayıtlarınızı yönetme	77
Ajanda ayarları.....	77

Klasörüm..... 78

Mobile Search	78
İndirme	78
Git—kısayol ekleme.....	79
Sohbet—sohbet mesajları.....	79
Konumlama.....	82
Yer imleri	83
Gezgin.....	84

3-D zil sesleri	85
Nokia Lifeblog	86
Oyunlar.....	88

Bağlantılar.....89

Bluetooth bağlantısı.....	89
Kızılötesi bağlantı	93
Veri kablosu	93
Senkronizasyon.....	94
Kablosuz LAN	95
Bağlantı yöneticisi.....	97
Cihaz yöneticisi.....	98
Ana şebeke.....	100
PC bağlantıları	103

Ofis..... 105

Hesaplama	105
Dönüştür.....	105
Notlar	105
Quickoffice	106
Adobe Reader	107

Cihazınızı kişiselleştirme 109

Tercihler—zil seslerini belirleyin.....	109
Cihazınızın görünümünü değiştirme	111
Etkin bekleme modu.....	111

Araçlar 113

Dosya yöneticisi.....	113
Uygulama yöneticisi.....	114
Settings wizard.....	116
Ayarlar.....	117
Ses komutları.....	129
Dijital haklar yönetimi.....	130
Hafıza kartı aracı.....	131

Sorun giderme: Sorular ve Cevaplar... 132

Batarya bilgileri 136

Şarj etme ve boşaltma.....	136
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	137

Bakım ve onarım..... 139

Ek güvenlik bilgileri..... 141

Dizin 145

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesajlar" menüsü altındaki "Karakter kodlaması" alt menüsünden "Tam destek" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Kısıtlı destek" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanılmamasını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Kısıtlı destek" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN Yalnızca ürün belgelerinde açıklandığı şekildeki konumlarda kullanın. Anten bölgesine gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR Tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.



DiĞER CİHAZLARA BAĞLAMA Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900/1800/1900 ve UMTS 2100 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız İnternet bağlantılarını ve diğer bağlantı yöntemlerini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere, zararlı mesajlar ile uygulamalara ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Dikkatli davranın ve mesajları açarken, bağlantı isteklerini kabul ederken, içerik indirirken dikkat edin ve yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen yüklemeleri kabul edin. Cihazlarınızın güvenliğini arttırmak için cihazınıza ve bağlandığı diğer bilgisayarlara virüs koruma

programı, güvenlik duvarı ve ilgili yazılımı kurmanız, kullanmanız ve düzenli olarak güncellenmeniz önerilir.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, müziklerin (zil sesleri de dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Uzun süreli çalıştırmada, örneğin aktif bir video araması ve yüksek hızlı veri bağlantısı sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu hal normaldir. Herhangi bir cihazın gerektiği gibi çalışmadığından kuşkulaniyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Cihazınızda, Nokia ile bağlantısı olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sitelere erişim sağlanmış veya bazı yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir onay

vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın MMS, tarama, e-posta ve tarayıcıyı kullanarak veya MMS

üzerinden içerik indirme gibi bazı özellikleri, bu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz aşağıdaki şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3 veya AC-4 şarj cihazı ve CA-44 şarj adaptörü ile kullanıldığında AC-5 şarj cihazı.

Bu cihazla kullanılmak üzere tasarlanan batarya, BP-5L model bataryadır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.
Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken,
kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Nokia N92 Cihazınız

Model numarası: Nokia N92-1


Bundan sonra Nokia N92 olarak anılacaktır.

Modlar

Cihazınız, farklı kullanım durumları için optimize edilmiş dört mekanik moda sahiptir: **Kapak kapalı** taşımak için; **Kapak açık** normal cep telefonu kullanımı için; **Görüntüleme** video kaydetmek ve fotoğraf çekmek için; **İzleme** Mobile TV'yi, görüntülerinizi ve videolarınızı izlemek için. Modlar arasında geçiş yapmak için kapağı ve döner eksenli ekranı çevirin. Modun etkinleşmesi için kısa bir süre gerekir.

Kapak kapalı modu

Kapak kapatıldığında, ana ekran devre dışı kalır ve kapak ekranının ışıkları yanar. Hoparlör kullanılmıyorsa veya uyumlu bir kulaklık seti bağlı değilse, devam eden aramalar sona erer. Ayarları değiştirmek için, bkz: "Bekleme modu", s. 119.



Radyoyu, TV'yi veya müzik çaları kullanıyorsanız, bunları dinlemeye devam edebilirsiniz.

Kapak kapalı modunda, kapak ekranı saat ve durum bilgisi sağlar. Cihaz bekleme modundayken, sinyal gücü ve batarya göstergeleri, zaman bilgileri, durum göstergeleri ve o anda etkin olan tercihin ismi (**Genel**'den farklıysa) gösterilebilir. TV açıksa kapak ekranında Mobil TV program kanalını, program bilgilerini, program çizelgesini ve kaydetme durumunu izleyebilirsiniz. Ses klipi dinlemek için müzik çaları kullanıyorsanız, ses seviyesi çubukları ve parça bilgileri görüntülenir. Ses seviyesini açıp kapamak için yandaki ses seviyesi tuşunu kullanın.

Kapak kapalı modunda Visual Radio'yu kullanıyorsanız, görsel içerik kapak ekranında gösterilmez. Birkaç önceden ayarlı istasyonu istasyon adı, frekans ve konum bilgileri ile kaydedebilirsiniz. Bu bilgiler, kapak ekranında gösterilir.

Ajanda alarmı, saat alarmı, cevapsız aramalara ve alınan yeni mesajlara ilişkin notlar da görüntülenir. Alınan kısa mesajları ve alınan multimedya mesajlarının metin ve görüntü nesnelerini görüntülemek için, kapağı açın ve ana ekranda mesajı görüntüleyin.


Gelen aramalar, normal zil sesiyle ve bir notla gösterilir. Kapak ekran ayarlarında, bir aramaya kapağı açtığınızda cevap vermek için **Kapak açılınca cevapla > Evet**'i seçin. Cihazla uyumlu bir kulaklık seti bağlıysa, kulaklıklı mikrofona setinin üzerindeki cevaplama tuşuna basın. Ayarları değiştirmek için, bkz: "Bekleme modu", s. 119.

Arama yapmak veya menüyü kullanmak için kapağı açın.

Kapak açık modu


Kapağı açtığınızda Kapak açık modu otomatik olarak etkinleştirilir: ana ekran ışıkları yanar, tuş takımı kullanılabilir ve menüye erişilebilir. Menüde kaydırma tuşu ile ilerleyin.

Kapak açık modu, kapak tam olarak açılmasa bile etkinleştirilir. Kapak, resimde gösterildiği gibi 160 derece kadar açılır. Kapağı daha fazla açmak için zorlamayın.

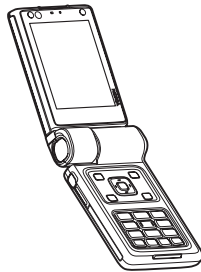

Görüntüleme modu

Kapağı 90 dereceye kadar açar, cihazı iki yanından tutar ve ana ekran size bakacak şekilde kapağı yukarı çevirirseniz Görüntüleme modu etkinleşir. Ana kamera etkinleştirilir ve çekilecek görüntüyü görebilirsiniz.

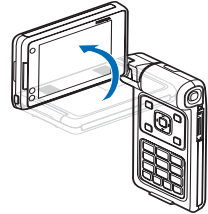

Görüntüleme modunda video kaydedebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz. Bkz: "Kamera", s. 28.

Görüntüleme modunda sayısal tuş takımı etkin değildir. Deklanşörü, ses seviyesi tuşunu ve yakınlaştırma tuşunu, açma/kapama düğmesini ve tuş takımının seçim tuşunu kullanabilirsiniz.

İzleme modu

Kapak kapalıyken ve döner eksenli ekranın kenarını kaldırdığınızda, İzleme modu etkinleştirilir. Sayısal tuş takımı siyah zeminde beyaz karakterler kullanır ve ekranın altındaki seçim tuşları kullanımdadır.

Diğer uygulamaları kullanmanın yanı sıra, İzleme modunu aşağıdakileri yapmak için de kullanabilirsiniz:

- Mobil TV yayınlarını izlemek.
- Görüntülerinizi izlemek.
- Web'i tarayın.
- Ahizesiz arama yapmak.




Mobil TV

Nokia N92 cihazınızda dahili bir dijital TV alıcısı vardır. Mobil TV uygulaması ile dijital TV programlarını seyredebilir, dinleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Kanalları ve programları seyredebilmek için önce bunlara abone olmanız gerekebilir.

Medya tuşları

Medya tuşları, kaydırma tuşunun yanlarında bulunur. Bu tuşları Mobil TV'yi, video oynatıcıyı, müzik çaları ve radyoyu kontrol etmek için kullanın.

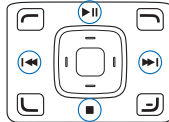

Multimedya tuşu

Mobil TV uygulamasını açmak için,  multimedya tuşuna basıp basılı tutun. Multimedya uygulaması açmak için,  tuşuna basın ve karşılık gelen yönde ilerleyin. Görünümünden uygulama seçmeden çıkmak için,  tuşuna basın.

Kısayolları değiştirmek için  tuşuna basın ve aşağı kaydırma tuşuna basın.  tuşuna bastığınızda gösterilen uygulamaları değiştirmek için, **Üst**, **Sol**, **Orta** ve **Sağ** seçeneğini ve uygulamayı seçin.

Bazı kısayollar sabit olabilir, bunları değiştiremezsiniz.

Kullanışlı kısayollar

Cihazınızdan hızlı şekilde yararlanmak için kısayolları kullanın. İşlevler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bu kullanım kılavuzunun ilgili bölümlerine bakın.

Bekleme modu

- Mobil TV uygulamasını açmak için,  tuşuna basarak basılı tutun. Bkz: "Multimedya tuşu", s.14.
- Açık olan uygulamalar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun ve uygulamayı seçin. Hafızada yer azalır, cihaz bazı uygulamaları kapatabilir. Cihaz herhangi bir uygulamayı kapatmadan önce, kaydedilmemiş verileri kaydeder.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

- Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, **1** tuşunu basılı tutun.
- Tercihini değiştirmek için **(i)** tuşuna basın ve bir tercih seçin.
- **Genel** ve **Sessiz** tercihleri arasında geçiş yapmak için, **#** tuşuna basarak basılı tutun. İki telefon hattına sahipseniz (şebeke servisi), bu işlem iki hat arasında geçiş yapar.
- Son aranan numaralar listesini açmak için **↵** tuşuna basın.
- Ses komutları kullanmak için **↶** tuşunu basılı tutun.
- Web'i taramaya başlamak için (şebeke servisi), **0** tuşuna basıp tuşu basılı tutun. Bkz: "Servisler", s. 72.
- Ekranın parlaklığını ayarlamak için, sol alt köşedeki seçim tuşuna (Kapak açık modunda) basıp tuşu basılı tutun ve sola veya sağa ilerleyin.

Bekleme modunda kullanılabilen diğer kısayollar hakkında bilgi edinmek için, bkz: "Etkin bekleme modu", s. 111.

Ayarlar

Nokia N92 cihazınızda normal olarak, şebeke servis sağlayıcısı bilgileriniz esas alınarak otomatik yapılandırılmış MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve

mobil İnternet ayarları bulunur. Ayarlar şebeke servis sağlayıcılarınız tarafından cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılardan özel bir kısa mesaj olarak alabilirsiniz.

Nokia destek ve iletişim bilgileri

Kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde, Nokia ürün ve servislerinin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Müşteri hizmetleri ile görüşmeniz gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia iletişim merkezlerinin listesine bakın.

Bakım ve onarım hizmetleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezinin yerini öğrenebilirsiniz.

Yazılım güncellemeleri

Nokia bazen yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler veya daha iyi performans sunan yazılım güncellemeleri üretebilir. Bu güncellemeleri, üzerinde Nokia Software Updater uygulaması bulunan uyumlu bir bilgisayardan isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncellemek için

Windows 2000 veya XP işletim sistemi olan bir bilgisayara, geniş bant İnternet erişimine ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi ve Nokia Software Updater uygulaması için, visit www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitesini ziyaret edin.



Başka bir cihazdan içerik aktarma

Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanarak uyumlu bir Nokia telefonda Nokia N92 cihazınıza rehber ve takvim kayıtları gibi içeriği kopyalayabilirsiniz. Kopyalanabilecek içerik türü telefon modeline bağlıdır.

SIM kartınızı diğer cihaza takabilirsiniz. Nokia N92 cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, hatsız tercih otomatik olarak etkinleştirilir.

İçerik aktarma

- 1 Nokia N92 cihazınızda  tuşuna basın ve and select **Araçlar** > **Aktarma** seçeneğini seçin.
- 2 Bilgi görünümünde **Devam** seçeneğini seçin.
- 3 Veri aktarmak için Bluetooth bağlantısı mı, yoksa kızılötesi mi kullanılacağını belirleyin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
- 4 Bluetooth bağlantısını seçerseniz, Nokia N92'nize Bluetooth bağlantısı olan araçları aramak için,

Devam seçeneğini seçin. Listedeki diğer cihazı seçin. Nokia N92 cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod (1–16 basamaklı) girin ve **Tamam**'ı seçin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam**'ı seçin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir. Bkz: "Cihazları eşleştirme", s. 91. Bazı telefon modellerinde **Aktarma** uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. **Aktarma** uygulamasını diğer cihazda kurmak için, mesajı açın ve ekrandaki talimatları izleyin. Kızılötesini seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Bkz: "Kızılötesi bağlantı", s. 93.

- 5 Nokia N92 cihazınızda diğer cihazdan kopyalamak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik, diğer cihazın hafızasından veya (takılıysa) uyumlu hafıza kartından Nokia N92 cihazınızdaki veya (takılıysa) hafıza kartındaki ilgili konuma kopyalanır. Kopyalama süresi aktarılabilecek verinin miktarına bağlıdır. Kopyalamayı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

Önceki aktarıma ait işlem kaydı bilgilerini görüntülemek için, ana görünümde **Aktr. işl. kaydı** seçeneğini seçin.

Veri kopyaladığınız veya aktardığınız cihazları görmek için, ana menüde **Telefonlar**'ı seçin.

Temel göstergeler

 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor.

3G Cihaz bir UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

 **Mesajlar'**daki **Gelen Kutusu** klasöründe okunmamış bir veya birkaç mesajınız var.

 Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

 **Giden kutusu** klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

 Cevapsız aramalarınız var.

 Sadece **Zil sesi türü Sessiz** olarak ve **Mesaj uyarı sesi**, **Sohbet bildirim sesi** ve **E-posta bildirim tonu Kapalı** olarak ayarlıysa gösterilir.

 Cihazın tuş takımı kilitli.

 Çalar saat etkindir.

2 İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

 Cihaza gelen tüm aramalar başka bir numaraya yönlendiriliyor. İki telefon hattınız varsa (şebeke servisi), ilk hattınızın göstergesi **1**, ikinci hattınızın ise **2** olur.

 Cihaza uyumlu bir kulaklık seti bağlı.

 Cihaza uyumlu bir indüktif set bağlı.

 Cihaza uyumlu bir araba kiti bağlı.

D Etkin bir veri araması var.

 Bir GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı var.

 GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı etkin.

 GPRS ya da EDGE paket veri bağlantısı beklemede.

3G UMTS paket veri bağlantısı kullanılabilir.

3G UMTS paket veri bağlantısı etkin.

3G UMTS paket veri bağlantısı beklemede.

 Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız; kablosuz LAN hazır. Bkz: "Kablosuz LAN", s. 124.

 Kablosuz LAN bağlantısı şifreli bir ağda etkin.

 Kablosuz LAN bağlantısı şifresiz bir ağda etkin.

 Bluetooth bağlantısı açık.

 Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor.

 USB bağlantısı etkin.

 Kızılötesi bağlantısı etkin. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihaz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyordur veya bağlantı kesilmiştir.

 Mobil TV açık.

 Mobil TV'de kaydetme açık.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş kilidini kullanın.

Tuş takımı kilidi devredeyken ekran ışığını açmak için, açma/kapatma tuşuna basın.

- Kilitlemek için: Bekleme modunda  tuşuna ve ardından * tuşuna basın. Tuşlar kilitliken ekranda  görüntülenir.
- İzleme modunda kilidi açmak için:  tuşuna, ardından da * tuşuna basın.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

Ses ve hoparlör kontrolü

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken yandaki ses seviyesi tuşuna basın.

Dahili stereo hoparlör, cihazınızı kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Hoparlörü arama başlamadan önce açmak için, [Seçenek](#) > [Hoparl. etkinleştir](#) seçeneğini seçin.

Hoparlörü kapatmak için, [Seçenek](#) > [Ahizeyi etkinleştir](#) seçeneğini seçin.

Arama sırasında hoparlörü açmak veya kapamak için, [Hoparlör](#) veya [Ahize](#) seçeneğini seçin.



İpucu! Hoparlörü ayrıca İzleme modunu kullanarak etkinleştirebilirsiniz.



Saat

 tuşuna basın ve [Saat](#) seçeneğini belirleyin. Yeni bir alarm ayarlamak için, [Seçenek](#) > [Alarmı ayarla](#) seçeneğini seçin. Alarm etkinleştirildiğinde  görünür.

Alarmı kapatmak için, [Durdur](#) seçeneğini seçin veya alarmı 5 dakikalığına durdurun, [Ertele](#) seçeneğini seçin.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.

[Durdur](#)'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için [Hayır](#)'ı, arama yapmak ve almak için [Evet](#)'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda [Evet](#)'i seçmeyin.

Alarm iptal etmek için, **Saat** > **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini seçin.

Saat ayarları

Saat ayarlarını değiştirmek için, **Saat** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini seçin.

Saat veya tarihi değiştirmek için, **Saat**, **Saat dilimi** veya **Tarih** seçeneğini seçin.

Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin cep telefonu şebekesi tarafından güncelleştirilmesi (şebeke servisi) için, **Şebeke operatörü saati** > **Otomatik güncelleme** seçeneğini seçin.

Alarm sesini değiştirmek için, **Saat alarmı sesi** seçeneğini seçin.

Dünya saati

Dünya saati görünümünü açmak için, **Saat**'ni açın ve  tuşuna basın. Dünya saati görünümünde farklı şehirlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz.

Listeye şehir eklemek için, **Seçenek** > **Şehir ekle** seçeneğini seçin. Listeye en çok 15 şehir ekleyebilirsiniz.


Bulunduğunuz şehri ayarlamak için bir şehre ilerleyin ve **Seçenek** > **Bulunduğum şehir** seçeneğini belirleyin. Şehir, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat, seçili şehre göre değiştirilir. Saatin doğru ve saat diliminize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Kulaklık

Cihazınızın Pop-Port™ arabirimi sistemi konektörüne uyumlu bir kulaklık seti takın.



Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

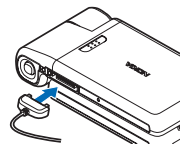

Hafıza kartı

Cihazınızdaki hafızadan tasarruf etmek için uyumlu bir miniSD kartı kullanabilirsiniz. Ayrıca, cihazınızdaki bilgileri hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.




Bu cihaz ile yalnızca, Nokia tarafından onaylı uyumlu miniSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.


Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Hafıza kartını takma

- 1 Hafıza kartını yuvaya takın. Karttaki temas alanının aşağı baktığından emin olun.



- 2 Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda bir tık sesi duyarsınız.

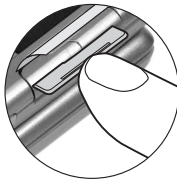

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Kartı çıkarmadan önce **[Info]** tuşuna basın ve **Hafıza kart. çıkartın** seçeneğini seçin. Tüm uygulamalar kapatılır.
- 2 Hafıza kartını bastırarak yuvadan çıkmasını sağlayın.
- 3 **Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** ifadesi gösterildiğinde, hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 4 Hafıza kartını çıkarın ve cihaz istiyorsa onaylamak için **Tamam** seçeneğini seçin.



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.



Yardım

Cihazınızda bağlama duyarlı yardım bulunur. Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardıma erişmek için, **Seçenek > Yardım** seçeneğini seçin.

Talimatları okurken, yardım ile artalanda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için **[F5]** tuşunu basılı tutun.

Yardıma ana menüden açmak için, **Araçlar > Yardım** seçeneğini seçin. Yardım konularını görmek için istediğiniz uygulamayı seçin.



Öğretici

Öğretici, cihazınızın bazı özellikleri ile ilgili bilgi verir. Öğretici, cihazı ilk kez açtığınızda otomatik olarak başlar. Öğreticiye menüden erişmek için **[F5]** tuşuna basın ve **Klasörüm > Öğretici** seçeneğini seçin görüntülemek istediğiniz bölümü seçin.



Mobil TV

Mobil TV ile mobil radyo ve televizyon servislerine erişebilir (şebeke servisi) veya dijital TV programlarını seyredebilir, dinleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Nokia N92 cihazınızda Mobil TV servislerine erişmek için Mobil TV uygulamasını kullanan dahili bir DVB-H alıcısı vardır.

Mobil TV servisleri yalnızca abonelik ile temin edilebilir. Mobil TV şebeke kapsamı ile veri yayın servislerinin kullanılabilirliğini ve talimatları ve fiyatlandırma konusunda servis sağlayıcınıza danışın.

Bazı ülkelerde televizyon alıcısı sahiplerinin bir televizyon lisans ücreti ödemeleri gerekir. Daha fazla bilgi almak için yerel yetkililerinize başvurun.

SIM kart olmadan veya hatsız tercihi etkinken canlı TV izleyemezsiniz.

Cihazınızı veya SIM kartınızı değiştirmeniz gerekirse servisin kullanılabilirliği için servis sağlayıcınıza danışın. Bu servise yeniden abone olmanız gerekebilir.

Mobile TV servisine erişiminiz yoksa, bölgenizdeki servis sağlayıcılar mobil TV servislerini desteklemiyor olabilir.

TV program içeriği sağlayıcısı veya Mobil TV servis sağlayıcısı, Bluetooth kablosuz teknolojiyi olan harici cihazları, Mobil TV kullanıldığında engelleyebilir veya

bunların kullanımını sınırlandırabilir. Örneğin Bluetooth kablosuz teknolojiyi olan bir kulaklık seti kullanıyorsanız, yayın kesilebilir.

İlk başlatma

- 1 Mobil TV uygulamasını açmak için,  multimedia tuşuna basıp tuşu basılı tutun. Sistem, bulunduğunuz yerde kullanılabilen program rehberlerini gösterir. İlk başlatışta bu, birkaç dakika sürebilir.
- 2 Program rehberi seçmek için, bir rehberle ilerleyip  tuşuna basın. Sistem var olan kanalları düzenler. Bu işlem biraz zaman alabilir. Program rehberini daha sonra ayarlarda değiştirebilirsiniz.

Son seçilen program rehberi ve son seyredilen TV kanalı, Mobil TV uygulamasını bir sonraki açışınızda gösterilir.

Cihaz, **Mobil TV**'yi açtığınızda herhangi bir program rehberi bulamazsa, var olan program rehberlerinden birini aramak ve göstermek için **Seçenek > Yeniden tara**'yı seçin; rehberlerden birini seçin.

Mobil TV program rehberini saklamak için büyük miktarda cihaz hafızası kullanır. Cihaz, Mobil TV açık olsa bile program rehberini düzenli olarak güncellemeye çalışır.


Güncelleme için yeterli hafıza yoksa, cihaz size cihazın hafızasının düşük olduğunu bildirir. Hafızadan veri çıkarın. Hafızada nasıl yer açılacağı hakkında bilgi için, bkz: "Hafıza az—hafızada yer açın", s. 113.

Program izleme

Bir kanalı Mobil TV uygulaması ile izleyebilmek için önce o kanala abone olmanız gerekebilir. Bkz: "Kanallara ve programlara abone olma", sayfa 25. Henüz abone olmadığınız bir programı ön izleyebilirsiniz.

Gösterilmekte olan program veya kanalın kısa bir önizlemesini seyretmek için, varsa **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini seçin.

Varolan kanalların bir listesini görmek için, aşağı yukarı ilerleyin ve kanal seçmek için  tuşuna basın.

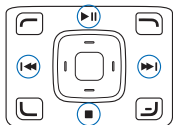

Ayrıca kanalları taramak veya yayını almayı durdurmak için medya tuşlarını da kullanabilirsiniz. Kanal seçmek için sayı tuşlarına basabilirsiniz. İki rakamlı kanal numaralarını girmek için # tuşuna basın.

Kanalların sırasını değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Ayarlar", s.26.

Tam ekrana geçmek için, **Seçenek** > **Tam ekran** seçeneğini seçin. Normal ekrana geçmek için, **Seçenek** > **Normal ekran** seçeneğini seçin.

 **İpucu:** Ayrıca tam ekran ve normal görünüm arasında geçiş yapmak için * tuşuna basabilirsiniz.

Servis sağlayıcınızın Web sayfasını görüntülemek için, **Seçenek** > **Sağlayıcı sayfası** seçeneğini seçin. Menü seçeneği değişebilir. Sağlayıcının Web sayfasına erişim bir şebeke bağlantısı gerektirebilir.

Ses seviyesini ayarlamak için, yandaki ses seviyesi tuşunu veya kaydırma tuşunu kullanın.

Sesi kapatmak ve açmak için, **Seçenek** > **Sustur** ve **Sesi aç** komutlarını seçin.

 **Uyarı:** Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Son 30 saniyeyi yeniden oynatmak için, varsa **Seçenek** > **Tekrar** seçeneğini seçin.

Servisler

Kanallar, Web linkleri veya bir şey satın almak veya bir oylamaya katılmak purchase, yahut Java™ uygulamaları kurmak gibi ilave etkileşimli servisler sunabilir.

 **Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

İzlemekte olduğunuz kanalın kullanılabilir servislerini görmek için, [Seçenek](#) > [Servisler](#)'i seçin. Servisler değişebilir ve çoğu TV programına servisler dahil olmayabilir.

Servislere erişmek için gerekli şebekeyi kullanmak, ilave ücrete tabi olabilir.

Program rehberi

Program rehberinde kullanılabilen kanallar ve programlar, başlangıç saatlerine göre listelenir.

Program rehberini görüntülemek için, [Seçenek](#) > [Program rehberi](#)'ni seçin. Program rehberinde kanal değiştirmek için sağa veya sola ilerleyin. Program izlemek için aşağı veya yukarı ilerleyin.

Halen gösterilmekte olan programı seyretmek için, [Seçenek](#) > [Programı izle](#) seçeneğini seçin.

Yaklaşmakta olan bir programa hatırlatıcı koymak için, [Seçenek](#) > [Hatırlat](#) seçeneğini seçin.  simgesi bir hatırlatıcıyı gösterir. Programdan önce hatırlatıcının uyarı vereceği saati tanımlamak için, bkz. "Ayarlar", s. 26.

Program rehberini değiştirirseniz veya bir program rehberden kaldırılırsa etkin hatırlatıcılar çalışmayabilir.

Program rehberinde bir hatırlatıcıyı kaldırmak için, [Seçenek](#) > [Hatırlatıcıyı kaldır](#) seçeneğini seçin.

Cihaz kapalı ise hatırlatıcı ses çıkarmaz.

Program ayrıntılarını görmek için, program rehberinden programı ve [Seçenek](#) > [Program ayrıntıları](#) seçeneğini seçin.

Program kaydetme

İzlemekte olduğunuz programı kaydetmeye başlamak için, deklanşöre basın. Program sona erdiğinde kayıt durur. Kaydı bundan önce durdurmak için, durdurma  tuşuna basın.

Gösterilmekte olan veya bir sonraki programı kaydetmeye başlamak için, [Seçenek](#) > [Programı kaydet](#) seçeneğini ve alt menüdeki seçeneklerden birini seçin.

Programın ayarlarda tanımladığınız yaş sınırından daha yüksek bir yaş sınırı varsa, kaydı başlatmadan önce kilitleme kodunu girmeniz gerekir. Yaş sınırı kayıtlı program için geçerli değildir; program kilit kodu girmeye gerek olmadan seyredilebilir.

Kayıd durdurmak için [Seçenek](#) > [Kaydı durdur](#) seçeneğini seçin.

Kaydı duraklatmak için, **Seçenek** > **Kaydı duraklat** seçeneğini seçin. Yayın kesintisiz devam eder. Kaydı sürdürmek için, **Seçenek** > **Kaydı sürdür** seçeneğini seçin.

Cihazı başka bir şey için kullanırken arka planda bir programı kaydedebilirsiniz. Kaydı durdurmak için, **Mobil TV**'yi açın ve **Seçenek** > **Kaydı durdur** seçeneğini seçin.

Program rehberinde gösterilen bir programı kaydetmeye başlamak için, önce listeden programı seçin, sonra **Seçenek** > **Programı kaydet** seçeneğini seçin. Kayıt süresini ayarlamak için, bkz: "Ayarlar", s. 26.

Bazı programları, programa abone olmadıysanız veya TV programının içerik sağlayıcısı kayda izin vermiyorsa kaydedemeyebilirsiniz.


Kayıt sırasında diğer uygulamaları kullanmak, kaydedilmiş TV programında girişime neden olabilir.

DVB-H (dijital TV) şebekesi kullanılamıyorsa veya alınan sinyal çok düşükse kayıt başarısız olabilir.

Kaydedilmiş programları seyretme

Videolarım klasörüne gitmek için, **Seçenek** > **Videolarım** seçeneğini seçin.

Klasörleri açmak ve kayıtları izlemek için, kaydırma tuşunu kullanın.

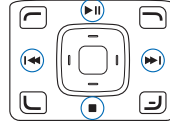

Duraklatma, sürdürme, hızlı ileri veya geri sarma için medya tuşlarını kullanın.

Klibi tam ekran oynatmak için, oynatmayı durdurun ve **Seçenek** > **Tam ekranda oynat** seçeneğini seçin.

İpucu: Ayrıca tam ekran ve normal görünüm arasında geçiş yapmak için * tuşuna basabilirsiniz.

Oynatmayı duraklatmak için **Seçenek** > **Duraklat** seçeneğini seçin. Oynatmayı sürdürmek için **Seçenek** > **Sürdür** veya **Tam ekranda sürdür** seçeneğini seçin. Ayrıca ilgili medya tuşunu kullanabilirsiniz.

Sesi açmak veya kapamak için, **Seçenek** > **Sustur** veya **Sesi aç** seçeneğini seçin.

Dosyaya yeni ad vermek için, **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini seçin.

Dosya ismi, Süre veya **Boyut** gibi dosya ayrıntılarını görmek için, **Seçenek** > **Dosya ayrıntıları** seçeneğini seçin.

Cihazın hafızasının tükenmemesini sağlamak için, dosyalar en eskilerinden başlayarak otomatik olarak silinir.

Dosyaları otomatik silmeye karşı korumak için, **Seçenek** > **Dosyayı koru** seçeneğini seçin. Korumaya karşı korumak için, **Seçenek** > **Korumayı kaldır** seçeneğini seçin.

Cihazınızdaki veya uyumlu bir hafıza kartındaki başka klasörlere video taşımak veya kopyalamak için, [Seçenek](#) > [Klasöre kopyala](#) veya [Klasöre taşı](#) seçeneğini seçin. Yeni klasör oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Yeni klasör](#) seçeneğini seçin.

Arama

Halen seçili program rehberinde bir karakter dizisi aramak için, şunları yapın:

- 1 [Seçenek](#) > [Ara](#) seçeneğini seçin.
- 2 Aranacak terimi girin veya önceki arama terimlerinizden birini seçmek için  tuşuna basın. Aramayı belirli bir kanal ile sınırlandırabilir veya arama için haftanın belirli bir gününü veya bir türü belirtebilirsiniz.
- 3 Aramayı başlatmak için [Bul](#) seçeneğini seçin.
- 4 Bulunan bir programı ve programı seyretmek veya dinlemek, programa abone olmak, ayrıntılarını görmek, bir hatırlatıcı koymak veya kaydetmek için [Seçenek](#) seçeneğini seçin.

Kanallara ve programlara abone olma

Bazı TV kanalları ve programlar abonelik gerektirebilir. Abone olunmamış öğeler  simgesi ile gösterilir.

Kanal paketi, paket olarak abone olabileceğiniz bir kanal grubudur.

Abone olduğunuz şeylerin bir listesini görmek için, [Seçenek](#) > [Abonelikler](#) > [Aboneliklerim](#)'i seçin. Abone olduklarınızı cihazdan kaybolmaları durumunda getirmek için, [Seçenek](#) > [Abonelikleri al](#) seçeneğini seçin.

Bir öğeye abone olmak için, aşağıdakileri yapın:

- 1 [Seçenek](#) > [Abonelikler](#) > [Yeni abonelik](#) seçeneğini seçin.
- 2 Abone olunmamış nesneler listesinden seçin: [Kanal paketleri](#), [Kanallar](#) veya [Programlar](#).
- 3 [Seçenek](#) > [Abone ol](#) seçeneğini seçin.
- 4 Aboneliğin uzunluğunu seçin.
- 5 Aboneliği kabul etmek için, [Doğrula](#) seçeneğini seçin.

Kanalı veya programı izlemeye başlayabileceğiniz zaman bir not gösterilir.

SIM kart olmadan veya hatsız tercihi etkinken abone olamazsınız. SIM kart değiştirirseniz, kanallara ve programlara yeniden abone olmanız gerekir. Yeniden önceki SIM karta dönerseniz, başlangıçtaki abonelikler, hala geçerliyseler etkinleştirilir.

Abonelikleri bitirme

- 1 [Seçenek](#) > [Abonelikler](#) > [Aboneliklerim](#) seçeneğini seçin.

- 2 **Kanal paketleri**, **Kanallar** veya **Programlar** seçeneğini seçin.
- 3 Herhangi bir öğenin ayrıntılarını görüntülemek için, **Seçenek** > **Öğeler** seçeneğini seçin. Devamlı aboneliğinizi sona erdirmek için, **Seçenek** > **Abonelikten çık** seçeneğini seçin.

Ayarlar

Mobil TV ayarlarını yapılandırmak için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini seçin. Şunları tanımlayın:

Sistem durumu—Mobil TV'nin ve sinyal gücünün genel durumunu görmek için. Sinyal gücü göstergesini güncellemek için, bu iletişim kutusunu kapatıp yeniden açın.

Kanal sırası—standart kanal sırasını değiştirmek için. Taşımak istediğiniz öğeleri işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle**'yi seçin, **Seçenek** > **Taşı**'yı seçin, yeni konuma ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Ebeveyn kontrolü—programlara yaş sınırı koymak için. Gerekli şifre, cihaz kilit kodu ile aynıdır. Bundan sonra daha yüksek yaş sınırı olan her TV programını izlemek için kilitleme kodunuzu girmeniz gerekir. Yaş sınırı kayıtlar için geçerli değildir. Kilit kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "Güvenlik", s. 124.

Kullanılan hafıza—kayıtların ve oynatılacak kaydedilmiş kliplerin standart konumunu tanımlamak içindir

Ayrılan kayıt süresi—program gecikmelerine ayrılan ilave kayıt süresini tanımlamak içindir. Bu ayar ile daha sonra kaydı, program rehberinin gösterdiği zamandan daha sonra durdurabilirsiniz.

Hatırlatıcı alarmı—programın size ne kadar erkenden hatırlatılmasını istediğinizi tanımlamak içindir

Program rehberi—var olan program rehberlerini görmek ve yürürlükteki program rehberini değiştirmek içindir

Göstergeler



—Kanal paketi



—Kanal



—Program



—Abone olunmamış öğe



—Mesajlaşma servisi



—Telefon servisi



—Web servisi



—Java servisi



REC —Kayıt



—Kayıt yapılamaz



—Yaş sınırı



—**Videolarım**'da yeni klip



—Korumalı dosya


Kamera

Nokia N92'nizin iki kamerası vardır. Yüksek çözünürlüklü ana kamera, ekranı Görüntüleme moduna döndürdüğünüzde etkinleşir. Ön tarafta bulunan düşük çözünürlüklü ikincil kamera, Kapak açık modunda etkinleşir. Her iki kamera da fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanılabilir.

Cihazınız 1600x1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Ana kamerayı etkinleştirmek için Görüntüleme moduna geçin. Bkz: "Görüntüleme modu", s. 13. Çekilecek görüntüyü vizörde görebilirsiniz. Bir kameradan diğerine geçmek için, **Seçenek** > **İkincil kamerayı kullan** veya **Ana kamerayı kullan**.

Görüntüleri ve video klipleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak, kızılötesi veya kablosuz LAN ile ya da Bluetooth bağlantısı kullanarak gönderebilirsiniz.

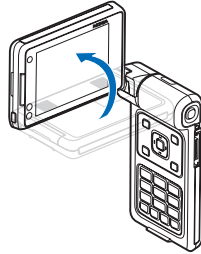

Fotoğraf çekme

Ana kamerayı etkinleştirmek için, ekranı Görüntüleme modu'na çevirin. Kamera video modundaysa görüntü modunu seçmek için sola ilerleyin.


Fotoğraf çekmek için deklanşör tuşuna veya kaydırma tuşuna basın. Kırmızı bir gösterge yanıp söner.

Fotoğraf çekmeden önce ışık ve renk ayarı yapmak için, bkz: "Renk ve ışık ayarlarını yapma", s. 30.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Kamera göstergeleri aşağıdakileri gösterir:

- Cihaz hafızası (📁) ve hafıza kartı (💾) göstergeleri (1) görüntülerin kaydedileceği yeri gösterir.
- Görüntüler göstergesi (2) seçili görüntü

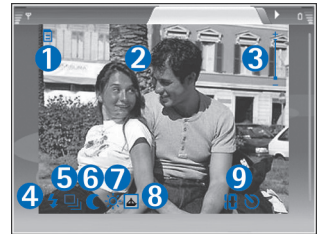

kalitesine bağlı olarak cihazınızın hafızasına veya uyumlu hafıza kartına (takılıysa) kaç görüntünün sığabileceğini tahmin eder.

- Yakınlaştırma göstergesi (3), yakınlaştırma seviyesini gösterir. Aşağı yukarı ilerleyin veya yakınlaştırma ve uzaklaştırma için yandaki ses seviyesi tuşunu kullanın.
- Flaş göstergesi (4) flaş ayarlarının **Açık** (⚡) olarak mı yoksa **Kapalı** (✖) olarak mı yapıldığını gösterir.
- Dizi modu göstergesi (5) dizi modunun etkin olduğunu gösterir. Bkz: "Poz modları", s. 29.
- Gece modu göstergesi (6) kameranın ışığın az olduğu koşullarda resim çekecek şekilde ayarlandığını gösterir.
- Beyaz dengesi göstergesi (7) seçili beyaz dengesi ayarını gösterir. Bkz: "Renk ve ışık ayarlarını yapma", s. 30.
- Renk tonu göstergesi (8) seçili renk tonunu gösterir. Bkz: "Renk ve ışık ayarlarını yapma", s. 30.
- Otomatik zamanlayıcı göstergesi (9) otomatik zamanlayıcının etkin olduğunu gösterir. Bkz: "Resimde kendiniz de olun—otomatik zamanlayıcı", s. 30.

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Yakınlaştırılan bir resmin kalitesi, yakınlaştırılmamış resim kalitesinden daha düşüktür.
- Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için kaydırma tuşuna basın.

Örneğin kendinizi resme dahil etmek üzere ikincil kamerayı seçmek için, ekranı Kapak açık veya İzleme moduna çevirin ve **Seçenek** > **İkincil kamerayı kullan** seçeneğini seçin.

Görüntüyü saklamak istemiyorsanız, **C** tuşuna basın veya **Seçenek** > **Sil** seçeneğini seçin.

Görüntüyü **Multimedya ile**, **E-posta ile**, **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** ile göndermek için, **↵** tuşuna basın veya **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini seçin. Daha fazla bilgi için bkz: "Mesajlar", s. 47 ve "Bluetooth bağlantısı", s. 89.

Etkin bir arama sırasında karşıdaki kişiye bir resim göndermek için, **Seçenek** > **MMS gönder** seçeneğini seçin.

Geçerli görüntüyü arka plan görüntüsü yapmak için, **Seçenek** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini seçin.

Geçerli görüntüyü bir kartvizite eklemek için, **Seçenek** > **Kartvizite ekle** seçeneğini seçin,

Geçerli görüntüye yeni ad vermek için, **Seçenek** > **Görün. yeni isim ver** seçeneğini seçin.

Poz modları

Kamerayı art arda altı fotoğraf çekmeye ayarlamak için, **Seçenek** > **Dizi modu** seçeneğini seçin. Ayrıca **Zamanlayıcı** ile dizi modunu kullanabilirsiniz.

Bkz: "Resimde kendiniz de olun—otomatik zamanlayıcı", s. 30. Resimler otomatik olarak **Galeri**'ye kaydedilir.

Fotoğraflar çekildikten sonra ana ekranda bir tabloda gösterilirler. Fotoğrafi görüntülemek için kaydırma tuşuna basıp açın.

Kamerayı loş ışıkta resim çekmeye ayarlamak için, **Seçenek** > **Gece modu** seçeneğini seçin.

Resimde kendiniz de olun—otomatik zamanlayıcı

Otomatik zamanlayıcı yalnızca ana kamerada bulunur.

Çekilen fotoğrafta kendiniz de bulunmak istiyorsanız, fotoğrafın belirli bir süre geçtikten sonra çekilmesini sağlamak için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

Otomatik zamanlayıcının gecikme süresini ayarlamak için, **Seçenek** > **Otomatik zamanlayıcı** seçeneğini ve istenen gecikmeyi ayarlayın. Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, **Etkinleştir** seçeneğini seçin.

Otomatik zamanlayıcı göstergesi (📸) yanıp söner ve otomatik zamanlayıcı çalışırken cihazdan sinyal sesi duyulur. Seçilen gecikme süresi dolduğunda kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı dizi modunda da kullanabilirsiniz.

Flaş

Flaş yalnızca ana kamerada bulunur.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Kameranin zayıf ışık koşulları için bir LED flaşı vardır. Şu flaş modları kullanılabilir: **Otomatik**, **Açık** (☀️) ve **Kapalı** (🚫).

Flaşı kullanmak için, **Seçenek** > **Flaş** > **Açık** seçeneğini seçin.

Renk ve ışık ayarlarını yapma

Kameranin renkleri ve ışığı daha aslına sadık olarak vermesini sağlamak için, **Seçenek** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Flaş (yalnızca görüntülerde)—Flaşı ışık koşullarına göre ayarlayın. Bkz: "Flaş", s. 30.

Ayarla > **Beyaz dengesi**—Listeden o andaki ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

Ayarla > **Renk tonu**—Listeden bir renk efekti seçin.

Ekrana görüntüsü, yapılan ayarlara uygun biçimde değişir; böylece değişikliklerin fotoğrafları veya videoları nasıl etkilediğini görürsünüz.

Kullanılabilir ayarlar seçilen kameraya bağlı olarak değişir.

Ayarlar kameraya özgüdür; ikinci kameranın ayarlarını değiştirdiğinizde ana kameranın ayarları değişmez. Bununla birlikte ayarlar, görüntü modundan video moduna ve video modundan görüntü moduna aktarılır.

Fotoğraf makinesi ayarlarını yapma

Ana ayarları değiştirmek için, **Seçenek > Ayarlar > Görüntü**, seçeneğini ve aşağıdakilerden birini değiştirin:

Görüntü kalitesi—Yüksek, Normal veya Temel. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır.

Görüntü çözünürlüğü—Yüksek (çözünürlük 1600x1200), **Normal** (çözünürlük 1152x864) veya **Temel** (çözünürlük 640x480). Görüntü çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır. Yakınlaştırılan bir resmin kalitesi, yakınlaştırılmamış resim kalitesinden daha düşüktür.

Varsay. görüntü ismi—Çektiğiniz resimlere bir ad verin. Örneğin standart ad olarak Sahil sözcüğünü belirlerseniz, kamera, siz ayarı değiştirinceye dek çektiğiniz resimleri Sahil, Sahil(001), Sahil(002) vs. olarak adlandırır.

Çek. görüntü göster—Fotoğraf seçildikten sonra resmi görmek isterseniz **Evet** seçeneğini, hemen resim çekmeye devam etmek isterseniz **Hayır** seçeneğini seçin.

Kullanılan hafıza—Görüntülerinizi nerede saklayacağınızı seçin.

İyi fotoğraf çekmek için ipuçları

Görüntü kalitesi

Uygun görüntü kalitesini kullanın. Kamera'nın üç resim kalitesi modu vardır (**Yüksek**, **Normal** ve **Temel**). Kameradan mümkün olan en iyi görüntü kalitesini almak için **Yüksek** ayarını kullanın. Ancak unutmayın ki görüntü kalitesi arttıkça saklama alanı gereksinimi de artar. MMS ve e-posta ekleri için **Normal** veya **Temel** ayarını kullanmak gerekli olabilir. Kameradaki görüntüleme modunda kaliteyi tanımlamak için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini seçin.

Fon

Sade bir fon kullanın. Portrelerde ve içinde insanların olduğu diğer fotoğraflarda, resmi çekilen kişinin kalabalık ve karmaşık bir fonun önünde bulunmasından kaçının. Böyle bir fon, dikkatin fotoğrafı çekilen kişi üzerinde toplanmasını önler. Bu koşullar sağlanmadığında kamerayı hareket ettirin veya fotoğrafı çekilen konunun yerini değiştirin. Daha net portre fotoğrafları çekmek için kamerayı kişiye yaklaştırın.

Derinlik

Manzara fotoğrafları ve panoramik fotoğraflar çekerken, fotoğraflarınıza derinlik katmak için ön plana nesneler yerleştirin. Ön plandaki nesne kameraya çok yakın durursa, bulanıklaşabilir.

Işık koşulları

Işık kaynağını, miktarını ve yönünü değiştirmek fotoğrafları önemli ölçüde değiştirebilir. Şunlar bazı tipik ışıklandırma koşullarıdır:

- **Işık kaynağı konunun arkasında.** Fotoğrafı çekilen konunun güçlü bir ışık kaynağının önünde olmasından kaçının. Işık kaynağı konunun arkasında bulunduğunda veya ekranda görüldüğünde, çekilen fotoğraftaki kontrast zayıf olabilir, fotoğraf çok karanlık olabilir veya istenmeyen ışık efektleri içerebilir. Gölgelere ışık eklemek için flaş ışığını da kullanabilirsiniz. Bkz: "Flaş", s. 30.
- **Yandan ışık.** Güçlü yan ışık etkileyici bir efekt sağlamasına karşın çok sert olabilir ve aşırı kontrast oluşturabilir.
- **Işık kaynağı konunun önünde** Aşırı güneş ışığı fotoğrafı çekilen kişilerin gözlerini kısmalarına neden olabilir. Ayrıca kontrast da çok fazla olabilir.
- **Optimum ışık şartları,** parçalı bulutlu aydınlık bir günde veya ağaçların gölgesi altındaki güneşli bir

günde olduğu gibi, bol miktarda süzölmüş yumuşak ışığın olduğu durumlarda oluşur.

Video kaydetme

Ana kamerayı etkinleştirmek için, ekranı Görüntüleme modu'na çevirin. Kamera görüntü modundaydı video modunu seçmek için sağa ilerleyin.

Örneğin kendinizi videoya dahil etmek üzere ikincil kamerayı seçmek için, **Seçenek > İkincil kamerayı kullan** seçeneğini seçin veya ekranı Kapak açık moduna çevirin.

Video kaydetmeden önce rengi ayarlamak için, **Seçenek > Ayarla > Beyaz dengesi** veya **Renk tonu** seçeneğini seçin. Bkz: "Renk ve ışık ayarlarını yapma", s. 30.

- 1 Kaydı başlatmak için; ana kameradayken fotoğraf çekme tuşuna, ikinci kameradayken  tuşuna basın. Kırmızı kaydetme simgesi  gösterilir. Kişiye video kaydı yapıldığını belirtmek üzere kırmızı LED ışığı yanar ve bir sinyal sesi duyulur.
- 2 Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için, **Duraklat** seçeneğini seçin. Ekranda duraklatma simgesi (||) yanıp söner. Video kaydı duraklamaya ayarlıysa ve bir dakika içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt otomatik olarak durur.
- 3 Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini seçin.

- 4 Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini seçin. Video klip, otomatik olarak **Galeri**'nin **Grnt. ve vid.** klasörüne kaydedilir. Bkz: "Galeri", s. 34.

Vizör göstergeleri aşağıdakileri gösterir:

- Cihaz hafızası (📁) ve hafıza kartı (📁) göstergeleri (1) videonun kaydedileceği yeri gösterir.
- Mikrofon göstergesi (🔇) mikrofonun sesinin kapalı olduğunu gösterir.
- Yan bölmede görünen yakınlaştırma göstergesi yakınlaştırma düzeyini gösterir. Yukarı aşağı ilerleyin veya yakınlaştırma ve uzaklaştırma için yandaki ses seviyesi tuşunu kullanın.

Video klip kaydedildikten sonra:

- Az önce kaydettiğiniz videoyu hemen oynatmak için, **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini seçin.
- Videoyu saklamak istemiyorsanız, (🗑️) tuşuna basın veya **Seçenek** > **Sil** seçeneğini seçin.
- Etkin bir arama sırasında karşı tarafa video klip göndermek için, **Seçenek** > **MMS gönder** seçeneğini seçin.

Video ayarları

Video kaydedici için iki ayar türü vardır: geçici ayarlar ve standart ayarlar. Kontrastı, parlaklığı ve renk ayarlarını yapmak için, bkz. "Renk ve ışık ayarlarını yapma", s. 30. Geçici ayarlar, kamera kapatıldıktan sonra standart

ayarlar döner, ancak standart ayarlar siz yeniden değiştirmedikçe aynı kalır. Standart ayarları değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Video** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Süre:—MMS'e göre video klip optimize etmek için, **Kısa** seçeneğini seçin.

Video çözünürlüğü—Yüksek (CIF, 352x288), **Normal** (QCIF 176x144), or **Temel** (SubQCIF 128x96) seçeneğini belirleyin. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa, video o kadar çok hafıza kullanır.

Varsayılan video ismi:—Çektiğiniz videoya bir ad verin. **Tarih** veya **Metin** seçeneğini belirleyin. **Metin** seçeneğini belirlerseniz, videolar standart olarak "Video" biçiminde adlandırılır. Örneğin standart ad olarak Sahil sözcüğünü belirlerseniz, kamera, siz ayarı değiştirmeye dek çektiğiniz video klipleri Sahil, Sahil(001), Sahil(002) vs. olarak adlandırır.

Kullanılan hafıza:—Standart hafıza deposunu tanımlayın: cihaz hafızası veya hafıza kartı (takılıysa)

Galeri

Görüntüleri, video klipleri, ses kliplerini, parça listelerini ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını saklamak ve düzenlemek veya kablosuz LAN aracılığıyla dosyalarınızı diğer uyumlu Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) özellikli cihazlarla paylaşmak için,  tuşuna basın ve **Galeri**'yi seçin. Galerî'yi **Kamera** uygulamasından açmak için **Seçenek > Galerî'ye git** seçeneğini seçin. **Kamera**'dan yalnızca **Grnt. ve vid.** klasörü kullanılabilir.

Grnt. ve vid. , **Parçalar** , **Ses klipleri** , **Akış bağlantıları** , **Sunumlar**  veya **Tüm dosyalar**  seçeneğini seçin ve açmak için  tuşuna basın.

Klasörleri tarayabilir, açabilir; öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Video klipler, .ram dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım linkleri RealPlayer uygulamasında açılır ve oynatılır. Bkz: "RealPlayer", s. 40. Ayrıca albümler oluşturabilir; öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir ve albümlere ekleyebilirsiniz. Bkz: "Albümler", s. 37.

Bir dosyayı açmak için  tuşuna basın. Videolar **RealPlayer**'da, müzik ve ses klipleri **Müzik çalar**'da açılır. Bkz: "Görüntü ve video klip görüntüleme", s. 34.

Takılıysa uyumlu bir hafıza kartına veya cihaz hafızasına dosya kopyalamak veya taşımak için, dosyayı ve

Seçenek > Taşı ve kopyala > Haf. kartına kopyala/Hafıza kartına taşı veya **Telefon hafız. kopyala/Tel. hafızasına taşı** seçeneğini seçin.

Tarayıcıyı kullanarak **Galeri**'ye parça veya ses klipi indirmek için, **Parçalar** veya **Ses klipleri** klasörlerinde **Parça siteleri** veya **Ses siteleri**'ni seçin. Görüntü veya video indirmek için, **Görüntü ve vid.** klasöründe indirme simgesini seçin. Tarayıcı açılır ve öğeleri indirmek için kullanmak istediğiniz bir yer imini seçebilirsiniz.

Galeri'ye kaydedilmiş medya dosyalarını uyumlu başka UPnP cihazlar ile kablosuz LAN üzerinden paylaşmak isterseniz, önce kablosuz LAN ev İEN'nizi oluşturup yapılandırılmalı, sonra **Ana şebeke** uygulamasını yapılandırılmalısınız. Bkz: "Kablosuz LAN", s. 95.

Ana şebeke ile ilgili seçenekler, **Ana şebeke** ayarları yapılandırılmadan önce **Galeri**'de bulunmaz.

Görüntü ve video klip görüntüleme

Kamerayla çekilen fotoğraflar ve kaydedilen video klipler, **Galeri**'deki **Görüntü ve vid.** klasöründe saklanır. Görüntü veya video klipler size; multimedya mesajıyla, e-posta eki

olarak, Bluetooth bağlantısı yoluyla veya kızılötesi aracılığıyla da gönderilebilir. Alınan bir görüntüyü veya video klibi, galeride veya medya yürütücüsünde izleyebilmek için, bunu cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) kaydetmelisiniz.

Galeri'deki **Grnt. ve vid.** klasörünü açın. Görüntüler ve video klipler tarihe göre art arda sıralanmıştır. Dosya sayısı gösterilir. Dosyaları tek tek taramak için, sola veya sağa ilerleyin. Dosyaları gruplar halinde taramak için, yukarı veya aşağı ilerleyin.

Fotoğraf düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzeltil** seçeneğini seçin. Bir görüntü düzenleyici açılır. Bkz: "Görüntü düzenleme", s. 35.

Galerideki bir albüme bir görüntü veya video klip eklemek için, **Seçenek** > **Albümler** > **Albüme ekle** seçeneğini seçin. Bkz: "Albümler", s. 37.

Görüntülerinizi uyumlu bir yazıcıda basmak veya bunları basmak üzere (takılıysa) uyumlu hafıza kartınıza saklamak için **Seçenek** > **Bas** seçeneğini seçin. Bkz: "Görüntü basma", s. 36.

Bir görüntüyü yakınlaştırmak için, görüntüyü açın ve **Seçenek** > **Yakınlaştır** seçeneğini seçin. Uzaklaşmak için, **Seçenek** > **Uzaklaştır** seçeneğini seçin. Yakınlaştırma oranı, ekranın üstünde gösterilir. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

Resmi bir arka plan görüntüsü olarak kullanmak için, resmi seçin ve **Seçenek** > **Ata** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini seçin.

Görüntüyü veya video klibi silmek için **C** tuşuna basın.

Görüntü düzenleme

Çektikten sonra fotoğrafları veya daha önce **Galeri'**de kaydedilmiş olanları düzeltmek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini seçin.

Görüntüyü kırmak ve döndürmek; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlamak; efekt, metin, küçük resim veya çerçeve eklemek için, **Efektli uygula** seçeneğini seçin.

Görüntü kırmak için, **Seçenek** > **Efektli uygula** > **Kırp** seçeneğini seçin. Görüntü boyutunu el ile kırmak için, **El ile** seçeneğini belirleyin veya listeden önceden belirlenmiş bir en/boy oranı seçin. **El ile** seçeneğini belirlediğinizde görüntünün sol üst köşesinde bir artı işareti belirir. Kırılacak alanı seçmek için kaydırma tuşunu hareket ettirin ve **Belirle** seçeneğini belirleyin. Sağ alt köşede başka bir artı görünür. Kırılacak alanı tekrar seçin. Seçilen alanlardan ilkinin ayarlamak için, **Geri** seçeneğini belirleyin. Seçilen alanlar, kırılan görüntüyü içine alan bir dikdörtgen oluşturur.

Önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçtiyseniz, kırılacak alanın sol üst köşesini seçin. Vurgulanan alanı yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Seçilen alanı dondurmak için  tuşuna basın. Görüntü üzerindeki alanı taşımak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırılacak alanı seçmek için  tuşuna basın.

Görüntülerdeki göz kırmızılığını azaltmak için, **Seçenek > Efektli uygula > Kırmızı göz giderme** seçeneğini seçin. Artı işaretini gözün üzerine getirin ve  tuşuna basın. Ekranda bir halka görünür. Halkayı gözün boyutuna uyucak şekilde yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu hareket ettirin. Kırmızılığı azaltmak için  tuşuna basın.

Görüntü düzenleyicideki kısayollar:

- Görüntüyü tam ekranda görmek için ***** tuşuna basın. Normal görünüme dönmek için yeniden ***** tuşuna basın.
- Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde döndürmek için **3** veya **1** tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **5** veya **0** tuşlarına basın.
- Yakınlaştırılmış bir görüntü üzerinde hareket etmek için; yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.

Görüntü basma

Görüntülerinizi uyumlu bir USB veri kablosu ya da Bluetooth bağlantısı veya (varsa) kablosuz LAN kullanarak basmak için **Görüntü baskısı**'ni seçin. Ayrıca (varsa) uyumlu bir hafıza kartında da görüntü saklayabilir ve bunları, hafıza kartı okuyucusu olan uyumlu bir yazıcı ile basabilirsiniz.

Görüntüleri **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanarak basmak için, galeride, basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve baskı seçeneğini belirleyin.

PictBridge ile uyumlu bir yazıcıda basmak için, baskı seçeneğini belirlemeden önce veri kablosunu bağlayın.

Yalnızca .jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamera ile çekilen fotoğraflar otomatik olarak .jpeg biçiminde kaydedilir.

Yazıcı seçimi

Görüntü baskısı seçeneğini ilk kez kullandığınızda, siz görüntüyü seçtikten sonra kullanılabilen yazıcıların bir listesi gösterilir. Yazıcıyı seçin. Bu yazıcı, varsayılan yazıcı olarak ayarlanır.

PictBridge ile uyumlu bir yazıcıyı uyumlu bir veri kablosu ile bağladıysanız, yazıcı otomatik olarak gösterilir.

Varsayılan yazıcı kullanılamıyorsa, kullanılabilir yazdırma cihazlarının listesi görüntülenir.

Standart yazıcıyı değiştirmek için, [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Varsayılan yazıcı](#) seçeneğini seçin.

Baskı önizleme

Baskı önizleme görünümü, yalnızca galeride bulunan bir görüntüyü basmaya başladığınızda açılır.

Seçtiğiniz görüntüler, önceden tanımlı düzenler kullanılarak görüntülenir. Düzeni değiştirmek üzere, seçilen yazıcı için kullanılabilir düzenler arasında sola ve sağa ilerleyin. Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları görüntülemek için yukarı veya aşağı ilerleyin.

Baskı ayarları

Kullanılabilen seçenekler, seçtiğiniz yazdırma cihazının özelliklerine göre değişir.

Standart bir yazıcı belirlemek için, [Seçenek](#) > [Varsayılan yazıcı](#) seçeneğini seçin.

Kağıt boyutunu seçmek için, [Kağıt boyutu](#) seçeneğini, listeden kağıtın boyutunu ve [Tamam](#) seçeneğini seçin. Önceki görünüme dönmek için [İptal](#)'i seçin.

Sunumlar

Sunumları kullanarak, çizgi film ve harita gibi SVG (ölçeklenebilir vektör grafiği) dosyalarını

görmüleyebilirsiniz. SVG görüntüleri, farklı ekran boyutlarında ve çözünürlüklerinde bastırıldığında veya görüntülediğinde görünümünü korurlar. SVG dosyalarını görüntülemek için, [Sunumlar](#) klasörünü seçin, bir görüntüye ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Çal/oynat](#) seçeneğini seçin.

Yakınlaştırmak için **5** tuşuna basın. Uzaklaştırmak için **0** tuşuna basın.

Tam ekran ile normal ekran arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Albümler

Albümleri kullanarak, görüntülerinizi ve video kliplerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz. Albüm listesini görmek için, [Grnt. ve vid.](#) klasöründe [Seçenek](#) > [Albümler](#) > [Albümleri göster](#)'i seçin.

Galerideki bir albüme resim veya video klip eklemek için, resme veya video klibe ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Albümler](#) > [Albüme ekle](#) seçeneğini seçin. Bir albüm listesi açılır. Resmi veya video klibi eklemek istediğiniz albümü seçin ve  tuşuna basın.

Albümden bir dosya çıkartmak için  tuşuna basın. Dosya, [Galeri](#)'deki [Grnt. ve vid.](#) klasöründen silinmez.

Medya uygulamaları



Müzik çalar

🔊 tuşuna basın ve **Medya > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin. Müzik çalar ile, müzik dosyalarını çalabilir, çalma listeleri oluşturup dinleyebilirsiniz.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin.

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik parçası ekleme

Müzik çaları ilk kez açtığınızda, müzik çalar, müzik dosyalarını bulmak ve müzik kütüphanesi oluşturmak amacıyla cihazın hafızasında arama yapar.

Cihaza müzik dosyası ekledikten veya cihazdan müzik dosyası kaldırdıktan sonra müzik kütüphanenizi güncelleştirin. **Seçenek > Müzik kütüphanesi > Seçenek > Müzik kütüph. güncelle** seçeneğini belirleyin.



İpucu! Nokia PC Suite'te bulunan Nokia Audio Manager uygulamasını kullanarak cihazınızdan

uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) müzik dosyaları aktarabilirsiniz.

Müzik çalma


Müzik çaları açtığınızda, önceden çalınan parça veya çalma listesi görüntülenir. Müzik kütüphanesini görüntülemek için,

🔊 tuşuna basın veya **Seçenek > Müzik kütüphanesi** seçeneğini belirleyip istediğiniz parça listesini seçin. Görünümdeki parçaları çaldırmayı başlatmak için, **Seçenek > Çal/Oynat** seçeneğini seçin.

Parça çalarken, çalma ve duraklatma arasında geçiş yapmak için, ▶ veya ⏸ tuşuna basın.

Parçayı durdurmak için ⏹ tuşuna basın. İleri veya geri sarmak için ⏮ veya ⏭ tuşunu basılı tutun. Bir sonraki veya bir önceki parçayı çalmaya başlamak için ⏮ veya ⏭ tuşuna basın.



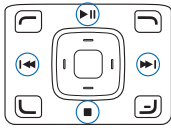

İpucu! Çalmayı/Oynatmayı kontrol etmek için ayrıca kaydırma tuşunun yanındaki medya tuşlarını kullanabilirsiniz.

Çalmakta olan parça listesini görüntülemek için, **⏮** tuşuna basın veya **Seçenek > Şimdi çalınıyor'u aç** seçeneğini belirleyin. Parça listesini parça listesi olarak kaydetmek için, **Seçenek > Parça listesine ekle** seçeneğini seçin ve yeni bir parça listesi oluşturun veya kaydedilmiş bir parça listesini seçin.

Ses seviyelerini ayarlamak için, cihazın yanındaki ses seviyesi tuşuna basın. Başka bir ev ağı cihazında saklanan bir dosyayı kablosuz LAN aracılığıyla oynatıyorsanız, ses seviyesini ayarlamak için **⏮** ve **⏭** tuşunu kullanın.

Rasgele çalma ile normal çalma modu arasında seçim yapmak için, **Seçenek > Rasgele çalma** seçeneğini seçin. Parça listesinin sonuna gelindiğinde çalmanın durmasını veya en baştan yeniden başlamasını seçmek için, **Seçenek > Başa dön** seçeneğini seçin.

İpucu! Uygulamayı açık bırakmak ve arka planda müzik çalmasını sağlamak için, bekleme moduna dönmek üzere **⏮** tuşuna iki kez basın. Uygulamaya dönmek için **⏮** tuşuna basıp tuşu basılı tutun ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik indirmek için kullanılan Web yer imlerinizi açmak için, **Seçenek > Parça siteleri** seçeneğini seçin.

Bekleme moduna dönmek ve müziğin arka planda çalmasını sağlamak için **Seçenek > Artalanda çal** seçeneğini seçin.

Müzik kütüphanesi

Müzik kütüphanesini görüntülemek için, **Seçenek > Müzik kütüphanesi** seçeneğini belirleyin. **Tüm parçalar** tüm müziği listeler. Sıralanmış şarkıları görüntülemek için, **Albümler**, **Sanatçılar**, **Türler** veya **Besteciler** seçeneğini seçin. Albüm, sanatçı, tür ve besteci bilgileri, parça dosyalarının ID3 veya M4A etiketlerinden (varsa) toplanır. Bazı etiketli biçim çeşitleri desteklenmeyebilir.

Parça listesine parça, albüm, sanatçı, tür veya besteci eklemek için ilgili öğeleri seçin ve **Seçenek > Parça listesine ekle** seçeneğini seçin. Yeni bir çalma listesi oluşturabilir veya mevcut bir çalma listesine ekleyebilirsiniz.

Parça listelerini görüntülemek için **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin. Yeni parça listesi oluşturmak için **Seçenek > Yeni parça listesi** seçeneğini seçin. Oluşturduğunuz parça listesini görüntülerken listeye başka parçalar eklemek için, **Seçenek > Parça ekle** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesini silmek için **C** tuşuna basın. Bir çalma listesinin silinmesi müzik dosyalarını değil, yalnızca çalma listesini siler.

Ekolayzer

Müzik çalma tonunu değiştirmek için, **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini seçin.

Öntanımlı ekolayzer ayarlarından birini kullanmak için, kaydırma tuşu ile seçin ve **Etkinleştir** seçeneğini seçin.

Ekolayzer önayarlarını değiştirme

- 1 Yeni bir önayar oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni önayar** seçeneğini seçin. Varolan bir ön ayarı değiştirmek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini seçin.
- 2 Frekans ayarlarını yapmak için; düşük, orta veya yüksek frekansı seçmek üzere sola veya sağa; seçilen frekans bandının ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.
- 3 Ayarları ilk değerlerine sıfırlamak için, **Seçenek** > **Varsayılanla dön** seçeneğini seçin.

Bir önayarı silmek için, üzerine ilerleyip **C** tuşuna basın. Standart önayarlar silinemez.



RealPlayer

g tuşuna basın ve **Medya** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin. **RealPlayer** ile video klipleri veya şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz. Web sayfalarını tararken gerçek zamanlı bir aktarım bağlantısını etkinleştirebilir veya bunu cihaz hafızasında veya uyumlu bir hafıza kartında (takılıysa) saklayabilirsiniz.

RealPlayer .3gp, .mp4 veya .rm gibi uzantısı olan dosyaları destekler. Ancak, **RealPlayer** tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Örneğin, **RealPlayer** .mp4 dosyalarını açmaya çalışır, ancak bazı .mp4 dosyaları 3GPP standartlarına uymayan öğeler içerebilir ve bu nedenle bu cihaz tarafından desteklenmez.

Video klipleri oynatma veya ses kliplerini çalma

- 1 Cihaz hafızasında veya (takılıysa) uyumlu hafıza kartında kayıtlı bir medya dosyasını oynatmak için **Seçenek** > **Aç** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:
En son klipler—bu uygulamada oynatılan son altı dosyadan birini çalmak için: **RealPlayer**

Kayıtlı klip—Galeri'ye kaydedilen bir dosyayı oynatmak için.

Bkz: "Galeri", s. 34.

- 2 Dosyaya ilerleyin ve dosyayı oynatmak için  tuşuna basın.

 **İpucu!** Video klipi tam ekran modunda görüntülemek için **2** tuşuna basın. Normal ekran moduna dönmek için herhangi bir tuşa basın.

Çalma sırasında kullanılan kısayollar:

- İleri sarmak için  tuşunu basılı tutun.
- Medya dosyasını geri sarmak için  tuşunu basılı tutun.
- Sesi kapatmak için, ses seviyesini azaltmak üzere ses seviyesi tuşuna,  gösterilinceye kadar basın. Sesi açmak için, ses seviyesini arttırmak üzere ses seviyesi tuşuna,  gösterilinceye kadar basın.

 **İpucu!** Çalmayı/Oynatmayı kontrol etmek için ayrıca kaydırma tuşunun çevresindeki medya tuşlarını kullanabilirsiniz.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı aktarılan içerik

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (İEN) kullanmanızı gerekli kılar.

Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir.

Erişim noktaları cihazı ilk açtığınızda yapılandırılabilir.

Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer uygulamasında yalnızca bir rtsp://URL adresi açabilirsiniz. Ancak **RealPlayer** bir .ram dosyasına giden bir http linkini tanır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için, **Galeri**'ye kaydedilmiş olan, bir Web sayfasında bulunan veya kısa mesaj veya multimedya mesajı ile alınmış gerçek zamanlı aktarım linkini seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

RealPlayer ayarlarını alma

RealPlayer ayarlarını servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 53. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer ayarlarını değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Video—RealPlayer uygulamasının video klipleri, bittikten sonra otomatik tekrarlamasını sağlamak içindir

Bağlantı—yakın kopya sunucusu kullanıp kullanmamayı belirlemek, varsayılan erişim noktasını değiştirmek ve bağlantı sırasındaki bağlantı noktası aralığını ayarlamak için. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ykn. kpy. ayr.:

Yakın kopya kullan—Yakın kopya sunucusu kullanmak için, **Evet**'i seçin.

Yakın kopya su. adr.—Yakın kopya sunucusunun IP adresini girin.

Yakın kopya port no.—Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktasını girin.

 **Sözlük:** Yakın kopya sunucuları, medya sunucuları ile kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bazı servis sağlayıcıları, onları ek güvenlik sağlamak veya ses veya video klipleri içeren tarayıcı sayfalarına erişimi hızlandırmak için kullanırlar.

Şebeke ayrılır:

Varsayılan eriş. nok.—İnternet'e bağlanmak için kullanmak istediğiniz erişim noktasına ilerleyin ve  tuşuna basın.

Çevrimiçi süresi—Şebeke linkinden oynatılan bir medya klibini duraklattığınızda **RealPlayer** uygulamasının şebeke bağlantısının kesilme süresini ayarlayın. **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın. Saati girin ve **Tamam**'i seçin.

En düş. UDP bağl. nk.—Sunucunun bağlantı noktası aralığının en düşük bağlantı noktası numarasını girin. En düşük değer 1024'tür.

En yük. UDP bağl. nk.—Sunucunun bağlantı noktası aralığının en yüksek bağlantı noktası numarasını girin. En yüksek değer 65535'tir.

Bant genişliği değerlerini farklı şebekelere göre düzenlemek için, **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Flash Oynatıcı

Flash oy. ile mobil cihazlar için hazırlanmış Flash dosyalarını izleyebilir, oynatabilir ve bunlarla etkileşim kurabilirsiniz.

Flash dosyalarını organize etme

 tuşuna basın ve **Medya** > **Flash oy.** seçeneğini belirleyin. Sağa ilerleyin.

Klasör açmak veya Flash dosyası oynatmak için, üzerine gidip kaydırma tuşuna basın.

Uyumlu bir cihaza Flash dosyası göndermek için, üzerine gidip arama tuşuna basın.

Flash dosyasını başka bir klasöre taşımak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre kopyala** seçeneğini seçin.

Flaş başka bir klasöre taşımak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre taşı** seçeneğini seçin.

Flash dosyalarınızı organize etmek üzere bir klasör oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** seçeneğini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterebilir.

Flash dosyası silmek için, parça listesine ilerleyip **C** tuşuna basın.

Flash dosyası oynatma

f tuşuna basın ve **Medya** > **Flash oy.** seçeneğini belirleyin. Bir Flash dosyasına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Kullanılabilirse **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Duraklat—oynatmayı duraklatmak için

Durdur—oynatmayı durdurmak için

Kalite—oynatma kalitesini seçmek için. Oynatma kalitesi bozuksa veya yavaş ilerliyorsa, **Normal** veya **Düşük**'ü seçin.

Tam ekran—dosyayı ekranın tamamını kullanarak oynatmak için. Normal ekrana dönmek için, **Normal ekran**'i seçin.

Tuş işlevleri tam ekranda görünmeseler de ekranın altındaki tuşlara bastığınızda kullanılabilir.

Ekrana sığdır—dosyayı, yakınlaştırdıktan sonra orijinal boyutunda oynatmak için

Kaydırma modu açık—görüntüyü yakınlaştırdığınızda ekranda kaydırma tuşu ile hareket edebilmek için



Visual Radio

f tuşuna basın ve **Medya** > **Radio** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı, otomatik ayarlama özelliği ve kayıtlı istasyonları olan normal bir FM radyo gibi veya Visual Radio servisi sağlayan istasyonlara ayarlayıp ekrandaki radyo programıyla ilişkili görsel bilgilerle paralel olarak kullanabilirsiniz. Visual Radio servisi, paket verileri (şebeke servisi) kullanır. Başka uygulamaları kullanırken FM radyoyu dinleyebilirsiniz.

Visual Radio servisine erişiminiz yoksa, bulunduğunuz bölgedeki servis sağlayıcılar ve radyo istasyonları Visual Radio servisini desteklemiyor olabilir.

Radyo dinlediğiniz sırada normalde arama yapabilir veya gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

Radyo, şebekeden alınan ülke bilgisine bağlı olarak kullanılan frekans bandını seçer. Bu bilgi kullanılamıyorsa, bulunduğunuz bölgeyi seçmeniz

istenebilir veya bölgeyi Visual Radio ayarlarında seçebilirsiniz. Bkz: "Ayarlar", s. 45.

Radyo dinleme

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

 tuşuna basın ve **Medya > Radio** seçeneğini belirleyin. İstasyon aramaya başlamak için  veya  seçeneğini belirleyin. Frekansı el ile değiştirmek için, **Seçenek > Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Önceden kaydettiğiniz radyo istasyonları varsa, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  seçeneğini belirleyin ya da bir istasyonun hafıza konumunu seçmek üzere karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlamak için, yandaki ses seviyesi tuşunu kullanın. Hoparlörü kullanarak radyo dinlemek için, **Seçenek > Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini seçin.

 **Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses

seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Konuma göre bulunan istasyonları görüntülemek için, **Seçenek > İstasyon dizini** seçeneğini seçin (şebeke servisi).

Dalga ayarında olduğumuz istasyonu istasyon listenize kaydetmek için, **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini seçin. Kayıtlı istasyonlar listesini açmak için, **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini seçin.

Bekleme moduna dönmek ve FM radyoyu arka planda çalar bırakmak için, **Seçenek > Artalanda çal** seçeneğini seçin.

 **İpucu!** Radyoyu kontrol etmek için ayrıca kaydırma tuşunun çevresindeki medya tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Görsel içeriği görüntüleme

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarlı radyo istasyonunun görsel içeriğini görüntülemek için  veya **Seçenek > Görsel servisi başlat** seçeneğini seçin. Görsel servis kimliği henüz istasyon için kaydedilmemişse, kimliği girin veya istasyon rehberinde aramak için **Al** seçeneğini seçin (şebeke servisi).

Görsel servisle bağlantı kurulduğunda, geçerli görsel içerik ekranda görüntülenir.

Görsel içerik görünümünün ekran ayarlarını yapmak için, **Seçenek** > **Görünüm ayarları** seçeneğini seçin.

Kayıtlı istasyonlar

Radyoya en fazla 20 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz. İstasyon listenizi açmak için, **Seçenek** > **İstasyonlar** seçeneğini seçin.

Kayıtlı bir istasyonu dinlemek için, **Seçenek** > **İstasyon** > **Dinle** seçeneğini seçin. Visual Radio servisiyle bir istasyonun sağladığı görsel içeriği görüntülemek için, **Seçenek** > **İstasyon** > **Görsel servisi başlat** seçeneğini seçin.

İstasyon bilgilerini değiştirmek için, **Seçenek** > **İstasyon** > **Düzenle** seçeneğini seçin.

Ayarlar

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Açılış sesi—Uygulama başlatıldığında sinyal verilip verilmeyeceğini belirleyin.

Servisi otomatik başlat—Visual Radio servisini, siz görsel servis sağlayan bir radyo istasyonunu seçtiğinizde otomatik başlatmak için **Evet**'i seçin.

Erişim noktası—Veri bağlantısı için kullanılan erişim noktasını seçin. Uygulamayı normal bir FM radyo olarak kullanmak için erişim noktası gerekmez.

Geçerli bölge—Halen bulunduğunuz bölgeyi seçin. Bu ayar yalnızca, uygulama başlatıldığında herhangi bir şebeke kapsamı olmadığında gösterilir.



Web

Orijinal olarak mobil tarama için biçimlendirilmemiş Web sitelerini taramak üzere optimize edilmiş yardımcı Web tarayıcısını açmak için, **Medya** > **Web** seçeneğini seçin.

Web orijinal sayfa düzenini korur.

Sayfada herhangi bir yönde ilerleyin. Sayfanın daha küçük bir görüntüsü, halen gösterilen alanı gösteren kırmızı bir çerçeve ile gösterilir.

Geçerli sayfanın küçük bir görüntüsünü görmek için ayrıca **Seçenek** > **Yakınlaştırma seçnk.** > **Sayfa genel bakışı** seçeneğini seçebilirsiniz. Kırmızı çerçeveyi kaydırma tuşu ile hareket ettirin ve normal görünüme dönmek için kaydırma tuşuna basın.

Son ziyaret edilen sayfaları küçük resim olarak görüntülemek için, **Seçenek** > **Gezinme seçenek.** > **Geçmiş** seçeneğini seçin.

Açılır pencereleri engellemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Açılır pencer. engelle** seçeneğini seçin.

Gerçek zamanlı olarak metin aramak için, **Seçenek** > **Gezinme seçenek.** > **Bul** seçeneğini seçip aranacak metni girmeye başlayın. Eşleşen karakter dizisi, siz metni girerken gösterilir.

Pek çok Web sitesince barındırılan haber ve günlük yayınlarına abone olabilirsiniz. Tarayıcının Web yayınları özelliği bir Web sitesinde yayın linkleri varsa size bildirir.

Web'deki diğer özellikler ve **Web** seçenekleri hakkında bilgi için, bkz: "Servisler", s. 72.



Kaydedici

Sesli not kaydetmek için, **S** tuşuna basın ve **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini seçin. Telefon görüşmesini kaydetmek için, sesli arama sırasında **Kaydedici**'yi açın. Kayıt sırasında her iki taraf da 5 saniyede bir sinyal sesi duyar.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.



Mesajlar

📧 tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin (şebeke servisi). **Mesajlar**'da kısa mesajlar, multimedya mesajları, e-posta mesajları ve veri içeren özel kısa mesajlar oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, Web servis mesajları ve hücre yayını mesajları alabilir ve servis komutları gönderilebilir. Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanılarak alınan mesajlar veya veriler, **Gelen Kutusu Mesajlar** klasörüne alınırlar.

Yeni mesaj oluşturmak için, **Yeni mesaj** seçeneğini seçin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

📧 **Gelen Kutusu**—E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır. E-posta mesajları **Posta Kutusu**'nda saklanır.

📁 **Klasörlerim**—Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.

💡 **İpucu!** Sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için şablonlar klasöründeki metinleri kullanın.

📧 **Posta Kutusu**—Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bkz: "E-posta", s. 57.

📧 **Taslaklar**—Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.

📧 **Gönderil. öge.**—Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanılarak gönderilen mesajlar dışında, gönderilmiş son 20 mesaj burada saklanır. Kaydedilecek mesaj sayısını değiştirmek için bkz: "Diğer ayarlar", s. 60.

📧 **Giden kutusu**—Gönderilmeyi bekleyen mesajlar geçici olarak burada tutulur.

Örneğin mesajlar, cihazınızın kapsama alanı dışında kalması gibi durumlarda giden kutusuna yerleştirilir. Ayrıca uzak posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarının gönderilmesini programlayabilirsiniz.

📧 **Raporlar**—Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi). Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

 **İpucu!** Varsayılan klasörlerden birini açtığınızda, klasörler arasında geçiş yapmak için  veya  tuşuna basın.

Şebeke servisleri için, etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girmek ve servis sağlayıcınıza göndermek için, **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek** > **Servis komutu** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını şebeke operatörünüzden hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar almanıza olanak sağlar (şebeke servisi). Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. **Mesajlar** ana görünümünde, **Seçenek** > **Hücre yayını** seçeneğini seçin. Ana görünümde bir konunun durumunu, konu numarasını, adını ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediğini (▶) görüntüleyebilirsiniz.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir.

Metin yazma

ABC, abc ve Abc seçili karakter modunu gösterir. 123 sayı modunu gösterir.

Normal metin girişi

Normal metin girişini kullanarak metin yazdığınızda  görüntülenir.


- İstediğiniz karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna (1 — 9) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.
- Sonraki harf, kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya  tuşuna basarak zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.
- Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için **0** tuşuna üç kez basın.

Metin tahmini girişi

Bir harfi tek bir tuşa basarak girebilirsiniz. Metin tahmini girişi, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini girişini kullanarak metin yazdığınızda  simgesi görüntülenir.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için, **#** tuşuna  belirinceye dek basın.

- 2 İstedığınız sözcüğü yazmak için **2 - 9** tuşlarına basın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Örneğin İngilizce sözlük seçiliyken "Nokia" yazmak için, N için **6** tuşuna, o için **6** tuşuna, k için **5** tuşuna, i için **4** tuşuna ve a için **2** tuşuna basın.

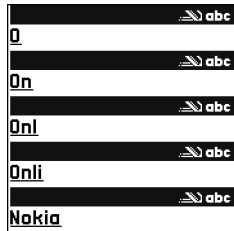

- 3 Sözcüğü doğru olarak yazmayı tamamladığınızda, yazılan sözcüğü onaylamak için **[OK]** tuşuna veya bir boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için ***** tuşuna art arda basın. Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için, **Harfle** seçeneğini seçin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam'** seçin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
- 4 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcüklerin yazılması

Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazın; onaylamak için **[OK]** tuşuna basın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın.

Birleşik sözlüğü tamamlamak için **0** tuşuna basıp boşluk ekleyin.

Metin tahmini girişini kapatma

Akıllı metin girişini kapatmak için, **#** tuşuna, **[X]** belirinceye dek basın.

[Lightbulb] **İpucu!** Metin tahmini girişini açmak veya kapatmak için **#** tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.

Metin girişi ipuçları

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

Bir karakteri silmek için **[C]** tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için, **[C]** tuşunu basılı tutun.

En sık kullanılan noktalama işaretleri **1** tuşu altındadır.

Bir özel karakterler listesi açmak için ***** tuşuna basın.

[Lightbulb] **İpucu!** Birkaç özel karakteri aynı anda eklemek için, karakterleri seçtiğinizde **5** tuşuna basın.

Mesaj yazma ve gönderme

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için, önce doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: "MMS ve e-posta ayarlarını alma", s. 51 ve "E-posta", s. 57.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

- 1 **Yeni mesaj** seçeneğini aşağıdakilerden birini seçin:
Kısa mesaj—kısa mesaj göndermek için
Multimedya mesajı—Multimedya mesajı (MMS) göndermek için
E-posta—E-posta mesajı göndermek için. E-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. E-posta ayarlarını posta kutusu kılavuzu ile oluşturmaya başlamak için, **Başlat** seçeneğini seçin.

- 2 **Kime** alanında, rehberden alıcı veya grup seçmek veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girmek için  tuşuna basın. Alıcıları birbirinden ayıran bir noktalı virgül (;) eklemek için * tuşuna basın. Numara veya adresi panodan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

- 3 **Konu** alanına multimedya mesajının veya e-postanın konusunu girin. Görünür alanlarda değişiklik yapmak için, **Seçenek** > **Adres alanları** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mesaj alanına mesajı yazın. Şablon eklemek için, **Seçenek** > **Ekle** veya **Nesne ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin.
- 5 Multimedya mesajına medya nesnesi eklemek için, **Seçenek** > **Nesne ekle** > **Görüntü**, **Ses klipi** veya **Video klip** seçeneğini seçin. Ses eklendiğinde,  görüntülenir.
- 6 Yeni bir fotoğraf çekmek veya multimedya mesajı için ses veya video kaydetmek için, **Yeni ekle** > **Görüntü**, **Ses klipi** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Mesaja yeni bir slayt eklemek için **Slayt** seçeneğini belirleyin.



Multimedya mesajının nasıl görüldüğünü görmek için, **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini seçin.

- 7 E-postaya ek iliştmek için, **Seçenek** > **Ekle** > **Görüntü**, **Ses klibi**, **Video klip** veya **Not** seçeneğini belirleyin. E-posta ekleri  simgesiyle gösterilir.

 **İpucu!** Diğer dosya türlerini ek olarak göndermek için, ilgili uygulamayı açın ve kullanılabiliyorsa, **Gönder** > **E-posta ile** seçeneğini belirleyin.

- 8 Mesajı göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini seçin veya  tuşuna basın.

 **Not:** Cihazınız, mesajın cihazınızda programlanan mesaj merkezi numarasına gönderildiğini belirtebilir. Cihazınız mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alınıp alınmadığını belirtmeyebilir. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar. Gezinme çubuğunda geriye sayan mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2), iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

E-posta mesajları gönderilmeden önce otomatik olarak **Giden kutusu** klasörüne yerleştirilir. Gönderme başarılı olmazsa, e-posta, önce durumu **Sırada** olarak; sonra, gönderme birkaç kez başarısız olmuşsa, durumu **Başarısız** olarak **Giden kutusu**'nda bırakılır.

 **İpucu!** Görüntü, video, ses, ve metni bir sunumda birleştirip sunumu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Multimedya mesajı oluşturmaya başlayın ve **Seçenek** > **Sunum oluştur** seçeneğini seçin. Seçenek yalnızca **MMS oluşturma modu Yardımlı** veya **Serbest** olarak ayarlanmışsa gösterilir. Bkz: "Multimedya mesajları", s. 56.

MMS ve e-posta ayarlarını alma

Bu ayarları, şebeke servis sağlayıcınızdan mesaj ile alabilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 53.

MMS ayarlarını el ile girin.

-  tuşuna basın, **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin ve multimedya mesajı erişim noktasının ayarlarını tanımlayın. Bkz: "Bağlantı", s. 120.
-  tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** > **Kull. erişim noktası** seçeneğini ve tercih edilen bağlantı olarak oluşturduğunuz erişim noktasını seçin. Ayrıca bkz: "Multimedya mesajları", s. 56.

E-posta göndermek, almak, indirmek, cevaplamak ve iletmek için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir İnternet erişim noktasını (İEN) doğru şekilde yapılandırın. Bkz: "Bağlantı", s. 120.
- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. **Posta Kutusu Mesajlar** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. E-posta ayarlarını posta kutusu kılavuzu ile oluşturmaya başlamak için, **Başlat** seçeneğini seçin. Ayrıca bkz: "E-posta", s. 57. Ayır bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.



Gelen kutusu—mesajları alır

Gelen Kutusu klasöründe,  okunmamış bir kısa mesajı,  okunmamış bir multimedia mesajını,  kızıltötesi ile alınmış verileri ve  Bluetooth bağlantısı ile alınmış verileri gösterir.

Mesaj aldığınızda, bekleme modunda  simgesi ve **1 yeni mesaj** metni görünür. Mesajı açmak için, **Göster** seçeneğini seçin. **Gelen Kutusu** klasöründeki bir mesajı açmak için, mesaja ilerleyin ve  tuşuna basın.

Alınan bir mesajı cevaplamak için, **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini seçin.

Kısa mesajı veya multimedia mesajını, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) basmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini seçin.

Multimedia mesajları

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedia mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedia mesaj merkezinde bekleyen bir multimedia mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için, **Seçenek** > **Al** seçeneğini seçin.

Multimedia mesajını () açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse  simgesi, video eklenmişse  simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedia mesajındaki medya nesnelerini görmek için, **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedia sunumu varsa,  simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri ve ayarlar

Cihazınız, veri içeren birçok türde mesaj alabilir (*✉):

Yapılandırma mesajı—Yapılandırma mesajıyla, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden ayarlar alabilirsiniz. Ayarları kaydetmek için **Seçenek** > **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit—Bilgiyi **Rehber**'e kaydetmek için, **Seçenek** > **Kartviziti kaydet**'i seçin. Kartvizite ekli sertifikalar veya ses dosyaları kaydedilmez.

Zil sesi—Zil sesini kaydetmek için, **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini seçin.

Opert. logosu—Logonun şebeke servis sağlayıcısının kendi tanıtımı yerine bekleme modunda gösterilmesi için, **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini seçin.

Ajanda kaydı—Davet'i kaydetmek için, **Seçenek** > **Ajandaya kaydet** seçeneğini seçin.

Web mesajı—Yer imini Web tarayıcısındaki yer imi listesine kaydetmek için, **Seçenek** > **Yer imlerine ekle** seçeneğini seçin. Mesaj hem erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için **Seçenek** > **Tümünü kaydet** seçeneğini seçin.

E-posta bildir.—Not size, uzak posta kutunuzda kaç tane yeni e-posta mesajınız olduğunu söyler. Genişletilmiş bildirim daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.

Web servis mesajları

Web servis mesajları (📧) bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Posta kutusu

Posta Kutusu seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. E-posta ayarlarını posta kutusu kılavuzu ile oluşturmaya başlamak için, **Başlat** seçeneğini seçin. Ayrıca bkz: "E-posta", s. 57.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim **Posta Kutusu** ana görünümünde **Mesajlar** klasörünün yerini alır. En çok altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmayı isteyip istemediğinizi (**Posta kutusuna bağlanılsın mı?**) sorar.

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajları almak için **Evet**'i seçin. Çevrimiçi

durumdayken mesajları görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanıp sürekli olarak bir uzak posta kutusuna bağlı kalırsınız. Ayrıca bkz: "Bağlantı", s. 120.

Önceden alınan e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Hayır** seçeneğini seçin. E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülerken, cihazınız uzak posta kutusuna bağlı değildir.

E-posta mesajlarını alma

Çevrimdışı durumdaysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı kurmak için, **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini seçin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, **Seçenek** > **E-posta al** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Yeni—tüm yeni e-posta mesajlarını almak için
Seçili—yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını almak için

Tümü—posta kutusundan tüm mesajları almak için
 Mesaj almayı durdurmak için **İptal**'i seçin.

- 2 E-posta mesajlarını aldıktan sonra bunları çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilir veya bağlantıyı kesip e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak

görüntülemek için, **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini seçebilirsiniz.

E-posta durum simgeleri:

Cihazınıza yeni e-posta (çevrimdışı veya çevrimiçi modu) alınmadı.

Cihazınıza yeni e-posta alındı.

E-posta mesajı okundu ve cihazınıza alınmadı.

E-posta mesajı okundu.

E-posta başlığı okundu ve mesajın içeriği hem cihazdan hem de sunucudan silindi.

- 3 E-posta mesajını açmak için tuşuna basın. E-posta alınmamışsa ve çevrimdışı durumdaysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için, ek göstergesi olan bir mesajı açın ve **Seçenek** > **Ekler** seçeneğini belirleyin. Ek göstergesinin gri renkli olması, ekin cihaza alınamamış olduğu anlamına gelir; bu durumda **Seçenek** > **Al** seçeneğini seçin.

E-posta mesajını, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) yazdırmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini seçin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak alma

Mesajları otomatik olarak almak için, **Seçenek** > **E-posta ayarları** > **Otomatik alım** > **Başlık alımı** > **Her zaman etkin** veya **Yalnızca ana şeb.** seçeneğini seçin ve

mesajların ne zaman ve ne kadar sıklıkla alındığını tanımlayın.

E-posta mesajlarının otomatik olarak alınması veri trafiği nedeniyle arama ücretlerinizi artırabilir.

E-posta mesajlarını silme

Bir e-posta mesajının içeriğini cihazdan sildiğiniz halde uzak posta kutusunda tutmayı sürdürmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini seçin. **Mesajı sil:**'de **Yalnızca telefon** seçeneğini seçin.

Cihaz uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak isterseniz, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu güncelleştirmek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

E-postayı hem cihazdan, hem de uzak posta kutusundan silmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini seçin. **Mesajı sil:**'de **Telefon ve sunucu** seçeneğini seçin.

Çevrimdışı durumdaysanız, e-posta önce cihazınızdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır.

E-postayı cihazdan ve sunucudan silmeyi iptal etmek için bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş (🗑️) bir e-postaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Silmeyi geri al** seçeneğini seçin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini seçin.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebileniz için bunları önce cihazınızdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 **Mesajlar** ana görünümünde, **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini seçin.
- 2 Mesajları işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini seçin.
- 3 **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini seçin. Bir klasör listesi açılır.
- 4 Kopyalamayı başlatmak için, bir klasör seçin ve **Tamam**'ı seçin. Mesajları görüntülemek için klasörü açın.

Mesaj ayarları

Tanımlanmalıdır olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun. Ayarları, servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajıyla da alabilirsiniz.

Cihazınızdaki mesaj merkezlerinin veya erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesajlar

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Mesaj merkezleri—Tanımlanan tüm mesaj merkezlerinin listesini görüntüleyin.

Karakter kodlaması—Kullanılabildiği durumlarda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için, **Kısıtlı destek** seçeneğini seçin.

Kull. mesaj merkezi—Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezini seçin.

Rapor al—Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Mesaj geçerliliği—İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde alıcıya ulaşılamazsa, mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönd. biçimi—Bu seçeneği yalnızca servis merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürebildiğinden emin olmanız durumunda değiştirin. Servis sağlayıcınız ile temas kurun.

Tercih edilen bağlantı—Kısa mesaj göndermek için kullanılan bağlantıyı seçin: GSM şebekesi veya şebeke destekliyse paket veri. Bkz: "Bağlantı", s. 120.

Aynı merkez. cevapla—Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajları

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Görüntü boyutu—Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. **Küçük**, **Büyük** veya **Orijinal** (yalnızca **MMS oluşturma modu Yardımlı** veya **Serbest** olarak ayarlandığında gösterilir).

MMS oluşturma modu—Yardımlı seçeneğini belirlerseniz, alıcı tarafından desteklenmemesi olasılığı olan bir mesaj göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlediğinizde cihaz desteklenmeyebilecek mesajları göndermenizi engeller.

Kull. erişim noktası—Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin.

Multimedya alımı—Mesajları nasıl almak istediğinizi belirleyin. Ana hücresel şebekenizde (SIM kartı cihazınızda olan şebeke servisi sağlayıcısının kullandığı şebeke) mesajları otomatik olarak almak için, **Ana şebekede otomt.** seçeneğini seçin. Ana hücresel şebekenizin dışında multimedya mesaj merkezinde çekilecek bir mesaj olduğuna dair bir bildirim alırsınız.

GMS veya UMTS ana şebekenizin dışındayken multimedya mesajı alma ve gönderme maliyeti daha yüksek olabilir.

Multimedya alımı > **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, cihazınız, ana şebekenizin hem içinde hem de dışında bulunduğunuzda mesajı almak üzere otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar.

Adsız msj. izin ver—Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Reklamları al—Multimedya reklam mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirtin.

Rapor al—Gönderilen mesajın durumunun işlem kaydında gösterilmesini isteyip istemediğinizi belirleyin (şebeke servisi). Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

Rap. gön. izin verme—Cihazınızın, alınan multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini engellemek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Mesajın geçerliliği—İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde alıcıya ulaşılamazsa, mesaj merkezinden silinir.

E-posta

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Posta kutuları—Aşağıdaki ayarları değiştirmek için bir posta kutusu seçin: **Bağlantı ayarları**, **Kullanıcı ayarları**, **Alım ayarları** ve **Otomatik alım**.

Kullanılan p. kutusu—E-posta göndermek için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Yeni posta kutusu oluşturmak için, **Posta kutuları** ana görünümünde **Seçenek** > **Yeni posta kutusu** seçeneğini seçin.

Bağlantı ayarları

Alınan e-posta için ayarları düzenlemek üzere **Gelen e-posta** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Kullanıcı ismi—Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı ismini girin.

Şifre—Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.

Gelen e-posta sun.—E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.

Kull. erişim noktası—İnternet erişim noktası (İEN) seçin. Bkz: "Bağlantı", s. 120.

Posta kutusu ismi—Posta kutusu için bir isim girin.

Posta kutusu türü—Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü tanımlar. **POP3** ve **IMAP4** seçenekleri vardır. Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıkıttıktan sonra değiştirilemez. POP3 iletişim kuralını kullanıyorsanız, e-posta mesajları çevrimiçi olduğunuzda otomatik olarak güncelleştirilmez. En son e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.

Güvenlik (bağl. nokt.)—Uzak posta kutusuyla kurulan bağlantının güvenliğini sağlamak için kullanılan güvenlik seçeneğini belirleyin.

Bağlantı noktası—Bağlantı için bağlantı noktasını tanımlayın.

APOP güvenli giriş (yalnızca POP3 için)—Posta kutusuna bağlanılırken uzak posta sunucusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır.

Gönderilen e-posta için ayarları düzenlemek üzere, **Giden e-posta** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

E-posta adresim—Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini girin. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.

Giden e-posta sun.—E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Yalnızca servis sağlayıcınızın giden posta sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kull. erişim noktası—İnternet erişim noktası (İEN) seçin. Bkz: "Bağlantı", s. 120.

Kullanıcı ismi, Şifre, Güvenlik (bağl. nokt.) ve **Bağlantı noktası** ayarları **Gelen e-posta** ayarlarına benzerdir.

Kullanıcı ayarları

İsim—Kendi isminizi girin. Alıcının cihazı bu işlevi destekliyorsa, alıcının cihazında e-posta adresiniz yerine isminiz gösterilir.

Mesajı gönder—Cihazınızdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlar. **Mesajı gönder** seçeneğini belirlediğinizde cihazın posta kutusuna bağlanması için **Hemen** seçeneğini seçin. **Sonraki bağlantı** seçeneğini belirlerseniz, e-posta uzak posta kutusu ile bağlantı kurulduğunda gönderilir.

Kendime de gönder—E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve **E-posta adresim** alanında tanımlanan adrese kaydetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

İmza ekle—E-posta mesajlarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Yeni e-posta bildirim—Posta kutusuna yeni posta alındığında sinyal ve not gibi yeni e-posta bildirimleri almak isteyip istemediğinizi belirleyin.

Alım ayarları

Alınacak e-posta—E-postanın hangi kısımlarının alınacağını belirleyin: **Yalnızca başlıklar**, **Boyut sınırı**, **Mesajlar** (yalnızca IMAP4 için) veya **Mesajlar ve ekler**.

Alma miktarı—Posta kutusuna alınacak yeni e-posta sayısını belirleyin.

IMAP4 klasörü yolu—Abone olunacak klasörler için klasör yolunu tanımlayın.

Klasör abonelikleri (yalnızca IMAP4 için)—Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım

Başlık alımı—Cihazın otomatik olarak yeni e-posta almasını isteyip istemediğinizi seçin. Mesajların ne zaman ve ne kadar sıklıkta alınacağını tanımlayabilirsiniz.

Cihazı e-postaları otomatik olarak almaya ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Web servis mesajları

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini seçin. Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Cihazı, otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirecek ve servis mesajı aldığınızda içeriği almak için bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde ayarlamak isterseniz **Mesajları indir** > **Otomatik** seçeneğini seçin.

Hücre yayını

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Alım—Hücre yayın mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.

Dil—Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diğer**.

Konu algılaması—Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Diğer ayarlar

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Gönd. mesajı kaydet—Gönderdiğiniz kısa mesajların, multimedya mesajlarının ve e-posta mesajlarının bir kopyasını **Gönderil. öğe.** klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Kayıtlı mesaj sayısı—Bir defada gönderilmiş kaç mesajın **Gönderil. öğe.** klasörüne kaydedileceğini tanımlayın. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Kullanılan hafıza—Cihazınıza uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, mesajlarınızı kaydetmek istediğiniz hafızayı seçin: **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı**.



Rehber (Telefon Rehberi)

 tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. **Rehber**'de, bir kartvizite kişisel bir zil sesi veya bir küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca aynı anda birden çok alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize izin veren kartvizit grupları oluşturabilirsiniz. Aldığınız kartvizit bilgilerini (iş kartvizitleri) rehber ekleyebilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 53. Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya bunlardan alınabilir.

İsim ve numara kaydetme

- 1 **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini seçin.
- 2 İstedığınız alanları doldurun ve **Tamam**'i seçin.

Rehber'deki kartvizitleri düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini seçin.

 **İpucu!** Kartvizitleri, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) yazdırmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini seçin.

Rehber'den kartvizit silmek için, kartvizit seçin ve **C** tuşuna basın. Aynı anda birkaç kart birden silmek için,

tüm kartvizitleri işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini seçin, sonra tutmak istediğiniz kartvizitlerin işaretini kaldırmak için **İşaretle/İş. kaldır** > **İşareti kaldır** seçeneğini seçin. İşaretili kartvizitleri silmek için **C** tuşuna basın.

 **İpucu!** Kartvizit kartları eklemek veya düzenlemek için, Nokia PC Suite'de bulunan Nokia Contacts Editor programını kullanın.

Kartvizite küçük görüntü eklemek için, kartviziti açın ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Küçük görüntü ekle** seçeneğini seçin. Bu kişi sizi aradığında, küçük görüntü görüntülenir.

 **İpucu!** Hızlı aramayı kullanarak, sık kullanılan numaraları daha çabuk arayabilirsiniz. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşu atayabilirsiniz. Bkz: "Bir telefon numarasını hızlı arama", s. 66.

 **İpucu!** Kartvizit bilgilerini göndermek için, göndermek istediğiniz kartviziti seçin. **Seçenek** > **Gönder** > **Kısa mesaj ile**, **Multimedya ile**, **E-posta ile** (yalnızca bir posta kutusu kurduysanız gösterilir), **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Mesajlar", s. 47 ve "Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme", s. 91.

Gruba kartvizit eklemek için, [Seenek](#) > [Gruba ekle](#): seeneęini sein (yalnızca bir grup oluřturduysanız gsterilir). Bkz: "Kartvizit grupları oluřturma", s. 63.

[Rehber](#)'de kartvizit, grup ve kullanılabilir hafıza miktarını grntlemek iin, [Seenek](#) > [Kartvizit bilgileri](#) seeneęini sein.

Standart numaralar ve adresler

Bir kartvizit kartına standart numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bu řekilde bir kartvizitte birkaç numara veya adres varsa kolayca kartvizitin belirli bir numarasını veya adresini arayabilir veya bunlara mesaj gnderebilirsiniz. Standart numara, sesle arama da kullanılır.

- 1 Adres defterinden bir kartvizit sein ve  tuřuna basın.
- 2 [Seenek](#) > [Varsayılanlar](#) seeneęini sein.
- 3 Numara veya adres eklemek istedięiniz bir standart deęer sein ve [Ata](#) seeneęini sein.
- 4 Standart olarak ayarlamak istedięiniz bir numara veya adres sein.

Kartvizitte, standart numara veya adresin altı izilir.

Kartvizit kopyalama

İsim ve numaraları SIM karttan cihazınıza kopyalamak iin,  tuřuna basın ve [Rehber](#) > [Seenek](#) > [SIM kartvizitleri](#) > [SIM rehberi](#) seeneęini belirleyin. Kopyalamak istedięiniz adları sein ve [Seenek](#) > [Rehber'e Kopyala](#) seeneęini sein.

Kartvizitleri SIM kartınıza kopyalamak iin  tuřuna basın ve [Rehber](#) seeneęini belirleyin. Kopyalamak istedięiniz isimleri sein ve [Seenek](#) > [SIM reh.'ne kopyala](#) veya [Seenek](#) > [Kopyala](#) > [SIM rehberine](#) seeneęini belirleyin. Yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenen kartvizit alanları kopyalanır.

Uyumlu bir hafıza kartına veya bu karttan kartvizitler kopyalamak iin, kopyalamak istedięiniz adları ve [Seenek](#) > [Kopyala](#) > [Hafıza kartına](#) veya [Hafıza kartından](#) seeneęini sein.

 **İpucu!** Rehberinizi uyumlu bir bilgisayar ile Nokia PC Suite'i kullanarak senkronize edebilirsiniz.

SIM rehberi ve dięer SIM servisleri

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak iin SIM kart satıcınıza bařvurun. Bu, servis saęlayıcı veya bařka bir satıcı olabilir.

SIM karttaki isim ve numaraları görmek için  tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. SIM rehberinde, rehber numara ekleyebilir, kopyalayabilir veya numaraları düzenleyebilir ve arama yapabilirsiniz.

Sabit arama numaralarının listesini görmek için, **Seçenek > SIM kartvizitleri > Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Cihazınızdan, seçilen telefon numaralarına yapılan aramaları kısıtlamak için, **Seçenek > Sabit arama etkinli.** seçeneğini seçin. Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için, **Seçenek > Yeni SIM kartviziti** seçeneğini belirleyin. Bu işlemler için PIN2 kodu gereklidir.

Sabit arama seçeneği kullanılırken, kısa mesajların bir paket veri bağlantısı üzerinden gönderilmesi dışında, paket veri bağlantıları olanaksızdır. Bu durumda, mesaj merkezi numarasının ve alıcının telefon numarasının sabit arama listesine eklenmesi gerekir.

Sabit arama seçeneği etkinken cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

Kartvizite zil sesi ekleme

Bir kişi veya grup üyesi sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını

da göndermesi ve cihazınızın bu numarayı tanınması gerekir).

- 1 Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
- 2 **Seçenek > Zil sesi** seçeneğini seçin. Zil seslerinin listesi açılır.
- 3 Tek kartvizit veya seçili grup için kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grupları oluşturma

- 1 **Rehber** menüsünde, gruplar listesini açmak için  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek > Yeni grup** seçeneğini seçin.
- 3 Grup için bir isim yazın veya **Grup** standart ismini kullanın ve **Tamam**'ı seçin.
- 4 Grubu açın ve **Seçenek > Üye ekle** seçeneğini seçin.
- 5 Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için  tuşuna basın. Bir seferde birden çok üye eklemek için, eklemek istediğiniz tüm kartvizitlerde bu işlemi tekrarlayın.
- 6 Kartvizitleri gruba eklemek için **Tamam**'ı seçin.

Bir gruba yeni ad vermek için, **Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini seçin, yeni adı girin ve **Tamam**'ı seçin.

Gruptan üye çıkarma

- 1 Gruplar listesinde, değiştirmek istediğiniz grubu açın.
 - 2 Kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Gruptan kaldır** seçeneğini seçin.
 - 3 Kartviziti gruptan kaldırmak için **Evet**'i seçin.
- 💡 **İpucu!** Kartvizitin hangi gruplara ait olduğunu görmek için, kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Sesli aramalar

 **İpucu!** Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, cihazın yanındaki ses seviyesi tuşuna basın.

- 1 Bekleme modunda aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için  tuşuna basın. Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodu yerine geçer) için iki kez * tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Numarayı aramak için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın.

 tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Rehber'den arama yapmak için,  tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini seçin. İsteddiğiniz isme ilerleyin veya ismin ilk harflerini arama alanına girin. Uygun kartvizitler listelenir. Arama yapmak için,  tuşuna basın. Arama türü olarak **Sesli arama** seçeneğini belirleyin.

Rehberden arama yapabilmemiz için önce kartvizitleri SIM kartınızdan **Rehber**'e kopyalamanız gerekir. Bkz: "Kartvizit kopyalama", s. 62.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, bekleme modunda **1** tuşunu basılı tutun. Ayrıca bkz: "Aktarma", s. 127.

 **İpucu!** Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Sekreter** > **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini seçin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam**'ı seçin.

Bekleme modunda son aranan numarayı aramak için,  tuşuna basın. Numaraya ilerleyin ve  tuşuna basın.

Konferans araması yapma

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Diğer katılımcıyı aramak için **Seçenek** > **Yeni arama** seçeneğini seçin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için **Seçenek** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2. adımı yineleyin ve **Seçenek** > **Konferans** > **Konferansa ekle** seçeneğini seçin. Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenek** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini belirleyin. Katılımcılardan birine ve **Özel**'e ilerleyin. Konferans araması cihazınızda bekleme alınır. Diğer katılımcılar konferans görüşmesine devam edebilir. Özel görüşmeniz bittiğinde, konferans aramasına dönmek için **Seçenek** > **Konferans** > **Konferansa ekle** seçeneğini seçin.

Katılımcılardan birini çıkartmak için, **Seçenek** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini seçin, katılımcıya ilerleyin ve **Çıkart** seçeneğini seçin.

- 4 Etkin konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

Bir telefon numarasını hızlı arama

Hızlı aramayı etkinleştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama** > **Hızlı arama** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama tuşlarından birine (**2 – 9**) telefon numarası atamak için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Hızlı ara.** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenek** > **Ata.**

- 1 telesekreter için ayrılmıştır.

Bekleme modunda aramak için, hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın.

Sesle arama

Cihazınız geliştirilmiş ses komutlarını destekler. Geliştirilmiş ses komutları, konuşanın sesine bağlı değildir. Bu nedenle, kullanıcı önceden ses etiketleri kaydetmez. Bunun yerine, ajandadaki kayıtlar için cihaz bir ses etiketi oluşturur ve konuşulan ses etiketini bununla karşılaştırır. Cihazdaki ses tanıma özelliği, ses komutlarının daha iyi tanınması için ana kullanıcının sesine uyum sağlar.

Bir kartvizit için ses etiketi, kartvizite kaydedilen isim ya da takma addır. Sentezlenen ses etiketini dinlemek için, kartviziti açın ve **Seçenek** > **Ses etiketini çal** seçeneğini seçin.

Ses etiketiyle arama yapma

 **Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmak için, bekleme modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

- 2 Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizite kaydedilen ismi veya takma adı anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar, isim ve numarayı görüntüler. 2,5 saniyelik bir zaman aşımından sonra cihaz numarayı çevirir.
Tanınan kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** seçeneğini, sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Aynı isim altında birkaç numara kaydedilmişse, cihaz varsayılan numarayı (önceden ayarlanmışsa) seçer. Aksi durumda, aşağıdaki numaralardan ilk kullanılabilir olanı seçilir: **Mobil**, **Mobil (ev)**, **Mobil (iş)**, **Telefon**, **Telefon (ev)** ve **Telefon (iş)**.

Video aramaları

Video araması (şebeke servisi) yaparken, aramanın alıcısıyla aranızda gerçek zamanlı, çift-yönlü bir video görebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya cihazınızdaki kameranın kaydettiği video görüntüsü, video araması alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınızın olması ve bir UMTS şebekesinin kapsamında olmanız gerekir. Video arama servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video araması yalnızca iki kişi arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir ses, video veya veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Simgeler:

-  Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke videoyu iletmiyor).
-  Cihazınızdan video göndermeyi engellediniz. Bunun yerine sabit bir görüntü göndermek için bkz: "Arama", s. 119.

Video araması sırasında video gönderilmesini reddetmiş olsanız bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Servis sağlayıcınıza ücreti danışın.

- 1 Video araması başlatmak için, bekleme modunda telefon numarasını girin veya **Rehber** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.
- 2 **Seçenek** > **Ara** > **Video araması** seçeneğini seçin.



Video araması başlatmak biraz zaman alabilir. **Video görüntüsü bekleniyor** notu gösterilir. Arama başarılı değilse, örneğin şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse, bunun yerine normal bir arama yapmak veya kısa mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Arama alıcısı, cihazından video gönderilmesini engellemiş olabilir (🚫). Bu durumda, yalnızca sesi duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri artalan grafiği görebilirsiniz.

Video gösterme ile yalnızca ses duyma arasında geçiş yapmak için, **Seçenek** > **Etkinleştir/Kapat** > **Video gönderme**, **Ses gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** seçeneğini belirleyin.

Kullanımdaki kamerayı değiştirmek için, **Seçenek** > **Ana kamerayı kullan** veya **İkincil kamerayı kullan** seçeneğini seçin.

Kendi görüntünüzü yakınlaştırmak için, **Seçenek** > **Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** seçeneğini seçin. Yakınlaştırma göstergesi ekranın üst kısmında görüntülenir.

Ekranda, gönderilen video görüntülerinin yerlerini değiştirmek için, **Seçenek** > **Görn. sırasını deęiş.** seçeneğini seçin.

Video aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

Bir arama geldiğinde, zil sesini susturmak için **Sustur** seçeneğini seçin.

Aramayı cevaplamak istemezseniz,  tuşuna basın. Aramaları aktarmak için **Ara. aktr. ayr.** > **Meşgulse** işlevini etkinleştirdiyse, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılacaktır. Bkz: "Aktarma", s. 127.

Gelen aramayı reddettiğinizde, arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. **Seçenek** > **Kısa mesaj gönder** seçeneğini seçin. Metni göndermeden önce düzenleyebilirsiniz. Bu seçeneği ayarlamak ve standart bir kısa mesaj yazmak için bkz: "Arama", s. 119.

Gelen video aramasını cevaplama veya reddetme

Bir video araması geldiğinde  görüntülenir.

 **İpucu!** Video aramalara bir zil sesi atamak için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını yanıtlamak için **↵** tuşuna basın. Ekranda **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** ifadesi görünür. Canlı video görüntüsü gönderme işlemini başlatmak için, **Evet**'i seçin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, video gönderimi etkinleştirilmez ve yalnızca arayan kişinin sesini duyarsınız. Video görüntüsünün yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilen sabit bir görüntü ile değiştirmek için bkz: "Arama", **Video arama. görüntü**, s. 119.

Video aramasını bitirmek için **↵** tuşuna basın.

Arama bekletme

Araçlar > Ayarlar > Arama menüsünde **Arama bekletme** (şebeke servisi) işlevini etkinleştirdiyseniz, başka bir arama sırasında gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Bekleyen aramayı cevaplamak için **↵** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş** seçeneğini belirleyin. Gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve kendinizi aramalardan çıkartmak için, **Seçenek > Aktar** seçeneğini seçin. Etkin aramayı bitirmek için **↵** tuşuna basın. Her iki aramayı da sona erdirmek için, **Seçenek > Tüm aramaları bitir** seçeneğini seçin.

Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Aşağıdaki seçeneklerden bazıları için, arama sırasında **Seçenek**'i belirleyin: **Sustur** veya **Sesi aç, Cevapla, Reddet, Geçiş, Beklet** veya **Bekletmeden al, Ahizeyi etkinleştir, Hoparl. etkinleştir** veya **Ahizesizi etkinleştir** (Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir kulaklık seti takılıysa), **Etkin aramayı bitir** veya **Tüm aramaları bitir, Yeni arama, Konferans, Aktar** ve **Etkin beklemeyi aç**. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Değiştir—etkin bir aramayı bitirmek ve bekleyen aramayı cevaplamak için.

MMS gönder (sadece UMTS şebekelerinde)—aramanın diğer katılımcısına bir multimedya mesajıyla görüntü veya video göndermek için kullanılır. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilir ve alıcısını değiştirebilirsiniz. Dosyayı uyumlu bir cihaza göndermek için **↵** tuşuna basın (şebeke servisi).

DTMF gönder—DTMF ses dizilerini, örneğin şifreleri göndermek için. DTMF dizisini girin veya **Rehber**'den bulun. Bekle (**w**) veya durakla (**p**) karakteri girmek için ***** tuşuna art arda basın. Sesi göndermek için **Tamam**'i seçin.

💡 İpucu! Kartvizitlerdeki **Telefon numarası** veya **DTMF** alanlarına DTMF sesleri ekleyebilirsiniz.

Video araması sırasında kullanılabilen seçenekler

Aşağıdaki seçenekler için video araması sırasında **Seçenek**'i belirleyin: **Etkinleştir** veya **Kapat** (video, ses veya ikisi de), **Ahizeyi etkinleştir** (Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir kulaklık seti takılıysa) ya da **Ahizesizi etkinleştir** (Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir kulaklık seti takılı olduğunda), **Hoparl. etkinleştir**, **Etkin aramayı bitir**, **Etkin beklemeyi aç**, **Ana kamerayı kullan/İkincil kamerayı kullan**, **Görn. sırasını deęiş.**, **Yakınlaştır**/**Uzaklaştır** ve **Yardım**.

Kullanılabilir seçenekler deęişiklik gösterebilir.



İşlem Kaydı

Cevapsız, alınan ve aranan numaraları izlemek için, **İşlem Kaydı** tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İşlem Kaydı** > **Son aramalar** seçeneğini belirleyin. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Tüm son aramalar listesini silmek için, son aramalar ana görünümünde **Seçenek** > **Son aramaları sil** seçeneğini seçin. Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz

kayıdı açın ve **Seçenek** > **Listeyi temizle** seçeneğini seçin. Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın, etkinliğe ilerleyin ve **İ** tuşuna basın.

Arama süresi

Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini izlemek için, **İşlem Kaydı** tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İşlem Kaydı** > **Arama süresi** seçeneğini seçin.

Etkin arama sırasında arama sayaçları görünümünü ayarlamak için, **İşlem Kaydı** tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İşlem Kaydı** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Arama süresi göster** > **Evet** veya **Hayır** seçeneğini seçin.



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak deęişebilir.

Arama süresi sayaçlarını silmek için, **Seçenek** > **Sayaçları temizle** seçeneğini seçin. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz: "Telefon ve SIM", s. 124.

Paket veri

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını görmek için, **İşlem Kaydı** tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İşlem Kaydı** > **Paket veri** seçeneğini belirleyin. Örneğin, paket veri bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

İşlem Kaydı menüsündeki simgeler:

↓ Gelen

↑ Giden


↻ Cevapsız iletişim etkinlikleri

Cihazın kaydettiği tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya veri ve kablosuz LAN bağlantılarını izlemek için, **İşlem Kaydı** seçeneğini

belirleyin ve genel işlem kaydını açmak için sağa doğru ilerleyin. Her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz. Genel işlem kaydını, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere filtreleyebilir ve işlem kaydı bilgilerini temel olarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.

💡 **İpucu!** Gönderilen mesajların listesini görüntülemek için **İşlem Kaydı** tuşuna basın ve **Mesajlar > Gönderil. Öğe.** seçeneğini belirleyin.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza,

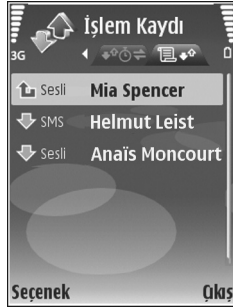

multimedya mesaj merkezine veya Web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

İşlem Kaydı'ndan rehberinize bilinmeyen bir telefon numarası eklemek için, **Seçenek > Rehber Ekle** seçeneğini seçin.

İşlem kaydını filtrelemek için, **Seçenek > Filtrele** seçeneğini ve bir filtreyi seçin.

İşlem kaydı içeriğini, son arama kayıtlarını ve mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için **İşlem kaydını sil** **Seçenek >**'i belirleyin. Onaylamak için **Evet**'i seçin. İşlem kaydından tek bir etkinliği silmek için, **OK** tuşuna basın.

İşlem kaydı süresi'ni belirlemek için, **Seçenek > Ayarlar > İşlem kaydı süresi** seçeneğini seçin. İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş sayıda gün boyunca cihazın hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, son arama kayıtları ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

İletişim etkinliğinin ayrıntılarını görüntülemek için, genel işlem kaydı görünümünde etkinliğe ilerleyin ve **OK** tuşuna basın.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı: Kilobayt cinsinden aktarılan veri miktarını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **Paket Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini seçin.



Servisler

 tuşuna basın ve **Servisler**'i seçin (şebeke servisi).

Çeşitli servis sağlayıcılar özel olarak mobil cihazlar için tasarlanmış sayfalar sunar. Bu sayfalarda WML – Kablosuz Biçimlendirme Dili (Wireless Markup Language), XHTML – Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Extensible Hypertext Markup Language) veya HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Hypertext Markup Language) kullanılır.

Servislerin kullanılabilirliğini ve fiyatlarını servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

 **Kısayol:** Bir bağlantı başlatmak için, bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.

Erişim noktası

Sayfalara erişebilmek için kullanmak istediğiniz sayfanın servis ayarları gerekir. Ayarları Web sayfasını sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 53. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

 **İpucu!** Ayarlar, bir servis sağlayıcının Web sitesinde bulunabilir.

Ayarları el ile girmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini seçip erişim noktası ayarlarını tanımlayın. Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun. Bkz: "Bağlantı", s. 120. Oluşturulan erişim noktasını varsayılan erişim noktası olarak ayarlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Erişim noktası** seçeneğini seçin.

Yer imleri görünümü

Yer imleri görünümü **Servisler**'i açtığınız zaman açılır.

Cihazınızda, Nokia ile bağlantısı olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sitelere erişim sağlanmış veya bazı yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

 , varsayılan erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfasını belirtir.

Bağlantı güvenliği

Bir bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi gösterilirse, cihaz ile İnternet ağ geçidi veya sunucusu arasındaki veri iletimi şifreli ve güvenlidir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağı saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bağlantıyla ilgili bilgileri, şifreleme durumunu ve sunucuyla kullanıcı kimlik doğrulaması hakkındaki bilgileri görüntülemek için [Seçenek](#) > [Bilgiler](#) > [Güvenlik](#) seçeneğini seçin.

Bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler için güvenlik sertifikaları gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: "Sertifika yönetimi", s. 126.

Tarama

 **Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Sayfa indirmek için yer imi seçin veya alana  adres girin.

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi bir kenarlık vardır.

Bağlantıları açmak ve seçim yapmak için  tuşuna basın.

 **Kısayol:** Sayfanın sonuna atlamak için <#> , sayfanın başına atlamak içinse [*](#) tuşlarına basın.

Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için, [Geri](#) seçeneğini kullanın. [Geri](#) kullanılmıyorsa, tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların kronolojik bir listesini görmek için [Seçenek](#) > [Gezinme seçenek.](#) > [Geçmiş](#) seçeneğini seçin.

Sunucudan en son içeriği almak için, [Seçenek](#) > [Gezinme seçenek.](#) > [Yeniden yükle](#) seçeneğini seçin.

Yer imi kaydetmek için, [Seçenek](#) > [Yer imi olarak kaydet](#) seçeneğini seçin.

 **İpucu!** Tarama sırasında yer imlerine erişmek için  tuşunu basılı tutun. Tarayıcı görünümüne dönmek için, [Seçenek](#) > [Sayfaya dön](#) seçeneğini seçin.

Tarama sırasında sayfa kaydetmek için, [Seçenek](#) > [Gelişmiş seçenekler](#) > [Sayfayı kaydet](#) seçeneğini seçin. Sayfaları cihaz hafızasına veya uyumlu hafıza kartına (takılıysa) kaydedebilir ve çevrimdışı olduğunuzda

tarayabilirsiniz. Sayfalara daha sonra erişmek için, yer imleri görünümünde  tuşuna basarak **Kayıtlı sayfalar** görünümünü açın.

Yeni URL adresini girmek için, **Seçenek > Gezinme seçenekek.** > **Web adresine git** seçeneğini seçin.

Açık olan web sayfasına özel bir komut veya işlem alt listesi açmak için, varsa **Seçenek > Servis seçenekleri** seçeneğini seçin.

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi tarayıcı sayfasında gösterilemeyen dosyaları indirebilirsiniz. Ögeyi indirmek için, bağlantıya gidin ve  tuşuna basın.

İndirme işlemini başlattığınızda, o andaki tarama oturumunda devam eden, duraklatılmış ve tamamlanan indirme işlemlerinin listesi görüntülenir. Listeyi ayrıca, **Seçenek > Araçlar > İndirilebilir öğeler** seçeneğini belirleyerek de görüntüleyebilirsiniz. Listede bir öğeye ilerleyin ve devam eden indirme işlemlerini duraklatmak, devam ettirmek veya iptal etmek ya da tamamlanmış indirme işlemlerini silmek için **Seçenek** seçeneğini seçin.

Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeler indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler

cihazınızdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir fotoğraf **Galeri**'ye kaydedilir.

 **Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

- 1 Ögeyi indirmek için, bağlantıya ilerleyin ve  tuşuna basın.
- 2 Ögeyi satın almak için uygun seçeneği belirleyin.
- 3 Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun. İndirmeyi sürdürmek için, **Kabul et** seçeneğini seçin. İndirmeyi iptal etmek için, **İptal** seçeneğini seçin.

Bağlantıyı kesme

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı görüntülemek için **Seçenek > Gelişmiş seçenekler > Bağlantıyı kes**, bağlantıyı kesip tarayıcıyı kapatmak için **Seçenek > Çıkış** seçeneğini seçin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra

önbellegi boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellegde saklanır. Önbellegi boşaltmak için, **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Önbellegi sil** seçeneğini seçin.

Ayarlar

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Erişim noktası—Standart erişim noktasını değiştirin. Bkz: "Bağlantı", s. 120. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Ana sayfa—Ana sayfayı tanımlayın.

Görn. ve seslr. yükle—Tarama sırasında görüntülerin yüklenip yüklenmeyeceğini seçin. Görüntüleri daha sonra yüklemek için **Hayır** seçeneğini seçerseniz, **Seçenek** > **Görüntüleri göster** seçeneğini seçin.

Yazı tipi boyutu—Metin boyutunu seçin.

Varsayılan kodlama—Metin karakterleri doğru gösterilmezse, dile göre başka bir kodlama seçebilirsiniz.

Otomatik yer imleri—Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Otomatik yer imi toplamaya devam etmek, ancak klasörü yer imleri

görünümünden gizlemek için, **Klasörü gizle** seçeneğini seçin.

Ekran boyutu—Tarama sırasında görüntülenecekleri belirleyin: **Yalnız. seçim tuş.** veya **Tam ekran.**

Bulma sayfası—Yer imleri görünümünde **Gezinme seçenek.** > **Bulma sayfasını aç** seçeneğini belirlediğinizde veya tarama sırasında indirilen bir Web sayfası belirleyin.

Oluşturma—Küçük ekran modundayken sayfa düzeninin olabildiğince doğru gösterilmesini istiyorsanız, **Kaliteli** seçeneğini belirleyin. Harici basamaklama stili sayfaların indirilmesini istemiyorsanız, **Hızlı** seçeneğini seçin.

Çerezler—Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Java/ECMA dizesi—Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Güvenlik uyarıları—Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.

DTMF gönd. onayla—Cihaz sesli arama sırasında DTMF tonları göndermeden önce, bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca bkz: "Sesli arama sırasında kullanılabilen seçenekler", s. 69.



Ajanda

Ajanda size toplantıları ve yıl dönümlerini hatırlatır ve işlerinizi ile diğer notlarınızı takip etmenize yardımcı olur.

Ajanda kayıtları oluşturma

⚡ Kısayol: Gün, hafta veya ay ajanda görünümündeyken herhangi bir sayı tuşuna basın. Bir randevu kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler **Konu** alanına eklenir. Yapılacak görünümünde, yapılacak notu kaydı açılır.

- 1 **📅** tuşuna basıp **Ajanda > Seçenek > Yeni kayıt** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:
Toplantı—belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanız için.
Not—belirli bir gün ile ilgili genel bir kayıt yazmanız için.
Yıldönümü—doğum günlerini veya özel



günleri anımsamak içindir (kayıtlar her yıl tekrarlanır). **Yapılacak**—belirli bir tarihe kadar yapılması gereken bir işi hatırlatmak içindir.

- 2 Alanları doldurun. Alarm koymak için, **Alarm > Açık** seçeneğini seçin ve **Alarm saati** ve **Alarm tarihi** değerlerini girin.
 Randevu veya toplantıyla ilgili açıklama eklemek için, **Seçenek > Açıklama ekle** seçeneğini seçin.
- 3 Kaydı kaydetmek için, **Tamam**'ı seçin.

Ajanda bir not için uyarıda bulunduğu anda, ajanda alarm sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini seçin. Hatırlatma metni ekranda kalır. Ajanda alarmını sona erdirmek için, **Durdur** seçeneğini seçin. Alarmı ertelemek için **Ertel** seçeneğini seçin.

⚡ İpucu! Nokia PC Suite'i kullanarak, uyumlu bir PC ile ajandanızı senkronize edebilirsiniz. Ajanda kaydı oluştururken istediğiniz **Senkronizasyon** seçeneğini seçin.

Ajanda görünümleri

⚡ İpucu! Ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya haftanın başlangıç gününü değiştirmek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini seçin.

Ay görünümünde, ajanda kaydı içeren tarihler sağ alt köşelerinde küçük bir üçgen simgesiyle gösterilir. Hafta görünümünde, notlar ve yıldönümleri saat 08:00'den önceye yerleştirilir. Ay, hafta, gün ve yapılacak görünümleri arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Belirli bir tarihe gitmek için, **Seçenek** > **Tarihe git** seçeneğini seçin. Bugüne atlamak için, # tuşuna basın.

Uyumlu bir cihaza ajanda notu göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini seçin.

Ajanda kayıtlarını, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) yazdırmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini seçin.

Ajanda kayıtlarınızı yönetme

Ajanda içindeki geçmiş kayıtları silmek cihazınızın hafızasında yer kazandırır.

Bir seferde birden fazla etkinliği silmek için, ay görünümüne gidin ve **Seçenek** > **Kayıt sil** > **Tarihten önce** veya **Tüm kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Görevi tamamlandı olarak işaretlemek için, yapılacak görünümünde göreve ilerleyip **Seçenek** > **Yapıldı işaretle** seçeneğini seçin.

Ajanda ayarları

Ajanda alarm sesi, **Varsayılan görünüm**, **Hafta başlangıcı** ve **Hafta görün. başlığı** değerlerini değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini seçin.

Klasörüm



Mobile Search

Arama motorlarına erişmek ve yerel servisler, Web siteleri ve mobil içerik bulup bunlara bağlanmak için Mobile Search kullanın.

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Arama** seçeneğini belirleyin. Bir kategori listesi gösterilir. Bir kategori (örneğin görüntüler) seçin ve arama alanına metnizi girin. **Arama**'ı seçin. Arama sonuçları ekranda gösterilir.



İndirme

İndirme (şebeke servisi) cihazınızda bulunan mobil bir içerik satış yeridir. Uygulama ve medya dosyalarına İnternet'ten göz atabilir, bunları indirebilir ve cihazınıza kurabilirsiniz. Bu nesneler, farklı servis sağlayıcıların sağladığı kataloglar ve klasörler altında kategorize edilir. Varolan içerik servis sağlayıcınıza bağlıdır.

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **İndirme** seçeneğini belirleyin

İndirme en yeni içeriğe erişmek için şebeke servislerini kullanır. **İndirme** ile edinilebilecek ilave öğeler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza veya o nesneyi sağlayıcısı veya üreticisine başvurun.

İndirme yeni güncellemeleri alır ve size, servis sağlayıcınızın cihazınız için sunduğu en yeni içeriği sağlar. **İndirme**'deki içeriği el ile güncellemek için, **Seçenek** > **Listeyi yenile** seçeneğini seçin.

Örneğin yalnızca sık kullandığınız şeyleri görmek üzere listeden bir klasör veya katalog gizlemek için, **Seçenek** > **Gizle** seçeneğini seçin. Gizli tüm öğeleri yeniden görünür yapmak için, **Seçenek** > **Tümünü göster** seçeneğini seçin.

Ana görünümde, bir klasörde veya bir katalogda seçilen bir nesneyi satın almak için, **Seçenek** > **Satın al** seçeneğini seçin. Nesnenin sürümünü seçebileceğiniz ve fiyat bilgisini görebileceğiniz bir alt menü açılır. Varolan seçenekler, servis sağlayıcısına bağlıdır.

Ücretsiz olan bir nesneyi indirmek için, **Seçenek** > **Al** seçeneğini seçin.

Download! ayarları

Ayarları değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Erişim noktası—Servis sağlayıcının sunucusuna bağlanmak üzere hangi erişim noktasının kullanılacağını ve erişim noktasının, onu her kullanışınızda istenip istenmeyeceğini belirleyin.

Otomatik aç—İçeriği veya uygulamayı indirdikten sonra otomatik olarak açmak için **Evet** seçeneğini seçin.

Ön izleme onay—İçerik veya uygulamanın bir önizlemesini otomatik olarak indirmek için, **Hayır** seçeneğini seçin. Önizleme indirilmeden önce her birinde ayrıca sorulması için, **Evet** seçeneğini seçin.

Satın alma onay—İçerik veya uygulama satın almadan önce onaylanmasının istenmesi için, **Evet** seçeneğini seçin. Satın alma işleminin siz **Satın al** seçeneğini seçtikten hemen sonra başlaması için, **Hayır** seçeneğini seçin.

Ayarları tamamladıktan sonra, **Geri** seçeneğini seçin.



Git—kısayol ekleme

tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Git** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan kısayollar aşağıdadır: **Ajanda**'yı; **Gelen kutusu**'nu; **Notlar**'ı açar.



Sohbet—sohbet mesajları

tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajları (şebeke servisi), sohbet mesajları kullanan diğer kişilerle görüşmenize ve belirli konuları olan tartışma forumlarına (Sohbet grupları) katılmanıza olanak verir. Çeşitli servis sağlayıcıların, bir Sohbet servisine kayıt yaptırdıktan sonra bağlanabileceğiniz Sohbet sunucuları bulunmaktadır. Desteklenen özellikler servis sağlayıcılara göre değişebilir.

Bir sohbet kullanıcı ile söyleşi başlatmak veya sürdürmek için **Oturumlar**; sohbet kartvizitlerinizi oluşturmak, düzenlemek ve çevrimiçi durumlarını görüntülemek için **Sohbet kartviz.**; birden çok sohbet kullanıcısı ile grup söyleşisi başlatmak veya sürdürmek için **Sohbet grupları**; daha önce kaydettiğiniz bir sohbet oturumunu görüntülemek için **Kayıtlı sohbtlr.** seçeneğini seçin.

Sohbet ayarlarını alma

Kullanmak istediğiniz servise erişmek için ayarları kaydetmeniz gerekir. Ayarları sohbet servisi sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 53. Ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: "Sohbet sunucusu ayarları", s. 82.

Sohbet sunucusuna bağlanma

- 1 Kullanılan sohbet sunucusuna bağlanmak için, **Sohbet Seçenek** > **Gir** seçeneğini seçin. Kullanılan Sohbet sunucusunu değiştirmek ve yeni Sohbet sunucuları kaydetmek için bkz: "Sohbet sunucusu ayarları", s. 82.
- 2 Kullanıcı kimliğinizi, şifrenizi girin ve bağlanmak için  tuşuna basın. Sohbet sunucusu için kullanıcı kimliği ve şifre, servis sağlayıcıdan alınır.
- 3 Bağlantıdan çıkmak için, **Seçenek** > **Bağlantıdan çık** seçeneğini seçin.

Sohbet ayarlarını değiştirme

Seçenek > **Ayarlar** > **Sohbet ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Ekrani ismini kullan (yalnızca sunucu sohbet gruplarını destekliyorsa görüntülenir)—Takma isim girmek için, **Evet**'i seçin.

Uygunluk durumumu gös.—Çevrimiçi olduğunuzda başkalarının sizi görmesine izin vermek için **Herkese** seçeneğini belirleyin.

Mesajlara izin ver—Herkesten mesaj almaya izin vermek için, **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Davetlere izin ver—Sadece sohbet kartvizitlerinizden gelen davetlere izin vermek için, **Sadece Sohbet reh.**

seçeneğini belirleyin. Sohbet davetlerini, kendi gruplarına katılmanızı isteyen Sohbet kartvizitleri gönderir.

Mesaj kaydırma hızı—Yeni mesajların görüntülenme hızını seçin.

Sohbet kartviz. sırala—Sohbet kartvizitlerinizin nasıl sıralanacağını seçin: **Alfabetik** veya **Çevrimiçi durumu**.

Uygunluk yüklenmesi—Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi mi çevrimdışı mı olduğu hakkında bilginin nasıl güncelleneceğini belirlemek için, **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini seçin.

Çevrimdışı kartvizitler—Çevrimdışı olan sohbet kartvizitlerinin sohbet kartvizitleri listesinde gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

Kendi mesaj renginiz—Gönderdiğiniz sohbet mesajlarının rengini seçin.

Alınan mesaj. rengi—Aldığınız sohbet mesajlarının rengini seçin.

Sohbet bildirim sesi—Yeni bir sohbet mesajı aldığınızda çalınan sinyali değiştirin.

Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama

Grup aramak için, **Sohbet grupları** görünümünde **Seçenek** > **Bul** seçeneğini seçin. **Grup ismi**, **Konu** ve

Üyeler (kullanıcı kimliği) alanlarına göre arama yapabilirsiniz.

Kullanıcı aramak için, **Sohbet kartviz.** görünümünde **Seçenek > Yeni Sohbet kartvz. > Sunucuda bul** seçeneğini seçin. **Kullanıcı ismi, Kullanıcı kimliği, Telefon numarası** ve **E-posta adresi** alanlarında arama yapabilirsiniz.

Sohbet gruplarına katılma

Sohbet grupları görünümünde, kaydetmiş veya halen katılmakta olduğunuz sohbet gruplarının listesi gösterilir.

Kaydedilmiş Sohbet grubuna katılmak için,  tuşuna basın.

Listede olmayan, ancak grup kimliğini bildiğiniz bir sohbet grubuna katılmak için **Seçenek > Yeni gruba katıl** seçeneğini seçin.

Sohbet grubundan ayrılmak için **Seçenek > Sohbet grubun. Çık** seçeneğini seçin.

Sohbet

Bir Sohbet grubuna katıldıktan sonra, gönderilen mesajları burada görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı buradan gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermek için, mesajı mesaj düzenleyicisi alanına yazın ve  tuşuna basın.

Katılımcıya özel mesaj göndermek için, **Seçenek > Özel mesaj gönder** seçeneğini seçin.

Size gönderilen özel bir mesajı cevaplamak için, mesajı seçin ve **Seçenek > Cevapla** seçeneğini seçin.

Çevrimiçi sohbet kartvizitlerini sohbet grubuna katılmaya davet etmek için, **Seçenek > Davet gönder** seçeneğini seçin.

Belirli katılımcılardan mesaj almayı engellemek için **Seçenek > Engelleme seçenek.** seçeneğini seçin.

Sohbetleri kaydetme

Oturum sırasında veya sohbet grubuna katıldığınız sırada gönderilip alınan mesajları kaydetmek için, **Seçenek > Sohbeti kaydet** seçeneğini seçin. Kaydı durdurmak için **Seçenek > Kaydı durdur** seçeneğini seçin. Kaydedilen sohbetleri görüntülemek için, ana görünümde, **Kayıtlı sohbetlr.** seçeneğini belirleyin.

Oturumları görüntüleme ve başlatma

Oturumlar görünümünde, görüşmenizin devam ettiği bireysel oturum katılımcılarının listesi gösterilir.

Sohbet'ten çıktığınızda, devam eden oturumlar otomatik olarak kapatılır.

Bir oturumu görüntülemek için, katılımcıya ilerleyip  tuşuna basın.

Oturuma devam etmek için, mesajınızı yazın ve  tuşuna basın.

Oturumu kaydetmeden oturum listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Oturumu kapatmak için **Seçenek > Oturumu bitir** seçeneğini seçin.

Yeni bir oturum başlatmak için, **Seçenek > Yeni oturum** seçeneğini seçin.

Oturum katılımcısını sohbet kartvizitlerinize kaydetmek için, **Seçenek > Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini belirleyin.

Sohbet kartvizitleri

Sohbet kartviz. görünümünde, sunucudan sohbet kartvizitleri listesini alabilir veya kartvizit listesine yeni bir sohbet kartviziti ekleyebilirsiniz. Sunucuya giriş yaptığınızda, önceden kullanılan sohbet kartviziti listesi sunucudan otomatik olarak alınır.

Sohbet sunucusu ayarları

Seçenek > Ayarlar > Sunucu ayarları seçeneğini seçin. Ayarları sohbet servisi sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Kullanıcı kimliği ve şifre, servise kaydedildiğinizde servis sağlayıcıdan alınır. Kullanıcı kimliğinizi veya şifrenizi bilmiyorsanız, servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

Sunucular—Tanımlı sohbet sunucularının tümünün listesi görüntülenir.

Standart sunucu—Bağlanmak istediğiniz sohbet sunucusunu değiştirin.

Sohbet bağlantı türü—**Sohbet** uygulamasını başlattığınızda otomatik oturum açmak için, **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin.

Sohbet sunucuları listenize yeni bir sunucu eklemek için, **Sunucular > Seçenek > Yeni sunucu** seçeneğini seçin. Aşağıdaki ayarları girin:

Sunucu ismi—sohbet sunucusunun ismi

Kull. erişim noktası—sunucu için kullanmak istediğiniz erişim noktası

Web adresi—sohbet sunucusunun URL adresi

Kullanıcı kimliği—kullanıcı kimliğiniz

Şifre—giriş şifreniz



Konumlama

 tuşuna basın ve **Klasörüm > Konum** seçeneğini belirleyin. **Konumlama** ile bir veya birkaç konumlama yönteminin, uyumlu uygulamaların cihazınızın yürürlükteki konumu hakkında bilgi almalarına izin

vermesini sağlayabilirsiniz. Bir konumlama yöntemini etkinleştirdiğinizde örneğin geçerli konumunuz hakkındaki bilgileri **Yer imleri**'ne ve **Gezgin**'e kaydedebilirsiniz.

Konumlandırma yöntemleri şebeke tabanlı olabilir (şebeke servisi) veya bunlar uyumlu bir GPS alıcısı kullanmanızı gerektirebilir. Konumlandırma yöntemi etkinleştirmek için, yöntemle ilerleyin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini seçin.

Uyumlu bir GPS alıcısını, konumlama için Bluetooth bağlantısı ile kullanmaya başlamak için, **Bluetooth GPS**'e ilerleyin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini seçin. Sorulursa GPS alıcınızı, bulunan Bluetooth bağlantılı cihazlardan seçin ve cihazları eşleştirin. Bkz: "Cihazları eşleştirme", s. 91.

Global Konumlandırma Sistemi

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin

varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

GPS yalnızca bir gezinme yardımcısı olarak kullanılmalıdır. Hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelisiniz.

Bir şebeke servisinden konum bilginizi almak için bir istek alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, hava durumu veya trafik koşulları gibi yerel konular hakkında, cihazınızın konumuna bağlı olarak bilgi sunabilir.

Bir konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servisi gösteren bir mesaj gösterilir. Konum bilginizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et**, reddetmek için **Reddet** seçeneğini seçin.



Yer imleri

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. **Yer imleri** ile cihazınıza belirli yerlerin konum bilgisini kaydedebilirsiniz. Kaydedilen konumları örneğin ticari gibi farklı kategorilere ayırabilir ve örneğin adres gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz. Kaydedilmiş yer

işaretlerinizi, örneğin Nokia N92 cihazınızdaki **Gezgin** gibi uyumlu gezinme uygulamalarında kullanabilirsiniz.

Yeni bir yer işareti oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni yer işareti** seçeneğini seçin. Cihazınız uyumlu bir GPS alıcısına bağlı ise, bulunduğunuz konumun koordinatları için bir konumlandırma isteğinde bulunabilirsiniz. Konum bilgilerini almak için **Geçerli konum** seçeneğini seçin. Konum bilgilerini el ile girmek için, **El ile girin** seçeneğini seçin.

Kaydedilmiş bir yer işaretini düzenlemek veya üzerine bilgi, örneğin adres eklemek için, yer işaretine ilerleyin ve  tuşuna basın. İstenen alan ilerleyin ve bilgiyi girin.

Yer işaretlerinizi önceden tanımlı kategorilere ayırabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yeni yer işareti kategorileri oluşturmak ve düzenlemek için, **Yer imleri**'nde sağa ilerleyin ve **Seçenek** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini seçin.

Bir kategoriye yer işareti eklemek için, yer işaretine ilerleyin ve **Seçenek** > **Kategoriye ekle** seçeneğini seçin. Yer işaretini eklemek istediğiniz her kategoriye ilerleyin ve seçmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Uyumlu bir cihaza bir veya birkaç yer işareti göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini seçin. Aldığınız yer işaretleri **Mesajlar**'daki **Gelen Kutusu** klasörüne konur.



Gezgin

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Gezgin** seçeneğini belirleyin. **Gezgin** belirli bir varış noktası için yön rehberliği, halen bulunduğunuz yer hakkında konum bilgisi ve örneğin varış noktasına olan mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Gezgin'i gezinme aracı olarak kullanmak için cihazınız uyumlu bir GPS alıcısına bağlı olmalıdır. GPS alıcısı, konumunuzun koordinatlarını hesaplamak için en az üç uydudan konum bilgisi almalıdır.

Yön rehberliği

Yön rehberliğini kullanabilmek için, **Gezinme**'ye ilerleyin ve  tuşuna basın. Yön rehberliğini dışarıya çıktığınızda başlatın. İçerideyken başlatırsanız, GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Yön rehberliği, cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir top varılacak yerin yönünü gösterir ve oraya yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde gösterilir.

Yön rehberliği, varış noktasına giden en düz yolu ve düz bir çizgi olarak ölçülen en kısa mesafeyi gösterir. Yoldaki engeller, örneğin yapılar ve doğal engeller göz ardı edilir. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkları hesaba katılmaz. Yön rehberliği yalnızca hareket ederken etkindir.

Yolculuğunuzun varış noktasını belirlemek için, **Seçenek** > **Hedefi belirle** seçeneğini seçip varış noktası olarak bir yer işareti veya yol işareti olarak belirleyin ya da enlem ve boylam koordinatlarını girin. Yolculuğunuz için belirlenmiş varış noktasını silmek için **Gezinmeyi durdur** seçeneğini seçin.

Konum bilgisi alma

Halen bulunduğunuz yerin konum bilgilerini görüntülemek için, cihazınızı uyumlu bir GPS alıcıya bağlayın, **Konum**'a ilerleyin ve  tuşunu seçin. GPS alıcısı, konumunu metre kesinliğinde hesaplar. Konum bilgisinin yaklaşık kesinliği ekranda gösterilir.

Bulunduğunuz yeri yol işareti veya yer işareti olarak kaydetmek için, **Seçenek** > **Konumu kaydet** seçeneğini seçin. Yol işaretleri, yalnızca **Gezin**'de kaydedip kullanabileceğiniz konumlardır. Yer işaretleri, hakkında daha fazla bilgi olan kaydedilmiş konumlardır ve uyumlu başka uygulamalarda kullanılabilir ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilir.

Yol ölçer

Yolc. mesafesi'e ilerleyin ve  tuşuna basın. Yol mesafesi hesaplamasını etkinleştirmek için **Seçenek** > **Başlat**, devre dışı bırakmak için **Durdur** seçeneğini seçin. Hesaplanan değerler ekranda kalır.

Yolculuk mesafesi ve süresini ve ortalama ve maksimum hızları sıfır yapmak ve yeni bir hesaplamaya başlamak için **Sıfırla** seçeneğini seçin. Mesafe ölçeri ve toplam süreyi de sıfır yapmak için **Yeniden başlat** seçeneğini seçin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Kesinlik ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.



3-D zil sesleri

 tuşuna basın ve **Klasörüm** > **3-D sesler** seçeneğini belirleyin. **3-D zil sesleri** ile zil sesleri için üç boyutlu ses efektlerini etkinleştirebilirsiniz. Bazı zil sesleri 3 B efektleri desteklemez.

3 B efektleri etkinleştirmek için, **3-D zil sesi efektleri** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesini değiştirmek için, **Zil sesi** seçeneğini ve istenen zil sesini seçin.

Zil sesine uygulanan 3-B efekti değiştirmek için, **Ses yolu**'nu ve istenen efekti seçin. Efekt üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki ayarlardan birini seçin:

Yörünge hızı—Sesin bir taraftan öbür tarafa hareket etme hızını ayarlamak için sola veya sağa ilerleyin. Bu ayar tüm zil sesleri için kullanılamaz.

Doppler efekti—Zil sesinin cihazınıza yakinken daha yüksek, uzaktayken daha alçak çıkması için **Açık** seçeneğini seçin. Cihaza yaklaştığınızda zil sesi daha yüksek, uzaklaştığınızda daha alçak çıkıyor hissi verir. Bu ayar tüm zil sesleri için kullanılamaz.

Yankı—Yankı türünü seçin.

3-B efekti olan zil sesini dinlemek için, **Seçenek** > **Zil sesini çal** seçeneğini seçin.

3 B zil seslerini etkinleştirir ancak bir 3 B efekti seçmezseniz, zil sesine stereo genişletme uygulanır.

Zil sesi seviyesini ayarlamak için, **Araçlar** > **Tercihler** > **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Zil sesi yüksekliği** seçeneğini seçin.



Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog, cihazınızla topladığınız öğelerin multimedia günlüğünü tutan bir cep telefonu ve PC yazılımı bileşimidir. Nokia Lifeblog, otomatik olarak multimedia öğelerinizi takip eder ve fotoğraflarınızı, videolarınızı, ses dosyalarınızı, kısa mesajlarınızı, multimedia mesajlarınızı ve web günlüğü gönderilerinizi; gözetebileceğiniz, arayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz, yayımlayabileceğiniz ve yedekleyebileceğiniz bir kronolojiye göre düzene sokar.

Web günlüğü servisleri ve bunların Nokia Lifeblog ile uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/lifeblog adresini ziyaret edin veya Lifeblog PC uygulamasında Nokia Lifeblog Help'i açmak için **F1** tuşuna basın.

Lifeblog'u cihazınızda başlatmak için,  tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Lifeblog** seçeneğini seçin.

PC'nize kurulum

Lifeblog PC'yi uyumlu bir PC'ye yüklemeyi önce aşağıdakiler gerekir:

- 1 GHz Intel Pentium veya eşdeğeri, 128 MB RAM
- 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı (Microsoft DirectX ve Nokia PC Suite yüklenmesi gerekiyorsa)
- 1024x768 çözünürlüklü ve 24-bit renkli grafik yeteneği
- 32 MB grafik kartı
- Microsoft Windows 2000 veya Windows XP

Lifeblog'u PC'nize yüklemek için:

- 1 CD-ROM'u takın.
- 2 Nokia PC Suite uygulamasını yükleyin (USB bağlantısı için Nokia Bağlantı Kablosu Sürücülerini içerir).
- 3 PC için Nokia Lifeblog uygulamasını yükleyin.

Microsoft DirectX 9.0 PC'nize daha önce yüklenmediyse, Lifeblog PC ile aynı zamanda yüklenir.

Cihazınızdan Web'e öge göndermek için:

- 1 **Zaman Çizelgesi** veya **Sık Kullanılanlar** klasöründen Web'de ilan etmek istediğiniz öğeleri seçin.
- 2 **Seçenek** > **Web&de yayınla** seçeneğini seçin.
- 3 Bu özelliği ilk kez kullanıyorsanız, Nokia Lifeblog, web günlüğü sunucusundan bir web günlüğü listesi alır.
- 4 Web günlüğüne gönderme iletişim kutusu açılır.
Yayınlama yeri: listesinden kullanmak istediğiniz web günlüğünü seçin. Yeni web günlükleri oluşturduysanız, web günlüğü listesini güncellemek için **Seçenek** > **Web günl. list. yenile** seçeneğini seçin.
- 5 Gönderiniz için bir başlık ve alt yazı girin. Ana metin alanında daha uzun bir anlatım veya açıklama da yazabilirsiniz.
- 6 Her şey hazır olduğunda, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini seçin.

Bilgisayarınızdan Web'e öge göndermek için:

- 1 **Zaman Çizelgesi** veya **Sık Kullanılanlar**'da Web'e göndermek istediğiniz öğeleri (maksimum 50) seçin.
- 2 **Dosya** > **Web&de yayınla**'i seçin.
- 3 Gönderiniz için bir başlık ve alt yazı girin. Ana metin alanında daha uzun bir anlatım veya açıklama da yazabilirsiniz.
- 4 **Yayınlama yeri:** listesinden kullanmak istediğiniz web günlüğünü seçin.
- 5 Herşey hazır olduğunda **Gönder** düğmesini tıklayın.

Öğeleri başka kaynaklardan alma

Nokia Lifeblog'a görüntüleme cihazınızın .jpeg görüntülerinin yanı sıra diğer kaynaklardan (örneğin CD'den, DVD'den veya sabit diskinizde bulunan klasörlerden) .jpeg görüntüleri ve .3gp ve .mp4 video klipleri, .arm ses dosyaları ve .txt metin dosyaları da alabilirsiniz.

Uyumlu bir bilgisayardan Nokia Lifeblog for PC'ye görüntü veya video içe aktarmak için, zaman çizgisi veya sık kullanılanlarda **Dosya** > **Import from PC...** seçeneğini seçin.

Oyunlar

 tuşuna basın ve **Klasörüm** seçeneğini belirleyip bir oyun seçin. Oyunu oynamaya yönelik talimatlar için, varsa **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Bağlantılar



Bluetooth bağlantısı

Kablosuz Bluetooth teknolojisiyle başka uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Uyumlu cihazlar arasında cep telefonları, bilgisayarlar ve kulaklıklılı mikrofon setleri ve araç kitleri gibi donanımlar bulunabilir. Bluetooth bağlantısını kullanarak görüntü, video klip, müzik ve ses klibi ve not gönderebilir; kablosuz olarak uyumlu bir PC'ye (örneğin dosya aktarmak üzere) bağlanabilir ve Galeri'de **Görüntü baskısı** seçeneğini kullanarak görüntü basmak için uyumlu bir yazıcıya bağlanabilirsiniz. Bkz: "Görüntü basma", s. 36.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurduklarından, cihazınızın ve diğer cihazın birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metre olması yeterlidir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile, Dial-up Networking Profile, Object Push Profile,

File Transfer Profile, Headset Profile, Hands-Free Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Human Interface Device Profile ve Remote SIM Access Profile. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

⚡ Sözlük: Profil, bir servise veya işleve karşılık gelir ve farklı cihazların nasıl bağlandığını tanımlar. Örneğin Hands-Free Profile, ahizesiz kullanım birimi ve telefon arasında kullanılır. Cihazların uyumlu olması için aynı profilleri desteklemesi gerekir.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihaz kilitliken Bluetooth bağlantısını kullanamazsınız. Cihazın kilitlenmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz: "Güvenlik", s. 124.

Hatsız profilinde Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. **Hatsız** tercihe girmeden önce Bluetooth bağlantısı etkinleştirilmişse, o bağlantı devre dışı bırakılır. **Hatsız** profilinde Bluetooth kullanabilmek için, yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

Ayarlar

 tuşuna basın ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı ilk kez açtığınızda, cihazınız için bir isim tanımlamanız istenir. Bluetooth bağlantısını ayarladıktan ve **Telefon görünürlüğü** ayarını **Herkese görünür** olarak değiştirdikten sonra cihazınız ve bu isim, Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazların kullanıcıları tarafından görülebilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth—Açık veya **Kapalı** seçeneğini seçin. Başka bir uyumlu cihaza kablosuz olarak bağlanmak için, Bluetooth bağlantısını **Açık** olarak belirleyin, sonra bağlantıyı kurun.

Telefon görünürlüğü—Cihazınızın, Bluetooth teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunmasını sağlamak için **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazlardan gizlemek için **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi—Cihazınızın adını düzenleyin.

Uzak SIM modu—Başka bir cihazı, örneğin uyumlu bir araba kiti donanımını cihazınızdaki SIM kartı şebekeye

bağlanmak amacıyla kullanmak üzere etkinleştirmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti donanımıyla kullanmak için Bluetooth bağlantısını açın ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin. Modun etkinleştirilebilmesi için önce iki cihazın eşleştirilmesi ve eşleşmenin diğer cihazdan başlatılması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir şifre kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın. Bkz: "Cihazları eşleştirme", s. 91. Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Uzak SIM modu Nokia N92'inizde açık olduğunda, bekleme modunda **Uzak SIM** gösterilir. Sinyal gücü göstergesi alanında **X** ile belirtildiği gibi kablosuz şebeke bağlantısı kapalıdır ve SIM kart hizmetlerini veya hücresel şebeke kapsama alanı gerektiren özellikleri kullanamazsınız. Ancak, uzak SIM modu sırasında kablosuz LAN bağlantısı etkin kalır.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu modda iken cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz. Cihazınızdaki arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse kilidi açmak için kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için açma/kapatma tuşuna basın ve **Uzak SIM mod. çık** seçeneğini seçin.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü > Gizli** seçeneğini seçin.

Bilinmeyen bir cihaz ile eşleşmeyi ve ondan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu şekilde cihazınızı zararlı içerikten daha iyi korursunuz.

Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin uyumlu bir kulaklık setine bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı göstergeleri

- Bekleme modunda  görünürken Bluetooth bağlantısı açıktır.
-  yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
-  simgesinin sürekli görünmesi, Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliğini belirtir.

 **İpucu!** Bluetooth bağlantısı kullanarak metin göndermek için, **Notlar**'ı açın, metni yazın ve **Seçenek > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin başka bir uyumlu cihaza görüntü göndermek için, **Galeri**'yi açın.
- 2 Öğeyi seçin ve **Seçenek > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Menzil içinde bulunan Bluetooth teknolojisine sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar. Cihaz simgeleri  bilgisayar,  telefon,  ses ya da video cihazı ve  diğer cihazdır. Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini seçin.
- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Veri iletilebilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir sinyal sesi duyulur ve bir şifre girmeniz istenir. Bkz: "Cihazları eşleştirme", s. 91.
- 5 Bağlantı kurulduktan sonra **Veri gönderiliyor** ifadesi gösterilir.

Mesajlar uygulamasındaki **Gönderil. öğe.** klasörü Bluetooth bağlantısı ile gönderilen mesajları saklamaz.

 **İpucu!** Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresleri (cihaz adresleri) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Eşleştirilmiş cihazlar görünümünü açmak için , **Bluetooth** uygulaması ana görünümünde  tuşuna basın.

Eşleştirme sırasında bir şifre gerekir. Eşleştirmeden önce diğer cihazın sahibi ile şifre üzerinde (1-16 rakam) anlaşın ve her iki cihazda aynı kodu kullanın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

Bir cihaz ile eşleşmek için, **Seçenek > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini seçin. Menzil içinde bulunan Bluetooth kablolu iletişim teknolojisine sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar. Cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir. Eşleştirmeden sonra, cihaz eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir.

 **İpucu!** Eşleştirilen cihaz için bir kısa isim (takma isim veya diğer isim) tanımlamak için, cihaza ilerleyin ve eşleştirilmiş cihazlar görünümünde **Seçenek > Kısa isim ver** seçeneğini seçin. Bu ad, cihaz arama sırasında veya bir cihaz bağlantı istediğinde belirli bir cihazı tanımanıza yardımcı olur.

Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için, cihaza ilerleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Yetkili olarak ata—Cihazınız ile bu cihaz arasında sizin haberiniz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklık veya bilgisayar gibi kendi cihazlarınız ya da güvendiğiniz

kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın.  eşleşmiş cihazlar görünümündeki yetkili cihazları belirtir.

Yetkisiz olarak ata—Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir eşleştirmeyi iptal etmek için, cihaza ilerleyin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini seçin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek için, **Seçenek > Tümünü sil** seçeneğini seçin.

O anda bir cihaza bağlıysanız ve bu cihazla eşleşmeyi silerseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı kesilir.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla veri alırken, bir ses duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz  simgesi gösterilir ve öğe **Mesajlar**'daki **Gelen Kutusu** klasörüne konur. Bluetooth bağlantısı aracılığıyla alınan mesajlar  ile belirtilir. Bkz: "Gelen kutusu—mesajları al", s. 52.

Bluetooth bağlantısını kapatma

Bluetooth bağlantısını kapatmak için **Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.



Kızılötesi bağlantı

Kızılötesini kullanarak uyumlu bir cihazla kartvizit, ajanda notları ve medya dosyaları gibi verileri aktarabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Kızılötesini kullanarak veri gönderme ve alma

- 1 Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine baktığından ve cihazların arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun. İki cihaz arasında olması gereken ideal mesafe 1 metre civarındadır.
- 2 Kızılötesi bağlantı noktasını, alan cihazın kullanıcısı etkinleştirir.
Kızılötesi aracılığıyla veri almak üzere cihazınızın kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için,  tuşuna basın ve **Bağlantı > Kızılötesi** seçeneğini seçin.
- 3 Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer.
Kızılötesi ile veri göndermek için, göndermek istediğiniz dosyayı bir uygulamada veya dosya yöneticisinde bulun ve **Seçenek > Gönder > Kızılötesi ile** seçeneğini seçin.

Kızılötesi bağlantı noktası etkinleştirildikten sonra 1 dakika içinde veri aktarımı başlatılmazsa, bağlantı iptal edilir ve bağlantının yeniden kurulması gerekir.

Kızılötesi ile alınan öğelerin tümü **Mesajlar**'daki **Gelen Kutusu** klasörüne konur. Yeni kızılötesi mesajları  simgesi ile gösterilir.

 yanıp söndüğünde cihazlar bağlanmaya çalışıyordur veya bir bağlantı kopmuştur.

 simgesi sürekli olarak görüldüğünde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve cihazınız kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak veri göndermeye ve almaya hazırdır.



Veri kablosu

 tuşuna basın ve **Bağlantı > Veri kabl.** seçeneğini belirleyin. **Veri kablosu modu**'nda, USB veri kablosu bağlantısının ne için kullanıldığını belirleyin: **Ortam yürütücüsü**, **PC Suite**, **Veri aktarma** veya **Görüntü baskısı**. Cihazı, her kablo bağlantısında bağlantının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Bağlantıda sor** seçeneğini belirleyin.



Senkronizasyon

S tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Senk** seçeneğini belirleyin. **Senk** uygulaması rehberinizi, ajandanızı ve notlarınızı uyumlu bir bilgisayarda veya İnternet'te bulunan çeşitli uyumlu ajanda ve adres defteri uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak sağlar. Ayrıca, senkronizasyon ayarlarını oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için, cihazınızdaki verileri senkronize etmek istediğiniz uygulamanın sağlayıcısına başvurun.

Senkronizasyon ayarlarını özel bir kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 53.

Verileri senkronize etme

Senk ana görünümünde farklı senkronizasyon profillerini görebilirsiniz.

- 1 Bir senkronizasyon profilini ve **Seçenek** > **Senkronize et** seçeneğini seçin. Senkronizasyon durumu ekranda gösterilir. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini seçin.

- 2 Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir. Cihazınızda veya sunucuda, senkronizasyon durumunu ve kaç tane kaydı eklendiğini güncelleştirildiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmemiş) gösteren işlem kaydı dosyasını görüntülemek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Yeni senkronizasyon profili oluşturma

Varolan profillere ek olarak yeni profil oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni senk. profili** seçeneğini belirleyin. Standart ayar değerlerini mi kullanacağınızı yoksa var olan bir tercihin değerlerini mi kopyalayacağınızı belirleyin.

Şunları tanımlayın:

Senk. profili ismi—Tercihe bir ad girin.

Uygulamalar—Bu tercih ile senkronize edilecek uygulamaları, örneğin **Rehber** ve **Ajanda**'yı seçin. Her uygulamaya ilerleyin ve senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için kaydırma tuşuna basın:

- **Senk.'e dahil et**—Uygulamayı senkronize etmek istiyorsanız **Evet**'i seçin.
- **Karşı veri tabanı**—Sunucudaki uzak ajanda, adres defteri veya veritabanı için doğru yolu girin.
- **Senkronizasyon türü**—**Normal** (iki yönlü senkronizasyon), **Yalnızca sunucuya** veya **Yalnızca telefona** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları—Aşağıdakileri tanımlayın. Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

- **Sunucu sürümü**—Sunucu ile kullanılacak senkronizasyon protokol sürümünü seçin.
- **Sunucu kimliği**—Sunucu kimlik numarasını girin (yalnızca **Sunucu sürümü 1.2** olarak ayarlıysa gösterilir).
- **Veri taşıyıcı**—Bağlantı türünü seçin: **İnternet** veya **Bluetooth**.
- **Erişim noktası** (yalnızca **Veri taşıyıcı İnternet** olarak belirlendiğinde gösterilir)—Veri bağlantısı için kullanılacak bir erişim noktası seçin.
- **Ana makine adresi**—Uzak veritabanı sunucusunun IP adresini girin.
- **Bağlantı noktası**—Sunucu bağlantı noktası numarasını girin (yalnızca **Veri taşıyıcı İnternet** olarak belirlendiğinde gösterilir).
- **Kullanıcı ismi**—Senkronizasyon sunucusu kullanıcı kimliğinizi girin.
- **Şifre**—Senkronizasyon sunucusu şifrenizi girin.
- **Senk istek. izin ver**—Sunucunun bir senkronizasyon başlatmasına izin vermek istiyorsanız **Evet**'i seçin.
- **Tüm senk istk. kabul**—Sunucu senkronizasyona başlamadan önce cihazınızın size sormasını istiyorsanız **Hayır**'ı seçin.
- **Ağ doğrulaması** (yalnızca **Veri taşıyıcı İnternet** olarak ayarlıysa gösterilir)—Şebeke kullanıcı adı ve şifresi

girmek için **Evet**'i seçin. Kullanıcı adı ve şifre alanlarını görüntülemek için aşağı ilerleyin.

Ayarları kaydedip ana görünüme geri dönmek için **Geri** seçeneğini seçin.

Kablosuz LAN

Cihazınız kablosuz yerel ağı (kablosuz LAN) destekler. Kablosuz LAN aracılığıyla, cihazınızı İnternet'e ve kablosuz LAN özelliği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz. Cihazınızı ana şebekede kullanma hakkında bilgi için bkz: "Ana şebeke", s. 100.

Fransa gibi bazı yerlerde kablosuz LAN kullanımında kısıtlamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki kablosuz LAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g standardı
- Çalışma frekansı 2,4 GHz
- 128 bite kadar anahtar uzunluklu kablolu eşdeğer gizlilik (WEP), Wi-Fi korumalı erişim (WPA) ve 802.1x şifreleme yöntemleri. Bu işlevler şebeke desteklerse kullanılabilir.

Kablosuz LAN'da İnternet erişim noktası (İEN) oluşturup, İnternet'e bağlanmayı gerektiren uygulamalar için bu erişim noktasını kullanabilirsiniz.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

İnternet erişim noktası oluşturma

- 1  tuşuna basın ve **Bağlantı > Bağl. yön. > Mvc. WLAN ağıl.** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihaz menzil içindeki kablosuz LAN'ları bulur. Bir İEN oluşturmak istediğiniz şebekeye ilerleyin ve **Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini seçin.
- 3 Cihaz, standart ayarları ile bir İEN oluşturur. Bu ayarları görüntülemek veya değiştirmek için, bkz: "Erişim noktaları", s. 121. Güvenli bir WLAN ağı seçtiyseniz, erişim noktasını kendiniz bağlantı ayarlarında tanımlamalısınız.

Bir uygulama sizden erişim noktası seçmenizi istediğinde, oluşturulan erişim noktasını seçin.

Kablosuz LAN İnternet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, kablosuz LAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kestiğinizde etkin kablosuz LAN bağlantısı da kesilir. Bağlantıyı kesmek için, bkz: "Bağlantı yöneticisi", s. 97.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken kablosuz LAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir kablosuz LAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı kablosuz LAN bağlantısını kullanabilir.

Hatsız profilini etkinleştirdiğinizde, hala kablosuz LAN (varsa) kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.



İpucu! Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim kontrolü (MAC) adresini kontrol etmek için, bekleme modunda ***#62209526#** girin.



WLAN sihirbazı

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN'ye bağlanmanıza ve kablosuz LAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

WLAN sihirbazı, kablosuz LAN bağlantılarınızın durumunu etkin bekleme modunda gösterir. Varolan seçenekleri görmek için, durumu gösteren satır ilerleyin ve  tuşuna basın.

Arama kablosuz LAN'ler bulursa ve örneğin **WLAN ağı bulundu** ifadesi gösterilirse, otomatik olarak bir İBN oluşturmak ve bu İBN'yi kullanarak Web tarayıcısını

başlatmak için, durumu, **Web tarama. başlat** seçeneğini ve şebekeyi seçin.

Güvenli bir kablosuz LAN şebekesi seçerseniz, ilgili şifreleri girmeniz istenir. Gizli bir şebekeye bağlanmak için, doğru şebeke adını girmelisiniz (servis grubu tanıtıcısı, SSID).

Kablosuz bir LAN'ye bağlandıysanız, İEN adı gösterilir. Web tarayıcısını bu İEN'yi kullanarak başlatmak için, durumu ve **Web taramaya devam** seçeneğini seçin. Kablosuz LAN'deki bağlantıyı bitirmek için, durumu ve **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini seçin.

Kablosuz LAN tarama kapalı ise ve herhangi bir kablosuz LAN'ye bağlı değilseniz, **WLAN taraması kapalı** ifadesi gösterilir. Taramayı açmak ve kullanılabilen kablosuz LAN'leri aramak için, **WLAN taraması kapalı** durumunu seçin.

Varolan kablosuz LAN'leri aramaya başlamak için, bir durumu ve **WLAN ağı ara** seçeneğini seçin. Kablosuz LAN taramasını kapatmak için, bir durumu ve **WLAN taraması kapalı** seçeneğini seçin.

Menülerde WLAN sihirbazına erişmek için,  tuşuna basın ve **Bağlantı > WLAN sihrbz.** seçeneğini seçin.

Kablosuz LAN erişim noktaları

Belirli bir menzildeki kablosuz LAN'leri aramak için,  tuşuna basın ve **Bağlantı > WLAN sihrbz.** seçeneğini seçin. Kablosuz bir LAN'de bir İEN oluşturmak için,

Seçenek > Erişim nokt. tanımla seçeneğini seçin. Listede gösterilen bir şebekenin detaylarını görmek için, **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini seçin.

Bir uygulama sizden erişim noktası seçmenizi istediğinde, oluşturulan erişim noktasını seçin. Ayrıca **WLAN ağı ara**'yı seçerek bir İEN oluşturabilirsiniz.

İEN oluşturmak için ayrıca **Bağl. yön.** seçeneğini de kullanabilirsiniz. Bkz: "Bağlantı yöneticisi", s.97.

Çalıştırma modları

Kablosuz LAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine kablosuz LAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir kablosuz LAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler. Ad hoc şebekeye bir İnternet erişim noktası oluşturmak için, bkz: "Erişim noktaları", s. 121.



Bağlantı yöneticisi

 tuşuna basın ve **Bağlantı > Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin. GSM ve UMTS şebekesinde ve kablosuz LAN'de veri bağlantılarının durumunu görmek veya bağlantıları

bitirmek için, **Etkin veri bğl.** seçeneğini seçin. Menzil içinde bulunan kullanılabilir kablosuz LAN'ları bulmak için, **Mvc. WLAN ağıl.** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir şebekelerin listesini yenilemek için, **Seçenek > Yeniden yükle** seçeneğini seçin.

Veri bağlantıları

Etkin bağlantılar görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz. Veri aramaları (**D**), paket veri bağlantıları (**3G** veya **4G**) ve kablosuz LAN bağlantıları (**WLAN**).



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bir bağlantıyı sona erdirmek için, **Seçenek > Bağlantı kes** seçeneğini seçin. Tüm açık bağlantıları kapatmak için, **Seçenek > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini seçin.

Bağlantı ile ilgili bilgileri görüntülemek için, **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini seçin. Gösterilen bilgiler bağlantı türüne bağlıdır.

Kablosuz LAN

Varolan kablosuz LAN görünümü, menzil dahilindeki kablosuz LAN'leri, bunların şebeke modlarını (**Altyapı** veya **Özel**) ve sinyal gücü göstergelerinin bir listesini gösterir.

Şifrelemeli şebekeler için **WPA** ve cihazınızın şebekede etkin bir bağlantısı varsa **WPA** gösterilir.

Şebekenin bilgilerini görüntülemek için, **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini seçin.

Bir şebekede bir İnternet erişim noktası göstermek için, **Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini seçin.



Cihaz yöneticisi

Yazılım güncellemeleri

Cihazınızın yürürlükteki yazılımının sürümünü görebilir ve değiştirebilir; ayrıca daha önceki yapılmış olabilecek bir güncellemenin tarihini kontrol edebilirsiniz (şebeke servisi). Bu özellik yalnızca Kapak açık modda çalışır.

Kapak açık modda, **W** tuşuna basın ve **Bağlantı > Cihaz yön.** seçeneğini seçin.

Yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek için, **Seçenek > Güncellemeleri kont. et** seçeneğini seçin. İstendiğinde bir İnternet erişim noktası seçin.

Bir güncelleme varsa, hakkında bilgi gösterilir. Güncellemeyi indirmeyi kabul etmek için **Kabul et**'i; indirmeyi iptal etmek için **İptal**'i seçin. İndirme birkaç

dakika sürebilir. İndirme sırasında cihazınızı kullanabilirsiniz.

İndirilen yazılım güncellemeleri, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarlarda verinin aktarılmasına neden olabilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihaz bataryasının yeterli gücü olduğundan emin olun veya güncellemeye başlamadan önce şarj cihazını bağlayın.

 **Uyarı:** Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

İndirme tamamlandığında güncellemeyi yüklemek için **Evet**'i sonra da **Kabul et**'i; ileride **Seçenek > Güncellemeyi yükle**'yi kullanarak yüklemek için **Hayır**'ı seçin. Yükleme birkaç dakika sürebilir.

Cihaz yazılımı günceller ve yeniden başlatır. Güncellemeyi tamamlamak için, **Tamam**'ı seçin. İstediğinde bir İnternet erişim noktası seçin. Cihazınızın yazılım güncellemesi durumunu sunucuya gönderir.

Yazılım güncellemesinde kullanılan sunucu profil ayarlarını görmek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini seçin.

Sunucu profilleri

 tuşuna basın, **Bağlantı > Cihaz yön.** seçeneğini seçin ve sağa ilerleyin.

Servis sağlayıcınızdan veya şirket bilişim yönetim departmanından sunucu profilleri ve farklı yapılandırma ayarları alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları, veri bağlantıları için erişim noktası ayarlarını ve cihazınızdaki farklı uygulamaların kullandığı diğer ayarları içerebilir.

Sunucuya bağlanıp cihazınızın yapılandırma bilgilerini almak için, bir tercihe gidin ve **Seçenek > Yapılandırma. başlat** seçeneğini seçin.

Yeni bir sunucu tercihi oluşturmak için, **Seçenek > Yeni sunucu profili** seçeneğini seçin. Sunucu tercihini düzenlemek için, **Seçenek > Profili düzenle** seçeneğini seçin.

Sunucu tercihi ayarları

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucu ismi—Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.

Sunucu kimliği—Yapılandırma sunucusunu tanıtmak için benzersiz bir kimlik girin.

Sunucu şifresi—Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.

Erişim noktası—Sunucuya bağlanırken kullanılacak bir erişim noktası seçin.

Ana makine adresi—Sunucunun URL adresini girin.

Bağlantı noktası—Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kullanıcı ismi ve **Şifre**—Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Yapılandır. izin ver—Sunucudan yapılandırma ayarları almak için, **Evet** seçeneğini seçin.

Tüm istek. oto. kabul—Cihazınızın sunucudan bir yapılandırma kabul etmeden önce onay istemesini istiyorsanız, **Hayır** seçeneğini seçin.

Ağ kimlik doğrulaması—Şebeke kimlik doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

Ağ kullanıcı ismi ve **Ağ şifresi**—Cihazınızı sunucuya tanıtmak için şebeke kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Bu seçenekler sadece şebeke kimlik doğrulaması kullanılıyorsa gösterilir.



Ana şebeke

Cihazınız, Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) mimarisiyle uyumludur. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı veya kablosuz LAN yönlendiricisi kullanarak ana şebeke oluşturup, kablosuz LAN'ı destekleyen uyumlu UPnP

cihazları (örneğin; Nokia N92 telefonunuz, uyumlu bir PC, uyumlu bir yazıcı, uyumlu bir ses sistemi veya televizyon ya da uyumlu kablosuz multimedya alıcısı olan bir ses sistemi veya televizyon) şebekeye bağlayabilirsiniz.

Nokia N92 cihazının kablosuz LAN özelliğini ana şebekede kullanabilmek için, çalışan bir kablosuz LAN ana şebeke bağlantısı kurulumu ve evdeki diğer hedef cihazların UPnP özellikli olup aynı ana şebekeye bağlı olmaları gerekir.

Ana şebeke kablosuz LAN bağlantısının güvenlik ayarlarını kullanır. Kablosuz LAN altyapı ağında ana şebeke özelliğini kablosuz LAN erişim noktası cihazı ile ve şifreleme özelliği açık olarak kullanın.

Galeri'ye kaydedilen medya dosyalarını, ana şebekeyi kullanarak uyumlu başka UPnP cihazlarla paylaşabilirsiniz. Ana şebeke ayarlarınızı yönetmek için, **⚙** tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Ana şebeke** seçeneğini seçin. Ana şebekeyi ayrıca **Galeri**'deki uyumlu medya dosyalarını izlemek, oynatmak, kopyalamak veya basmak için de kullanabilirsiniz. Bkz: "Medya dosyaları izleme ve paylaşma", s. 102.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Cihazınız ana şebekeye, sadece uyumlu başka bir cihazdan gelen bir bağlanma isteğini kabul etmeniz, **Galeri**'de

Nokia N92 cihazınızdaki medya dosyalarını izleme, oynatma, basma ve kopyalama seçeneğini işaretlemeniz ya da [Ana şebeke](#) klasöründe başka cihazlar aramanız durumunda bağlıdır.

Önemli güvenlik bilgileri

Kablosuz LAN ana şebekenizi yapılandırırken, bir şifreleme yöntemini, önce erişim noktası cihazınızda, ardından ana şebekenize bağlamayı düşündüğünüz uyumlu cihazlarda etkinleştirin. Cihazlarla ilgili belgelere başvurun. Tüm şifreleri cihazlardan ayrı, güvenli bir yerde saklayın.

Nokia N92 cihazınızdaki kablosuz LAN İnternet erişim noktasını görmek veya değiştirmek için, bkz: "Erişim noktaları", s. 121.

Uyumlu bir cihaz ile bir ev ağı oluşturmak için ad hoc çalıştırma modunu kullanırsanız, İnternet erişim noktasını yapılandırırsanız [WLAN güvenlik modu](#)'ndaki şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Bu işlem, istenmeyen bir kişinin özel ağa katılması riskini azaltır.

Cihazınıza veya ana şebekeye başka bir cihaz bağlanmaya çalıştığında, cihazınız bu durumu size bildirir. Bilinmeyen bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin.

Kablosuz LAN'ı şifrelemesi olmayan bir ağda kullanıyorsanız, Nokia N92 dosyalarını diğer cihazlar ile paylaşma özelliğini kapatın veya özel medya dosyalarınızı

paylaşmayın. Paylaşma ayarlarını değiştirmek için, bkz: "Ana şebeke ayarları", s. 101.

Ana şebeke ayarları

[Galeri](#)'ye kaydedilmiş medya dosyalarını uyumlu başka UPnP cihazlar ile kablosuz LAN üzerinden paylaşmak isterseniz, önce kablosuz LAN ev İnternet erişim noktasını oluşturup yapılandırmalı, sonra [Ana şebeke](#) uygulamasını yapılandırmalısınız. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 95 ve "Erişim noktaları", s. 121, kablosuz LAN ayarları.

Uyumlu bir bilgisayarı ana şebekeye bağlamak için, bilgisayarda, CD-ROM'daki ilgili yazılımı kurmalısınız.

[Ana şebeke](#) ile ilgili seçenekler ana şebeke ayarları yapılandırılmadan [Galeri](#)'de bulunmaz.

Ana şebeke uygulamasına ilk kez eriştiğinizde, kurulum sihirbazı açılır ve cihazınızın ev ağı ayarlarını tanımlamanıza yardımcı olur. Kurulum sihirbazınızı daha sonra kullanmak için, ev ağı ana görünümünde [Seçenek > Sihirbazı çalıştır](#)'ı seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Ayarları yapılandırma

[Ana şebeke](#) uygulamasını yapılandırmak için, [Bağlantı > Ana şebeke > Ayarlar](#) seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Ana erişim noktası—Ev ağına her bağlandığınızda cihazın ev erişim noktasını istemesini belirlemek için **Her zaman sor'u**; **Ana şebeke**'yi kullandığınızda otomatik olarak kullanılacak yeni bir erişim noktası tanımlamak için **Yeni oluştur**'u; bir erişim noktası seçmek için **Kullanıcı tanımlı**; veya **Yok**'u seçin. Ana şebekenizin kablosuz LAN güvenlik ayarları etkinleştirilmemişse, güvenlik uyarısı alırsınız. Devam edebilir ve kablosuz LAN güvenliğine daha sonra geçebilirsiniz; veya erişim noktasını seçmeyi iptal edebilir ve ilk önce kablosuz LAN güvenliğini açabilirsiniz. Bkz: "Erişim noktaları", s. 121'da Kablosuz LAN.

Cihazın adı—Cihazınız için, ev ağındaki uyumlu diğer cihazlara gösterilen bir ad girin.

Paylaşmayı açma ve içeriği tanımlama

Bağlantı > **Ana şebeke** > **İçeriği paylaş**'ı seçin.

İçerik paylaşma—Uyumlu cihazlar ile medya dosyaları paylaşmaya izin verin veya vermeyin. Diğer ayarların tümünü yapılandırmadan **İçerik paylaşma**'yı açık olarak ayarlamayın. **İçerik paylaşma**'yı açarsanız, ev ağındaki diğer UPnP uyumlu cihazlar, **Görüntüler ve video** ve **Müzik** klasörlerinde paylaşmak üzere seçtiğiniz dosyaları görebilir ve kopyalayabilirler.

Görüntüler ve video ve **Müzik**—Başka cihazlar ile paylaşmak için medya dosyalarını seçin veya **Görüntüler ve video** ve **Müzik** öğelerinin paylaşma durumunu kontrol

edin. Klasörlerin içeriğini güncellemek için, **Seçenek** > **İçeriği yenile** seçeneğini seçin.

Medya dosyaları izleme ve paylaşma

İçerik paylaşma cihazınızda açıksa, ev ağındaki diğer UPnP uyumlu cihazlar **İçeriği paylaş**'da paylaşmak üzere seçtiğiniz medya dosyalarını görebilir ve kopyalayabilir. Diğer cihazların dosyalarınıza erişmesini istemiyorsanız, **İçerik paylaşma** ayarını kapatın. Cihazınızda kapalıysa **İçerik paylaşma**, başka bir ev ağı cihazında saklanan medya dosyalarını, o cihaz buna izin veriyorsa yine de görebilir ve kopyalayabilirsiniz.

Cihazınızda bulunan medya dosyalarını gösterme

Cihazınızda bulunan görüntüleri, videoları ve ses kliplerini seçmek ve başka bir ana şebeke cihazında (örneğin uyumlu bir televizyon) göstermek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Galeri**'de görüntü, video klip veya ses klipi seçin.
- 2 **Seçenek** > **Ana şebekede göster** seçeneğini seçin.
- 3 Medya dosyasının gösterileceği uyumlu cihazı seçin. Görüntüler hem diğer ana şebeke cihazında hem de sizin cihazınızda gösterilir. Video klipler ve ses klipleri ise yalnızca diğer cihazda oynatılır/çalınır.

Diğer cihazda bulunan medya dosyalarını gösterme

Başka bir ana şebeke cihazında bulunan medya dosyalarını seçmek ve cihazınızda (veya örneğin uyumlu bir televizyonda) göstermek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Galeri**'de **Ana şebeke** seçeneğini seçin. Cihazınız diğer uyumlu cihazları aramaya başlar. Cihaz isimleri ekranda görünmeye başlar.
- 2 Listedeki cihazı seçin.
- 3 Diğer cihazdan görüntülemek istediğiniz medya türünü seçin. Mevcut dosya türleri diğer cihazın özelliklerine bağlıdır.
- 4 Görmek istediğiniz görüntü, video klip veya müzik klibi klasörünü seçin ve **Seçenek** > **Ana şebekede göster** (görüntü ve video) ya da **Ana şebeke ile çal** (müzik) seçeneğini seçin.
- 5 Dosyanın gösterileceği cihazı seçin.

Medya dosyasını paylaşmayı sona erdirmek için, **Seçenek** > **Göstermeyi durdur** seçeneğini seçin.

Galeri'de kaydedilmiş görüntüleri **Ana şebeke** üzerinden UPnP uyumlu bir yazıcı ile basmak için, **Galeri**'deki basma seçeneğini seçin. Bkz: "Görüntü basma", s. 36. **İçerik paylaşma**'nın açılmış olması gerekmez.

Farklı ölçütler ile dosya aramak için, **Seçenek** > **Bul**'u seçin. Bulunan dosyaları sıralamak için, **Seçenek** > **Sırala**'yı seçin.

Medya dosyalarını kopyalama

Cihazınızdan başka bir uyumlu cihaza, örneğin bir UPnP uyumlu bilgisayara medya dosyaları kopyalamak veya aktarmak için, **Galeri**'de ve **Seçenek** > **Taşı ve kopyala** > **Ana şebekeye kopyala** veya **Ana şebekeye taşı**'da bir dosya seçin. **İçerik paylaşma**'nın açılmış olması gerekmez.

Diğer cihazdan kendi cihazınıza dosya kopyalamak veya aktarmak için, diğer cihazda dosyayı seçin ve **Seçenek** > **Taşı ve kopyala** > **Telefona kopyala** veya **Haf. kartına kopyala**'yı (hafıza kartı varsa hafıza kartının adını) seçin. **İçerik paylaşma**'nın açılmış olması gerekmez.

PC bağlantıları

Cihazınızı çeşitli bilgisayar bağlantı ve veri iletişim uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia PC Suite'i kullanarak örneğin, cihazınızla uyumlu bir PC arasında görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Cihazınızla senkronize etmek için bağlantıyı her zaman bilgisayardan kurun.

Cihazınızı modem olarak kullanma

Cihazınızı modem olarak, e-posta gönderip almak veya uyumlu bir bilgisayar ile Bluetooth veya USB veri kablosu bağlantısı kurarak İnternet'e bağlanmak için

kullanabilirsiniz (şebeke servisi). Nokia PC Suite kullanım kılavuzunda yükleme ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

 **İpucu!** Nokia PC Suite'i ilk defa kullanırken, cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlamak ve Nokia PC Suite'i kullanmak için Nokia PC Suite içinde bulabileceğiniz Bağlantı Sihirbazını kullanın.

Ofis



Hesaplama

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karekök ve yüzde hesaplama işlemleri için  tuşuna basın ve **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.



Dönüştür

Ölçüleri bir birimden başka bir birime çevirmek için,  tuşuna basın ve **Ofis** > **Dönüştür** seçeneğini seçin.

Dönüştür sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

- 1 **Tür** alanında kullanmak istediğiniz ölçüyü seçin.
- 2 İlk **Birim** alanına hangi birimden dönüştürüleceğini girin. Sonraki **Birim** alanına hangi birime dönüştürüleceğini girin.
- 3 İlk **Miktar** alanına dönüştürülecek değeri girin. Diğer **Miktar** alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Temel para birimini ve kur oranlarını ayarlama

Tür > **Para birimi** > **Seçenek** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.



Notlar

Not yazmak için,  tuşuna basın ve **Ofis** > **Notlar** seçeneğini belirleyin. Uyumlu cihazlara notlar gönderebilir ve aldığınız düz metin dosyalarını (.txt biçimi) **Notlar** klasörüne kaydedebilirsiniz.

Notu, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin, HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) basmak için, **Seçenek** > **Bas** seçeneğini seçin.



Quickoffice

Quickoffice ile .doc, .xls, .ppt ve .txt dosyalarını görebilirsiniz. Belirtilen dosya biçimlerinin tüm çeşitleri veya özellikleri desteklenmez. Apple Macintosh desteklenmez.

tuşuna basın ve **Ofis > Quickoffice** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza ve uyumlu bir hafıza kartına kaydedilmiş.doc, .xls, .ppt ve .txt biçimlerindeki dosyaların bir listesi açılır.

Quickword, Quicksheet, Quickpoint veya **Quickmanager**'ı açmak üzere, istenen görüntüye ulaşmak için tuşuna basın.

Daha fazla bilgi için visit www.quickoffice.com adresini ziyaret edin. Ayrıca, destek almak için, supportS60@quickoffice.com adresine e-posta da gönderebilirsiniz.

Quickword

Quickword ile .doc veya .txt biçimde kaydedilmiş ve Microsoft Word 97, 2000, XP ve 2003 ile oluşturulmuş Microsoft Word belgesi dosyalarını görebilirsiniz.

Bir belgeyi açmak için, tuşuna basın ve **Ofis > Quickoffice > Quickword** seçeneğini ve belgeyi seçin.

Quickword'ün düzenlemeyi destekleyen bir sürümüne yükseltmek için, **Seçenek > Düzenle. için yükseltin** seçeneğini seçin. Yükseltme ücrete tabidir.

Quicksheet

Quicksheet ile .xls biçimde kaydedilmiş ve Microsoft Excel 97, 2000, XP ve 2003 ile oluşturulmuş Microsoft Excel çizelge dosyalarını görebilirsiniz.

Bir çizelgeyi açmak için, tuşuna basın ve **Ofis > Quickoffice > Quicksheet** seçeneğini ve çizelgeyi seçin.

Quicksheet'in düzenlemeyi destekleyen bir sürümüne yükseltmek için, **Seçenek > Düzenleme mod. geç** seçeneğini seçin. Yükseltme ücrete tabidir.

Quickpoint

Quickpoint ile Microsoft PowerPoint 2000, XP ve 2003 ile oluşturulmuş .ppt biçimli Microsoft PowerPoint sunum dosyalarını görebilirsiniz.

Bir sunumu açmak için, tuşuna basın ve **Ofis > Quickoffice > Quickpoint** seçeneğini ve sunumu açın.

Quickpoint'in düzenlemeyi destekleyen bir sürümüne yükseltmek için, **Seçenek > Düzenle. için yükseltin** seçeneğini seçin. Yükseltme ücrete tabidir.

Quickmanager

Quickmanager ile güncellemeler, yükseltmeler ve diğer yararlı uygulamalar dahil yazılım indirebilirsiniz. İndirdiklerinizin ücretini telefon faturası ile veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.

Quickword, Quicksheet veya Quickpoint'i düzenlemeyi destekleyen bir sürüme yükseltmek için bir lisans satın almanız gerekir.

Quickmanager'ı açmak için,  tuşuna basın ve **Ofis > Quickoffice > Quickmanager seçeneğini seçin.**



Adobe Reader

Adobe Reader ile PDF belgelerini cihazınızın ekranında okuyabilirsiniz.

Not: Bu uygulama, telefonlar ve diğer mobil cihazlarda PDF belgesi içeriği için optimum hale getirilmiştir ve PC sürümlerine kıyasla yalnızca sınırlı bir özellik grubu sağlar.

Belgelere aşağıdaki yöntemleri kullanarak erişebilir ve açabilirsiniz:

-  tuşuna basın ve **Ofis > Adobe PDF** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızasında ve hafıza kartında saklanan belgelere göz atmak ve bunları açmak için **Seçenek > Dosya tara** seçeneğini seçin.

- Alınmış e-posta mesajlarından bir e-posta ekini açın (şebeke servisi).
- Bluetooth bağlantısı kullanarak **Mesajlar** uygulamasındaki **Gelen Kutusu** klasörünüze belge gönderin.
- Cihaz hafızasında ve hafıza kartında saklanan belgelere göz atmak ve bunları açmak için **Dosya yön.** seçeneğini kullanın.
- Web sayfalarına göz atın. Göz atmadan önce, cihazınızda bir İnternet erişim noktası ayarlanmış olduğundan emin olun.

PDF dosyalarını yönetme

PDF dosyalarına göz atmak ve bunları yönetmek için,  tuşuna basın ve **Ofis > Adobe PDF** seçeneğini belirleyin. Son dosyalarınız dosya görünümünde listelenir. Bir belgeyi açmak için, belgeye ilerleyip  tuşuna basın.

Ayrıca **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

Dosya tara—Cihaz hafızasındaki veya hafıza kartındaki PDF dosyalarına göz atmak için.

Ayarlar—Varsayılan yakınlaştırma düzeyini ve PDF belgelerinin görüntülenme modunu değiştirmek için.

PDF dosyalarını görüntüleme

PDF dosyası açırken, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yakınlaş./Uzaklaşır—Yakınlaştırmak, uzaklaştırmak veya seçilen yüzdeye getirmek için kullanılır. Belgeyi ekran boyutuna göre de yeniden boyutlandırabilir veya tüm PDF sayfasını ekrana sığdırabilirsiniz.

Bul—Belgede bir metni aramak için.

Görünüm—Belgeyi tam ekran modunda görüntülemek için. Ayrıca PDF belgesini her iki yönde 90 derece döndürebilirsiniz.

Git—Seçilen bir sayfaya, sonraki sayfaya, önceki sayfaya, ilk sayfaya veya son sayfaya gitmek için.

Kaydet—Dosyayı cihaz hafızasına veya hafıza kartına kaydetmek için.

Ayarlar—Standart yakınlaştırma düzeyini ve varsayılan görüntüleme modunu değiştirmek için.

Bilgiler—PDF belgesinin özelliklerini görüntülemek için.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için www.adobe.com adresini ziyaret edin.

Uygulamayla ilgili sorularınızı, önerilerinizi ve bilgilerinizi paylaşmak için <http://adobe.com/support/forums/main.html> adresindeki Adobe Reader for Symbian OS kullanıcı forumunu ziyaret edin.

Cihazınızı kişiselleştirme

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

- Bekleme modu arka plan görüntüsünü veya ekran koruyucudaki görüntüyü değiştirmek için bkz: "Cihazınızın görünümünü değiştirme", s. 111.
- Zil seslerini özelleştirmek için bkz: "Tercihler—zil seslerini belirleyin", s. 109 ve "Kartvizite zil sesi ekleme", s. 63.
- Bekleme modunda, sol ve sağ seçim tuşları için atanmış olan kısayolları farklı kaydırma tuşu basışları ile değiştirmek için bkz: "Bekleme modu", s. 119.
- Bekleme modunda gösterilen saati değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Saat > Seçenek > Ayarlar > Saat türü > Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.



- Açılış notunu bir görüntü veya animasyonla değiştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Genel > Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin.
- Ana menü görünümünü değiştirmek için, ana menüde **Seçenek > Görünümü değiştir > Tablo** veya **Listele** seçeneğini seçin.
- ana menüyü yeniden düzene sokmak için, ana menüde **Seçenek > Taşı, Klasöre taşı** veya **Yeni klasör** seçeneğini seçin. Az kullanılan uygulamaları klasörlere taşıyabilir ve daha sık kullandığınız uygulamaları ana menüye yerleştirebilirsiniz.



Tercihler—zil seslerini belirleyin

Zil seslerini, mesaj bildirim seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için başka sesleri ayarlamak ve özelleştirmek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler** seçeneğini seçin.

Tercihi değiştirmek için bekleme modunda  tuşuna basın. Etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin.

Tercihte değişiklik yapmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Tercihler** seçeneğini seçin. Tercihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini seçin. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve aşağıdaki seçenekleri açmak için  tuşuna basın. Hafıza kartında saklanan zil sesleri  ile gösterilir. Zil sesi listesinde ilerleyebilir ve seçiminizi yapmadan önce her birini dinleyebilirsiniz. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Zil sesi seçtiğinizde **Zil sesi siteleri** (şebeke servisi) bir yer imi listesi açar. Yer imi seçebilir ve zil sesleri indirmek için bir Web sayfasına bağlanabilirsiniz.

Telefonunuz çaldığında arayanın isminin söylenmesini istiyorsanız, **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini seçin ve **Arayanın ismini söyle** değerini **Açık** olarak belirleyin. Arayanın isminin **Rehber**'de kayıtlı olması gerekir.

Yeni tercih oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni oluştur** seçeneğini seçin.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. **Hatsız** tercihini etkinleştirdiğinizde, sinyal gücü göstergesi alanında  ile belirtildiği gibi, kablosuz şebeke bağlantısı kapatılır. Cihaza giden ve cihazdan gelen tüm kablosuz RF sinyalleri engellenmiştir. Mesaj göndermeye çalışırsanız, mesajlar daha sonra gönderilmek üzere giden kutusuna yerleştirilir.



Önemli: Hatsız tercihini kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanan resmi acil durum numaraları yine de aranabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihini etkinleştirdiğinizde (varsa) kablosuz LAN'ı örneğin e-postalarınızı okumak veya İnternet'te tarama yapmak için hala kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın. Bkz: "Kablosuz LAN", s. 95.

Hatsız tercihten çıkmak için açma/kapatma tuşuna basın ve başka bir tercih seçin. Cihaz, telsiz sinyali iletimini olanaklı hale getirir (sinyal gücünün yeterli olması koşuluyla). **Hatsız** tercihe girmeden önce Bluetooth bağlantısı etkinleştirilmişse, o bağlantı devre dışı bırakılır. **Hatsız** tercihinde Bluetooth bağlantısı kullanabilmek için, yeniden etkinleştirin. Bluetooth bağlantısı **Hatsız** tercihten çıkılınca otomatik olarak yeniden etkinleştirilir. Bkz: "Ayarlar", s. 90.



Cihazınızın görünümünü değiştirme

Ekranın görünümünü (duvar kağıdı ve simgeler gibi) değiştirmek için, **⌘** tuşuna basın ve **Araçlar > Temalar** seçeneğini belirleyin. Etkin olan tema ✓ ile gösterilir. Temaları daha da kişiselleştirmek için, **Temalar**'da **Galeri**'deki başka temalar veya seçilmiş görüntülerden öğeleri gruplayabilirsiniz. Hafıza kartındaki (takılıysa) temalar **IE** ile gösterilir. Hafıza kartı cihaza takılı değilse, hafıza kartındaki temalar kullanılamaz. Hafıza kartında kayıtlı olan temaları, hafıza kartı olmadan kullanmak istiyorsanız, bu temaları önce cihaz hafızasına kaydedin.

Tarayıcı bağlantısı açmak ve daha fazla tema indirmek için, **Tema siteleri** seçeneğini belirleyin.

Tema etkinleştirmek için, temaya ilerleyin ve **Seçenek > Uygula** seçeneğini seçin. Temayı etkinleştirmeden önce önizlemek için, **Seçenek > Ön izleme** seçeneğini seçin.

Tema düzenlemek için, bir temaya ilerleyin ve **Duvar kağıdı** ve **Güç tasarrufu** ayarlarını değiştirmek için **Seçenek > Düzenle** seçeneğini seçin.

Seçili temayı tekrar eski ayarlarına döndürmek için, tema düzenlerken **Seçenek > Orj. tema geri yükle** seçeneğini seçin.

İndirdiğiniz bir temayı silmek için, **⌘** tuşuna basın ve **Araçlar > Uyg. yön.** seçeneğini seçin. Temaya ilerleyin ve **C** tuşuna basın. Önceden yüklenmiş temaları veya halen yürürlükte olan temayı silemezsiniz.

Etkin bekleme modu


En sık kullandığınız uygulamalara hızlı erişim için bekleme ekranınızı kullanın . Etkin bekleme modu varsayılan olarak açıktır.

Etkin beklemeyi açıp kapamak için, **⌘** tuşuna basın, **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Bekleme modu > Etkin bekleme** seçeneğini belirleyin ve **⏻** tuşuna basın.

Etkin bekleme ekranı, ekranın en üstünde standart uygulamalar olacak şekilde, ekranın alt bölümünde de ajanda, yapılacak ve oynatıcı etkinlikleri listelenecek şekilde gösterilir.

Uygulama veya etkinliğe ilerleyin ve **⏻** tuşuna basın.

Bekleme modunda kullanılabilen standart kaydırma tuşu kısayolları, etkin bekleme modu açıkken kullanılamaz.

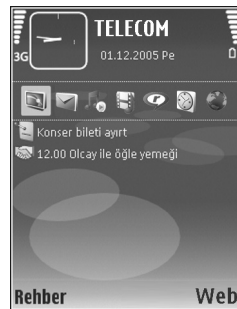

Standart uygulama kısayollarını değiştirmek için,  tuşuna basın, **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Bekleme modu > Etkin bekleme uygu.** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın.

Bazı kısayollar onarılabılır ancak onları değiştiremezsiniz.

Araçlar



Dosya yöneticisi

Rehber, mesajlar, görüntüler, videolar, zil sesleri, ajanda notları, belgeler ve indirilen uygulamalar gibi cihazın birçok özelliği verileri saklamak için hafızayı kullanır. Kullanılabilir boş hafıza miktarı, cihazın hafızasında kayıtlı olan veri miktarına bağlıdır.

Ek saklama alanı olarak uyumlu bir hafıza kartı kullanabilirsiniz. Hafıza kartları yeniden yazılabilir; dolayısıyla hafıza kartındaki eski bilgileri silebilir ve karta yeni veriler kaydedebilirsiniz.

Cihazın hafızasındaki veya (takılıysa) hafıza kartındaki dosya ve klasörleri taramak için tuşuna basın ve **Araçlar** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızası görünümü () açılır. Varsa, hafıza kartı görünümünü () açmak için tuşuna basın.

Seçili klasörü bir klasöre taşımak veya kopyalamak için, **Seçenek** > **Klasöre taşı** veya **Klasöre kopyala** seçeneğini seçin.

Bir dosyayı bulmak için, **Seçenek** > **Bul** seçeneğini seçin, aramanın yapılacağı hafızayı seçin ve dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Hafıza kullanımını görüntüleme

Cihazınızda bulunan veri türlerini ve çeşitli veri türlerinin kullandığı hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir boş hafıza miktarı **Boş hafıza**'da gösterilir.

Hafıza az—hafızada yer açın

Cihaz hafızası veya hafıza kartı hafızası azaldığında cihaz sizi uyarır.

Cihaz hafızasında yer açmak için, verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) aktarın. Taşınacak dosyaları işaretleyin ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** > **Hafıza kartı** seçeneğini ve bir klasörü seçin.

İpucu! Cihazınızdaki farklı hafızaları görüntülemek ve veri aktarmak için, cihazınız ile verilen Nokia PC Suite'de bulunan Nokia Phone Browser'ı kullanın.

Verileri kaldırarak hafızada yer açmak için **Dosya yön.** uygulamasını veya ilgili uygulamayı kullanın. Örneğin, şunları kaldırabilirsiniz:

- **Mesajlar**'ın **Gelen Kutusu**, **Taslaklar** ve **Gönderil. öğe.** klasörlerindeki mesajlar.
- Cihaz hafızasındaki, alınmış e-posta mesajları

- Kaydedilmiş Web sayfaları
- Kaydedilmiş görüntüler, videolar veya ses dosyaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- İndirilen uygulamalar. Ayrıca bkz: "Uygulama yöneticisi", s. 114.
- Artık size gerekmeyen diğer veriler



Uygulama yöneticisi

tuşuna basın ve **Araçlar** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java teknolojisi tabanlı .jad veya .jar uzantılı J2ME™ uygulamaları ().
- Symbian işletim sistemine uyum sağlayan diğer uygulamalar ve yazılımlar (). Yükleme dosyaları .sis uzantılıdır. Yalnızca Nokia N92 için özel olarak tasarlanmış yazılımları yükleyin. Yazılım sağlayıcıları genellikle bu ürünün resmi model numarasını kullanır: Nokia N92-1.

Yükleme dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanılarak gönderilebilir. Cihazınıza uygulama yüklemek için Nokia PC Suite'teki Nokia Application Installer uygulamasını kullanabilirsiniz.

Dosya aktarmak için Microsoft Windows Gezgini'ni kullanıyorsanız, dosyayı uyumlu bir hafıza kartına (yerel disk) kaydedin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

bir .sis uygulamasını, Java uygulamasını, uygulamanın tam yüklü olmadığını ve uygulamanın hafıza kartına yüklü olduğunu gösterir.

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın sağlayıcısı veya imalatçısını görüntülemek için, **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini seçin.
- Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için, **Seçenek** > **Sertifika göster** seçeneğini seçin. Bkz: "Sertifika yönetimi", s. 126.
- Varolan bir uygulamaya güncelleştirme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

- Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, cihaz dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir erişim noktası seçmeniz istenir. .jar dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları, uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden edinebilirsiniz.
- 1 Yükleme dosyasını bulmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Bunun yerine cihaz hafızasını veya (takılıysa) uyumlu hafıza kartını **Dosya yön.** uygulamasında arayabilir veya **Mesajlar** > **Gelen Kutusu**'nda kurulum dosyası içeren bir mesaj açabilirsiniz.
- 2 **Uyg. yön.** uygulamasında **Seçenek** > **Yükle** seçeneğini seçin. Diğer uygulamalarda, yükleme dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basarak yüklemeyi başlatın. Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda emininseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için uygulamayı menüde bulun ve  tuşuna basın.

Şebeke bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için, kullanılabiliyorsa, **Seçenek** > **Web adresine git** seçeneğini seçin.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini ve bunların ne zaman yüklendiğini veya kaldırıldığını görmek için **Seçenek** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Yükleme kaydınızı, yüklenen veya kaldırılan öğelerin görülebileceği şekilde bir yardım masasına göndermek için, **Seçenek** > **İşlem kaydını gönder** > **Kısa mesaj ile** veya (yalnızca doğru e-posta ayarları girildiğinde kullanılabilen) **E-posta ile** seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışma şeklini etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafızayı korumak için, kurulum dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia PC Suite kullanın ve daha sonra da kurulum dosyalarını cihaz hafızasından silmek için dosya yöneticisini kullanın. Bkz: "Dosya yöneticisi", s. 113. .sis dosyası bir mesajın ekiyse, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulamaları ve yazılımları kaldırma

Bir yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek > Kaldır** seçeneğini seçin. Onaylamak için **Evet**'i seçin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

Ayarlar

Seçenek > Ayarlar seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Yazılım yükleme—Sadece doğrulanmış dijital imzaları olan uygulamaları kurmak için **Sadece imzalı** seçeneğini belirleyin.

Çev. içi sert. kontrolü—Bir uygulamayı yüklemeyi önce çevrimiçi sertifikaları denetlemek için seçin.

Standart web adresi—Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlayın.

Bazı Java uygulamaları, ek veri veya bileşenlerin indirilmesi için belirli bir erişim noktasına arama

yapılmasını, mesaj gönderilmesini veya şebeke bağlantısı kurulmasını gerektirebilir. **Uyg. yön.** ana görünümünde bir uygulamaya ilerleyin ve o uygulama ile ilgili ayarları değiştirmek için **Seçenek > Süit ayarları** seçeneğini seçin.



Settings wizard

Settings wizard cihazınızı servis sağlayıcı (MMS, GPRS, mobil İnternet ve gerçek zamanlı aktarım), e-posta ve bas-konuş (şebeke servisi) ayarları için, şebeke servis sağlayıcısı bilgilerinizi esas alarak yapılandırır.

Bu servisleri kullanmak için, servis sağlayıcınıza başvurarak bir veri bağlantısını veya başka servisleri etkinleştirmeniz gerekebilir.

↻ tuşuna basın ve **Araçlar > Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Menüden, cihazınızı hangi öge için yapılandırmak istediğinizi seçin ve **☑** tuşuna basın.

E-posta

- 1 E-posta ayarlarınızı yapılandırmayı seçtiğinizde, **Settings wizard**, kullanılabilen şebeke servis sağlayıcınızı algılar ve onu onaylamanızı ister. **Tamam**'ı

- seçin veya başka bir şebeke servis sağlayıcısına ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin.
- 2 Listeden e-posta servis sağlayıcınızı seçin.
- 3 Giden posta sunucunuzu seçin. Emin değilseniz varsayılan sunucuyu kullanın.
- 4 **Settings wizard**, e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girmenizi ister. Her birini sırayla seçin ve **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini seçin. Ayrıntıları girin ve **Tamam**'ı seçin.
- 5 Bitirince **Seçenek** > **Tamam**'ı seçin.
- 6 Belirtilen servis sağlayıcı için posta kutusunu ayarlamak istediğinizi onaylamak üzere **Tamam**'ı seçin.
- 7 **Tamam**'ı seçin.

Bas-konuş

Bu seçenek, yalnızca uygulamayı cihazınıza yüklettiyseniz ve servise abone olduysanız kullanılabilir.

- 1 Bas-konuş (şebeke servisi) ayarlarınızı yapılandırmayı seçtiğinizde **Settings wizard** mevcut şebeke servis sağlayıcınızı saptar ve onaylamanızı ister. **Tamam**'ı seçin veya başka bir şebeke servis sağlayıcısına ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin.
- 2 Bazı servis sağlayıcılar kullanıcı adı, şifre ve takma ad ister. Her birini sırayla seçin ve **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini seçin. Ayrıntıları girin ve **Tamam**'ı seçin.
- 3 Bitirince **Seçenek** > **Tamam**'ı seçin.

- 4 Belirtilen servis sağlayıcı için **Bas-konuş** işlevini kurmayı onaylamak üzere **Tamam**'ı seçin.

Operatör

- 1 Operatör (şebeke servis sağlayıcısı) ayarlarınızı yapılandırmayı seçtiğinizde **Settings wizard** kullanılan şebeke servis sağlayıcınızı saptar ve onaylamanızı ister. **Tamam**'ı seçin veya başka bir şebeke servis sağlayıcısına ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin.
- 2 Cihazınızı belirtilen şebeke servis sağlayıcısı için kurmak istediğinizi onaylamak üzere **Tamam**'ı seçin.

Daha fazla bilgi

Settings wizard uygulaması ile ilgili sorunlarla karşılaşırsanız, www.nokia.com/phonesettings adresindeki Nokia telefon ayarları Web sitesini ziyaret edin.



Ayarlar

Ayarları değiştirmek için **⚙** tuşuna basın ve **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ayar grubunu açmak için ☒ tuşuna basın. Değiştirmek istediğiniz ayara gidin ve ☒ tuşuna basın.

Bazı ayarlar cihazınız için servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bunları değiştiremeyebilirsiniz.



Telefon

Genel

Telefon dili—Cihazınızdaki ekran metinlerinin dilinin değiştirilmesi, tarih ve saat için kullanılan biçimi ve örneğin hesaplamalarda kullanılan ayıracıların biçimini de etkiler. **Otomatik**, dili SIM kartınızdaki bilgilere göre seçer. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, cihaz kapatılıp yeniden açılır.

Telefon dili veya **Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklik, cihazınızdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye dek bu değişiklik etkin kalır.

Yazma dili—Dilin değiştirilmesi, metin yazarken kullanılabilen karakterlerin ve özel karakterlerin yanı sıra kullanılan akıllı metin sözlüğünün de etkiler.

Metin tahmini—Akıllı metin girişini tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın. Tüm diller için metin tahmini giriş özelliği yoktur.

Açılış notu/logosu—Açılış notu veya logosu, cihazı her açışınızda kısa bir süre için görüntülenir. Standart

görüntüyü kullanmak için **Varsayılan**; açılış notu yazmak için **Metin**; **Görüntü**'den görüntü seçmek için **Galeri** seçeneğini seçin.

Orj. telefon ayarları—Ayarlardan bazılarının orijinal değerlerini geri yükleyebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz: "Güvenlik", "Telefon ve SIM", s. 125. Ayarları sıfırladıktan sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Kapak ekranı

Kişiselleştirme:

Duvar kağıdı—Bekleme modunda kapak ekranında görüntülenecek artalan görüntüsünü seçin. Duvar kağıdı ayarlarında **Kullanıcı tanımlı**'yı seçerseniz, seçtiğini görüntünün üzerinde bir kırpma çerçevesi gösterilir. Kırpma çerçevesi kapak ekranı boyutundadır ve görüntü alanını yakınlaştırabilir, döndürebilir ve kırpabilirsiniz. Telif hakkı korunan bir görüntüyü duvar kağıdı yapamazsınız.

Kapanış animasyonu—Kapağı kapattığınızda oynatılmak üzere kısa bir animasyon seçin.

Kapanış sesi—Kapağı kapattığınızda oynatılmak üzere kısa bir melodi seçin.

Açılış sesi—Kapağı açtığınızda ve cihaz bekleme modundayken çalmak üzere kısa bir melodi seçin.

Aramalar:

Kapak açılınca cevapla—Kapak açılınca cevapla > veya **Evet** seçeneğini seçin.

Kapak kapalıysa—Aramaları kapağı kapatarak bitirmek için **Aramayı kapat**'ı, kapağı kapattığınızda hoparlörü etkinleştirmek için **Hoparlörü etkinleştir**'i seçin.

Bekleme modu

Etkin bekleme—Bekleme modundayken uygulama kısayollarını kullanın. Bkz: "Etkin bekleme modu", s. 111.

Sol seçim tuşu—Bekleme modunda sol seçim tuşuna () bir kısayol atayın.

Sağ seçim tuşu—Bekleme modunda sağ seçim tuşuna () bir kısayol atayın.

Etkin bekleme uygu.—Etkin beklemede görünmesini istediğiniz uygulama kısayollarını seçin. Bu ayar, yalnızca **Etkin bekleme** açık olduğunda kullanılabilir.

Ayrıca, farklı kaydırma tuşu basışları için de tuş takımı kısayolları atayabilirsiniz. Etkin bekleme modu açıkta kaydırma tuşu kısayolları kullanılamaz.

Operatör logosu—Bu ayar, yalnızca operatör logosu alıp kaydettiğinizde kullanılabilir. Logonun görünmesini istemiyorsanız **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ekran

Parlaklık—Ekranın temel parlaklık düzeyini daha aydınlık veya daha karanlık olarak ayarlayın. Kapak açık modda ayrıca alt sol seçim tuşuna basıp tuşu basılı tutabilir ve parlaklığı ayarlamak için sağa veya sola gidebilirsiniz.

Güç tasarrufu zamanı—Güç tasarrufunun etkinleştirileceği zaman aşımı süresini belirleyin.

Işık zaman aşımı—Bitiminde arka plan aydınlatmanın kapatıldığı süreyi seçin.

**Arama**

Numaramı gönder—Telefon numaranızı aradığınız kişiye görünmesini **Evet** veya ondan gizlenmesini **Hayır** sağlayabilirsiniz; ya da değer, bir abonelik aldığınızda **Şebeke belirler** servis sağlayıcınız tarafından belirlenir (şebeke servisi).

Arama bekletme—Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir. İşlevi açın (**Etkinleştir**) veya kapatın (**İptal**); ya da işlev etkin mi kontrol edin (**Durum kontrolü**).

Aramayı SMS'le reddet—Arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj

göndermek için **Evet**'i seçin. Bkz: "Gelen aramayı cevaplama veya reddetme", s. 68.

Mesaj metni—Aramayı reddettiğinizde kısa mesajla gönderilecek metni yazın.

Video arama. görüntü—Video araması sırasında video gönderilmezse, video yerine görüntülenecek sabit bir görüntü seçin.

Oto. tekrar arama—Açık seçeneğini belirlediğinizde, cihazınız ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı en çok 10 kez tekrar aramayı deneyecektir. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için  tuşuna basın.

Arama sonrası özet—Cihazın son aramanın yaklaşık süresini kısa bir süre için görüntülemesini isterseniz bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama—Açık seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına (**2 - 9**) atanan numaralar, ilgili tuşa basıp tuş basılı tutularak aranabilir. Ayrıca bkz: "Bir telefon numarasını hızlı arama", s. 66.

Her tuşla cevaplama—Açık seçeneğini belirlediğinizde gelen aramaları , ,  ve  dışında tuş takımı üzerindeki herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanılan hat—Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki

hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde bekleme modunda **2** gösterilir.

 **İpucu!** Telefon hatları arasında geçiş yapmak için, bekleme modunda **#** tuşunu basılı tutun.

Hat değişimi—Hat seçimini (şebeke servisi) önlemek için, SIM kartınız destekliyorsa **Kapalı**'yı seçin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.



Bağlantı

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır.

Kablosuz LAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bkz: "Kablosuz LAN", s. 98. Aynı anda, bir kablosuz LAN'da yalnızca tek bir bağlantı etkin olabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, bir erişim noktası gereklidir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- WML veya XHTML sayfalarını görüntülemek üzere, **Web** uygulaması için erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve İnternet'e bağlanmak için İnternet erişim noktası (İEN)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim noktaları

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz: "Veri ve ayarlar", s. 53. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.  korumalı erişim noktasını gösterir.

 simgesi paket veri erişim noktasını,  simgesi kablosuz LAN erişim noktasını gösterir.

 **İpucu!** Kablosuz bir LAN'da bir İnternet erişim noktası oluşturmak için,  tuşuna basıp **Bağlantı** > **Bağl. yön.** > **Mvc. WLAN ağı.** > **Seçenek** > **Erişim nokt.** **tanımla** seçeneğini seçin.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini seçin. Standart erişim noktası ayarlarını kullanmak için **Varsayılan ayar. kull.**, var olan bir erişim noktasını yeni bir erişim noktasına temel almak için **Mevcut ayarları kullan** seçeneğini seçin.

Erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini seçin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun

Bağlantı ismi—Bağlantıya açıklayıcı bir isim verin.

Veri taşıyıcı—Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak, yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

Paket veri bağlantısı erişim noktaları

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Erişim noktası ismi—Erişim noktası ismini servis sağlayıcınızdan edirsiniz.

Kullanıcı ismi—Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

Şifre sorma—Sunucuda her oturum açışınızda şifreyi girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihazınıza kaydetmek istemiyorsanız, **Evet**'i seçin.

Şifre—Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

Doğrulama—**Normal** veya **Güvenli** seçeneğini seçin.

Ana sayfa—Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, Web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Aşağıdaki ayarları değiştirmek için **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini seçin:

Ağ türü—Kullandığınız İnternet protokolü türünü seçin: **IPv4** veya **IPv6**. Diğer ayarlar, seçili ağ türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için)—Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresi—**Birincil DNS adresi** alanına birincil DNS sunucusunun IP adresini girin. **İkincil DNS adresi** alanına, ikincil DNS sunucusunun IP adresini girin. Bu adresleri almak için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya su. adr.—Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no.—Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Kablosuz LAN erişim noktaları

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

WLAN ağ ismi—**El ile gir** veya **Ağ isimlerini bul** seçeneğini seçin. Mevcut bir ağı seçerseniz, **WLAN ağ modu** ve **WLAN güvenlik modu** erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.

WLAN ağ modu—Ad hoc bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri gönderip almalarını sağlamak için, **Özel**'i seçin; bir kablosuz LAN erişim noktası cihazı gerekmez.

WLAN güvenlik modu—Kullanılan şifrelemeyi seçin: **WEP, 802.1x** (ad hoc şebekeler için değil) veya **WPA/WPA2**. **Açık ağ** seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x, ve WPA işlevleri, şebeke desteklerse kullanılabilir.

WLAN güvenlik ayarları—Seçilen güvenlik modunun ayarlarını girin:

WEP için güvenlik ayarları:

Kullanılan WEP anaht.—WEP anahtarı numarasını seçin. En çok dört WEP anahtarı oluşturabilirsiniz. Kablosuz LAN erişim noktası cihazına aynı ayarların girilmesi gerekir.

Doğrulama türü—Cihazınız ve kablosuz LAN erişim noktası cihazı arasındaki kimlik doğrulama türü için **Aç** veya **Paylaşımlı** seçeneğini belirleyin.

WEP anaht. ayarları **WEP şifrelemesi** (anahtar uzunluğu), **WEP anahtarı biçimi ASCII** ya da **Onaltılık sistem**) ve **WEP anahtarı** değerini (seçili biçimdeki WEP anahtarı verisi) girin.

802.1x ve **WPA/WPA2** güvenlik ayarları:

WPA modu—Doğrulama araçlarını seçin: Genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü (EAP) eklentisi kullanmak için **EAP** veya şifre kullanmak için **Ön. paylaşılmış anaht.** Uygun ayarları girin:

EAP eklenti ayarları (sadece **EAP** için)—Ayarları servis sağlayıcınızın talimatları doğrultusunda girin.

Ön. paylaşılmış anaht. (sadece **Ön. paylaşılmış anaht.** için)—Şifre girin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazında aynı şifrenin girilmesi gerekir.

TKIP şifrelemesi—Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü'nün (TKIP) kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

Ana sayfa—Ana sayfa tanımlayın.

Seçenek > Gelişmiş ayarlar seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

IPv4 ayarları: **Telefonun IP adresi** (cihazınızın IP adresi), **Alt ağ maskesi** (alt ağ IP adresi), **Standart ağ geçidi** (geçit) ve **DNS adresi**—Birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresler için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

IPv6 ayarları > DNS adresi **Otomatik** veya **Bilinen** seçeneğini seçin.

Özel kanal (sadece **Özel** için)—El ile bir kanal numarası (1–11) girmek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya su. adr.—Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no.—Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Paket veri

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Paket veri bağlantısı—**Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirlerseniz ve paket verilerini destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz paket veri şebekesine kaydolur. Etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha hızlıdır. Paket veri kapsamı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır.

Erişim noktası—Cihazınızı bilgisayarınızda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

SIP ayarları

SIP (Session Initiation Protocol – Oturum Başlatma Protokolü) ayarları, SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bu ayar tercihlerini **SIP ayarları**'nda görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

Veri araması

Veri araması ayarları, GSM veri araması bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Çevrimiçi süresi—Veri aramalarını belirli bir zaman aşımından sonra hiçbir etkinlik yoksa bağlantıyı otomatik kesmeye ayarlayın. Zaman aşımı girmek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini seçin ve zamanı dakika olarak girin. **Sınırsız** seçeneğini belirlerseniz, veri araması bağlantıları otomatik olarak kesilmez.

Kablosuz LAN

Uygunluğu göster—Kablosuz bir LAN mevcut olduğunda  gösterilir.

Ağları tara—**Uygunluğu göster** ayarını **Evet** olarak belirlerseniz, cihazın ne sıklıkta kullanılabilir kablosuz LAN arayıp göstereceği güncelleyeceğini belirleyin.

Gelişmiş ayarları görüntülemek için, **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini seçin. Kablosuz LAN gelişmiş ayarlarının değiştirilmesi önerilmez.

Yapılandırmalar

Güvenilir sunucu ayarlarını servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz veya ayarlar (U)SIM kartınızda saklanabilir. Bu ayarları cihazınıza kaydedebilir, **Yapılandırmalar**'da görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.



Tarih ve saat

Bkz: "Saat ayarları", s. 19 ve "Genel", s. 118, dil ayarları.



Güvenlik

Telefon ve SIM

PIN kodu istenmesi—Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına bazı SIM kartlar izin vermeyebilir. Bkz: "PIN ve kilit kodları sözlüğü", s. 125.

PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu—Kilit kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca **0 - 9** arasındaki rakamları içerebilir. Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: "PIN ve kilit kodları sözlüğü", s. 125.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Oto. kilitlenme süresi—Cihazın, bitiminde otomatik olarak kilitleneceği zaman aşımı süresi olan otomatik kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Otomatik kilitlenme süresini kapatmak için, **Yok** seçeneğini belirleyin.

Cihazın kilidini açmak için kilit kodunu girin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir.

 **İpucu!** Cihazı el ile kilitlemek için  tuşuna basın. Bir komut listesi açılır. **Telefonu kilit**'i seçin.

SIM değiştirse kilitle—Cihazı, bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların bir listesini tutar.

Dahili kullanıcı grubu—Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Aramalar dahili kullanıcı gruplarıyla sınırlandırılmışken cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

SIM servi. onayla—SIM kart servislerini kullanırken cihazı, doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi).

PIN ve kilit kodları sözlüğü

Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu—Bu kod SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu (4–8 basamaklı), genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.

UPIN kodu—Bu kod, USIM kart ile birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.

PIN2 kodu—Bu kod (4–8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.

Kilit kodu(güvenlik kodu olarak da bilinir)—Bu kod (5 basamaklı) izinsiz kullanımı önlemek üzere cihazı kilitlemek için kullanılabilir. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiştir. Cihazınızın yetkisiz kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu—Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla

birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

UPUK kodu—Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kod USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

Sertifika yönetimi

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi ana görünümünde, cihazınıza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz.

Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için  tuşuna basın.

Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz dijital sertifikalar kullanmanız gerekir. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak için de dijital sertifika kullanılmalıdır.

 **Önemli:** Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına

herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerektiği halde **Süresi geçmiş sertifika** veya **Sertifika henüz geçerli değil** ifadesi gösterilirse, cihazınızın tarih ve saatinin doğruluğunu kontrol edin.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Sertifika detaylarını gör—hakikiliği denetle

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sunucu kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini denetlemek için, bir sertifikaya ilerleyin ve **Seçenek > Sertifika bilgileri** seçeneğini seçin. Sertifika bilgilerini açtığınızda, sertifikanın geçerliliği denetlenir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor**—Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamamışsınızdır. Bkz: "Güven ayarlarını değiştirme", s.127.

- **Süresi geçmiş sertifika**—Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil**—Seçili sertifikanın geçerlilik dönemi henüz başlamamıştır.
- **Sertifika bozuk**—Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seçenek > Güven ayarları** seçeneğini seçin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

- **Symbian yüklemesi: Evet**—Sertifika yeni Symbian işletim sistemi uygulamasının kökenini doğrulayabilir.
- **İnternet: Evet**—Sertifika, sunucuları doğrulayabiliyor.
- **Uygulama yüklemesi: Evet**—Sertifika yeni Java uygulamasının kökenini doğrulayabiliyor.

Değeri değiştirmek için **Seçenek > Güv. ayarl. düzenle** seçeneğini seçin.

Korumalı nesneyi izleme

Telif hakkıyla korunan bazı müzik dosyalarında işlem tanımlayıcı bulunabilir. Müzik dosyasını gönderdiğinizde

veya ilettiğinizde, tanımlayıcının dosyayla gönderilip gönderilmeyeceğini belirleyin. Müzik dosyasının sağlayıcısı, tanımlayıcıyı, dosyaların dağıtımını takip etmek için kullanabilir.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü uygulamasında (varsa) güvenlik modülü izlemek veya düzenlemek için, modüle ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Güvenlik modülü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için, modüle ilerleyin ve **Seçenek > Güvenlik bilgileri** seçeneğini seçin.



Aktarma

Aktarma, gelen aramalarınızı telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak tanır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarmak istediğiniz aramaları ve aktarma seçeneğini belirleyin. Sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere **Meşgulse** seçeneğini belirleyin. Seçeneği açın (**Etkinleştir**) veya kapatın (**İptal**) ya da seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**).

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda gösterilir.



Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.



Arama engel.

Arama engel. (şebeke servisi), cihaz ile yapılabilen veya alınabilen aramaları kısıtlamanıza olanak verir. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan kısıtlama şifresi almanız gereklidir.

İstediğiniz kısıtlama seçeneğini belirleyin ve açın **Etkinleştir** veya kapatın (**İptal**); ya da seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**). **Arama engel.**, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında da belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.



Şebeke

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekesi, bekleme modunda **3G** ile gösterilir. UMTS şebekesi **3G** ile gösterilir.

Şebeke modu (yalnızca şebeke servis sağlayıcısı destekliyorsa gösterilir)—Kullanılacak şebekeyi seçin.

Çift mod seçeneğini belirlerseniz, cihaz, GSM veya UMTS şebekesini, şebeke parametrelerine ve şebeke servis sağlayıcılar arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre otomatik olarak seçer. Daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Operatör seçimi—Cihazı şebeke aramak ve kullanılabilir bir şebeke seçmek üzere ayarlamak için **Otomatik**; şebekeyi şebeke listesinden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana hücresel şebekenizle, yani SIM kartı cihazınıza takılı olan şebeke servis sağlayıcısı ile dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.

Sözlük: Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla şebeke servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir şebeke servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer şebeke servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Hücre bilg. gösterimi—Cihazı, mikro hücresel şebeke (Micro Cellular Network - MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekte kullanılırken bunu gösterecek şekilde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.



Donanım ayarları

Bekleme modunda, kulaklığın bağlı olduğunu, kulaklığın kullanılamaz durumda olduğunu veya kulaklıkları Bluetooth arasındaki bağlantının kesildiğini gösterir.

uyumlu bir işitme cihazının bağlı olduğunu gösterir.

Kulaklık, İşitme cihazı, Bluetooth ahizesiz veya **Araç kiti** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Varsayılan tercih—Cihazınıza belirli bir donanım taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi ayarlayın. Bkz: "Tercihler—zil seslerini belirleyin", s. 109.

Otomatik cevaplama—Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır.

Işıklar (sadece araç kiti için)—Zaman aşımı süresinden sonra ışıkların kapatılıp kapatılmayacağını belirleyin.



Ses komutları

Ses komutlarını, cihazınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Cihazınız tarafından desteklenen geliştirilmiş ses komutları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "Sesle arama", s. 66.

Uygulama başlatma gelişmiş ses komutlarını etkinleştirmek için, tuşuna basın ve **Araçlar > Ses kom.** seçeneğini seçin; cihaz uygulamalar için ses etiketleri oluşturur. Listeye daha fazla uygulama eklemek için, **Ses kom.** > **Seçenek** > **Yeni uygulama** seçeneğini seçin. Tercihler için ses etiketlerini etkinleştirmek ve oluşturmak için, **Ses kom.** içindeki **Tercihler** klasörünü açın

Ses komutlarını kullanmak için, bekleme modunda tuşunu basılı tutarak bir ses komutu söyleyin. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

Uygulama veya profil başlatmak üzere kullanılabilecek ikinci bir ses komutu eklemek için, **Seçenek** > **Komutu değiştir** seçeneğini seçin ve yeni ses seçeneğini metin olarak girin. Çok kısa isimlerden, kısaltmalardan ve kısaltılmış adlardan kaçının.

Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için, **Seçenek** > **Çal** seçeneğini seçin.

Ses komutu ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Tanınan ses etiketlerini ve komutlarını seçili cihaz dilinde çalan sentezleyiciyi kapatmak için, **Sentezleyici** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Örneğin, cihazın ana kullanıcısı değiştiğinde ses tanıma öğrenimini sıfırlamak için, **Ses uyarlama. kaldır** seçeneğini seçin.



Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli türde DRM yazılımı kullanır. Bu cihaz ile OMA 1.0 ve OMA 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarını hem de içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite programının yedekleme özelliğini kullanmaktır. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki

dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda saklanan DRM korumalı içeriğin etkinleştirme anahtarlarını görüntülemek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Etkin. anh.** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Geçerli anaht.—Bir veya daha fazla medya dosyasına bağlı anahtarları ve geçerlilik süresi henüz başlamamış anahtarları görüntüler.

Geçersiz. anhtırlr.—Geçerli olmayan anahtarları; medya dosyasını kullanma süresinin dolduğunu veya cihazda korunan bir medya dosyası bulunduğu ancak bağlı etkinleştirme anahtarının olmadığı bilgisini görüntüler.

Kullılmyn. an.—Cihazdaki medya dosyası bağlı olmayan anahtarları görüntüler.

Daha fazla kullanım süresi satın almak veya bir medya dosyasının kullanım süresini uzatmak için, geçersiz bir etkinleştirme anahtarı seçin ve **Seçenek > Etkinleştirme anah. al** seçeneğini seçin. Web servisi mesaj alımı devre dışı bırakılırsa etkinleştirme anahtarları güncelleştirilemez. Bkz: "Web servis mesajları", s. 59.

Geçerlilik durumu ve dosyayı gönderme yeteneği gibi ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, etkinleştirme anahtarına gidin ve kaydırma tuşuna basın.



Hafıza kartı aracı

 tuşuna basın ve **Araçlar** > **Hafıza** seçeneğini belirleyin. Ek saklama alanı olarak ve cihaz hafızasındaki bilgileri yedeklemek için uyumlu miniSD hafıza kartı kullanabilirsiniz.

Bilgileri cihazın hafızasından bir hafıza kartına yedeklemek için **Seçenek** > **Tel. hafıza. yedekle** seçeneğini seçin.

Hafıza kartındaki bilgileri cihaz hafızasına geri yüklemek için **Seçenek** > **Karttan geri yükle** seçeneğini seçin.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı yeniden biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur.

Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza danışın.

Hafıza kartını biçimlendirmek için, **Seçenek** > **Haf. kartını biçimle** seçeneğini seçin. Onaylamak için **Evet**'i seçin.

Sorun giderme: Sorular ve Cevaplar

Mobil TV

S: Cihaz neden hiçbir program rehberi bulamıyor?

C: **Seçenek** > **Yeniden tara** seçeneğini seçin. Bu işe yaramazsa, **Sistem durumu** seçeneğini görmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini seçin Sinyal gücü yoksa veya düşükse, konum değiştirin. Sinyalin düzelip düzelmediğini görmek için **Ayarlar** iletişim kutusunu kapatıp yeniden açın.

S: Neden bir kanal veya program açamıyorum?

C: **Sistem durumu** seçeneğini görmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini seçin. Sinyal gücü yoksa veya düşükse, konum değiştirin. Sinyalin düzelip düzelmediğini görmek için **Ayarlar** iletişim kutusunu kapatıp yeniden açın. Bu işe yaramıyorsa, servis sağlayıcıya başvurun. O anda bulunduğunuz yerde servisin bulunmayabileceğini unutmayın.

S: Neden görüntü kalitesi ile ilgili sorunlar var?

C: Düşük kaliteli AC voltajlı ortamlarda görüntü kalitesi düşebilir. Bu sorunu çözmek için şarj cihazını AC prizinden çıkarın. Bu işe yaramazsa, cihazı kapatıp tekrar açın veya bataryayı çıkarıp tekrar takın.

S: Bir program kaydetmeye çalıştım ancak başarısız oldu. Yanlış giden nedir?

C: Muhtemel nedenler:

- Mobil TV şebeke kapsamının dışında veya sınırında olabilirsiniz.
- Cihazın diğer işlevleri kaydı durdurmuş veya araya girmiştir.

S: Neden bazen Mobil TV'yi, Mobil TV şebeke kapsamında olduğum halde göremiyorum?

C: Sanal bir özel şebeke (VPN) istemcisi kurduysanız ve kullanıyorsanız, etkin bir VPN bağlantınız olabilir. VPN bağlantısı etkinken Mobil TV kullanamazsınız.

C: Neden program rehberi tüm hafta boyunca programlar göstermiyor?

S: Program rehberinin boyutuna bağlı olarak, 3-7 gün gösterilir. Program rehberinde ne kadar çok bilgi olursa—örneğin TV kanalı sayısı—o kadar az gün gösterilebilir.

Giriş kodları

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, cihazı aldığınız satıcıya başvurun.

PIN veya PUK kodunu unuttur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

- S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?
- C: Uygulama değiştirme penceresini açmak için  tuşunu basılı tutun. Uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

Bluetooth bağlantısı

- S: Arkadaşımla cihazımı neden bulamıyorum?
- C: Her iki cihazda da Bluetooth bağlantısının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun. Diğer cihazın Gizli modunda olmadığından emin olun. Cihazların uyumlu olduğundan emin olun.
- S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?
- C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını kapatarak bağlantıyı sona erdirebilirsiniz. **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Kapalı** seçeneğini seçin.

Tarayıcı servisleri

- S: Şu mesaj görüntülediğinde ne yapmalıyım?
Tanımlanmış geçerli erişim noktası yok. Servisler ayarlarında bir tane tanımlayın.?
- C: Doğru tarayıcı ayarlarını girin. Talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kamera

- S: Resimler neden lekeli görünüyor?
- C: Ekranı ve kamerayı kaplayan koruyucu plastik filmi çıkarın. Kamera merceği koruma penceresinin temiz olduğundan emin olun.

Ekran

- S: Cihazımı her açışta neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?
- C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

Ana şebeke (UPnP)

- S: Diğer cihaz neden benim cihazımdaki dosyaları göremiyor?
- C: Ana şebeke ayarlarını yapılandırdığınızdan, cihazınıza **içerik paylaşma** açıldığından ve diğer cihazın UPnP uyumlu olduğundan emin olun.

İşlem kaydı

S: İşlem kaydı neden boş görünüyor?

C: Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiş olabilir. Tüm etkinlikleri görmek için, **Klasörüm > İşlem Kaydı** seçeneğini seçin. Genel işlem kaydını açmak için sağa gidin ve **Seçenek > Filtrele > Tüm iletişimler** seçeneğini seçin.

Hafıza az

S: Cihaz hafızasında yer azalır mı ne yapabilirim?

C: Hafızanın azalmasını engellemek için, aşağıdaki öğeleri düzenli olarak silebilirsiniz:

- **Mesajlar**'daki **Gelen Kutusu, Taslaklar** ve **Gönderil. öğe.** klasörlerinde bulunan mesajlar.
- Cihaz hafızasındaki, alınmış e-posta mesajları
- Kaydedilmiş tarayıcı sayfaları
- **Galeri**'deki görüntü ve fotoğraflar.

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri temizlemek için, ilgili uygulamaya gidin ve verileri silin. Birden çok öğeyi siliyorsanız ve aşağıdaki notlardan biri gösterilirse: **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** veya **Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.**, öğeleri (en küçüğünden başlayarak) birer birer silmeyi deneyin.

S: Silmeden önce verilerimi nasıl kaydedebilirim?

C: Şu yöntemlerden birini kullanarak verilerinizi kaydedebilirsiniz:

- Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak uyumlu bir bilgisayarda tüm verilerinizin yedeğini oluşturun.
- Görüntüleri kendi e-posta adresinize gönderip sonra bilgisayarınıza kaydedin.
- Bluetooth bağlantısı kullanarak verilerinizi uyumlu bir cihaza gönderin.
- Verileri uyumlu bir hafıza kartında saklayın.

Mesajlar

S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?

C: Kartvizit bir telefon numarası veya e-posta adresi içermiyor. Eksik bilgileri **Rehber**'de kartvizite ekleyin.

Multimedya mesajlaşma

S: Cihazım hafızanın dolu olmasından dolayı multimedya mesajı alamıyorsa ne yapmalıyım?

C: Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: **Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için **📁** tuşuna basın ve **Araçlar > Dosy. yöneticisi > Seçenek > Hafıza bilgileri** seçeneğini seçin.

S: **Mesaj alınıyor** notu, kısa bir süreliğine gösterilir. Neler oluyor?

C: Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır. Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

S: Cihaz tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?

C: Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Seçenek > Multimedya alımı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin: **El ile**—daha sonra alınmak üzere multimedya mesajlaşma merkezine mesaj kaydettirmek için. Multimedya mesaj merkezinde alabileceğiniz yeni bir mesaj olduğunda bir bildirim alırsınız. **Kapalı**—Gelen tüm multimedya mesajlarını yok saymak için. Bu değişiklikten sonra, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

PC bağlantısı

S: Cihazımı bilgisayarıma bağlarken neden sorun yaşıyorum?

C: Uyumlu PC'nizde Nokia PC Suite'in kurulu ve çalışıyor olduğundan emin olun. CD-ROM'daki Nokia PC Suite kullanım kılavuzuna bakın. Nokia PC Suite'i kullanma konusunda daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite'teki yardım işlevine bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarını ziyaret edin.

S: Uyumlu bir PC ile cihazımı faks modem olarak kullanabilir miyim?

C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir telefona aktarabilirsiniz.

Kablosuz LAN

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

C: WLAN erişim noktası gizli bir servis seti tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için, doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN İnternet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

S: Nokia cihazımdaki kablosuz WLAN'ı nasıl kapatacağım?

C: Nokia cihazınızda WLAN'ı kapatamazsınız. Batarya tüketimini azaltmak için, Nokia cihazınızı kullanılabılır ağları taramayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arka plan taramasını kapatmak için:

- 1  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Kablosuz LAN** seçeneğini seçin.
- 2 **Ağları tara > Asla** seçeneğini seçin.
- 3 Değişiklikleri kaydetmek için, **Geri**'i seçin.

Ağları tara Asla olarak belirlendiğinde, Nokia cihazınız kullanılabılır ağları dinlemeye devam eder ve kullanılabılır WLAN ağlarını her zamanki gibi kullanabilirsiniz.

Batarya bilgileri

Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde

görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöpleri gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama


- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



- 3 Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

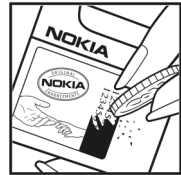

- 4 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.



Bir kısa mesaj oluşturmak için:

- Hindistan dışındaki Asya Pasifik ülkelerinde; 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +61 427151515 numaralı telefona gönderin.
- Yalnızca Hindistan için; Önce "Batarya" girip sonra da 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip 5555 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanamadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- Cihazı optimum performans için zaman zaman sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

**Çöpe atma**

Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, Avrupa Birliği dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri, kontrolsüz atıkların çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için atık grubuna koyun. Atık toplama bilgileri, ürün perakenda satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden edinilebilir. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücutunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar Üreticiler, potansiyel bir girişimi engellemek için kablosuz bir cihaz ile implante bir tıbbi cihaz, örneğin bir kalp pili veya implante kardiyoverter defibrilatör arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu tür cihazlar taşıyan kimselerin yapması gerekenler:

- Kablosuz cihaz, açık olduğunda daima implante cihazdan en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutulmalıdır.
- Kablosuz cihaz göğüs cebinde taşınmamalıdır.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulak kullanılmalıdır.
- Girişim olduğunda dair herhangi bir kuşku varsa kablosuz cihaz derhal kapatılmalıdır.
- İmplant tıbbi cihazın üreticisinin talimatlarını okuyun ve bunlara uyun.

Kablosuz cihazınızı implante bir tıbbi cihaz ile kullanma konusunda herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

İşitme cihazları Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir

biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçafta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçafta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin.
Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullandıysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş tercihi modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı özellikler kullandıysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal ileirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,92 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

abone olma

- kanal paketleri 25
- kanallar 25

ahizesiz

Bkz: *hoparlör*

ajanda

- kayıt oluşturma 76
- PC Suite ile senkronizasyon 76

alarmlar

- çalar saat 18

arama işlem kaydı

Bkz: *işlem kaydı*

aramalar

- aktarma 69, 127
- alınan aramalar
- ayarlar 119
- cevapsız aramalar
- kısıtlama 128
- süre 70
- uluslararası 65
- yapılan aramalar

ayarlar

- ajanda 77
- arama aktarma 127

arama kısıtlama 128

Bluetooth bağlantısı 90

dil 118

ekran 119

ekran koruyucu 119

erişim noktaları 121

giriş kodları 124

kilit kodu 125

orijinal 118

PIN kodu 125

sertifikalar 126

Sohbet 79, 80, 82

tarih ve saat 124

telefonu kişiselleştirme 109

UPIN kodu 125

UPUK kodu 126

veri bağlantıları 120

yaş sınırı 26

B

bağlantı ayarları 120

başka bir cihazdan içerik aktarma 16

bekleme modu 109

bilgisayar bağlantıları 103

Bluetooth 89

cihaz adresi 91

eşleştirme 91

güvenlik 91

kapatma 92

kulaklık 129

veri gönderme 91

C

cihaz yöneticisi 98

D

dijital hak yönetimi, DRM

Bkz: *etkinleştirme anahtarları*

dosya biçimleri

.jad 114

.jar 114, 115

.sis 114

RealPlayer 40

dosya yöneticisi 113

durum göstergeleri 26

E

ekranı temizle

Bkz: *bekleme modu*

e-posta

- açma 54
- ayarlar 57
- ekleri görüntüleme 54
- gönderme 50
- otomatik alma 54
- posta kutusundan alma 54
- uzak posta kutusu 53

erişim noktaları 120

erteleme 18

etkin bekleme modu 111

etkinleştirme anahtarları 130

evrensel Tak ve Çalıştır 101

F

FM radyo 43

G

galeri 34

- albümlerdeki dosyaları
- sıralama 37
- sunumlar 37

gönderme

- görüntüler 29
- kartvizitler, iş kartvizitleri 61

göstergeler 17

GSM

- şebeke 9

güvenlik

- virüs koruma yazılımı 9

güvenlik kodu

- Bkz: *kilit kodu* 125

H

hafıza

- hafıza kullanımı
- görüntüleme 113
- hafızayı temizleme 70, 113

hafıza kartı 131

hatırlatıcılar 23

hızlı arama 66

hoparlör 18

İ

İndirme 78

İnternet

- Bkz: *Web*

İnternet erişim noktaları (IAP)

- Bkz: *erişim noktaları*

işletme cihazı ayarları 129

işlem kaydı

- arama süresi 70
- son aramalar

işlem kaydı süresi 71

izleme

- programlar 22
- servisler 22

J

Java

- Bkz: *uygulamalar*

Java uygulamaları 114

K

kablosuz LAN 95

- ayrıca, Bkz: *Evrensel Tak ve Çalıştır*
- erişim noktası ayarları 122
- güvenlik 101
- IAP oluşturma 97
- İEN oluşturma 96
- sihirbaz 96

kamera

- dizi modu 29
- flaş 30
- fotoğraf makinesi ayarlarını
- yapma 31
- görüntü ayarları 30
- görüntü gönderme 29
- görüntüleme modu 13
- otomatik zamanlayıcı 30
- renk ve ışık ayarı yapma 28, 30
- video ayarları 30
- video kaydedici ayarları 33
- video klipleri kaydetme 33

kanal paketleri

- abone olma 25

kanallar

abone olma 25

kartvizit kopyalama 62

kartvizitler

DTMF tonlarını kaydetme 69

ekleme 61

gönderme 61

kopyalama 62

resim ekleme 61

kısa mesajlar 50

kısayollar 14

kilit kodu 125

kişiselleştirme 111

kodlar

güvenlik kodu 125

kilit kodu 125

PIN kodu 125

PIN2 kodu 125

konferans araması 65

kulaklık ayarları 129

M

medya dosyaları

dosya biçimleri 40

geri sarma 41

ileri sarma 41

sesi kapatma 41

menü, yeniden düzenleme 109

mesajlar

e-posta 50

kısa mesajlar 50

multimedya mesajları 50

Mobil TV

arama programları 25

ayarlar 26

başlatma 21

göstergeler 26

izleme 22

kaydetme 23

kayıtları seyretme 24

program rehberi 23

programlara abone olma 25

servisler 22

modlar

görüntüleme 13

izleme modu 13

kapak açık 13

kapak kapalı 12

multimedya mesajları 50

müzik çalar 38

O

ofis uygulamaları 106

Ö

önbellek, boşaltma 74

P

paket verisi ayarları 123

PC bağlantıları 103

PC Suite

ajanda verileri 76

cihaz hafıza kartını

görüntüleme 113

müzik dosyalarını hafıza kartınıza

aktarma 38

senkronizasyon 103

PIN kodu 125

posta kutusu 53

posta kutusu, otomatik alma 54

program rehberleri 23, 24

programlar

alarmlar 23

bilgiler 23

izleme 22

Q

Quickoffice 106

R

radio 43

rehberler

program rehberleri 23

rehberler, program rehberleri 24

S

- saat 18
 - alarm 18
 - ayarlar 19
- sabit arama 63
- senkronizasyon 94
- sertifikalar 126
- servis komutları 48
- Servisler
 - Bkz: Web
- servisler 22
- ses denetimi 18
- ses etiketleri 66, 129
- ses klipleri 34
- ses komutları 129
- ses mesajları 65
- ses seviyesi 22
- sesi kapatma 41
- sesle arama 66
- sesler
 - ses kaydetme 46
 - zil sesini susturma 68
- SIM kart
 - isimler ve numaralar 63
 - kartvizitleri bir cihaza kopyalama 62
 - mesajlar 55
- simgeler 26

sis dosyası 114

- sohbet
 - Bkz: *sohbet mesajları*
- sohbet mesajları
 - engelleme 81
 - mesajları kaydetme 81
 - sohbet mesajları gönderme 81
 - sunucuya bağlanma 80
- svg dosyaları 37
- T
- tam erken 22
- tarih 18
- telefon rehberi
 - Bkz: *kartvizitler*
- telesekreter 65
 - aramaları telesekretere aktarma 127
 - telefon numarasını değiştirme 65
- telif hakkı koruması
 - Bkz: *etkinleştirme anahtarları*
- temalar 111
- tercihler 109
- U
- UMTS
 - şebeke 9
- UPIN kodu 125
- UPUK kodu 126

- USSD komutları 48
- uygulama yükleme 114
- uzak posta kutusu 53
- uzak SIM modu 90

V

- veri bağlantıları
 - bilgiler 98
 - göstergeler 17
 - kesme 98
 - şebeke 9
- Video 32
- video araması
 - cevaplama 68
 - reddetme 68
 - yapma 67
- video klipler 34
- video oynatıcı
 - Bkz: *RealPlayer*
- Visual Radio
 - görsel servis kimliği 44
 - içerik görüntüleme 44

W

- Web
 - erişim noktaları, Bkz: *erişim noktaları*
 - tarayıcı 72

Y

yakınlaştırma 22

yardım uygulaması 20

yazılım güncellemesi 15, 98

yazılım, cihazınıza dosya aktarma 114

yedekleme 131

yer imleri 72

Z

zil sesleri

kısa mesaj olarak alma 53

kişisel 63

kişisel zil sesi 63