

Nokia N93 kasutusjuhend

9245293

2. VÄLJAANNE ET

CE 0434



VASTAVUSKINNITUS
Käesolevaga kinnitab NOKIA
CORPORATION seadme RM-55
vastavust direktiivi 1999/5/EÜ

põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides
tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue
kehtib nii telefoni kui ka lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud
sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei
kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake tootega kaasas olevat
teatist Eco-Declaration või riigipõhist teavet veebisaidilt www.nokia.com.

© 2006, Nokia. Kõik õigused on reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N93, Visual Radio ja Pop-Port on Nokia
Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia
Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla
nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine
või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

symbian

This product includes software licensed from Symbian
Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS
are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for
personal and noncommercial use in connection with information which has been
encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged
in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or
shall be implied for any other use. Additional information, including that relating
to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA,
LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning
toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on
informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard
ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks
koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul
otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave,
sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud info on saadaval
MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja
muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma
selleskohase eelteavitusega.

KOHALDATAVA SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD MÄÄRAL EI VASTUTA
NOKIA EGA ÜKSKI TEMA SIDUSETEVÕTETEST MITTE ÜHELGI JUHUL MIS TAHES
KAOTSILÄINUD ANDMETE EGA SAAMATAJÄÄNUD TULU, MIS TAHES
SPETSIAALSETE, ETTEENÄGMATUTE, JÄRLEDUSLIKE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST,
SÕLTUMATA NENDE TEKKIMISE VIISIST.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta
mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud
kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud
otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab
endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma
sellest eelnevalt teavitamata.

Teatud toodete ja neile vastavate rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib
piirkonniti erineda. Üksikasjade ja keelevalikute saadavuse kohta teabe saamiseks
pöörduge lähima Nokia edasimüüja poole.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiad või tarkvara, millele
rakenduvad USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane väljavedu
on keelatud.

FCC / INDUSTRY CANADA NOTICE

Teie seade võib põhjustada häireid tele- või raadiosignaalis (näiteks telefoni
kasutamisel neid signaale vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei
kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel
võtte abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on
kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö sõltub kahest järgmisest
tingimusest: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, ja (2) seade peab
aktsepteerima kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada

ettenägematut toimimist. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta seadme kasutamise võimaluks. Seadme lisarakendused on välja töötatud selliste füüsiliste või juriidiliste isikute poolt, kellel pole Nokiaga seost, ning kuuluvad neile. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autori- ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste), rakenduste töökindluse ega rakendustes või nende dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute väljatöötatud rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSTE KASUTAMISEGA NÕUSTUTE, ET TARKVARA JA/VÕI RAKENDUSED (ÜHISNIMETUSEGA "TARKVARA") ON TEILE ANTUD KUJUL „NAGU ON" NING SELLELE POLE ANTUD MINGIT SUUSÕNALIST EGA KIRJALIKKU GARANTIID. ÜHTLASI VÕTATE SEEGA TEADMISEKS, ET SEADUSES LUBATUD MÄÄRAL EI ANNA NOKIA EGA TEMA TÜTARETTEVÕTTED MINGIT SUUSÕNALIST EGA KIRJALIKKU GARANTIID TARKVARA OMANDIÕIGUSE, MÜÜDAVUSE NING OTSTARBEKUSE KOHTA NING SELLE KOHTA, ET TARKVARA POLE VASTUOLUS KOLMANDATE OSAPOOLE PATENDI- VÕI AUTORIOIGUSTEGA, KAUBAMÄRKIDEGA EGA MUUDE ÕIGUSTEGA. VÄLJAANNE 2 ET, 9245293

Sisukord

Ohu vältimiseks.....	7
----------------------	---

Ühenduse loomine	10
------------------------	----

Teie Nokia N93	11
----------------------	----

Režiimid	11
----------------	----

Otsevalikud	13
-------------------	----

Seaded.....	14
-------------	----

Sisu ülekandmine mõnest teisest seadmest.....	14
---	----

Tähtsamad tähised.....	15
------------------------	----

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	16
---	----

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine	16
---	----

Kell	17
------------	----

Peakomplekt	17
-------------------	----

Randmerihm ja objektiivikatte rihm	18
--	----

Traadita side kohtvõrk	18
------------------------------	----

Koduvõrk.....	19
---------------	----

Veebibrauser.....	20
-------------------	----

Mälukaart.....	20
----------------	----

Failihaldur	21
-------------------	----

Abi	23
-----------	----

Juhendaja	23
-----------------	----

Kaamera.....	24
--------------	----

Videote salvestamine	24
----------------------------	----

Pildistamine	26
--------------------	----

Galerii	31
---------------	----

Piltide ja videoklippide vaatamine	32
--	----

Videoklippide töötlemine	33
--------------------------------	----

Piltide töötlemine	34
--------------------------	----

Slaidiseanss.....	35
-------------------	----

Telesignaali väljundi režiim	35
------------------------------------	----

Esitlused.....	36
----------------	----

Albumid.....	36
--------------	----

Veebi kaudu printimine	36
------------------------------	----

Võrgu kaudu jagamine.....	37
---------------------------	----

Meediumirakendused	40
--------------------------	----

Muusikapleier.....	40
--------------------	----

Pildi printimine	43
------------------------	----

Failide varundamine	44
---------------------------	----

Sõnumid.....	45
--------------	----

Teksti kirjutamine.....	46
-------------------------	----

Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	48
---------------------------------------	----

Saabunud sõnumite kaust – sõnumite vastuvõtmine	50
Postkast	51
SIM-kaardi sõnumite vaatamine	53
Sõnumiseaded	53

Helistamine..... 58

Tavakõned	58
Videokõned	60
Video ühisvaatamine	61
Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine	64
Logi	66

Kontaktid (telefoniraamat) 68

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine	68
Kontaktikirjete kopeerimine	69
Helina lisamine kontaktile	70
Rühmade loomine	70

Teenused..... 71

Võrgu pöörduspunkt	71
Järjehoidjavaade	71
Ühenduse turvalisus	72
Sirvimine	72
Objektide allalaadimine ja ostmine	73
Ühenduse lõpetamine	73

Veebiseaded	74
-------------------	----

Kalender.....76

Kalendrikirjete koostamine	76
Koosolekukutsed	77
Kalendri vaated	77
Kalendrikirjete haldamine	77
Kalendriseaded	77

Minu asjad.....78

Visual Radio	78
RealPlayer	80
Flash-pleier	82
Filmilooja	83
Mängud	84

Ühenduvus85

Ühendused arvutiga	85
Andmesidekaabel	85
Bluetooth-ühendus	85
Infrapunaühendus	89
Koduvõrk	90
Sümkroonimine	93
Ühendusehaldur	94
Seadmehaldur	95
Modem	96

Kontorirakendused.....97

Salvesti.....	97
Teisendaja.....	97
Kalkulaator.....	97
Märkmik.....	98
Pakkimishaldur.....	98
Quickoffice.....	98
Adobe Reader	100
Vöötkoodilugeja	101

Seadme isikupärastamine 103

Profiilid – helinate seadmine.....	103
Seadme ilme muutmine	104
Aktiivne ooterežiim	105

Lisad..... 106

Multimeediumiklahv	106
Seaded.....	106

Telesaadete vaatamisega seotud seaded.....	117
Häälkäsklused.....	117
Rakendusehaldur.....	118
Autoriõiguste kaitsega failide kasutusvõtmed	120

Törkeotsing..... 121

Küsimused ja vastused.....	121
----------------------------	-----

Akuteave..... 125

Täis- ja tühjakslaadimine.....	125
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	125

Hooldus ja korrashoid 127

Täiendav ohutusteave 128

Register..... 131

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRINGUD Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häiringud, mis võivad põhjustada tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Järgige kõiki piiranguid. Meditsiiniaparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häiringuid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS Toode võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD Ärge unustage seadmesse salvestatud andmetest teha varukoopeid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE Kontrollige, kas seadme helistamisfunktsioon on sisse lülitatud ja seade asub võrgu teeninduspiirkonnas. Klahvistik on aktiivne ainult avatud klapi režiimis. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsideseade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes EGSM 900, 1800, 1900 ja UMTS 2100. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, kohalikest eeskirjadest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sh autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (sh helinate) ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Teie seade toetab Interneti-ühendusi ja muid ühendusmeetodeid. Nagu ka arvutites, võib teie seade olla kaitsetu viiruste, viirusi kandvate sõnumite ja rakenduste ning muu ohtliku sisu suhtes. Olge ettevaatlik ja avage sõnumeid, võtke ühendusetaotlusi vastu, laadige alla sisu ja nõustuge installiga ainult usaldusväärsetest allikatest. Seadme turvalisuse suurendamiseks kaaluge süstemaatilise värskendusteenusega viirustõrjetarkvara installimist ja tulemüüri kasutamist.



Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häiringuid või ohtlikke olukordi.

Seade toetab programme Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP ja 2003) levinumaid funktsioone. Teatud vormingutes faile ei saa vaadata ega muuta.

Kasutamise käigus (nt video ühisvaatamis- või kiire andmesideseansi jooksul) võib seade soojeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teenindusettevõttesse.

Seadmesse võib olla eelnevalt salvestatud mõned järjehoidjad või lingid või võib seade lubada juurdepääsu muude tootjate, kellel pole Nokiaga seost, veebilehtedele. Nokia ei võta nende veebilehtede toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljud funktsioonid vajavad spetsiaalset võrgu toetust. Kõik võrgud ei pruugi neid võrguteenuseid toetada. Võib-olla peate teenusepakkujaga nende kasutamiseks eraldi lepingu sõlmima. Teenusepakkuja võib teile anda täiendavaid juhtnööride ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid funktsioone seadme menüüs. Seadme konfiguratsioon võib hõlmata ka muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned käesoleva seadme

funktsioonid, näiteks MMS, sirvimine, e-post ja sisu allalaadimine MMS-i või brauseri vahendusel nõuavad võrgu tuge.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.

Lisaseadmed, akud ja laadidajad

Enne aku eemaldamist lülitage seade välja ja lahutage laadija vooluvõrgust.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikateks on laadidajad DC-4, AC-3 või AC-4 ning AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 või LCH-12, kui seadet kasutatakse koos laadijaadapteriga CA-44.


Seadmega koos kasutamiseks on ette nähtud aku BP-6M.



Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Ühenduse loomine

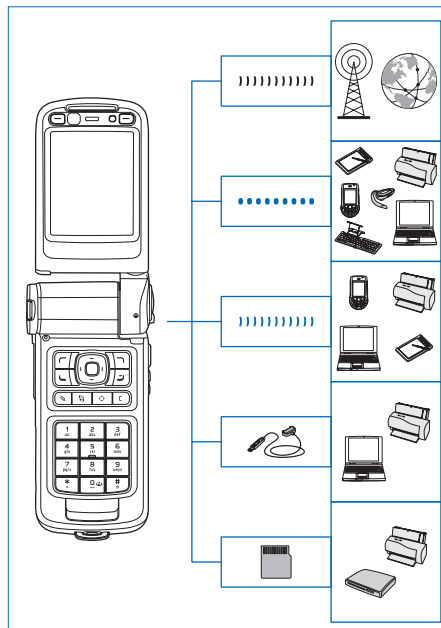

Saate oma seadet kasutada nii 2G- kui ka 3G-võrkudes. Vt "Teie Nokia N93" lk 11.

Failide edastamiseks ning ühilduvate lisaseadmetega ühenduse loomiseks kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Vt "Bluetooth-ühendus" lk 85.

Ühilduvates seadmetes asuvate andmete edastamiseks ja sünkroniseerimiseks kasutage infrapunaühendust. Vt "Infrapunaühendus" lk 89.

Interneti ja WLAN-i lubatud seadmetega ühenduse loomiseks kasutage traadita side kohtvõrku. Vt "Traadita kohtvõrk" lk 94.

Ühilduvate seadmete (nt printerid ja arvutid) ühendamiseks kasutage Nokia ühenduskaablit CA-53. Vt "Andmesidekaabel" lk 85. Ühilduva teleriga ühenduse loomiseks kasutage Nokia videokaablit CA-64U. Vt "Telesaadete vaatamise seotud seaded" lk 117.

Andmete edastamiseks või varundamiseks kasutage ühilduvat microSD-mälukaarti. Vt "Mälukaardid" lk 21.

Teie Nokia N93

Mudeli number: Nokia N93-1

Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N93.

Režiimid

Telefonil on nelja kasutusviisi tarbeks neli mehaanilist režiimi. Suletud klapi režiim seadme kaasaskandmiseks, avatud klapi režiim tavapäraste mobiiltelefonifunktsioonide kasutamiseks, pildindusrežiim videote salvestamiseks ja pildistamiseks ning kuvamisrežiim piltide ja videote vaatamiseks. Režiimide vahetamiseks avage klapp ja keerake pöördekraani. Enne režiimi aktiveerimist on lühike ooteaeg.

Suletud klapi režiim

Kui klapp suletakse, lülitub põhiekraan välja ja süttib kaaneekraan taustvalgustus. Kui valjuhääldi pole kasutusel või ühilduv peakomplekt ühendatud, lõpetatakse käimasolevad kõned. Nende seadete muutmise kohta vt ptk "Kaaneekraan" lk 107. Kui kuulate pleieriga parajasti heliklippi, siis klapi esitamine ei katke.



Suletud klapi režiimis kuvatakse kaaneekraanil kellaaeg ja olekuteave. Ooterežiimis võidakse ekraanil kuvada signaalitugevuse ja aku näidikud, võrguoperaatori logo, kellaaeg, olekutähised ja praegu aktiivse profiili nimi (kui on valitud mõni muu profiil kui **Tavaline**). Kui kuulate muusikapleieriga heliklippi, kuvatakse helitugevuse näidik ja pala andmed. Heliklipi esitamiseks, peatamiseks, eelmise või järgmise klipi esitamiseks ning helitugevuse reguleerimiseks vajutage külgmisi kerimisnuppe.

Kui kasutate rakendust Visual Radio suletud klapi režiimis, ei kuvata visuaalset sisu kaaneekraanil. Saate talletada mitu eelseatud raadiojaama koos jaama nime, sageduse ning asukohateabega. See teave kuvatakse kaaneekraanil. Heli sisse- või väljalülitamiseks, jaama muutmiseks ja uute jaamade otsimiseks kasutage seadme küljel asuvat kerimisnuppu.

Kuvatakse ka kalendri- ja äratuskella märguanded ning teated vastamata kõnede ja uute vastuvõetud sõnumite kohta. Vastuvõetud lühisõnumite ning multimeediumsõnumite teksti- ja pildiobjektide vaatamiseks avage klapp ja vaadake sõnumit põhiekraanil.

Sissetulevatest kõnedest teavitatakse nende tavalise helinatooni ja teatega. Kõnele vastamiseks klapi avamisega valige kaaneekraani seadete menüüs **Vasta**

avatud kaanega. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, vajutage peakomplekti vastamisnuppu. Nende seadete muutmise kohta vt ptk "Kaaneekraan" lk 107.


Helistamiseks või menüü kasutamiseks avage klapp.

Välklambi kasutamiseks taskulambina vajutage seadme küljel asuvat välgunuppu. Välklambi kasutamiseks tehke järgmist.

- Vajutage üks kord kiirelt välgunuppu. Välklamp süttib 1,5 sekundiks.
- Vajutage kaks korda kiirelt välgunuppu. Välklamp süttib 3 minutiks või põleb seni, kuni vajutate välgunuppu uuesti.
- Vajutage välgunuppu ja hoidke seda all. Välklamp süttib ja jääb põlema seniks, kuni te nuppu all hoiate, või kuni 3 minutit läbi saab.

Avatud klapi režiim


Klapi avamisel aktiveeritakse avatud klapi režiim automaatselt. Põhiekraani taustvalgustus süttib, klahvistik töötab ja menüü on kättesaadav. Saate menüüs liikuda.

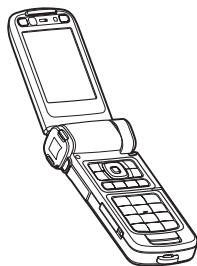

Avatud klapi režiim aktiveeritakse ka siis, kui klapp pole täielikult avatud. Klappi saab avada peaaegu 160 kraadi all (vt joonist). Ärge kasutage klapi ulatuslikumaks avamiseks jõudu.

Pildindusrežiim

Kui avate klapi 90 kraadini, hoidke pildindusrežiimi aktiveerimiseks seadet külje peal ning pöörake klappi nii, et põhiekraan oleks teie poole suunatud. Põhikaamera aktiveeritakse ning te näete pildistatavat kaadrit ekraanil.

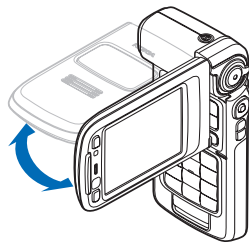

Pildindusrežiimis saate salvestada videoid ja pildistada. Vt "Kaamera" lk 24.


Pildindusrežiimis klahvistik ei tööta. Kasutada saate kaameranuppu, suuminuppu, külgmist juhtnuppu, kaamerarežiiminuppu ja välgunuppu (kõik asuvad seadme küljel) ning põhiekraani kõrval asuvat toitenuppu, horisontaalpaigutuse valimise nuppu ja valikuklahve.

Kuvamisrežiim

Kuvamisrežiim aktiveeritakse, kui kergitate suletud klapi režiimis pöördekraani ühte serva.

Kuvamisrežiimis saate teha järgmist.

- Vaadata oma pilte.
- Aktiveerida slaidiseansside vaatamiseks galeriis asuvaid fotosid ja filme.
- Teha vabakäe-videokõnesid ja saata videokõne ajal otsevideopilti. Teisese kaamera parima võttenurga leidmiseks reguleerige ekraani asendit.

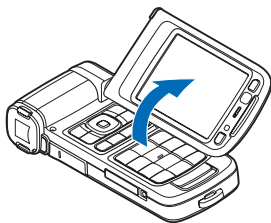

Otsevalikud

Otsevalikute abil saate seadme teatud funktsioone kõige kiiremini kasutada. Selliste funktsioonide kohta leiate üksikasjalikumalt teavet käesoleva kasutusjuhendi vastavatest teemadest.

Ooterežiim

Avatud rakenduse aktiveerimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all ning valige rakendus. Kui mälu napib, võib telefon mõne rakenduse ise sulgeda. Enne rakenduse sulgemist salvestab seade eelnevalt salvestamata andmed.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kaamera käivitamiseks pildindusrežiimis vajutage kaameranupp täiesti alla.

Kõneposti (võrguteenus) helistamiseks vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Multimeediumirakenduste avamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Vt "Multimeediumiklahv" lk 106.

Profiili vahetamiseks vajutage  ja valige soovitud profiil.

Profiilide **Tavaline** ja **Hääletu** vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all. Kahe abonentnumbri korral aktiveerib see vaheldumisi kas ühe või teise liini.

Viimati valitud telefoninumbrate loendi avamiseks vajutage .

Häälkäskluste kasutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Rakendusega **Teenused** ühenduse loomiseks vajutage klahvi **0** ja hoidke seda all. Vt "Teenused" lk 71.

Ooterežiimis saadaolevate muude otseteede kohta lisateabe saamiseks vt ptk "Aktiivne ooterežiim" lk 105.

Teksti ja loendite muutmine

Loendis soovitud üksuse märkimiseks liiguge sellele ning vajutage korraga klahve  ja .

Mitme loendiüksuse märkimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all ning vajutage samal ajal klahvi  või . Kui vajalikud üksused on märgitud, vabastage klahv  ja siis ka klahv .

Tähtede ja sõnade valimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Samal ajal vajutage  või . Teksti kopeerimiseks puhvermällu hoidke endiselt all klahvi  ja valige **Kopeeri**. Teksti sisestamiseks dokumenti vajutage klahvi  ja hoidke seda all ning valige **Kleebi**.

Seaded

Teie Nokia seadme MMS-i, GPRS-i, voogesituse ja Interneti-seaded on vastavalt teie teenusepakkujalt saadud teabele juba automaatselt konfigureeritud. Teie teenusepakkuja võib olla seaded juba eelnevalt telefoni salvestanud või ta võib saata teile vajalikud seaded eraldi lühisõnumis.



Sisu ülekandmine mõnest teisest seadmest

Kasutades Bluetooth- või infrapunaühendust, saate ühilduvast Nokia telefonist Nokia seadmesse üle kanda telefoni salvestatud sisu, näiteks kontakte ja kalendrikandeid. Kopeeritava sisu tüüp sõltub telefoni mudelist.

Saate sisestada oma SIM-kaardi teise telefoni. Kui Nokia seade ilma SIM-kaardita sisse lülitada, hakkab seade automaatselt tööle vallasrežiimis.

Sisu ülekandmine

- 1 Vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Edastus**.
 - 2 Andmete vaates valige **Jätka**.
 - 3 Andmete ülekandmiseks saate valida Bluetooth- või infrapunaühenduse. Mõlemad seadmed peavad valitud ühendustüüpi toetama.
 - 4 Kui valite Bluetooth-ühenduse, siis valige **Jätka**, et Nokia seade otsiks teisi Bluetooth-ühenduvusega seadmeid. Teine seade valige loendist. Teil palutakse sisestada Nokia seadme kood. Sisestage kood (1–16 numbrit) ja valige siis **OK**. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige **OK**. Nüüd on seadmed seotud. Vt "Seadmete sidumine" lk 88.
- Teatud telefonimudelitel puhul saadetakse rakendus **Edastus** sõnumiga teise seadmesse. Rakenduse **Edastus**

installimiseks teises seadmes avage see sõnum ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Infrapunaühenduse valimisel ühendage kaks seadet. Vt "Infrapunaühendus" lk 89.

- 5 Valige oma Nokia seadmes teisest seadmest kopeeritav sisu.

Sisu kopeeritakse teise seadme mälust või ühilduvalt mälukaardilt (kui see on sisestatud) Nokia seadme mällu või mälukaardile (kui see on sisestatud). Kopeerimiseks kulub aeg sõltub ülekantavate andmete mahust. Kopeerimise võib katkestada ja seda saab hiljem jätkata.

Eelmise edastuse logiandmete vaatamiseks valige põhivaates **Edastuslogi**.

Nende seadmete vaatamiseks, kust olete andmeid kopeerinud või üle kandnud, valige põhivaates **Telefonid**.

Tähtsamad tähised

 – seadet kasutatakse GSM-võrgus.

3G (võrguteenus) – seadet kasutatakse UMTS-võrgus.

 Teile on saabunud vähemalt üks uus sõnum **Sõnumid** kausta **Saabunud**.

 – kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.

 – kaustas **Saatmiseks** on saatmist ootavaid sõnumeid.

 – vastamata kõne.

 – kuvatakse, kui profiili **Helina tüüp** seadeks on valitud **Hääletu** ja profiilide **Sõnumi signaal**, **Vestluse märguanne** ja **E-kirja signaal** seadeks on määratud **Välja lülitatud**.

 – telefoni klahvistik on lukus.

 – äratus on sisse lülitatud.

2 – kasutusel on teine kõneliin (võrguteenus).

 – kõik kõned on teisele numbrile ümber suunatud. Kahe abonentnumbri (võrguteenus) korral tähistab esimese liini ümbersuunamist **1** ning teise liini ümbersuunamist **2**.

 – seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt.

 – seadmega on ühendatud ühilduv silmusevõimendi (kuuldeaparaat).

 – seadmega on ühendatud ühilduv tekstitelefoni.

D – andmesidekõne on aktiivne.

 – GPRS- või EDGE-pakettandmesideühendus on kasutatav.

 – GPRS- või EDGE-pakettandmesideühendus on aktiveeritud.

 – GPRS- või EDGE-pakettandmesideühendus on ootel.

 – UMTS-pakettandmesideühendus on kasutatav.

 – UMTS-pakettandmesideühendus on aktiveeritud.

 – UMTS-pakettandmesideühendus on ootel.

 – telefon otsib saadaolevat traadita kohtvõrku. Vt "WLAN" lk 112.

 – traadita kohtvõrk on aktiveeritud krüpteeringuga võrgus.

 – traadita kohtvõrk on aktiveeritud võrgus, millel puudub krüpteering.

 – Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.

 – Bluetoothi kaudu saadetakse andmeid.

 – USB-ühendus on aktiivne.

 – infrapunaühendus on aktiivne. Ühenduse katkemist või telefoni katset ühenduda teise seadmega märgib tähise vilkumine.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Tahtmatute klahvivajutuste vältimiseks saate klahvistiku lukustada.

Ekraanivalgustuse sisselülitamiseks lukustatud klahvistikult vajutage klahvi .

- Lukustamiseks vajutage  ja seejärel . Kui klahvistik on lukus, kuvatakse ekraanil tähis .

- Kui klapp on avatud, vajutage klahvistiku avamiseks klahvi  ja seejärel klahvi .
- Kui klapp on suletud, vajutage klahvistikus avamiseks kaamerarežiiminuppu ja hoidke seda all.

Kui klahvistik on lukus, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks aktiivse kõne või heli kuulamise ajal vajutage vastavalt  või .



Sisemine valjuhääldi võimaldab pidada telefonivestlust eemalt, ilma telefoni kõrva ääres hoidmata.

 **Hoiatus.** Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valjuhääldi kasutamiseks kõne ajal valige **Valikud > Aktiv. valjuhääldi.**

Valjuhääldi väljalülitamiseks valige **Valikud > Aktiveeri kõnetoru.**



Kell

Valige rakendus **Kell**. Äratuse määramiseks valige **Valikud** > **Äratuse aeg**. Kui alarm või äratus on aktiivne, kuvatakse ekraanil tähis .

Äratuse või alarmi väljalülitamiseks valige **Stopp** või äratusele 5-minutilise pausi seadmiseks valige **Hiljem**.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Äratuse tühistamiseks valige **Kell** > **Valikud** > **Tühista äratus**.

Kella seaded

Kella seadete muutmiseks valige **Kell** > **Valikud** > **Seaded**.

Kellaaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaaeg** või **Kuupäev**.

Ooterežiimis kuvatava kella esitusviisi muutmiseks valige **Kella esitusviisi** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Kui soovite, et mobiiltelefonivõrk uuendaks seadme kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit (võrguteenus), valige **Kella autom. uuendus** > **Automaatne uuendus**.

Äratussignaali muutmiseks valige **Äratuse helisignaal**.

Kellaaeg maailmas

Maailmakella vaate kuvamiseks avage **Kell** ning vajutage . Maailmakella vaates saab vaadata erinevate linnade kellaaegu.

Linnade lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Lisa linn**. Loendisse saab lisada kuni 15 linna.


Enda asukohalinna seadistamiseks leidke soovitud linn ja valige **Valikud** > **Asukohalinn**. Linn kuvatakse kella põhivaates ning seadmes kasutatav kellaaeg muutub vastavalt valitud linna kellaaajale. Kontrollige, kas kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile.

Peakomplekt

Ühendage ühilduv peakomplekt seadme Pop-Port™-pessa.




Hoiatus.
Peakomplekti kasutades

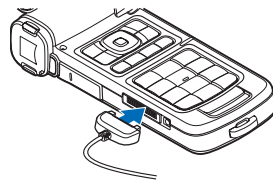

ei pruugi te ümbritsevaid helisid kuulda. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Randmerihm ja objektiivikatte rihm

Ajage rihmad ettenähtud kinnituskohたadest läbi (vt joonist) ja tõmmake pingule.

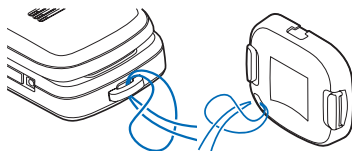

Traadita side kohtvõrk

Teie seade toetab traadita side kohtvõrku (traadita LAN-võrku). Traadita side kohtvõrgu vahendusel saate oma seadme ühendada Internetti ning traadita side kohtvõrku toetavate ühilduvate seadmetega. Telefoni kasutamise kohta kodus arvutivõrgus vt ptk "Koduvõrk" lk 19.

Traadita side kohtvõrgu kasutamiseks peab teie asukohas olema traadita side kohtvõrgu leviala ja teie seade peab olema traadita side kohtvõrku ühendatud.

Teatud piirkondades (nt Prantsusmaal) on kehtestatud traadita side kohtvõrkude kasutamise piirangud. Lisateabe saamiseks pöörduge asjaomaste kohalike ametkondade poole.

Traadita sidel põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Seade toetab järgmisi traadita side kohtvõrgu funktsioone:

- standard IEEE 802.11b/g,
- töötamine sagedusel 2,4 GHz,
- WEP- (Wired Equivalent Privacy) krüpteerimine kuni 128-bitiste võtmetega ning WPA- (Wi-Fi Protected Access) ja standardiga 802.1x ühilduv krüpteerimine. Neid funktsioone saab kasutada ainult siis, kui vastav võrk neid toetab.

Traadita kohtvõrgu ühendused

Traadita sideühenduse kasutamiseks peate looma traadita kohtvõrku Interneti-pöörduspunkti (IAP). Nende rakenduste jaoks, mis vajavad Interneti-ühendust, peate kasutama pöörduspunkti. Vt lisarakenduste juhendis teemat „Traadita side kohtvõrgu pöörduspunktid“.



NB! Traadita kohtvõrguühenduse turvalisuse tagamiseks peaks üks saadaolevatest krüpteerimisviisidest olema alati sisse lülitatud. Krüpteerimisega vähendate ohtu, et keegi võiks volitatult teie andmetele juurde pääseda.

Andmeside loomisel traadita side kohtvõrgu Interneti-pöördupunkti abil luuakse traadita kohtvõrguühendus. Andmesideühenduse katkestamisel lakkab toimimast ka aktiveeritud kohtvõrguühendus. Ühenduse katkestamise kohta vt ptk "Ühendusehaldur" lk 94.

Traadita side kohtvõrku saab kasutada ka nii tavakõne ajal kui ka aktiivse pakettandmeside korral. Korraga saab seaded kasutada vaid ühte traadita side kohtvõrgu pöördupunkti, kuid sama võrguühendust võib korraga kasutada mitu rakendust.

Ka profiilis **Autonoomne** saate traadita side kohtvõrku (kui see on saadaval) edasi kasutada. Traadita kohtvõrguühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.



Näpunäide. Seadet tuvastava ainuomase MAC- (Media Access Control) aadressi kontrollimiseks sisestage ooterežiimis *#62209526#.

Traadita side kohtvõrgu viisardi kohta leiate lisateavet lisarakenduste juhendi teemast „WLAN-i viisard“.

Koduvõrk

Käesolev seade on UPnP-ühilduv. Kasutades traadita side kohtvõrgu pöördupunkti seadet, saate luua koduse seadmevõrgu ja ühendada sinna ühilduvaid UPnP-seadmeid, millel on kohtvõrku ühendamise tugi (nt teie Nokia seade, ühilduv personaalarvuti, ühilduv printer, ühilduv helitehnikakomplekt või ühilduv teler või ühilduva traadita side multimeediumivastuvõtjaga varustatud muusikakeskus või teler.

Pärast koduvõrgu configureerimist saate kopeerida, vaadata või esitada rakendusse **Galerii** salvestatud ühilduvaid meediumfaile teistes ühendatud seadmetes; näiteks saate vaadata oma Nokia seadmesse talletatud pilte ühilduvas teleris. Vt "Koduvõrk" lk 90 ja "Pildi printimine" lk 43.

Traadita side kohtvõrgus koduvõrgu seadistamiseks configureerige ja looge esiteks traadita side kohtvõrgu Interneti-pöördupunkt ning seejärel configureerige seadmed. Configureerige seaded oma Nokia seadme rakenduses **Koduvõrk**. Ühilduva arvuti ühendamiseks koduvõrku peate arvutisse installima Media Serveri, mille leiате seadmega kaasas olevalt DVD-lt.

Kui olete vajaliku configureerimise kõigis võrguga ühendatud seadmetes lõpetanud, saate meediumifailide ühiskasutuse alustamiseks valida **Koduvõrk**. Vt "Meediumifailide vaatamine" lk 92.



Veebibrauser

Paljud teenusepakkujad haldavad veebilehti, mis on suunatud just mobiilseadmete kasutajaile. Sellistel lehtedel kasutatakse märgistuskeelt WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) või HTML (Hypertext Markup Language).

Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid teenuste kasutamiseks.

Vajutage klahvi  ja valige **Internet** > **Veeb**.

Selle lisabrowseriga saate kuvada tavalisi veebilehti, kasutada lehe vaatamisel suumifunktsiooni (Mini Map), vaadata veebilehti, mis sisaldavad ainult kitsa vorminguga ja seega murtud ridadega teksti ning lugeda kanaleid ja ajaveebe.

Funktsiooni Mini Map sisse- või väljalülitamiseks avatud lehel vajutage klahvi **8**. Kui funktsioon Mini Map on sisse lülitatud, kuvatakse lehel liikumisel kogu lehe ülevaade.

Vt ka "Võrgu pöörduspunkt" lk 71.

Mälukaart

Seadme mälu säästmiseks saate lisamäluseadmena kasutada ühilduvat miniSD-mälukaarti. Samas saate oma seadmesse kogunenud andmeid mälukaardile varundada.




Kasutage ainult ühilduvat miniSD-mälukaarti. Muud mälukaardid (nt Reduced Size MultiMediaCard) ei sobi MMC-kaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.


Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!

Mälukaardi paigaldamine

1 Mälukaardipesa luugi avamiseks keerake seda vastupäeva ülespoole.

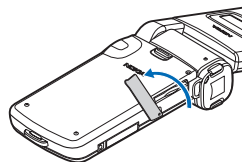

2 Asetage mälukaart kaardipesa. Veenduge, et mälukaardi kontaktid jääksid ülespoole.

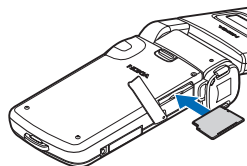

- 3 Lükake kaart pessa. Kui kaart kohale kinnitub, kuulete klõpsatust.


- 4 Sulgege luuk.

Mälukaardi väljutamine

- 1 Enne kaardi väljutamist vajutage klahvi  ja valige **Eemalda mälukaart**. Kõik rakendused suletakse.
- 2 Kui ekraanil kuvatakse **Võta mälukaart välja ja vajuta OK**, avage keerates mälukaardipesa luuk.
- 3 Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
- 4 Eemaldage mälukaart. Kui seade on uuesti sisse lülitatud, valige mälukaardi eemaldamise kinnitamiseks **OK**.



NB! Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil sellelt loetakse või sellele kirjutatakse andmeid. Kaardi eemaldamine sellise toiminguga võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

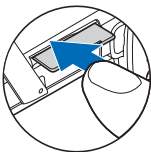

Mälukaardid

Vajutage , seejärel valige **Vahendid > Mälu**. Seadme mälu olevad andmed saate varundada ühilduval miniSD-mälukaardile.

Seadme mälu olevate andmete varundamiseks mälukaardile valige **Valikud > Varunda tel. mälu**.

Andmete taastamiseks mälukaardilt seadmesse valige **Valikud > Taasta kaardilt**.

Mälukaardi vormindamine

Kaardi vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed; andmeid ei saa enam taastada.

Teatud mälukaarte müüakse vormindatult, ülejäänuid tuleb ise vormindada. Küsige edasimüüjalt, kas kaarti on vaja enne kasutamist vormindada.

Mälukaardi vormindamiseks valige **Valikud > Vorminda mälukaart**. Kinnitamiseks valige **Jah**.



Näpunäide. Optimaalse jõudluse säilitamiseks vormindage kõik uued miniSD-mälukaardid oma Nokia seadme abil.



Failihaldur

Paljud seadme funktsioonid talletavad andmeid (nt kontaktandmed, sõnumid, pildid, videod, helinad, kalendrimärkmed, dokumendid ja allalaaditud rakendused) mälli. Kasutatava mälu maht sõltub sellest, kui palju andmeid on seadme mälli juba salvestatud.

Andmete salvestamiseks võiksite lisamäluna kasutada ühilduvat miniSD-mälukaarti. Mälukaardid on korduvkirjutatavad – mälukaardilt saab andmeid kustutada ,et siis uusi salvestada.

Seadme mälus või mälukaardil (kui see on paigaldatud) olevate failide ja kaustade sirvimiseks vajutage , seejärel valige **Vahendid** > **Failihaldur**. Avatakse seadmemälu vaade () . Mälukaardivaate () (kui kaart on paigaldatud) avamiseks vajutage  .

Faili teisaldamiseks või kopeerimiseks teise kausta vajutage korraka  ja , et see fail esmalt märkida. Seejärel valige **Valikud** > **Teisalda kausta** või **Kopeeri kausta**.

Faili otsimiseks valige esmalt **Valikud** > **Leia** ja seejärel mälu, kust otsida. Sisestage otsitava faili nimi.

Mälukasutuse vaatamine

Telefonis talletatavate andmete tüüpide ja mälukasutuse vaatamiseks valige **Valikud** > **Mälukasutus**. Vaba mälumaht kuvatakse vaates **Vaba mälu**.

Mälu on vähe – vabastage mälu

Kui seadmes või kaardil hakkab mälu nappima, annab seade sellest märku.

Seadme mälu vabastamiseks kandke andmed ühilduval mälukaardile (kui see on sisestatud). Märkige teisaldatavad failid ja valige **Teisalda kausta** > **Mälukaart**. Seejärel valige kaust.

Kasutades näiteks **Galerii** edastamisvalikut, saate meediumifaile ühilduvasse arvutisse üle kanda. Vt "Failide varundamine" lk 44.

 **Näpunäide.** Seadme erinevate mälude vaatamiseks võite kasutada programmpaketi Nokia PC Suite brauserirakendust Nokia Phone Browser.

Andmete kustutamiseks mälu vabastamise eesmärgil kasutage menüüd **Failihaldur** või avage vastav rakendus. Kustutada saate järgmisi andmeid.

- Sõnumid menüü **Sõnumid** kaustades **Saabunud**, **Mustandid** ja **Saadetud**
- Allalaaditud ja seadmesse salvestatud e-kirju
- Salvestatud veebilehti
- Salvestatud pilte, videoid ja helifaile
- Kontaktandmeid
- Kalendrimärkmeid
- Allalaaditud rakendusi Vt ka "Rakendusehaldur" lk 118.
- Kõiki muid andmeid, mida te enam ei vaja.

Pärast rakenduste installimist ühilduval mälukaardile jäävad rakenduste installifailid (.sis) seadme mällu alles. Need failid hõivavad hulgaliselt mälu ja takistavad muude failide talletamist. Piisava mälumahu tagamiseks

varundage esmalt installifail rakenduste komplekti Nokia PC Suite abil ühilduvasse arvutisse ja eemaldage siis installifail seadme mälust, kasutades selleks rakendust File manager (Failihaldur). Kui .sis-fail on sõnumi manuses, kustutage vastav sõnum saabunud sõnumite kaustast.



Abi

Seadmesse on sisse ehitatud kontekstitundlik spikker. Kui rakendus on avatud, valige **Valikud** > **Abi** praegu avatud vaate abiks.

Abitekstide funktsiooni ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Spikri avamiseks põhimenüüst valige **Vahendid** > **Abi**. Abitekstide teemaloendi vaatamiseks valige soovitud rakendus.



Juhendaja

Juhendaja pakub teavet seadme teatud funktsioonide kohta. Juhendaja avamiseks menüüst vajutage klahvi  ja valige **Minu asjad** > **Juhendaja** ning teema, mida soovite vaadata.



Kaamera

Mudelil Nokia N73 on kaks kaamerat. Kõrge eraldusvõimega põhikaamera asub seadme küljel, madalama eraldusvõimega teisene kaamera põhiekraani kohal. Mõlema kaameraga saab pildistada ja videoklippe salvestada nii püst- kui ka rõhtpaigutusrežiimis.

Seadme Nokia N93 põhikaamera toetab 2048x1536 pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva juhendi piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Pildid ja videoklipid salvestatakse automaatselt rakenduse **Pildid ja video** kausta **Galerii**. Kaameraga tehtud fotode failid on laiendiga .jpeg. Videoklipid salvestatakse MP4- või 3GPP-vormingus faililaiendiga .3gp (videokvaliteedi režiimid **Ühisvaatamine**). Vt "Video seaded" lk 25.

Pilte ja videoid saab saata ka multimeediumsõnumites ja e-kirja manuseks või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Videote salvestamine

Põhikaamera aktiveerimiseks avage ekraanil pildistusrežiim. Kui kaamera on pildistusrežiimis, kasutage kaamerarežiiminuppu või valige videorežiimi avamiseks **Valikud** > **Aktiveeri videorežiim**.

Salvestuse alustamiseks vajutage kaameranuppu. Ekraanil kuvatakse salvestamistähis . Punane salvestamistähis läheb põlema, mis annab märku, et video salvestamist on alustatud.

- 1 Salvestamise peatamiseks vajutage kaameranuppu.
- 2 Filmimise peatamiseks valige Paus, taaskäivitamiseks valige **Jätka**.

Videoklipp salvestatakse automaatselt rakenduse **Pildid ja video** kausta **Galerii**. Vt "Galerii" lk 31.

Pildistamisrežiimis valguse ja värvi seadmiseks enne video salvestamist liikuge tööriistaribal. Vt "Seadistamine – valguse ja värvi reguleerimine" lk 29 ja "Võtterežiimid" lk 30.

Jäädvustatava objekti suurendamiseks või vähendamiseks (pidev 3x optiline ja kuni 20x digitaalsuum) pöörake seadme küljel asuvat suuminuppu.

Videokaadrinäidikul kuvatakse järgmine teave.

- Olekutähised (1), mis näitavad heli vaigistamise, pildistabilisaatori, video valgusrežiimi ja aktiveeritud võtterežiimi olekut.
- Tööriistariba (2), millel liikudes saate enne salvestamist valida võtterežiimi, valge tasakaalu ja värvitonaalsuse (salvestamise ajal pole tööriistariba nähtav).
- Video salvestamiseks jäänud aeg (3). Salvestamise ajal näitab video pikkuse näidik salvestise senist ajalist pikkust ja allesjäänud aega.
- Seadme mälu (📁) või mälukaardi (💾) tähis (4) näitab, kuhu videod salvestatakse.
- Videokvaliteedi tähis (5) näitab, kas videokvaliteedi seadeks on määratud **TV (kõrge)**, **TV (tavaline)**, **Telefon (kõrge)**, **Telefon (tavaline)** või **Ühisvaatamine**.
- Videoklipi failitüüp (6).
💡 **Näpunäide.** Kaadrinäidiku kõigi tähiste kuvamiseks valige **Valikud > Lülita ikoonid sisse** ning ainult video olekutähiste kuvamiseks **Lülita ikoonid välja**.



Pärast videoklipi salvestamist pakub tööriistariba järgmisi valikuid.

- Salvestatud videoklipi koheseks esitamiseks valige **Esita**.
- Kui te ei soovi videot säilitada, valige **Kustuta**.
- Videoklipi saatmiseks multimeediumsõnumiga, e-kirja, Bluetoothi või infrapunaühenduse kaudu vajutage klahvi **↵** või valige **Saada**. Lisateavet vt ptk "Sõnumid" lk 45 ja "Bluetooth-ühendus" lk 85. Helistamise ajal pole see valik saadaval. MMS-sõnumiga ei saa saata mp4-vormingus salvestatud videoklippe.
- Uue videoklipi salvestamiseks valige **Uus video**.
💡 **Näpunäide.** Selleks, et sissetulevad kõned või sõnumid video salvestamist ei segaks, aktiveerige profiil **Autonoomne**.

Video seaded

Videosalvesti tarbeks on kahte tüüpi seadeid: menüü **Video seadistus** seaded ja põhiseaded. Rakenduse **Video seadistus** seadete reguleerimise kohta vt "Seadistamine – valguse ja värvi reguleerimine" lk 29. Kaamera sulgemisel taastuvad seadistusmenüüs vaikeseaded, aga põhiseaded jäävad samaks seni, kuni te neid uuesti muudate. Põhiseadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Helisalvestis – valige **Välja**, kui te ei soovi heli salvestada.

Video kvaliteet – saate videoklipi kvaliteediks seada kas **TV (kõrge)** (parim kvaliteet pikaajaliseks kasutamiseks ja video esitamiseks ühilduvas teleris või arvuti ja peakomplekti vahendusel), **TV (tavaline)**, **Telefon (kõrge)**, **Telefon (tavaline)** või **Ühisvaatamine** (videoklipi suurst piiratakse multimeediumsõnumites saatmise võimaldamiseks). Kui soovite videot vaadata ühilduvast telerist või arvutist, valige **TV (kõrge)**. Sellise kvaliteediga videofail on VGA-eraldusvõimega (640x480) ja MP4-failivormingus. Video saatmiseks MMS-sõnumis valige **Ühisvaatamine** (QCIF-eraldusvõime, 3gp-failivorming). Kvaliteediseadega **Ühisvaatamine** salvestatud videoklipi failimaht saab olla kuni 300 kB (u 20 sekundit), et seda saaks hõlpsalt multimeediumsõnumis teise ühilduvasse seadmesse saata.

Video stabiliseerimine Sisse, et vähendada kaamera rappumist video salvestamise ajal.

Lisa albumisse – saate valida, kas soovite salvestatud videoklipi lisada rakenduse **Galerii** mõnda kindlasse albumisse. Kui valite **Jah**, avaneb saadaolevate albumite loend.

Näita videot – saate valida salvestatud videoklipi esimese kaadri kuvamise pärast videosalvestuse lõppu. Videoklipi vaatamiseks valige põhikaamera puhul

tööriistaribal **Esita** või teisese kaamera puhul **Valikud** > **Esita**.

Optiline suum salvestamisel – valige **Sisse** või **Välja**. Valige **Välja**, kui soovite kõrvaldada salvestamisel optilise suumimise ajal objektiivi liikumisest põhjustatud mehaanilise müra.

Kasutatav mälu – valige, millisesse mällu andmed vaikimisi salvestatakse: seadme mälus või mälukaardil (kui see on sisestatud).

Pildistamine

Põhikaamera aktiveerimiseks avage ekraanil pildistusrežiim. Kui kaamera on videorežiimis, kasutage kaamerarežiiminuppu või valige videorežiimi avamiseks **Valikud** > **Aktiveeri pildistusrežiim**.

Objekti teravustuspunkti lukustamiseks vajutage kaameranupp pooleldi alla (ainult põhikaamera puhul). Ekraanile ilmub roheline teravustustähis. Kui teravustuspunkti ei lukustatud, ilmub ekraanile punane teravustustähis. Vabastage kaameranupp ja vajutage see uuesti pooleldi alla. Pildistada võib ka ilma teravustuspunkti lukustamata.


Pildistamiseks vajutage kaameranuppu. Ärge liigutage seadet enne pildi salvestamist.

Pildistamisrežiimis valguse ja värvi seadmiseks enne pildistamist liikuge tööriistaribal. Vt "Seadistamine – valguse ja värvi reguleerimine" lk 29.

Kui suumite pildistatavat kaadrit, muudate selle valgusolusid või värviseadeid, kulub pildi salvestamiseks kauem aega.

Kaamera kaadrinäidikul kuvatakse järgmine teave.

- Olekutähised (1), mis näitavad sarivõtterežiimi, ajasti, välgurežiimide (**Automaatne** (⚡A), **Sisse** (⚡)) või **Välja** (⚡X)) ning aktiveeritud võtterežiimi olekut.
- Tööriistariba (2), millel saate enne pildistamist liikudes valida võtterežiimi, valge tasakaalu, säriaja ja värvitonaalsuse (teravustamise ja pildistamise ajal pole tööriistariba nähtav).
- Pildi eraldusvõime tähis (3) näitab, kas pildi kvaliteediks on valitud **Prindi 3M – suur** (eraldusvõime 2048x1536), **Prindi 2M – keskmine**. (eraldusvõime 1600x1200), **Prindi 1,3M – väike** (eraldusvõime 1280x960) või **MMS 0,3M** (eraldusvõime 640x480).

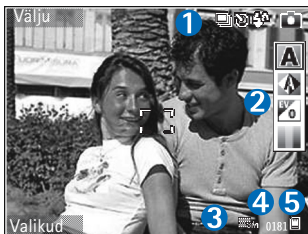

- Pildiloendur (4) näitab hinnangulist piltide arvu, mille saab valitud kvaliteediseadega ja vaba mälu mahtu arvestades teha (teravustamise ja pildistamise ajal pole loendur nähtav).
- Seadme mälu (📁) ja mälukaardi (📁) tähised (5) näitavad, kuhu pildid salvestatakse.

💡 **Näpunäide.** Kaadrinäidiku kõigi tähiste kuvamiseks valige **Valikud > Lülita ikoonid sisse** ning ainult kaamera olekutähiste kuvamiseks **Lülita ikoonid välja**.

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
 - Digitaalselt suumitud pildi kvaliteet on madalam kui suumimata pildil.
 - Kui te ühe minuti jooksul ühtegi nuppu ei vajuta, lülitub kaamera energiasäästurežiimi. Pildistamise jätkamiseks vajutage klahvi [🔍].
- Pärast pildistamist pakub tööriistariba järgmisi valikuid.
- Kui te ei soovi pilti säilitada, valige **Kustuta**.
 - Videoklipi saatmiseks multimeediumsõnumiga, e-kirja, Bluetoothi või infrapunaühenduse kaudu vajutage klahvi [📧] või valige **Saada**.
 - Uue pildi tegemiseks valige **Uus foto**.
 - Pildi printimiseks valige **Prindi**. Vt "Pildi printimine" lk 43.

Fotokaamera seadete reguleerimine

Fotokaamera jaoks on kahte tüüpi seadeid: menüü **Pildi seadistus** seaded ja põhiseaded. Menüüs **Pildi seadistus** seadete reguleerimise kohta vt "Seadistamine – valguse ja värvi reguleerimine" lk 29. Kaamera sulgemisel taastuvad seadistusmenüüs vaikeseaded, aga põhiseaded jäävad samaks seni, kuni te neid uuesti muudate. Põhiseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Pildi kvaliteet – **Prindi 3M – suur** (eraldusvõime 2048x1536), **Prindi 2M – keskmine** (eraldusvõime 1600x1200), **Prindi 1,3M – väike** (eraldusvõime 1280x960) või **MMS 0,3M** (eraldusvõime 640x480). Mida kvaliteetsem on pilt, seda rohkem see mäluruumi võtab. Pildi printimiseks valige **Prindi 3M – suur**, **Prindi 2M – keskmine** või **Prindi 1,3M – väike**. Pildi saatmiseks e-kirjas valige **Prindi 1,3M – väike**. Pildi saatmiseks multimeediumsõnnumis valige **MMS 0,3M**.

Sellised eraldusvõimed on saadaval ainult põhikaamera puhul.

Lisa albumisse – valige, kas soovite pilte salvestada galeriis mõnda kindlasse albumisse. Kui valite **Jah**, avaneb saadaolevate albumite loend.

Näita pilti – kui soovite pilti pärast pildistamist vaadata, valige **Jah**; kui soovite kohe järgmise võtte teha, valige **Ei**.

Rohkem suurendust (ainult põhikaameral) – kui soovite, et digitaalsuuri saaks reguleerida sujuvalt (ilma järskude üleminekuteta) valige **Sisse (pidev)**; kui soovite, et digitaalsuuri saaks reguleerida astmeliselt (peatustega) valige **Sisse (seisatud)**. Kui soovite piirata suurendust piirata pildi kvaliteedi säilitamiseks valige **Välja**.

Virvenduse kaotamine – valige **50 Hz** või **60 Hz**.

Pildistamisheli heli.

Kasutatav mälu – valige piltide salvestuskoht.

Sarivõtete tegemine

Sarivõtterežiim on saadaval ainult põhikaameras.

Kui soovite, et kaamera pildistaks sarivõttena kuus kaadrit järjest (kui vaba mälu on piisavalt), valige **Valikud** > **Sarivõtterežiim**.

Pildistamiseks vajutage kaameranuppu.

Pärast pildistamist kuvatakse fotod ekraanil. Pildi vaatamiseks vajutage .

Sarivõtterežiimi saate kasutada ka koos viitpäästikuga.

Sarivõtterežiimis kaadrinäidikusse naasmiseks vajutage kaameranuppe.

Enda pildistamine – viitpäästik

Viitpäästik on kasutatav ainult põhikaameras.

Et saaksite ka ise pildile jääda, kasutage viitpäästikut.

Viitpäästiku taimeri seadmiseks valige **Valikud** >

Viitpäästik > **2 sekundit**, **10 sekundit** või **20 sekundit**.

Viitpäästiku aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**. Kui aeg hakkab jooksmas, siis viitpäästik (📷) vilgub ja seade piiksub. Kaamera pildistab pärast määratud viivitusaja möödumist.

Viitpäästikut saate kasutada ka sarivõtterežiimis.

💡 **Näpunäide.** Pildistamise ajal käte värisemise vältimiseks valige **Valikud** > **Viitpäästik** > **2 sekundit**.

Välk

Väklamp on kasutatav ainult põhikaameraga.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge katke pildistamisel välklampi kinni!

Hämaras pildistamiseks on tagakaamera varustatud LED-välklambiga. Valida saab järgmiste välklambirežiimide vahel: **Automaatne** (🔌A), **Sisse** (🔌) ja **Välja** (🔌X).

Välklambirežiimide vahetamiseks vajutage välgunuppu.

Seadistamine – valguse ja värvi reguleerimine

Kaamera värvi ja valguse täpsemaks jäädvustamiseks ning piltidele või videotele efektide lisamiseks liikuge tööriistaribal ning valige üks järgmistest valikutest.

Võtterežiim – valige pildistuskeskkonnale sobiv võtterežiim. Igal võtterežiimil on erinevad valgustusseaded, mis sobivad vastavas keskkonnas pildistamiseks.

Valge tasakaal – valige loendist tegelikele vastavad valgusolud. See võimaldab kaameral värve täpsemini jäädvustada.

Säriaeg (ainult piltide puhul) – kaamera säriaja seadmiseks.

Värvitoon – valige loendist sobiv värviefekt.

Kuva muutub vastavalt muudetud seadetele ja näitab, kuidas muudatused pilti või videot mõjutavad.

Saadaolevad seaded sõltuvad valitud kaamerast.

Seadistused rakendatakse ainult põhikaameral. Pildistus- ja videorežiimide jaoks on saadaval eraldi seadistused ning need salvestatakse, kui lülitate ühest režiimist teise.

Võtterežiimid

Võtterežiimid aitavad leida oludele vastavaid värvi- ja valgusseadeid. Pildistamiseks või filmimiseks valige võtterežiimiloendist sobiv režiim. Iga võtterežiimi seaded on määratud nii, et need vastaksid pildistus- või filmimisstiilile või keskkonnale.

Võtterežiimid on saadaval ainult põhikaamera puhul.

Liikuge tööriistaribal ning valige video- või fotovõtterežiimid.

Pildistamise ajal on vaike-võtterežiim **Automaatne**.

Teatud tingimuste tarbeks oma võtterežiimi koostamiseks valige **Vabalt valitav** > **Valikud** > **Muuda**. Vabalt valitavas võtterežiimis saate reguleerida valgustuse ja värvi seadeid. Mõnest muust võtterežiimist seadete kopeerimiseks valige **Režiimipõhine** ja seejärel soovitud võtterežiim.

Galerii

Piltide, video- ja heliklippide, esitusloendite ning voogesituselinkide korraldamiseks või traadita kohtvõrgu kaudu selliste failide ühiskasutusse andmiseks muudele ühilduvatele UPnP-seadmetele vajutage klahvi  ja valige **Galerii**. Galerii avamiseks rakenduses **Kaamera** valige **Valikud** > **Ava galerii**. Rakenduses **Kaamera** on saadaval ainult kaust **Pildid ja video**.

 **Näpunäide**. Kaameramenüüsse liikumiseks rakenduse **Galerii** kaustas **Pildid ja video** vajutege kaameranuppu või kaamerarežiiminuppu või valige **Valikud** > **Ava kaamera**.

Valige **Pildid ja video** , **Lood** , **Heliklipid** , **Voogesituslingid** , **Esitlused** , **Kõik failid**  või **Koduvõrk**  ning vajutage selle avamiseks klahvi .

Videoklipid, ram-failid ja voogesituselinkid avatakse ja esitatakse rakenduses RealPlayer. Vt "RealPlayer" lk 80. Samuti saate luua albumeid ning üksusi märkida ja albumitesse lisada. Vt "Albumid" lk 36.

Faili avamiseks vajutage . Videod avatakse rakenduses **RealPlayer** ning muusika ja heliklipid avatakse rakenduses **Pleier**. Vt "Piltide ja videoklippide vaatamine" lk 32.

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks mälukaardile (kui see on sisestatud) või seadme mällu valige fail ja **Valikud** >

Teisalda ja kopeeri. Valige **Kopeeri mälukaardile** või **Teisalda mälukaardile**. Edasi valige **Kopeeri telef. mällu** või **Teisalda telef. mällu**.

Mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis . Seadme mällu salvestatud faile tähistab .

Eelnevalt mujale, näiteks ühilduvasse arvutisse teisaldatud piltide mahu vähendamiseks valige **Valikud** > **Edastus ja mälu** > **Kahanda**. Pildi eraldusvõime vähendamiseks 640x480 pikslini valige **Kahanda**. Vaba mälumahu suurendamiseks pärast üksuste kopeerimist muudesse asukohtadesse või seadmetesse valige fail ja **Valikud** > **Edastus ja mälu** > **Vaba mälu**. Vt "Failide varundamine" lk 44.

Brauseri kaudu failide allalaadimiseks rakenduse **Galerii** põhikaustadesse valige **Pildi laadimine**, **Video allalaad.**, **Muusikalingid** või **Heli allalaad.** Kui brauser avaneb, valige selle saidi järjehoidja, kust soovite mõne objekti alla laadida.

Rakenduses **Galerii** salvestatud meediumifailide traadita kohtvõrgu abil jagamiseks teiste ühilduvate UPnP-seadmetega peate esmalt looma ja configureerima oma traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti ja siis

konfigureerima rakenduse **Koduvõrk**. Vt "Traadita side kohtvõrk" lk 18.

Rakendusega **Koduvõrk** seotud seaded pole rakenduses **Galerii** saadaval enne funktsiooni **Koduvõrk** seadete konfigureerimist.

Piltide ja videoklippide vaatamine

Kaameraga pildistatud pildid ja videod on salvestatud kausta **Pildid ja video** (rakenduses **Galerii**). Pilte ja videoklippe võidakse teile saata ka multimeediumsõnumiga, e-kirjale manustatuna või Bluetooth-ühendust kasutades. Vastuvõetud piltide või videoklippide galeriis või meediumipleieris vaatamiseks tuleb need salvestada seadme mälli või mälukaardile (kui see on sisestatud).

Avage kaust **Pildid ja video** (rakenduses **Galerii**). Pildid ja videoklipid kuvatakse tsükliks ja on järjestatud kuupäeva järgi. Kuvatakse failide arv. Failide sirvimiseks liikuge vasakule või paremale. Failide sirvimiseks rühmiti liikuge üles või alla.

Foto või videoklipi töötlemiseks valige **Valikud > Muuda**. Avaneb pildi- või videoredaktor. Vt "Videoklippide töötlemine" lk 33. Vt "Piltide töötlemine" lk 34.

Pildi või videoklipi lisamiseks mõnda galeriis asuvasse albumisse valige **Valikud > Albumid > Lisa albumisse**. Vt "Albumid" lk 36.

Kohandatud videoklippide loomiseks valige galeriis üks või mitu videoklippi. Seejärel valige **Valikud > Muuda**. Vt "Videoklippide töötlemine" lk 33.

Piltide printimiseks ühilduva printeriga või printimise eesmärgil mälukaardil (kui see on sisestatud) talletamiseks valige **Valikud > Prindi**. Vt "Pildi printimine" lk 43.

Multimeediumsõnumi saatmiseks oma teenusepakkuja meediumifailide üleslaadimisteenuse aadressil (võrguteenus) vajutage klahvi  ja valige **Laadi üles** (kui see on saadaval). Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Pildi kuvamiseks liikuge soovitud pildile ja vajutage klahvi .

Avatud pildi suurendamiseks või vähendamiseks valige **Valikud > Suurenda** või **Vähenda**. Ekraani ülemisel real näidatakse suurendus- või vähendusastet. Suurendus- või vähendusastet ei salvestata vaikeseadena.

Valitud pildi kasutamiseks taustpildina valige soovitud pilt ja siis **Valikud > Määra > Pane taustapildiks**.

Pildi või videoklipi kustutamiseks vajutage .

Videoklippide töötlemine

Videoklippide töötlemiseks rakenduses **Galerii** ja kohandatud videoklippide loomiseks liikuge soovitud videoklipile ja valige **Valikud** > **Muuda**. Vt "Galerii" lk 31. Videote ühendamise ja lõikamise ning piltide, heliklippide, sulatusvõtete ja efektide lisamisega saab koostada kohandatud videoklippe. Sulatus on visuaalne võte (efekt), mida kasutatakse video alguses või lõpus, aga ka videoklippide vahel.

Kohandatud videoklippide loomiseks saate kasutada ka rakendust **Filmilooja**. Valige videoklipid ja pildid, millest soovite muue luua ning valige **Valikud** > **Muuda** > **Koosta muue**. Vt "Filmilooja" lk 83.

Videoredatoris kuvatakse kaks ajaskaalat: videoklipi ajaskaala ja heliklipi ajaskaala. Videoklipile lisatud pildid, tekst ja sulatused kuvatakse videoklipi ajaskaalal. Ühelt ajaskaalalt teisele minekuks liikuge kerimisnupu abil üles või alla.

Video, heli, pildi, teksti ja sulatuste töötlemine

Kohandatud videoklippide loomiseks märkige ja valige videoklipp (või mitu klippi) ja valige **Valikud** > **Muuda** > **Muuda**.

Video muutmiseks valige üks järgmistest.

Muuda videoklippi – klipi lõikamiseks, värviefektide lisamiseks, aeglustuse kasutamiseks, heli vaigistamiseks või taastamiseks ning teisaldamiseks, eemaldamiseks või kopeerimiseks.

Muuda teksti (kasutatav vaid siis, kui klipile on lisatud tekst) – teksti teisaldamiseks, eemaldamiseks või kopeerimiseks, teksti värvi ja laadi muutmiseks, ekraanil kuvamise kestuse määramiseks ning tekstile efektide lisamiseks.

Muuda pilti (kasutatav vaid siis, kui klipile on lisatud pilt) – pildi teisaldamiseks, eemaldamiseks või kopeerimiseks, kuvamise kestuse määramiseks ning pildile tausta või värviefektide lisamiseks.

Muuda heliklippi (kasutatav vaid siis, kui klipile on lisatud heliklipp) – heliklipi lõikamiseks, teisaldamiseks, kestuse muutmiseks, heliklipi eemaldamiseks või kopeerimiseks.

Vali üleminek – sulatusvalikuid on kolm: video alguses, video lõpus ja klippide vahel. Algussulatuse saab valida siis, kui video esimene üleminek on aktiivne.

Lisa – valige **Videoklipp**, **Pilt**, **Tekst**, **Heliklipp** või **Uus heliklipp**.

Film – filmiklipi vaatamiseks täisekraanvaates või pispildina, salvestamiseks või saatmiseks või filmi lõikamiseks multimeediumsõnumis saatmiseks sobivasse suurusesse.

Video kärpimiskuvast videoklipist hetktõmmise tegemiseks valige **Valikud** > **Salvesta ekraanipilt**. Pispiltide eelvaates vajutage  ja valige **Salvesta ekraanipilt**.

Video salvestamiseks valige **Valikud** > **Film** > **Salvesta**. Seade **Kasutusel olev mälu** määratlemiseks valige **Valikud** > **Seaded**. Vaikeseadena kasutatakse telefoni mälu.

Menüüs **Seaded**, saate määrata seadeid **Video vaikenimi**, **Vaike-ekraanipilt**, **Eraldusvõime** ja **Kasutusel olev mälu**.

Video saatmiseks valige **Saada** > **Multimeedia abil**, **E-posti abil**, **Bluetooth'i abil** või **Infrapuna abil**. Pöörduge teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kui suuri multimeediumsõnumeid on võimalik saata.

 **Näpunäide.** Kui videoklipp on multimeediumsõnumis saatmiseks liiga suur, võite selle saata Bluetooth-ühenduse kaudu. Vt "Andmete saatmine" lk 87. Bluetooth-ühenduse kaudu või mälukaardilugeja (lisavarustus) abil saate videoid üle kanda ka ühilduvasse arvutisse.

Piltide töötlemine

Piltide töötlemiseks kohe pärast pildistamist või pärast menüüsse **Galerii** salvestamist valige **Valikud** > **Muuda**.

Valige **Rakenda efekt**, kui soovite pilti kärpida või pöörata, eredust, värve, kontrastsust, tihendust ja

eraldusvõimet seadistada või lisada pildile efekte, teksti, lõikepilte või raame.

Pildi kärpimiseks valige **Valikud** > **Rakenda efekt** > **Kärpimine**. Foto suuruse käsitsi kärpimiseks valige **Käsitsi** või valige loendist eelmääratletud mõõtmete suhe. Kui valite **Käsitsi**, ilmub pildi vasakusse ülanurka rist. Valige juhtnupu abil kärbitav ala ning valige **Määra**. Vasakusse allnurka ilmub teine rist. Valige kärbitav ala uuesti. Esmalt valitud ala reguleerimiseks valige **Tagasi**. Valitud alad tekitavad risküliku, mis moodustab kärbitud pildi.

Eelmääratletud vastavuse puhul valige kärpimiseks ala vasak ülanurk. Esiletõstetud ala suuruse muutmiseks kasutage kerimisnuppu. Valitud ala külmutamiseks vajutage . Kerimisnupu abil saate valitud ala pildi sees liigutada. Kärbitava ala valimiseks vajutage .

Pildil olevate punasilmsusefektide vähendamiseks valige **Valikud** > **Rakenda efekt** > **Punasilms. vähend..** Viige rist silmale ja vajutage klahvi . Ekraanil kuvatakse rõngas. Kontuuri suuruse silmale sobivaks muutmiseks liigutage kerimisnuppu. Silmade punasuse kahandamiseks vajutage .

Pildiredaktoris on kasutusel järgmised otseteed.

- Pildi vaatamiseks täisekraanvaates vajutage * . Tavavaatesse naasmiseks vajutage uuesti * .
- Foto pööramiseks päri- või vastupäeva vajutage vastavalt klahvi **3** või **1** .

- Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi **5** või **0**.
- Suurendatud fotol liikumiseks vajutage ,  või .

Slaidiseanss

Piltide ja videoklippide vaatamiseks täisekraanirežiimis valige **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Alusta**. Slaidiseanssi alustatakse valitud failist. Valige järgmiste valikute seast.

Esita – rakenduse RealPlayer avamiseks ja valitud videoklipi esitamiseks.

Paus – slaidiseansi ajutiselt peatamiseks

Jätka – slaidiseansi vaatamise jätkamiseks

Lõpeta – slaidiseansi sulgemiseks

Piltide sirvimiseks vajutage  (eelmine) või  (järgmine).

Slaidiseansi tempo reguleerimiseks valige enne seansi algust **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Seaded** > **Slaidiviivitus**.

Slaidiseansile heli lisamiseks valige **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Seaded** ning siis mõni järgmistest.

Muusika – valige **Sisse** või **Välja**.

Pala – valige loendist soovitud muusikafail.

Helitugevuse reguleerimiseks slaidiseansi ajal vajutage  või .

Telesignaaliväljundi režiim

Saate vaadata seadmes talletatud videoid ja pilte ühilduva teleri ekraanil. Ühendage ühilduv Nokia videoühenduskaabel ühilduva teleri videosisendi ühenduspesa. Muude rakenduste puhul peale kausta **Pildid ja video** (rakendustes **Galerii** ja **RealPlayer**) kuvatakse teleriekraanil sama kuva, mida näete ka oma seadme ekraanil.

Kui avate teleriekraanil kuvatava pildi pispildivaates, pole valik **Suurenda** saadaval. Kui pilti ei suumita, kuvatakse avatud pilt teleriekraanil täissuuruses.

Videoid ja pilte saab vaadata ka slaidiseansina. Kõik albumis talletatud üksused või märgitud videod ja pildid kuvatakse teleri täisekraanil. Taustaks kõlab teie valitud muusika.

Esiletõstetud videoklipi avamisel alustab rakendus **RealPlayer** videoklipi esitamist nii seadme kui ka teleri ekraanil. Vt "RealPlayer" lk 80.

Kui Nokia videoväljundikaabel on seadmega ühendatud, suunatakse telerisse kõik seadme helid (sh videoklippide stereoheli, helinad ja klavvivajutushelid). Seadme mikrofoni töötab nagu tavaliselt.

TV-väljundi seaded tuleb konfigureerida vastava TV-süsteemi ja teleri kuvasuhte kohaselt. Vt "Telesaadete vaatamiseks seotud seaded" lk 117.

Esitlused

Esitluste abil saate vaadata SVG-faile (Scalable Vector Graphics; nt animatsioonid ja kaardid). Need pildid säilitavad printimisel ja erineva eraldusvõime või suurusega ekraani kasutamisel oma algse ilme. SVG-failide vaatamiseks valige kaust [Esitlused](#), liikuge soovitud pildile ja valige [Valikud](#) > [Esita](#).

Suurendamiseks vajutage klahvi **5**. Vähendamiseks vajutage klahvi **0**.

Täis- või tavaekraani valimiseks vajutage *.

Albumid

Albumite abil saate mugavalt hallata oma pilte ja videoklippe. Albumiloendi vaatamiseks valige kaust [Pildid ja video](#), [Valikud](#) > [Albumid](#) > [Näita albumeid](#).

Pildi või videoklipi lisamiseks galeriis asuvasse albumisse liikuge soovitud pildile või videoklipile ja valige [Valikud](#) > [Albumid](#) > [Lisa albumisse](#). Avaneb albumiloend. Valige album, kuhu soovite pildi või videoklipi lisada, ja vajutage .

Albumist faili eemaldamiseks vajutage . Faili ei kustutata kaustast [Pildid ja video](#) (rakenduses [Galerii](#)).

Veebi kaudu printimine

Rakendusega [Veebiprint](#) saate veebi kaudu pilte printida ja tellida mitmesuguseid valitud pildiga kujundatud tooteid (nt kruuse või hiirepatju). Tooted sõltuvad teenusepakkujast.

Rakenduse [Veebiprint](#) kasutamiseks peate esmalt tellima mõnelt veebiprintiteenuse pakkujalt vastava teenuse ja installima vähemalt ühe printiteenuse konfiguratsioonifaili. Selle faili saate teenusepakkujalt, kes toetab teenust [Veebiprint](#).

Printida saab ainult JPEG-vormingus pilte.

- 1 Vajutage klahvi  ja valige [Galerii](#) > [Pildid ja video](#). Valige soovitud pilt või pildid ja seejärel [Valikud](#) > [Prindi](#) > [Telli printitud pildid](#).
- 2 Valige loendist soovitud teenusepakkuja.
- 3 Valige esmalt [Valikud](#) ja mõni järgmistest võimalustest.
[Ava](#) – teenusepakkujaga ühenduse loomiseks.
[Eemalda](#) – teenusepakkuja eemaldamiseks loendist.
 Kui eemaldate loendist ka kõige viimase teenusepakkuja, pole valik [Telli printitud pildid](#) saadaval seni, kuni installite uuesti vähemalt ühe konfiguratsioonifaili.

Logi – eelmiste tellimuste üksikasjade (teenusepakkuja nimi, kogusumma ja tellimuse olek) vaatamiseks. Kui olete loonud ühenduse teenusepakkuja serveriga, kuvatakse piltide eelvaateaken koos piltidega, mille valisite kaustas **Galerii**.

- 4 Valige esmalt **Valikud** ja mõni järgmistest võimalustest.

Eelvaade – pildi vaatamiseks enne prinditeenuse tellimist. Piltide vaatamiseks liikuge üles või alla.

Telli kohe – tellimuse esitamiseks.

Muuda tootetellimust – valitud pildi üksikasjade ja soovitud eksemplaride arvu muutmiseks.

Tootetellimuse vaates saate valida, milliseid ja mis tüüpi tooteid soovite tellida. Saadaolevate toodete ja võimaluste valik sõltub teenusepakkujast.

Tellimuse teiste piltide üksikasjade vaatamiseks ja muutmiseks liikuge vasakule või paremale.

Muuda kliendiandmeid – kliendi ja tellimuse andmete muutmiseks. Klienditeabe saate kopeerida kontaktide kaustast.

Lisa foto – tellimusse uute piltide lisamiseks.

Eemalda foto – tellimusest piltide eemaldamiseks.

Logi – eelmiste tellimuste üksikasjade vaatamiseks.

Pärast tellimuse edastamist kuvatakse teade **Tellimuse saatmine õnnestus**.

Võrgu kaudu jagamine



Märkus. Teenuse kättesaadavus võib riigiti või müügipiirkonniti erineda.

Rakenduse **Võrgusjagamine** abil saate jagada oma pilte ja videoklippe ühilduvate võrgualbumite, ajaveebide või muude veebis leiduvate ühiskasutusteenuste kaudu. Saate sisu üles laadida, lõpetamata postitusi mustanditena salvestada ja nende koostamist hiljem jätkata ning albumite sisu vaadata. Toetatud sisutüüpide valik sõltub teenusepakkujast.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (sh helinate) ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla keelatud või piiratud.

Alustamine

Rakenduse **Võrgusjagamine** kasutamiseks peate vastava teenuse tellima mõnelt veebis piltide ühiskasutusteenust osutavalt teenusepakkujalt. Saate selle teenuse tavaliselt tellida teenusepakkuja veebilehelt. Üksikasjalikumate teavete teenuse tellimise kohta saate oma teenusepakkujalt. Lisateavet seda teenust toetavate teenusepakkujate kohta leiate veebisaidilt www.nokia.com/support.

Teenuse esmakordsel avamisel rakenduses **Võrgusjagamine** palutakse teil sisestada kasutajanimi ja

parool. Kui soovite seadeid hiljem vaadata või muuta, valige rakenduses [Võrgusjagamine Valikud](#) > [Seaded](#). Vt "Võrgus jagamise seaded" lk 39.

Failide üleslaadimine

Vajutage klahvi  ja valige [Galerii](#) > [Pildid ja video](#), üleslaaditavad failid ja [Valikud](#) > [Saada](#) > [Veebi üleslaadimine](#). Rakendusse [Võrgusjagamine](#) pääsete ka põhikaamera kaudu.

Avatakse vaade [Teenuse valim..](#) Mõne teenuse puhul uue konto loomiseks valige [Valikud](#) > [Lisa uus konto](#) või teenusteloendist ikoon tekstiga [Loo uus](#). Kui olete ühenduseta töötades loonud uue konto või muutnud mõne konto või teenuse seadeid ühilduvas arvutis veebibrauseri kaudu, valige seadme teenusteloendi uuendamiseks [Valikud](#) > [Too teenused](#). Teenuse valimiseks vajutage juhtnuppu.

Teenuse valimisel kuvatakse valitud pildid ja videod töötlusolekus. Faile saate avada ja vaadata, ümber korraldada, lisada või neile teksti lisada.

Veebi üleslaadimise tühistamiseks ja loodud postituse salvestamiseks mustandina valige [Tagasi](#) > [Salvesta mustandina](#). Kui üleslaadimine on juba alanud, valige [Tühista](#) > [Salvesta mustandina](#).

Teenusega ühenduse loomiseks ja failide veebi üleslaadimiseks valige [Valikud](#) > [Laadi üles](#) või vajutage klahvi .

Võrguteenuse avamine

Üleslaaditud piltide ja videote vaatamiseks võrguteenuses või mustandite ja saadetud postituste vaatamiseks oma seadmes valige kaustas [Pildid ja video Valikud](#) > [Teenuse avam..](#) Kontosid saab luua ning muuta ühenduseta töötades. Kui olete ühenduseta töötades loonud uue konto või muutnud mõne konto või teenuse seadeid ühilduvas arvutis veebibrauseri kaudu ja soovite seadme teenusteloendit uuendada, valige [Valikud](#) > [Too teenused](#). Valige loendist soovitud teenus.

Teenuse avamisel saate valida ühe järgmistest tegevustest.

- [Ava veebibrauseris](#) – saate luua ühenduse valitud teenusega ja vaadata veebibrauseris veebi üles laaditud ning mustandina salvestatud albumeid. See vaade sõltub teenusepakkujust.
- [Mustandid](#) – saate mustandpostitusi vaadata ja muuta ning veebi üles laadida.
- [Saadetud](#) – saate vaadata 20 viimast seadme kaudu loodud postitust või kannet.
- [Uus postitus](#) – saate luua uue postituse.

Saadaolevate võimaluste valik sõltub teenusepakkujust.

Võrgus jagamise seaded

Rakenduse **Võrgusjagamine** seadete muutmiseks valige rakenduses **Võrgusjagamine Valikud > Seaded**.

Minu kontod

Valikus **Minu kontod** saate luua uusi ja muuta olemasolevaid kontosid. Uue konto loomiseks valige **Valikud > Lisa uus konto**. Olemasoleva konto muutmiseks valige soovitud konto ja siis **Valikud > Muuda**. Valige järgmiste valikute seast.

Konto nimi – saate sisestada konto nime.

Teenusepakkuja – saate valida soovitud teenusepakkuja. Olemasoleva konto teenusepakkujat ei saa muuta. Uue teenusepakkuja puhul peate looma uue konto. Mõne kaustas **Minu kontod** leiduva konto kustutamisel kustutatakse seadmest ka selle kontoga seotud teenused (sh teenuse kaudu saadetud üksused).

Kasutajanimi ja **Parool** – saate sisestada võrguteenuse kasutajaks registreerumisel selle konto jaoks loodud kasutajanime ja parooli.

Üleslaad. pildi suurus – saate valida teenusesse üleslaadimisel kasutatava pildisuuruse.

Rakenduse seaded

Kuvatava pildi suurus – saate valida seadme ekraanil kuvamiseks kasutatava pildisuuruse. See seade ei mõjuta üleslaaditavate piltide suurust.

Kuvatava teksti suurus – saate valida fondisuuruse, mida kasutatakse mustand- ja saadetud postituste teksti kuvamisel või uute postituste teksti lisamisel või muutmisel.

Täpsemad

Teenusepakkujad – saate vaadata ja muuta teenusepakkuja seadeid, lisada uusi teenusepakkujaid ning vaadata teenusepakkujate andmeid. Teenusepakkuja muutmisel läheb kogu eelmist teenusepakkujat käsitlev teave aknas **Minu kontod** kaotsi. Eelmääratletud teenusepakkujate seadeid ei saa muuta.

Vaikepöördupunkt – võrguteenusega ühenduse loomiseks kasutatava pöördupunkti muutmiseks valige soovitud pöördupunkt.

Meediumirakendused



Muusikapleier

Vajutage klahvi  ja valige **Pleier**. Muusikapleieriga saate esitada muusikafaili ning luua ja kuulata esitusloendeid.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Muusika lisamine

Muusikapleieri esmakordsel avamisel otsib pleier seadme mälust muusikafaili, et koostada muusikakogu.

Pärast muusikafailide lisamist või eemaldamist värskendage oma muusikakogu. Valige **Valikud** > **Muusikakogu** > **Valikud** > **Uuenda muusikakogu**.



Näpunäide. Muusikafailide ülekandmiseks seadmest mälukaardile võib kasutada rakenduste komplekti Nokia PC Suite kuuluvat rakendust Nokia Music Manager.

Muusika esitamine

Muusikapleierit avades kuvatakse eelnevalt esitatud pala või esitusloend. Muusikakogu vaatamiseks valige  või **Valikud** > **Muusikakogu** ja soovitud laulude loend. Kuvatavate palade esitamiseks valige **Valikud** > **Esita**.

Laulu esitamise ajal esituse ja pausi vahetamiseks vajutage  või .

Laulu esitamise peatamiseks vajutage . Laulu kiireks edasi- või tagasikerimiseks hoidke all klahvi  või . Järgmise või eelmise laulu esitamiseks vajutage  või .

Viimatiesitatud laulude loendi vaatamiseks valige  või **Valikud** > **Ava "Praegu mäng."**. Palade loendi salvestamiseks esitusloendina valige **Valikud** > **Lisa lugude loendisse** ja koostage uus või valige salvestatud esitusloend.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage  või .

Muusika esitamise tooni muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Juhujärjestus- ja tavaesitusrežiimide vahetamiseks valige **Valikud** > **Juhuesitus**. Et valida, kas esitusloendi lõpus

palade esitus lõpetatakse või esitusloend taaskäivitatakse, valige **Valikud** > **Silmusesitus**.

Muusika allalaadimiseks oma võrgujärjehoidjate avamiseks valige **Valikud** > **Muusikalingid**.

Kui soovite naasta ooterežiimi ning jätta muusika taustal mängima, valige **Valikud** > **Kuula taustal**.

Muusikakogu

Muusikakogu vaatamiseks valige **Valikud** > **Muusikakogu**. Valik **Kõik lood** järjestab kogu muusika. Sorditud laulude vaatamiseks valige **Albumid**, **Esitajad**, **Žanrid** või **Autorid**. Albumi, esitaja, žanri ja autori kohta võetakse andmed muusikafailide ID3- või M4A-metaandmetest (kui need on olemas).

Palade, albumite, esitajate, žanride või autorite esitusloendisse lisamiseks valige soovitud elemendid ning valige **Valikud** > **Lisa lugude loendisse**. Saate koostada uue esitusloendi või lisada lugusid olemasolevasse loendisse.

Esitusloendi vaatamiseks valige **Lugude loendid**. Uue esitusloendi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus lugude loend**. Enda koostatud esitusloendile palade lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa lugusid**.

Esitusloendi kustutamiseks vajutage **C**. Esitusloendi kustutamine kustutab ainult esitusloendi, mitte muusikafailid.

Muusika edastamine

Muusikat saate edastada nii ühilduva arvuti kui ka teiste ühilduvate seadmete kaudu, kasutades selleks ühilduvat USB-kaablit või Bluetooth-ühendust. Üksikasjalikumat teavet vt "Bluetooth-ühendus" lk 85.

Muusikakogu värskendamiseks pärast lauluvaliku värskendamist valige **Valikud** > **Uuenda muusikakogu**.

Arvutile esitatakse muusika edastamiseks järgmised nõuded:

- Opsüsteem Microsoft Windows XP (või hilisem versioon).
- Rakenduse Windows Media Player ühilduv versioon. Täpsemat lisateavet Windows Media Playeri ühilduvuse kohta saate Nokia veebisaidilt jaotisest Nokia N95.
- Rakenduste komplekt Nokia PC Suite 6.7 või hilisem versioon.

Arvutist muusika edastamine

Valida on võimalik kolme erineva muusikaedastamisviisi vahel.

- Et vaadata oma seadet arvutis välise kõvakettana, millelt saate edastada kõiki andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks ühilduvat USB-kaablit või Bluetooth-ühendust. Kui kasutate USB-kaablit, valige

ühendusviisiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.

- Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-kaabel ja valige ühendusviisiks **Meediumipleier**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
- Tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakenduse Nokia Music Manager kasutamiseks ühendage ühilduv USB-kaabel ja valige ühendusviisiks **PC Suite**.

Vaikimisi aktiveeritud USB-ühendusrežiimi muutmiseks vajutage  ja valige **Side > Datakaabel > Andmekaablirežiim**.

Mõlemad rakenduste komplekti Nokia PC Suite rakendused (nii Windows Media Player kui ka Nokia Music Manager) on optimeeritud muusikafailide edastamiseks. Teavet muusika edastamise kohta rakenduse Nokia Music Manager abil vt Nokia PC Suite'i kasutusjuhendist.

Muusika edastamine rakendusega Windows Media Player

Muusika sünkroonimisfunktsioonid võivad eri Windows Media Playeri versioonides olla erisugused. Täpsema teabe saamiseks vaadake rakenduse Windows Media Player vastavaid juhendeid ja spikreid.

Käsitsi sünkroonimine

Pärast ühenduse loomist seadme ja ühilduva arvuti vahel valib rakendus Windows Media Player käsitsi sünkroonimise, kui teie seadmel pole piisavalt mälu mahtu. Käsitsi sünkroonimise puhul saate valida laule ja esitusloendeid, mida soovite teisaldada, kopeerida või eemaldada.

Esmase ühenduse loomisel seadmega peate sisestama nime, mida kasutatakse edaspidi seadme nimena Windows Media Playeris.

Valikute käsitsi teisaldamiseks tehke järgmist.

- 1 Pärast seadme ühendamist Windows Media Playeriga valige juhul, kui ühendatud on mitu seadet, navigeerimispaanil õige seade.
- 2 Sünkroonimiseks lohistage laulud või albumid loendipaanelile. Laulude või albumite eemaldamiseks loendist valige soovitud üksus loendist ja klõpsake **Eemalda loendist**.
- 3 Kontrollige, et loendipaanel oleksid failid, mida soovite sünkroonida, ja et seadmes oleks piisavalt vaba mäluruumi. Sünkroonimise alustamiseks klõpsake **Alusta sünkroonimist**.

Automaatne sünkroonimine

Failide teisaldamise vaikevaliku muutmiseks rakenduses Windows Media Player klõpsake valiku **Sümkron**.all asuvat noolt, valige seade ja klõpsake **Seadista sümkron**.

Tühjendage või märkige ruut **Sünkrooni seade automaatselt**.

Kui märkeruut **Sünkrooni seade automaatselt** on märgitud ja seade on ühendatud, siis teie seadme muusikakogu uuendatakse Windows Media Playeri esitusloendites tehtud valikute põhjal automaatselt.

Kui esitusloendit ei ole valitud, valitakse sünkroonimiseks kogu arvuti muusikakogu. Pange tähele, et arvuti muusikakogu võib sisaldada rohkem faile, kui mahub teie seadme mälu ja selles olevale ühilduvalle mälukaardile. Lisateabe saamiseks vaadake Windows Media Playeri spikrit.

Seadmes asuvaid esitusloendeid ei sünkroonita Windows Media Playeri esitusloenditega.

Pildi printimine

Piltide printimiseks ühilduva andmesidekaabli, WLAN- (kui on saadaval), Bluetooth-ühenduse või ühilduva mälukaardi abil (kui on saadaval) saate kasutada rakendust **Pildiprint**.

Printida saab ainult JPEG-vormingus pilte. Kaameraga pildistatud pildid salvestatakse automaatselt jpg-vormingus.

Piltide printimiseks rakendusega **Pildiprint** valige prinditav pilt ja seejärel prindivalik vaadetes galerii, kaamera, pildiredaktor või pildivaatur

Kui soovite printida rakendusega **Pildiprint** ühilduva printeriga, ühendage see enne prindivaliku valimist andmesidekaabli abil.

Printeri valimine

Valiku **Pildiprint** esmakordsel kasutamisel kuvatakse pärast pildi valimist saadaolevate printerite loend. Valige printer. See printer määratakse vaikeprinteriks.

Kui olete ühendanud rakendusega **Pildiprint** ühilduva printeri Nokia ühenduvuskaabliga CA-53, kuvatakse printer automaatselt.

Kui vaikeprinter pole kasutatav, kuvatakse kasutatavate prindiseadmete loend.

Vaikeprinteri muutmiseks valige **Valikud** > **Prindiseaded** > **Vaikeprinter**.

Prindi eelvaade

Prindi eelvaade avaneb ainult galeriist valitud pildi printimise alustamisel.

Valitud pildid kuvatakse eelmääratletud paigutusega. Paigutuse muutmiseks liikuge valitud printeris kasutatavate paigutuste loendis, vajutades klahvi  või . Kui pildid ei mahu ühele lehele, vajutage lisalehtede kuvamiseks kas  või .

Prindiseaded

Kasutatavad valikud sõltuvad valitud printeri võimalustest.

Vaikeprinteri seadmiseks valige **Valikud** > **Vaikeprinter**.

Paberi formaadi valimiseks valige **Paberi formaat**, edasi valige avanenud loendist soovitud formaat ja seejärel **OK**.
Eelmisse vaatesse naasmiseks valige **Tühista**.

Failide varundamine

Traadita kohtvõrgu abil meediumifailide ja varundfailide edastamiseks ühilduvasse arvutisse valige **Valikud** > **Edastus ja mälu** > **Automaatne edastus**. Vt "Traadita side kohtvõrk" lk 18.

Telefon alustab seadmeotsingut. Valige meediumifailide edastamiseks sobiv seade ja kaust. Valige **OK**.

Seadete **Mäluseade** või **Mälukaust** muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.



Sõnumid

Vajutage klahvi  ja valige **Sõnumid**. Menüüs **Sõnumid** saate koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida ja korraldada lühisõnumeid, multimeediumsõnumeid, e-kirju ja andmeid sisaldavaid erilisi lühisõnumeid. Lisaks sellele saate sõnumeid ja andmeid vastu võtta Bluetooth- või infrapunahenduse kaudu. Samuti on võimalik võtta vastu veebipõhiste teenuseteateid ja kärjeteateid ning saata võrku taotlusi teenuste sisselülitamiseks.



Märkus. Seade võib näidata, et sõnum saadeti seadmesse programmeeritud sõnumikeskuse numbril. Seade ei pruugi näidata, kas sõnum jõudis adressaadini. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkuvalt.

Uue sõnumi koostamiseks valige **Uus sõnum**.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi ilme võib sõltuvalt vastuvõtvast seadmest erineda.

Menüü **Sõnumid** sisaldab järgmisi kaustu.



Saabunud – siin asuvad kõik vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated). E-kirjad salvestatakse kausta **Postkast**.



Minu kaustad – saate sõnumeid kaustadesse paigutada.



Näpunäide. Korduvate sõnumite kirjutamisel võite kasutada mallide kausta salvestatud tekste.



Postkast – saate luua ühenduse kaugpostkastiga, laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem alla laaditud e-kirju. Vt "E-post" lk 55.



Mustandid – siin asuvad saatmata mustandsõnumid.



Saadetud – siia on salvestatud 20 viimati saadetud sõnumit (v.a Bluetooth- või infrapunahenduse kaudu saadetud sõnumid). Talletatavate sõnumite arvu muutmiseks vt "Muu seaded" lk 57.



Saatmiseks – siin talletatakse ajutiselt saatmist ootavad sõnumid.



Näide. Sõnumid paigutatakse kausta Saatmiseks näiteks siis, kui seade asub väljaspool võrgu levipiirkonda. Saate määrata, et sõnumid saadetakse ära siis, kui te järgmine kord serveriga ühenduse loote.



Raportid – saate taotleda, et võrk saadaks teile teie saadetud lühisõnumite või multimeediumsõnumite edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus). Teatud

juhtudel ei edastata e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta edastusaruandeid (saateraporteid).

💡 **Näpunäide.** Kui avatud on mõni vaikekaust, saab kaustu vahetada klahvi  või  abil.

Teenusejuhtimiskäskude (USSD-käskude), näiteks võrguteenuste aktiveerimise käskude sisestamiseks ja teenusepakkuja saamiseks valige **Sõnumid**põhivaates **Valikud** > **Teenuse juhtimine**.

Funktsiooniga **Kärjeteated** (võrguteenus) saate vastu võtta mitmesugust operaatorvõrguteavet, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt. Valige menüü **Sõnumid** põhivaates **Valikud** > **Kärjeteated**. Põhivaates kuvatakse teema olek, teema number, nimi ja see, kas teema on lipukesega (▶) järeltegevuseks märgitud.

UMTS-võrgus ei saa kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

Teksti kirjutamine

ABC, abc ja Abc tähistavad valitud täherežiimi. 123 tähistab numbrirežiimi.

Tavaline tekstisisestus

 kuvatakse, kui kasutate teksti sisestamisel tavalist tekstisisestusrežiimi.

- Vajutage korduvalt numbriklahvi (**1** – **9**), kuni vajalik märk ekraanile ilmub. Iga numbriklahvi all on rohkem märke kui klahvil näha.
- Kui järgmine täht asub praegu sisestatuga samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või vajutage ooteaja lõpetamiseks  ja sisestage täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage **0** . Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda **0** .

Sõnastikupõhine tekstisisestus


Kõiki tähti saab sisestada ühe klahvivajutusega.

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saab ise uusi sõnu lisada.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamisel kuvatakse ekraanil tähis .

- 1 Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage  ja valige **Kasuta sõnastikku**. Sellega aktiveeritakse kõigis telefoni redaktorites sõnastikupõhine tekstisisestus.

- 2 Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage klahve **2 – 9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.

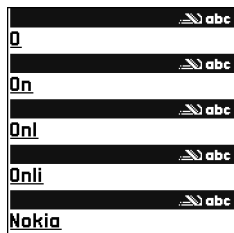

- Näiteks selleks, et kirjutada sõna "Nokia" ingliskeelse sõnastiku abil, vajutage tähe "N" jaoks klahvi **6**, "o" jaoks klahvi **6**, "k" jaoks klahvi **5**, "i" jaoks klahvi **4** ja "a" jaoks klahvi **2**.

Ekraanil pakutav sõna muutub pärast iga klahvivajutust.

- 3 Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja kuvatakse sõna, on õige, vajutage selle kinnitamiseks klahvi  või tühiku lisamiseks klahvi **0**. Kui sõna pole õige, vajutage sõnastikust leitud sõnade üksikvaade vaatamiseks korduvalt klahvi ***** või vajutage  ja valige **Sõnastik > Vasted**. Kui sõna järel kuvatakse küsimärk "?", pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage soovitud sõna tavalise tekstisisestusega ja valige siis **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.
- 4 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamine

Kirjutage liitsõna esimene osa ja kinnitage see klahviga . Kirjutage liitsõna teine osa. Liitsõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage **0**.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamine

Sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamiseks seadme kõigis redaktorites vajutage klahvi  ja valige **Sõnastik > Välja lülitatud**.

 **Näpunäide.** Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti klahvi **#**.

Näpunäiteid sõnastikupõhise sisestuse kasutamiseks

Numbri sisestamiseks täherežiimis hoidke vastavat numbriklahvi all.

Tähe- ja numbrižeiimi vahetamiseks hoidke all klahvi **#**.

Ühest märgirežiimist teise lülitumiseks vajutage **#**.

Tärgi kustutamiseks vajutage . Rohkem kui ühe tärgi kustutamiseks hoidke all klahvi .

Enamkasutatavate kirjavahemärkide kasutamiseks vajutage klahvi **1**.

Erimärkide loendi avamiseks hoidke all klahvi *****.

 **Näpunäide.** Mitme erimärgi sisestamiseks korraga vajutage iga märgi sisestamisega samaaegselt klahvi **5**.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Vastuvõttev seade võib multimeediumsõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

Enne multimeediumsõnumi koostamist või e-kirja kirjutamist peavad teil olema häälestatud õiged ühenduseadused. Vt "MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine" lk 49 ja "E-post" lk 55.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

- 1 Valige **Uus sõnum** ning üks järgmistest valikutest.
Lühisõnum – lühisõnumi saatmiseks
Multimeediasõnum – multimeediumsõnumi (MMS) saatmiseks.
E-kiri – e-kirja saatmiseks.
 Kui te pole veel e-posti kontot häälestanud, palutakse teil seda teha. E-posti seadete koostamise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**.

- 2 Kontaktide seast adressaatide või rühmade valimiseks või adressaadi telefoninumbri või e-posti aadressi sisestamiseks vajutage väljal **Saaja** klahvi . Eraldage adressaadid semikooloniga (;). Semikooloni sisestamiseks vajutage *****. Numbri või aadressi võib sisestada ka kopeerides ja lõikelaualt kleepides.
- 3 Sisestage väljale **Teema** multimeediumsõnumi või e-kirja teema. Nähtavate väljade muutmiseks valige **Valikud > Aadressiväljad**.
- 4 Sõnumiväljale kirjutage sõnum. Malli sisestamiseks valige **Valikud > Sisesta** või **Lisa objekt > Mall**.
- 5 Objekti lisamiseks multimeediumsõnumile valige **Valikud > Lisa objekt > Foto, Heliklipp** või **Videoklipp**. Heli lisamisel kuvatakse ekraanil tähis . Videote salvestusvormingu muutmiseks vt "Video seaded" lk 25.
- 6 MMS-sõnumi jaoks uue foto pildistamiseks või heli- või videolõigu salvestamiseks valige **Lisa uus > Foto**,



Heliklipp või **Videoklipp**. Sõnumisse uue slaidi lisamiseks valige **Slaid**.

Et vaadata, kuidas multimeediumsõnum välja näeb, valige **Valikud** > **Eelvaatlus**.

- 7 E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa** > **Foto**, **Heliklipp**, **Videoklipp** või **Märge**. E-kirja manuseid märgib tähis .

 **Näpunäide.** Kui soovite manusena saata mõnd muud liiki faili, avage vastav rakendus ja valige **Saada** > **E-posti abil**, kui see on kasutatav.

- 8 Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** või vajutage klahvi .

Seade toetab lühisõnumite saatmist, piiramata sõnumis sisalduda võivate märkide arvu. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi, piirates ühes sõnumis saadetavate märkide arvu.

E-kirjad paigutatakse enne saatmist automaatselt kausta **Saatmiseks**. Kui saatmine ebaõnnestub, jääb e-kiri kausta **Saatmiseks** ja selle olekut märgib teade **Ebaõnnestus**.

 **Näpunäide.** On võimalik koostada pildi-, video-, heli- ja tekstiesitlusi ning saata neid multimeediumsõnumis. Multimeediumsõnumi koostamiseks valige **Valikud** > **Koosta esitlus**. Valik kuvatakse ainult juhul, kui **MMSi**

koostamisrežiim on seatud väärtusele **Hoiatustega** või **Vaba**. Vt "Multimeediumsõnumid" lk 54.

MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine

Seaded võite saada sõnumiga oma teenusepakkujalt. Vt "Andmed ja seaded" lk 50.

Teavet andmesideteenuste tellimise ja kättesaadavuse kohta saate oma teenusepakkujalt. Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid.

MMS-seadete sisestamine käsitsi

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunkt** ja määrake multimeediumsõnumi pöörduspunkti seaded. Vt "Ühendus" lk 109.
- 2 Vajutage klahvi  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeedia-sõnum** > **Eelistatud pöördusp.** ja enda loodud pöörduspunkt, mida soovite ühenduse loomisel kasutada. Vt ka "Multimeediumsõnumid" lk 54.

Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, allalaadimist, kirjadele vastamist või nende edasisaatmist tehke järgmist.

- Konfigureerige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt "Ühendus" lk 109.
- Määrake e-posti seaded. Kui valite rakenduse **Sõnumid** põhivaates **Postkast**, kuid pole veel e-posti kontot

häälestanud, palub telefon teil seda teha. E-posti seadete koostamise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**. Vt ka "E-post" lk 55.
Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja (ISP) juhiseid.



Saabunud sõnumite kaust – sõnumite vastuvõtmine

Kaustas **Saabunud** viitab lugemata lühisõnumile, lugemata multimeediumsõnumile, infrapunahenduse kaudu saadud andmetele, Bluetooth-ühenduse kaudu saadud andmetele.

Kui teile saabub sõnum, kuvatakse ooterežiimis ekraanil ja teade **1 uus sõnum**. Sõnumi avamiseks valige **Näita**. Sõnumi avamiseks kaustas **Saabunud** vajutage klahvi .

Vastuvõetud sõnumile vastuse saatmiseks valige **Valikud** > **Vastussõnum**.

Lühi- või multimeediumsõnumi printimiseks ühilduva, profiili Basic Print Profile (BPP) toetava printeriga, millel on Bluetooth-ühendus (näiteks HP Deskjet 450 Mobile Printer või HP Photosmart 8150), valige **Valikud** > **Prindi**.

Multimeediumsõnumid



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Võite saada teate, et multimeediumsõnum ootab multimeedium-sõnumikeskuses. Sõnumi seadmesselaadimiseks vajaliku pakettandmesideseansi käivitamiseks valige **Valikud** > **Lae**.

Multimeediumsõnumi () avamisel võite näha pilti ja lisatud sõnumit. Tähis kuvatakse, kui lisatud on heli. Tähis kuvatakse, kui lisatud on video. Heli või video esitamiseks valige vastav tähis.

Multimeediumsõnumile lisatud meediumobjektide vaatamiseks valige **Valikud** > **Objektid**.

Kui sõnum sisaldab multimeediumesitlust, kuvatakse tähis . Esitluse esitamiseks valige vastav tähis.

Andmed ja seaded

Seade võtab vastu mitmesuguseid andmesisaldusega sõnumeid ().

Konfig.sõnum – vajalikud seaded saate oma teenusepakkujalt või teabehaldusosakonna poolt saadetud

seadeid sisaldava konfiguratsioonisõnumiga. Seadete salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta kõik**.

Visiitkaart – teabe salvestamiseks kausta **Kontaktid** valige **Valikud** > **Salvesta visiitkaart**. Visiitkaardile lisatud sertifikaate või helifaile ei salvestata.

Helina toon – helina salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Võrgu logo – kui soovite, et ooterežiimis kuvataks operaatorvõrgu nime asemel logo, valige **Valikud** > **Salvesta**.

Kalendrikirje – kutse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salv. kalendrisse**.

Veebisõnum – järjehoidja salvestamiseks veebibrauseri järjehoidjate loendisse valige **Valikud** > **Lisa järjehoidjatesse**. Kui sõnum sisaldab nii pöörduspunkti seadeid kui ka järjehoidjaid, valige andmete salvestamiseks **Valikud** > **Salvesta kõik**.

Tuli e-kiri – annab teada, mitu uut e-kirja on kaugpostkastis. Pikem teateversioon võib sisaldada üksikasjalikumaid teavet.

Veebipõhised teenuseteated

Veebipõhised teenuseteated (📧) on lühiteated (näiteks uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada lühisõnumit või linki. Lisateavet ja tellimisinfo saate teenusepakkuvalt.



Postkast

Kui valite **Postkast**, kuid pole veel e-posti kontot häälestanud, palub telefon seda teha. E-posti seadete koostamise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**. Vt ka "E-post" lk 55.

Kui loote uue postkasti, näete menüü **Sõnumid** põhikuva valiku **Postkast** asemel uue postkasti nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Postkasti avamine

Postkasti avamisel küsib seade, kas soovite ühendust postkastiga (**Võtan ühenduse postkastiga?**).

Postkastiga ühenduse loomiseks ja uute e-kirjade päiste või sõnumite allalaadimiseks valige **Jah**. Kui vaatate kirju sidusrežiimis (võrguühendusega), on telefonil pakettandmeside vahendusel serveri postkastiga pidev ühendus. Vt ka "Ühendus" lk 109.

Varem allalaaditud e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis (võrguühenduseta) valige **Ei**. E-kirjade vallasrežiimis vaatamisel pole seade serveri postkastiga sideühenduses.

E-kirjade allalaadimine

Kui telefon on vallasrežiimis, valige serveri postkastiga ühenduse loomiseks **Valikud** > **Loo ühendus**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

- 1 Kui postkastiga on ühendus loodud, valige **Valikud** > **E-posti ülekanne**.

Uued – uute e-kirjade laadimiseks seadmesse.

Valitud – vaid märgitud e-kirjade allalaadimiseks;

Kõik – kõigi e-kirjade allalaadimiseks postkastist.

E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.

- 2 Kui olete e-kirjad alla laadinud, võite neid vaatama hakata sidusrežiimis või valida ühenduse katkestamiseks **Valikud** > **Katkesta ühendus** ja vaadata e-kirju vallasrežiimis.

E-kirjade olekutähised on järgmised.

 @ – uus e-kiri (vallas- või sidusrežiimis) pole seadmesse laaditud.

 @ – uus e-kiri on seadmesse laaditud.

 @ – e-kiri on loetud ja pole seadmesse laaditud.

 @ – e-kiri on loetud.

 @ – e-kirja päis on loetud ja kirja sisu on seadmest kustutatud.

- 3 E-kirja avamiseks vajutage . Kui e-kirja pole alla laaditud (tähise nool osutab väljapoole) ning seade on

vallasrežiimis, küsib telefon luba kirja postkastist allalaadimiseks.

E-kirja manuste vaatamiseks avage manusetähisega  tähistatud sõnum ja valige **Valikud** > **Manused**. Kui manusetähis on tuhm, pole manust seadmesse laaditud; valige **Valikud** > **Laadi alla**.

Koosolekukutseid saate vastu võtta ka e-posti sisendkausta. Vt "Koosolekukutsed" lk 77 ja "Kalendrikirjete koostamine" lk 76.

E-kirja printimiseks ühilduva, profiili Basic Print Profile (BPP) toetava printeriga, millel on Bluetooth-ühendus (näiteks HP Deskjet 450 Mobile Printer või HP Photosmart 8150), valige **Valikud** > **Prindi**.

E-kirjade automaatne allalaadimine

E-kirjade automaatseks allalaadimiseks valige **Valikud** > **E-posti seaded** > **Autom. ülekanne** > **Päise ülekanne** > **Alati ühenduses** või **Koduvõrgus** ja määra, millal ja kui tihti sõnumeid alla laaditakse.

Seadme seadistamine e-posti automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste ülekandmist. Teabe saamiseks andmeülekande teenustasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole.

E-kirjade kustutamine

E-kirja sisu kustutamiseks seadmest nii, et see jääks siiski serveri postkasti alles, valige **Valikud > Kustuta**. Valige kuval **Kustutan sõnumi:** valik **Ainult telefonist**.

Seade näitab postkastis olevate e-kirjade päseid täpselt nii, nagu need on serveris. E-kirja päis jääb seadmesse alles ka e-kirja sisu kustutamisel. Kui soovite ka päised kustutada, tuleb e-kirjad kõigepealt serveri postkastist kustutada ja siis luua ühendus seadmest uuesti serveri postkastiga, et postkasti olekut uuendada.

E-kirja kustutamiseks seadmest ja serveri postkastist valige **Valikud > Kustuta**. Valige kuval **Kustutan sõnumi:** valik **Tel-st ja serverist**.

Kui viibite vallasrežiimis, kustutatakse e-kiri esmalt seadmest. Järgmisel korral, kui serveri postkastiga ühenduse loote, kustutatakse kiri automaatselt ka serverist. POP3-protokolli kasutamisel kustutatakse märgitud e-kirjad alles pärast serveri postkastiga ühenduse katkestamist.

Kui soovite mõne kirja kustutamise nii seadmest kui ka serverist tühistada, liikuge järgmise ühenduse ajal kustutatavaks märgitud e-kirjale () ja valige **Valikud > Ennista**.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Pakettandmesideseansi lõpetamiseks postkastiga valige sidusrežiimis **Valikud > Katkesta ühendus**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need seadmes esmalt mõnda kausta kopeerida.

- 1 Valige menüü **Sõnumid** põhikuval **Valikud > SIM-kaardi sõnumid**.
- 2 Sõnumite märkimiseks valige **Valikud > Vali/Tühista valik > Vali** või **Vali kõik**.
- 3 Valige **Valikud > Kopeeri**. Avatakse kaustaloend.
- 4 Kopeerimise alustamiseks valige soovitud kaust ja vajutage **OK**. Sõnumite vaatamiseks avage kaust.

Sõnumiseaded

Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Järgige teenusepakkuja saadud juhiseid. Teenusepakkuja võib saata teile seadeid ka konfiguratsioonisõnumina..

Mõned või kõik sõnumikeskused või pöörduspunktid võivad olla teenusepakkuja poolt seadmesse salvestatud ning võib juhtuda, et neid pole võimalik muuta, koostada, redigeerida või eemaldada.

Lühisõnumid

Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Lühisõnum** ja mõni järgmistest.

Sõnumikeskused – kõigi määratud lühisõnumikeskuste loendi vaatamine.

Märgikodeering – märgivahetuseks ühest süsteemist teise, kui see on kasutatav, valige **Osaline tugi**.

Kasutatav keskus – valige sõnumikeskus, mille kaudu soovite lühisõnumeid saata.

Saateraport – saate valida, et võrk saadaks sõnumite kohta edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus).

Sõnumi kehtivus – valige, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi vorming – muutke seda seadet ainult siis, kui olete kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumeid teise vormingusse teisendada. Pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Eelistatud ühendus – valige lühisõnumite saatmiseks kasutatav ühendus: GSM-võrk või pakettandmeside, kui võrk seda toetab. Vt "Ühendus" lk 109.

Vastuse edast. sama – valige, kas soovite, et vastussõnumi saatmisel kasutataks sama sõnumikeskuse numbrit (võrguteenus).

Multimeediasõnumid

Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** ja mõni järgmistest valikutest.

Foto suurus – määrake MMS-sõnumisse lisatava foto suurus: valikuteks on Valikud on **Algupärane** (kuvatakse vaid juhul, kui **MMSi koostamisrežiimi** seadeks on **Hoiatustega** või **Vaba**), **Väike** ja **Suur**.

MMSi koostamisrežiim – kui valite **Hoiatustega**, annab seade hoiatusteate juhul, kui proovite saata sõnumit, mida vastuvõttev seade ei pruugi toetada. Kui valite **Piiratud**, ei luba seade saata sõnumeid, mida ei toetata.

Eelistatud pöördusp. – valige, millist pöörduspunkti kasutatakse MMS-sõnumikeskusega ühenduse loomiseks.

Multim. vastuvõtt – valige, kuidas soovite MMS-sõnumeid vastu võtta. Koduvõrgus MMS-sõnumite automaatseks vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.**. Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud MMS-sõnum, mis on salvestatud MMS-sõnumikeskuses.

Kui viibite väljaspool koduvõrgu levipiirkonda, võib MMS-sõnumite saatmine ja vastuvõtmine olla tavalisest kallim.

Kui valite **Multim. vastuvõtt** > **Alati automaatne**, loob seade sõnumi allalaadimiseks automaatselt aktiivse pakettandmesideühenduse, sõltumata sellest, kas viibite oma koduvõrgu levipiirkonnas või mitte.

Anonüümsed lubatud – valige, kas soovite keelduda sõnumitest, mille saatja on anonüümne.

Reklaami vastuvõtt – määrake, kas soovite MMS-sõnumina saadetud reklaame vastu võtta või mitte.

Saateraport – Valige, kas soovite, et logis kuvataks saadetud sõnumi olek (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta edastusaruandeid (saateraporteid).

Keeldu raportist – valige, kas soovite keelata kohaletoimetamisteadete saatmise saabunud MMS-sõnumite vastuvõtmise kohta.

Sõnumi kehtivus – valige, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit aadressaiale edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

E-post

Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **E-post** ja mõni järgmistest valikutest.

Postkastid – valige postkast, kus soovite muuta mõnda järgmistest seadetest. **Ühendusseaded**, **Kasutajaseaded**, **Allalaadimisseaded** ja **Autom. ülekanne**.

Kasutatav postkast – valige, millist postkasti soovite e-kirjade saatmiseks kasutada.

Uue postkasti koostamiseks valige postkastifunktsiooni põhivaates **Valikud** > **Uus postkast**.

Ühendusseaded

Vastuvõetud e-kirja seadete redigeerimiseks valige **Saabuvad e-kirjad** ja mõni järgmistest valikutest.

Kasutajanimi – sisestage teenusepakkuja saadud kasutajanimi.

Parool – sisestage oma parool. Kui jätate selle välja tühjaks, peate parooli sisestama serveri postkastiga ühenduse loomisel.

Sisset. posti server – sisestage e-kirju vastu võtva postiserveri IP-aadress või hostinimi.

Pöörduspunkt – valige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt "Ühendus" lk 109.

Postkasti nimi – sisestage postkasti nimi.

Postkasti tüüp – määrab postkasti teenusepakkuja soovitatava e-posti protokoll. Valikud on **POP3** ja **IMAP4**. Seda seadet saab valida vaid üks kord ning kui olete selle seade salvestanud või postkasti seadetest väljunud, ei saa

te seda enam muuta. Kui kasutate POP3-protokolli, ei uuendata e-kirju sidusrežiimis automaatselt. Uute e-kirjade vaatamiseks tuleb ühendus katkestada ning seejärel postkastiga uuesti ühendus luua.

Turvalisus (pordid) – valige kaugpostkastiga turvalisuse ühenduse tagamiseks kasutatav turvavalik.

Port – määrake ühenduse port.

APOP turvaline login (ainult POP3 jaoks) – kasutatakse POP3-protokolli puhul paroolide krüptimiseks, mis edastatakse ühenduse loomisel e-posti serveris asuva postkastiga.

Vastuvõetud e-kirja seadete redigeerimiseks valige **Väljuvad e-kirjad** ja mõni järgmistest valikutest.

Minu e-posti aadress – sisestage teenusepakkuja antud e-posti aadress. Sellel aadressil saavad ka teie kirjade vastused.

Väljuva posti server – sisestage teie e-kirju saatva meiliserveri IP-aadress või hostinimi. Mõnel juhul saate kasutada üksnes oma teenusepakkuja e-posti serverit. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Pöörduspunkt – valige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt "Ühendus" lk 109.

Seaded **Kasutajanimi**, **Parool**, **Turvalisus (pordid)** ja **Port** on sarnanevad seadetele kaustas **Saavad e-kirjad**.

Kasutajaseaded

Minu nimi – sisestage oma nimi. Kui adressaadi telefon seda funktsiooni toetab, kuvatakse e-posti aadressi asemel teie nimi.

Kirjade saatmine – määrake, kuidas teie seadmest e-kirju saadetakse. Et telefon looks valiku **Kirjade saatmine** valimisel postkastiga ühenduse, valige **Kohe**. Valiku **Järgm. ühendusel** puhul saadetakse e-kiri postkastiga ühenduse loomisel.

Saada endale koopia – valige, kas soovite e-kirja koopia salvestada serveri postkasti ja saata valikus **Minu e-posti aadress** määratud aadressile.

Koos allkirjaga – valige, kas soovite e-kirjadele lisada allkirja.

Uued e-kirja teated – valige, kas telefon peaks teatama või helisignaali märku andma uue e-kirja saabumisest teie postkasti.

Vaikekodeering – valige vastavalt keelele mõni muu kodeering.

Allalaadimisseaded

Laaditav osa kirjast – saate määrata, milline osa e-kirjadest alla laaditakse. **Ainult päised**, **Suuruse piirang** või **Kirjad & manused**.

Laad. kirjade arv – saate määrata, mitu uut e-kirja postkasti alla laaditakse.

IMAP4 kausta tee (ainult IMAP4 jaoks) – saate määrata kaustaraja tellitud kaustadele.

Kaustade tellimine (ainult IMAP4 jaoks) – saate tellida serveri postkasti muid kaustu ning nende sisu alla laadida.

Autom. ülekanne

Päise ülekanne – saate valida, kas telefon laadib uue e-kirja automaatselt. Saate määrata, millal ja kui tihti sõnumeid alla laaditakse.

Seadme seadistamine e-posti automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude ülekandmist. Teabe saamiseks andmeülekande teenustasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole.

Veebipõhised teenuseteated

Vajutage klahvi  ja valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > Teenuse teade**. Valige, kas telefon peaks teenuseteateid vastu võtma või mitte. Kui soovite, et seade aktiveeriks teenuseteate saabumisel automaatselt brauseri, looks võrguühenduse ja laadiks sisu alla, valige **Lae alla > Automaatne**.

Kärjeteated

Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate teenusepakkujalt. Vajutage klahvi  ja valige **Sõnumid >**

Valikud > Seaded > Kärjeteated ning üks järgmistest valikutest.

Vastuvõtt – valige, kas telefon võtab kärjeteateid vastu või mitte.

Keel – saate valida, millises keeles soovite teateid vastu võtta. Valikud on **Kõik**, **Valitud** või **Muu**.

Teematu vastus – valige, kas seade otsib automaatselt uusi teemanumbreid ning salvestab uued nimeta numbrid teemaloendisse.

Muu seaded

Vajutage klahvi  ja valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > Muu** ning üks järgmistest valikutest.

Salv. saadet. sõnum – valige, kas soovite lühisõnumi, multimeediumsõnumi või e-kirja koopia salvestada kausta **Saadetud**.

Sõnumite talletusarv – määrake, kui palju saadetud sõnumeid soovite salvestada kausta **Saadetud**. Vaikimisi salvestatakse kuni 20 sõnumit. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.

Kasutatav mälu – kui ühilduv mälukaart on telefoni sisestatud, valige sõnumi salvestamiseks **Telefoni mälu** või **Mälukaart**.

Helistamine

Tavakõned

 **Näpunäide.** Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage kõne ajal  või . Kui helitugevuseks on seatud **Mikrofon välja**, saate siiski helitugevust reguleerida klahvidega  või .

Tavakõnedeks saate kasutada nii avatud klapi režiimi kui ka kuvamisrežiimi. Vt "Režiimid" lk 11.

- 1 Tavakõne algatamiseks avatud klapi režiimis sisestage ooterežiimis telefoninumber (sh piirkonna kood). Numbri kustutamiseks vajutage . Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
- 2 Soovitud numbril helistamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi  või sulgege klapp (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).

Klahvi  vajutus lõpetab alati telefonikõne (ka siis, kui mõni teine rakendus on aktiivne).

Menüü **Kontakt-andmed** kaudu helistamiseks vajutage  ja valige **Kontakt-andmed**. Liikuge soovitud kontakti

nimele või sisestage otsinguväljale nime algustähed. Kuvatakse leitud kontaktide loend. Helistamiseks vajutage . Valige kõne tüüp **Häälkõne**.

Sel viisil helistamiseks peate esmalt kopeerima kontaktid oma SIM-kaardilt kausta **Kontakt-andmed**. Vt "Kontaktikirjete kopeerimine" lk 69.

Kõneposti helistamiseks (võrguteenus) vajutage ooterežiimis klahvi **1** ja hoidke seda all. Vt ka "Suunamine" lk 115.

 **Näpunäide.** Kõneposti telefoninumbri muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Kõnepost > Valikud > Muuda numbrit**. Sisestage number (selle saate võrguoperaatorilt) ja valige **OK**.

Viimasena valitud numbril helistamiseks ooterežiimis vajutage . Liikuge soovitud numbrile ja vajutage helistamiseks .

Konverentskõne

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud > Uus kõne**. Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.

- 3 Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnega liitmiseks **Valikud > Konverents**. Uute osalejate liitmiseks konverentskõnega korrake 2. juhust. Seejärel valige **Valikud > Konverents > Lisa konverentsi**. Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).

Kui soovite kõneleda ühe osapoolega privaatset, valige **Valikud > Konverents > Eravestlus**. Valige esmalt osaleja ja seejärel **Erakõne**. Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata. Kui olete eravestluse lõpetanud, valige konverentskõnesse naasmiseks **Valikud > Lisa konverentsi**.

Ühe osaleja eemaldamiseks konverentskõnest valige **Valikud > Konverents > Vabasta osaleja**. Liikuge soovitud osaleja nimele ja valige **Vabasta**.

- 4 Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

Telefoninumbri kiirvalimine

Kiirvalimise aktiveerimiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse lülitatud**.

Telefoninumbri määramiseks mõnele kiirvalimisklahvile (**2 - 9**) vajutage  ja valige **Vahendid > Kiirvalim..** Liikuge klahvile, millele soovite telefoninumbrit määrata,

ja valige **Valikud > Määra**. **1** on reserveeritud kõneposti jaoks.

Ooterežiimis helistamiseks vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja siis klahvi .

Häälvalimine

Teie seade toetab täiustatud häälkäsklusi. Täiustatud häälkäsklused ei sõltu kõneleja häälest, seega pole teil vaja tunnussõnu enne salvestada. Selle asemel loob seade kontaktikausta kirjete jaoks ise tunnussõnad, mida siis lausunud tunnussõnaga võrreldakse. Seadme hääletuvastusfunktsioon kohandub põhikasutaja häälega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.

Kontakti tunnussõna on kontaktikaardil salvestatud nimi või hüüdnimi. Sünteesitud tunnussõna kuulamiseks avage soovitud kontaktikaart ja valige **Valikud > Esita tunnussõna**.

Helistamine tunnussõna abil

 **Märkus.** Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõimalisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

- 1 Häälvälamise alustamiseks ooterežiimis vajutage klahvi  ning hoidke seda all. Kui kasutate ühilduvat peakomplekti, millel on peakomplekti nupp, vajutage häälvälamise alustamiseks peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.
- 2 Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontaktikaardil salvestatud nimi või hüüdnimi selge häälega.
- 3 Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud tunnussõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbr. 2,5 sekundi pärast valib seade numbr. Kui tuvastatud kontakt polnud õige, valige muude vastete loendi kuvamiseks **Järgmine** või häälvälamise tühistamiseks **Lõpeta**.

Kui ühe nime all on salvestatud mitu numbrit, valib seade vaikenumbri (kui see on määratud). Kui vaikenumbrit pole määratud, valib seade esimese saadaoleva numbr järgmises järjestuses: **Mobiil**, **Mobiil (kodu)**, **Mobiil (töö)**, **Telefon**, **Telefon (kodu)** ja **Telefon (töö)**.

Videokõned

Videokõnedeks saate kasutada nii avatud klapi režiimi kui ka kuvamisrežiimi. Vt "Režiimid" lk 11.

Vabakäe-videokõnedeks kasutage kuvamisrežiimi. Videokõne puhul kuvatakse reaajas videot teist endast ja

inimesest, kellega vestlete. Videokõne teisele osapoolle näidatakse teie seadme kaamera kaudu filmitavat otsepidi.

Videokõne tegemiseks peab telefonis olema USIM-kaart ning telefon peab asuma UMTS-võrgu levialas. Teavet videokõne tellimise ja kättesaadavuse kohta saate oma teenusepakujalt. Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva telefoni või ISDN-kliendiga. Videokõnet ei saa teha, kui teil on pooleli teine tava-, video- või andmesidekõne.

Tähised

 – te ei näe videot (teine osapool ei saada videot või võrk ei edasta seda).

 – olete keelanud oma seadmest videopildi saatmise. Foto saatmiseks vaadake teemat "Kõne seaded" lk 108.

- 1 Tavakõne algatamiseks avatud klapi režiimis sisestage ooterežiimis telefoninumber või valige kontakt kaustast **Kontakt-andmed**.
- 2 Valige **Valikud** > **Videokõne**.

Vabakäe-videokõneks aktiveerige kuvamisrežiim, kui adressaat on kõnele vastanud.

Videokõne algatamine võib veidi aega võtta. Kuvatakse teade **Ootan videopilti**. Kui videokõne algatamine ebaõnnestus (näiteks seetõttu, et võrk ei toeta või vastuvõtja telefon ei võimalda videokõnet), pakub telefon tavakõne algatamist või sõnumi saatmist.

Videokõne on aktiivne, kui kaks videokujutist on nähtavad ning valjuhääldist kostab heli. Teine osapool võib videopildi saatmise keelata (✕). Sel juhul kõlab vastav signaal ning telefon võib kuvada foto (stoppkaadri) või halli taustpildi.

💡 **Näpunäide.** Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage  või .

Video kuvamise või ainult heli kuulamise vahel valimiseks valige **Luba** või **Blokeeri** > **Saadan video**, **Saadan heli** või **Saadan heli ja video**.

Enda kujutise suurendamiseks või vähendamiseks valige **Suurenda** või **Vähenda**. Ekraani ülaservas kuvatakse suumitähis.

Saadetud ja vastuvõetud videopiltide järjestuse vahetamiseks ekraanil valige **Muuda järjestust**.

Ka siis, kui olete video saatmise kõne ajal keelanud, kehtib sellele kõnele videokõnetariif. Hindu küsige võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.

Videokõne lõpetamiseks vajutage .

Video ühisvaatamine

Funktsiooni **Vid. jagamine** (võrguteenus) abil saate oma mobiilseadmest saata otsevideopilti või videoklipi tavakõne ajal teise ühilduvasse mobiilseadmesse. Saatke adressaadile kutse otsevideopildi või videoklipi

vaatamiseks. Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu ja aktiveerite õige režiimi. Vt "Video ühisvaatamine" lk 62.

Video ühisvaatamise nõuded

Kuna **Vid. jagamine** nõuab 3G UMTS-võrgu ühendust, sõltub teenuse **Vid. jagamine** kasutamine 3G-võrgu olemasolust. – {} – Võrgu kättesaadavuse ja selle rakenduse kasutamisega kaasnevate tasude kohta küsige oma teenusepakujalt. Võrguteenus **Vid. jagamine** kasutamiseks peate tegema järgmist.

- Veenduge, et teenus **Vid. jagamine** oleks teie telefoni Nokia N93 installitud.
- Veenduge, et teie seade oleks häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks. Vt "Seaded" lk 62.
- Veenduge, et teil oleks aktiivne UMTS-ühendus ja viibite UMTS-võrgu levialas. Vt "Seaded" lk 62. Kui alustate ühisvaatamiseanssi UMTS-võrgu levialas viibides, kuid lähete siis üle GSM-võrku, siis videoseanss katkeb, kuid tavakõne jätkub nagu tavaliselt.
- Veenduge, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja oleksid UMTS-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse ja selle isiku telefon on välja lülitatud või ta ei asu UMTS-võrgu levialas, ei tea ta, et proovite talle kutset saata. Teie seadmes kuvatakse

tõrketead, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Seaded

Isikutevahelise ühenduse seaded

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Teenuse [Vid. jagamine](#) kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded olema teie seadmes konfigureeritud. SIP-profiili häälestamisel saate luua isikutevahelise otseühenduse mõne teise ühilduva telefoniga. SIP-profiil peab olema loodud ka ühisvaatamisseansi vastuvõtmiseks.

Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakujalt ja salvestage need oma seadmes. Teenusepakkuja võib saata seaded teile telefonitsi.

Kui teate adressaadi SIP-aadressi, saate selle sisestada tema kontaktikaardile. Avage seadme põhimenüü kaudu menüü [Kontakt-andmed](#). Seejärel avage soovitud kontaktikaart (või looge selle isiku jaoks uus kaart). Valige [Valikud](#) > [Lisa andmeid](#) > [SIP](#). Sisestage SIP-aadress kujul sip:kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

UMTS-ühenduse seaded

UMTS-ühenduse häälestamiseks tehke järgmist.

- Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige leping UMTS-võrgu kasutamiseks.
- Veenduge, et teie seadme UMTS-pöördupunkti ühendusseaded on õigesti konfigureeritud. Lisateavet leiate teemast "Ühendus" lk 109.

Video ühisvaatamine

Ühisvaatamisseansi vastuvõtmiseks peab adressaat installima funktsiooni [Vid. jagamine](#) ja konfigureerima oma mobiilseadmes vajalikud seaded. Ühisvaatamise alustamiseks peate nii teie kui ka adressaat olema registreeritud selle teenuse kasutajatena.

Ühisvaatamiskutsete vastuvõtmiseks peate olema registreeritud teenuse kasutajaks ja viibima UMTS-võrgu levialas ning teie seadmes peab olema loodud aktiivne UMTS-seanss.

Otsevideopilt

- 1 Kui teil on käimas tavakõne, valige [Valikud](#) > [Video jagamine](#) > [Reaalajas](#).
- 2 Seade saadab kutse adressaadi kontaktikaardile lisatud SIP-aadressil.
Kui adressaadi kontaktikaardil on mitu SIP-aadressi, valige SIP-aadress, kuhu soovite kutse saata.
Kutse saatmiseks valige seejärel [Vali](#).
Kui adressaadi SIP-aadressi pole saadaval, sisestage SIP-aadress ise. Kutse saatmiseks valige [OK](#).

- 3 Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu. Valjuhääldi on aktiivne. Peakomplekti kasutamisel saate otsevideo ühisvaatamise ajal jätkata ka tavakõnet.
- 4 Ühisvaatamisseansi ajutiseks peatamiseks valige **Paus**. Ühisvaatamise jätkamiseks valige **Jätka**.
- 5 Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage **↵**.

Videoklipp

- 1 Kui teil on käimas tavakõne, valige **Valikud** > **Video jagamine** > **Klipp**. Avaneb videoklippide loend.
- 2 Valige videoklipp, mida soovite ühiselt vaadata. Avaneb eelvaateaken. Klipi eelvaate vaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**.
- 3 Valige **Valikud** > **Kutsu**. Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kuvatakse teade **Jagamiseks tuleb klipp konvertida. Jätkan?**. Valige **OK**. Seade saadab kutse aadressaadi kontaktikaardile lisatud SIP-aadressil. Kui aadressaadi kontaktikaardil on mitu SIP-aadressi, valige SIP-aadress, kuhu soovite kutse saata. Kutse saatmiseks valige seejärel **Vali**.

- Kui aadressaadi SIP-aadressi pole saadaval, sisestage SIP-aadress ise. Kutse saatmiseks valige **OK**.
- 4 Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.
 - 5 Ühisvaatamisseansi ajutiseks peatamiseks valige **Paus**. Ühisvaatamise jätkamiseks valige **Valikud** > **Jätka**.
 - 6 Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage **↵**.

Kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuvatakse kutse koos saatja nime või SIP-aadressiga. Kui teie seadme režiimiks pole seatud **Hääletu**, siis telefon heliseb kutse saamisel.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu UMTS-võrgu levialas, siis ei saa te teada, et teile on kutse saadetud.

Kutse saabumisel saate valida järgmiste valikute seast.

Nõus – ühisvaatamisseansi alustamiseks. Kui saatja soovib ühiselt vaadata otsevideopilti, aktiveerige kuvamisrežiim.

Keeldu – kutsest keeldumiseks. Saatja saab teate kutsest keeldumise kohta. Ühisvaatamisseansist keeldumiseks ja tavakõne katkestamiseks saate vajutada ka **↵**.

Ühisvaatamiseseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Videoklipi ühisvaatamise ajal valige **Välja**. Kuvatakse teade **Video jagamine lõpetati**.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks avatud klapi režiimis vajutage . Kui funktsiooni **Vasta suvaklahviga** seadeks on **Sisse lülitatud**, avage suletud klapi režiimis kõnele vastamiseks klapp ja kõne algab automaatselt. Muul juhul avage klapp ja vajutage .

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.

 **Näpunäide.** Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, võite kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutada peakomplekti nuppu.

Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage avatud klapi režiimis keeldumiseks . Helistaja kuuleb kinnist tooni. Kui kõne suunamiseks on aktiveeritud **Suunamis-seaded** > **Kui kinni**, siis suunatakse sissetulev kõne ka sellest keeldumisel. Vt "Suunamine" lk 115.

Kui keeldute sissetulevast kõnest avatud klapi režiimis, saate saata helistajale lühisõnumi, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse. Valige **Valikud** > **Saada SMS**. Enne saatmist saate sõnumi teksti muuta. Selle valiku

seadistamise ja standardse lühisõnumi kirjutamise kohta lugege teemast "Kõne seaded" lk 108.

Videokõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse ekraanil tähis .

 **Näpunäide.** Videokõnetele saate määrata eraldi helinatooni. Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Profiilid**, soovitud profiil ning **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Videokõne helin**.

Videokõnele vastamiseks vajutage avatud klapi režiimis klahvi .

Video saatmise alustamiseks aktiveerige kuvamisrežiim. Helistaja näeb kas otsevideopilti, salvestatud videoklippi või teie seadme kaamera jäädvustatavaid fotosid. Otsevideopildi saatmiseks suunake kaamerat sinna, kust soovite videopilti saata. Kui te ei aktiveeri kuvamisrežiimi, siis pole video saatmine võimalik, kuid te kuulete vestluskaaslase juttu. Video asemel kuvatakse hall ekraan. Halli ekraani asendamiseks fotoga (stoppkaadriga) lugege teemat "Kõne seaded", **Videokõne foto** lk 108.

Ka siis, kui olete video saatmise kõne ajal keelanud, kehtib sellele kõnele videokõnetariif. Hindu küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkuajalt.

Videokõne lõpetamiseks vajutage kuvamisrežiimis või avatud klapi režiimis .

Koputus (võrguteenus)

Kõne ajal teisele kõnele vastamiseks aktiveerige teenus **Koputus (Vahendid > Seaded > Kõne > Koputus)**.

Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage . Esimene kõne pannakse ootele.

Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks valige **Vaheta**. Sissetuleva või ootel kõne ja aktiivse kõne ühendamiseks ning enda lahutamiseks mõlemast kõnest valige **Valikud > Ühenda**. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage . Mõlema kõne lõpetamiseks valige **Valikud > Lõpeta kõik kõned**.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Saadaolevate valikute kasutamiseks valige kõne ajal **Valikud**. Valikud on järgmised.

Asenda – aktiivse kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega.

Saada MMS (ainult UMTS-võrgus) – pildi või video saatmiseks MMS-sõnumiga kõne teisele osapoolele. Enne saatmist saate sõnumit redigeerida ja valida adressaadi. Faili saatmiseks ühilduvasse seadmesse vajutage .

Saada DTMF – DTMF-toonsignaalide, näiteks parooli saatmiseks. Sisestage DTMF-toonide jada või otsige see üles kaustas **Kontakt-andmed**. Ootemärgi (**w**) või pausimärgi (**p**) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *****. Tooni saatmiseks valige **OK**.

 **Näpunäide**. DTMF-toonsignaalide jada saab sisestada vajadusel kontaktikaardi väljadele **Telefoninumber** või **DTMF**.

Valikud videokõne ajal

Järgmiste valikute kasutamiseks valige videokõne ajal **Valikud**:

Luba või **Blokeeri** (heli avatud klapi režiimis; video, heli või mõlemad kuvamisrežiimis).

Aktiveeri kõnetoru (kui telefoniga on ühendatud Bluetooth-peakomplekt).

Aktiv. vabakäes. (ainult avatud klapi režiimis ja ainult juhul, kui ühendatud on ühilduv Bluetooth-peakomplekt).

Lõpeta aktiivne

Muuda järjestust

Suurenda või **Vähenda** (ainult vaatamise režiimis).



Logi

Viimased kõned

Vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage ja valige **Minu asjad** > **Logi** > **Viimased kõned**. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Näpunäide. Kui ooterežiimi ekraanil on teade vastamata kõne kohta, vajutage vastamata kõnede loendi vaatamiseks **Näita**. Tagasihelistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage .

Kõigi registreeritud kõnede loendite tühjendamiseks valige viimaste kõnede põhivaates **Valikud** > **Kustuta viimased**. Kui soovite kustutada mõne kindla kõneloendi, avage see loend ja valige **Valikud** > **Kustuta loetelu**. Mõne üksiku kõne kustutamiseks avage vastav loend, liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage .

Kõne kestvus

Sissetulnud ja helistatud kõnede umbkaudse kestuse vaatamiseks vajutage ja valige **Minu asjad** > **Logi** > **Kestvus**.

Määramaks, et telefon näitaks aktiivse kõne ajal kõne kestust, **Side** > **Logi** > **Valikud** > **Seaded** > **Näita kõne kestvust** > **Jah** või **Ei**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaeag sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Kõnede kestuse loendurite nullimiseks valige **Valikud** > **Loendurite nullimine**. Seade küsib lukukoodi (vt "Turbemeetmed", "Telefon ja SIM-kaart" lk 112).

Pakettside

Pakettandmeside vahendusel saadetud ja vastuvõetud andmemahu vaatamiseks vajutage ja valige **Minu asjad** > **Logi** > **Pakettside**. Pakettandmeside ühenduse maksumust võidakse arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahtude järgi.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Tähised menüüs **Logi**:



– sissetulnud;



– väljunud;



– vastuvõtmata sidesündmused.

Kõigi seadmes registreeritud tava- ja videokõnede, lühisõnumite ja andmesideühenduste jälgimiseks vajutage ja valige **Minu asjad > Logi**. Üldlogi avamiseks vajutage . Iga registreeritud kirje juures kuvatakse saatja või saaja nimi ja telefoninumber ning teenusepakkuja või pöördupunkti nimi. Üldlogi saab filtreerida nii, et seade näitaks ainult ühte tüüpi andmeid, samuti on võimalik logi andmete baasil uusi kontaktikaarte koostada.



Näpunäide. Kui soovite aktiivse tavakõne ajal näha põhiekraanil kõne kestust, valige **Valikud > Seaded > Näita kõne kestvust > Jah**.

Näpunäide. Saadetud sõnumite loendi vaatamiseks vajutage ja valige **Sõnumid > Saadetud**.

Alamsündmused (nt mitmes osas saadetud lühisõnumid ja pakettandmeside ühendused) registreeritakse üheainsa kandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.

Logi filtreerimiseks valige **Valikud > Filter** ja filter.

Logikannete, viimaste kõnede registri ja sõnumite edastusaruannete jäädavalt kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta logi**. Kinnitamiseks valige **Jah**. Ühe kirje eemaldamiseks logist vajutage .

Kui soovite määrata seade **Logi talletusaeg** valige **Valikud > Seaded > Logi talletusaeg**. Logi sissekandeid hoitakse seadme mälus teatud arv päevi, seejärel kustutatakse need mäluruumi vabastamiseks automaatselt. Kui valite **Logi ei talletata**, siis kustutab seade alaliselt kõik logi sissekanded, viimaste kõnede loendi ja sõnumite edastusaruanded.

Sidesündmuse kohta lisateabe saamiseks liikuge üldlogis soovitud sündmuse sissekandele ja vajutage .

Näpunäide. Kui soovite üksikasjavaates telefoninumbri lõikelauale kopeerida, valige **Valikud > Kopeeri number**.

Pakettandmeside loendur ja ühendusetaimer. Kui soovite vaadata ülekantud andmemahtu (kilobaitides) ning kindla pakettandmeside seansi kestust, liikuge vastava sissetulnud või väljunud sideühenduse kirjele, mida tähistab **Pak..** Valige **Valikud > Vaata täpsustusi**.



Kontaktid (telefoniraamat)

Vajutage ja valige **Kontaktid**. Kaustas **Kontaktid** saate kontaktikaardile lisada ainult selle kontakti puhul kasutatava helina või pispildi. Samuti saate luua kontaktirühmi – nii saate lühisõnumeid või e-kirju saata paljudele aadressaatidele korraga. Kontaktide kausta saate lisada ka vastuvõetud kontaktandmeid (visiitkaarte). Vt "Andmed ja seaded" lk 50. Kontaktandmeid saab vahetada vaid ühilduvate seadmete vahel.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

- 1 Valige **Valikud** > **Uus kontaktkirje**.
- 2 Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kontaktikaartide redigeerimiseks rakenduses **Kontaktid** leidke kontaktikaart, mida soovite redigeerida, ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Näpunäide. Kontaktikaartide printimiseks ühilduva Basic Print Profile (BPP) rakendusega varustatud printeriga, millel on Bluetooth-ühendus (näiteks HP Deskjet 450 Mobile Printer või HP Photosmart 8150), valige **Valikud** > **Prindi**.

Kaustas **Kontaktid** asuva kontaktikaardi kustutamiseks valige soovitud kaart ja vajutage . Mitme kontaktikaardi korraga kustutamiseks vajutage kontaktikirjete märkimiseks ja ning vajutage kustutamiseks .

Näpunäide. Kontaktikaartide lisamiseks ja muutmiseks kasutage tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakendust Nokia Contacts Editor.

Kontaktikaardile pispildi lisamiseks avage kontaktikaart ja valige **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa pispilt**. Kui see inimene teile helistab, kuvatakse telefonis pispilt.

Näpunäide. Kiirvalimise abil saate kiiresti helistada sagedamini kasutatavatele numbritele. Kiirvalimisklahvi saate määrata kaheksale telefoninumbriks. Vt "Telefoninumbri kiirvalimine" lk 59.

Näpunäide. Kontaktandmete saatmiseks valige kontaktikaart, mida soovite saata. Valige **Valikud** > **Saada** > **Lühisõnumi abil**, **Multimeedia abil**, **Bluetooth'i abil** või **Infrapuna abil**. Vt "Sõnumid" lk 45 ja "Andmete saatmine" lk 87.

Kontakti lisamiseks kontaktirühma valige **Valikud** > **Lisa grupp**: (kuvatakse ainult juhul, kui olete mõne rühma loonud). Vt "Rühmade loomine" lk 70.

Rakenduses **Kontaktid** olevate kontaktide ja rühmade hulga ning vaba mälumahu vaatamiseks valige **Valikud > Kontaktide info**.

Vaikenumbri ja -aadressid

Kontaktikaardile saate määrata vaikenumbri või -aadressi. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit või aadressi, saate sel viisil kontaktile hõlpsasti helistada või sõnumi saata just eelistatud numbril või aadressil. Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvalimisel.

- 1 Valige aadressiräämatuse soovitud kontaktkirje ja vajutage klahvi .
- 2 Valige **Valikud > Põhinumbriid**.
- 3 Valige vaikevalik, millele soovite lisada numbrit või aadressi, ja valige **Määra**.
- 4 Valige number või aadress, mille soovite seada vaikevalikuks.

Vaikenumber või -aadress kriipsutatakse kontaktikaardil alla.

Kontaktikirjete kopeerimine

Üksikute nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt seadmesse vajutage klahvi  ja valige **Kontaktid > Valikud > SIM-kontaktid > SIM-kaardi kirjed**. Valige

kopeeritavad nimed ning seejärel **Valikud > Kop. Kontaktidesse**.

Kontaktide kopeerimiseks SIM-kaardile vajutage  ja valige **Kontaktid**. Valige esmalt kopeeritavad nimed ja seejärel **Valikud > Kopeeri SIM-le** või **Valikud > Kopeeri > SIM-kaardile**. Kopeeritakse ainult need kontaktikaardi väljad, mida SIM-kaart toetab.

 **Näpunäide.** Tarkvarakomplekti Nokia PC Suite abil saate kontakte sünkronida ühilduva arvutiga.

SIM-kirjed ja teenused

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.

SIM-kaardil talletatud nimede ja numbrite kuvamiseks vajutage  ja valige **Kontaktid > Valikud > SIM-kontaktid > SIM-kirjed**. SIM-kaardi kaustas saate kontaktide numbreid lisada, muuta või kopeerida ning helistada.

Valiknumbrite loendi vaatamiseks valige **Valikud > SIM-kontaktid > Valiknumbrid**. See seade kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Kui soovite piirata seadmest väljahelistamist teatud telefoninumbritel, valige **Valikud > Valiknumbrid sisse**. Uute numbrite lisamiseks valiknumbrite loendisse valige

Valikud > **Uus SIM-kirje**. Nende funktsioonide kasutamiseks läheb teil vaja PIN2-koodi.

Kui kasutate funktsiooni **Valiknumbrid**, pole pakettandmeside võimalik, välja arvatud tekstsõnumite saatmine pakettandmeside vahendusel. Sel juhul peavad valiknumbrite loendis olema ka vastava sõnumikeskuse number ja aadressaadi telefoninumber.

Kui valiknumbrite funktsioon on aktiveeritud, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril.

Helina lisamine kontaktile

Kui mõni kontakt või mõne rühma liige teile helistab, kasutab seade teie valitud helinat (eeldusel, et võrk on edastanud helistaja telefoninumbri ning seade on selle ära tundnud).

- 1 Kontaktikaardi avamiseks või kontaktirühma loendist soovitud rühma valimiseks vajutage klahvi .
- 2 Valige **Valikud** > **Helin**. Avaneb helinatoonide loend.
- 3 Valige helin, mille soovite määrata üksikule kontaktile või valitud rühmale.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Helin vaikimisi**.

Rühmade loomine

- 1 Rühmaloendi avamiseks menüüs **Kontaktid** vajutage .
- 2 Valige **Valikud** > **Uus grupp**.
- 3 Sisestage rühma nimi või kasutage vaikenime **Grupp ...** ning valige **OK**.
- 4 Avage rühm ja valige **Valikud** > **Lisa liikmeid**.
- 5 Liikuge soovitud kontaktile ja vajutage selle märkimiseks . Mitme liikme korraga lisamiseks valige sama moodi kõik soovitud kontaktid.
- 6 Kontaktide lisamiseks rühma valige **OK**.

Rühma nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda nime**, sisestage uus nimi ja valige **OK**.

Liikmete eemaldamine rühmast

- 1 Avage rühmaloendis rühm, mida soovite muuta.
 - 2 Liikuge vastavale kontaktile ja valige **Valikud** > **Eemalda grupist**.
 - 3 Kontakti eemaldamiseks rühmast valige **Jah**.
-  **Näpunäide.** Kontakti rühmakuuluvuse vaatamiseks liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud** > **Kuuluvus gruppi**.



Teenused

Paljud teenusepakkujad haldavad veebilehti, mis on suunatud just mobiilseadmete kasutajale. Sellistel lehtedel kasutatakse märgistuskeelt WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) või HTML (Hypertext Markup Language).

Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teenusepakkuvalt. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid teenuste kasutamiseks.

Vajutage klahvi  ja valige **Teenused**.

 **Otsevalik:** ühenduse loomiseks hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

Võrgu pöörduspunkt

Veebilehede avamiseks on vaja soovitud lehe Interneti-teenuse seadeid. Veebilehe pakkuja võib saata teile vajalikud seaded spetsiaalses lühisõnumis. Vt "Andmed ja seaded" lk 50. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

 **Näpunäide.** Seaded võivad olla saadaval teie teenusepakkuja veebisaidil.

Seadete sisestamine käsitsi

- 1 Vajutage klahvi , valige **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunkt** ning sisestage pöörduspunkti seaded. Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid. Vt "Ühendus" lk 109.
- 2 Vajutage klahvi , ja valige **Teenused** > **Valikud** > **Järjehoid. haldur** > **Uus järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi ja aktiivse pöörduspunkti jaoks määratletud veebilehe aadress.
- 3 Koostatud pöörduspunkti seadmiseks vaikepöörduspunktiks valige **Valikud** > **Seaded** > **Pöörduspunkt**.

Järjehoidjavaade

Järjehoidjavaade avaneb, kui avate menüüvaliku **Teenused**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Tähis  tähistab vaikepöörduspunktile määratud aualehte.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvatähis , on seadme ja Interneti-lüüsi või seadme ja serveri vaheline andmeside krüpteeritud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Ühenduse, krüptimisoleku ning serveri ja kasutaja autentimisandmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Info** > **Turvalisus**.

Teatud teenuste, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvafunktsioonide kasutamist. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Vt ka "Sertifikaadihaldus" lk 114.

Sirvimine



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Lehe allalaadimiseks valige järjehoidja või sisestage väljale  soovitud aadress.

Veebilehe lingid on alla joonitud ja sinist värvi; lingid, mida olete juba vaadanud, on lillad. Lingina toimivaid pilte ümbritseb sinine raam.

Linkide avamiseks ja valikute tegemiseks vajutage klahvi .

 **Otsevalik:** Lehe lõppu liikumiseks vajutage klahvi **#** ning lehe algusse liikumiseks klahvi *****.

Eelmise lehe avamiseks veebilehtede sirvimisel valige **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Ajalugu** ja vaadake sama seansi ajal külastatud veebilehtede kronoloogilist loendit.

Serverist uusima sisu allalaadimiseks valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Lae uuesti**.

Järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** > **Salv. järjehoidja**.

 **Näpunäide.** Järjehoidjavaate avamiseks sirvimise ajal vajutage ja hoidke all klahvi . Brauserivaatesse naasmiseks valige **Valikud** > **Tagasi leheküljele**.

Sirvimise ajal mõne veebilehe salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Salvesta lehekülg**. Veebilehti saate salvestada nii seadme mälli kui ka ühilduvalde mälukaardile (kui see on paigaldatud) ning hiljem vallasrežiimis sirvida. Nende veebilehtede hilisemaks vaatamiseks vajutage järjehoidjavaates , et avada aken **Salvestatud leheküljed**.

Uue URL-aadressi sisestamiseks valige [Valikud](#) > [Brauseritoimingud](#) > [Mine aadressile](#).

Alla saab laadida ka faile, mida brauseris ei näidata (nt helinaid, pilte, võrguoperaatorite logosid, teemasid (kujundusi) ja videoklippe). Soovitud objekti allalaadimiseks leidke vastav link ja vajutage .

Allalaadimise alustamisel näidatakse käimasoleva seansi aktiivsete, seisatud ja lõpulejõudnud allalaadimiste loendit. Loendi vaatamiseks valige [Valikud](#) > [Lisad](#) > [Allalaadimised](#). Käimasolevate allalaadimiste seiskamiseks, jätkamiseks või tühistamiseks ning lõpulejõudnud allalaadimiste avamiseks, salvestamiseks või kustutamiseks liikuge loendis soovitud üksusele ja valige [Valikud](#).

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (sh helinate) ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla keelatud või piiratud.



NB! Rakendusi ja muud tarkvara installige ja kasutage ainult siis, kui need pärinevad usaldusväärsest allikast (nt on Symbiani allkirjaga või Java VerifiedTM testi läbinud).

Objektide allalaadimine ja ostmine

Internetist saate alla laadida mitmesuguseid objekte (nt helinaid, pilte, võrguoperaatorite logosid, kujundusteemasid ja videoklippe). Need objektid võivad olla saadaval vabavarana, kuid võivad olla ka tasulised. Allalaaditud objekte haldab seadmes vastav rakendus; näiteks allalaaditud foto salvestatakse kausta [Galerii](#).



NB! Rakendusi ja muud tarkvara installige ja kasutage ainult siis, kui need pärinevad usaldusväärsest allikast (nt on Symbiani allkirjaga või Java VerifiedTM testi läbinud).

- 1 Soovitud objekti allalaadimiseks leidke vastav link ja vajutage .
- 2 Valige ostmiseks vajalik käsk või nupp (nt "Buy" või "Osta").
- 3 Lugege kogu teave hoolikalt läbi. Allalaadimise jätkamiseks valige [Nõus](#). Allalaadimise katkestamiseks vajutage [Tühista](#).

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja veebilehe vaatamiseks vallasrežiimis valige [Valikud](#) > [Lisavalikud](#) > [Katkesta ühendus](#). Kui aga soovite ühenduse lõpetada ja brauseri sulgeda, valige [Valikud](#) > [Välja](#).

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade teavet vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Kustuta vahemälu**.

Veebiseaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest.

Pöörduspunkt – saate muuta vaikepöörduspunkti. Vt "Ühendus" lk 109. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud pöörduspunktid ja pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Laadi pilte ja heli – saate valida, kas soovite sirvimise ajal pilte laadida või mitte. Kui valisite **Ei**, kuid soovite hiljem siiski pilte vaadata, valige sirvimise ajal **Valikud** > **Näita fotosid**.

Tähe suurus – saate valida teksti kirja suuruse.

Algsed koodid – kui teksti märke ei kuvata õigesti, saate vastavalt keelele valida mõne muu kodeeringu.

Aut. järjehoidjad – saate lubada või keelata järjehoidjate automaatse salvestamise. Kui soovite järjehoidjate automaatsalvetust jätkata, kuid järjehoidjavaates seda kausta mitte näidata, valige **Varja kaust**.

Ekraani suurus – saate valida, kuidas sirvimisel vaadet kuvatakse. Valige **Vaid valikuklahvid** või **Täisekraan**.

Koduleht – saate määratleda soovitud avalehe.

Otsinguleht – saate määratleda veebilehe, mis avaneb siis, kui valite järjehoidjavaates või sirvimise ajal **Brauseritoimingud** > **Ava otsinguleht**.

Helitugevus – kui soovite, et brauseris esitataks veebilehtedele manustatud helisid, saate siin määrata helitugevuse.

Esitus – kui soovite, et veebilehe küljendus kuvataks režiimis **Pisivaade** võimalikult täpselt, valige **Kvaliteetne**. Kui te ei soovi väliseid kaskaadlaadistikke alla laadida, valige **Kiire**.

Präänikud – saate präänikute vastuvõtmise ja saatmise keelata või lubada.

Java-/ECMA-skript – saate skriptide kasutamise sisse või välja lülitada.

Turvahoiatused – saate peita või kuvada turvahoiatusi.

DTMF saatmine – saate valida, kas seade peaks teid kõne ajal DTMF-toonsignaalide saatmisest teavitama või mitte. Vt ka "Valikud kõne ajal" lk 65.



Kalender

Funktsiooni **Kalender** saate kasutada koosolekute ja tähtpäevade meeldetuletamiseks ning ülesannetest ja muudest märkmetest ülevaate saamiseks.

Kalendrikirjete koostamine

☛ Otsevalik: kalendri päeva-, nädala- või kuuvaates vajutage suvalist klahvi (**1** – **0**). Avaneb kokkusaamise kirje ja tärgid, mida sisestate, lisatakse väljale **Teema**. Ülesannete vaates avaneb ülesannete kirje.

- 1 Vajutage **☛** ja valige **Kalender** > **Valikud** > **Uus kanne** ja üks järgmistest hulgast.
Koosolek – telefon tuletab meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvat kohtumist
Koosolekupäring – saate saata koosolekukutset sisaldava e-kirja



(seadmes peab olema määratletud e-postkast).

Meeldetuletus – üldisemat laadi kirje salvestamine päevale.

Tähtpäev – sünnipäevade või eriliste kuupäevade meeldetuletamine (kirjeid korratakse iga aasta).

Ülesanne – kindlaks kuupäevaks sooritatavate ülesannete meeldetuletamine.

- 2 Täitke väljad. Meeldetuletuse määramiseks valige **Alarm** > **Sisse lülitatud** ja sisestage **Alarmi kellaeg** ning **Alarmi kuupäev**. Kirjelduse lisamiseks kohtumisele või koosolekule valige **Valikud** > **Lisa kirjeldus**.
- 3 Kirje salvestamiseks valige **Valmis**.

Kui kalender annab märkmest märku, valige märguandetooni väljalülitamiseks **Vaigista**. Ekraanil kuvatakse meeldetuletuse tekst. Märguandetooni kustutamiseks valige **Stop**. Märguande edasilükkamiseks valige **Hiljem**.

☛ Näpunäide. Programmpaketi Nokia PC Suite vahendusel saate oma kalendri ühilduva arvutiga sünkronida. Kalendrikirje loomisel seadke soovitud suvand menüüst **Sünkroniseerimine**.

Koosolekukutsed

Teie seadme postkasti saabunud koosolekukutse salvestatakse kalendrisse siis, kui avate selle kutsega e-kirja.

Vastuvõetud koosolekukutseid saate vaadata nii postkastis kui ka kalendris. Koosolekukutsele e-kirjaga vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta**.

Kalendri vaated

 **Näpunäide.** Et muuta nädala alguspäeva või kalendri avamisel kuvatavat vaadet, valige **Valikud** > **Seaded**.

Kuuvaates on kalendrikandeid sisaldavad kuupäevad tähistatud väikese kolmnurgaga kirje alumises paremas nurgas. Nädalavaates asetatakse meeldetuletused ja tähtpäevad kellaajale enne 8 EL. Kuu-, nädala-, päeva- ja ülesandevaate vahetamiseks vajutage * .

Kindlale kuupäevale siirdumiseks valige **Valikud** > **Mine kuupäevale**. Tänapäeva avamiseks vajutage # .

Kalendrimärkme saatmiseks ühilduval seadmele valige **Valikud** > **Saada**.

Kalendrikirjete printimiseks ühilduva, profiili Basic Print Profile (BPP) toetava printeriga, millel on Bluetooth-ühendus (nt HP Deskjet 450 Mobile Printer või HP Photosmart 8150), valige **Valikud** > **Prindi**.

Kalendrikirjete haldamine

Kaustast **Kalender** vanade kirjete eemaldamisega säästate seadme mäluruumi.

Korrage enam kui ühe sündmuse kustutamiseks avage kuuvaade ja valige **Valikud** > **Kustuta kanne** > **Enne kuupäeva** või **Kõik kanded**.

Kui soovite ülesande sooritatuks märkida, liikuge ülesandevaates sellele ülesandele ja valige **Valikud** > **Märgi tehtud**.

Kalendriseaded

Funktsioonide **Kalendri signaal**, **Esitus vaikimisi**, **Nädal algab** ja **Nädala esitusviis** seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.



Minu asjad



Visual Radio

Saate kasutada rakendust Visual Radio (võrguteenus) tavapärase FM-raadiona, mille funktsioonide hulka kuulub ka automaatne raadiojaamade otsing ning nende asukohtade salvestamine. Kui kuulate raadiojaamu, mis pakuvad Visual Radio teenust, saate ekraanil paralleelselt kuvada kuulatava raadiosaate kohta käiva visuaalse teabe. Visual Radio teenus kasutab GPRS-võrku (võrguteenus). FM-raadiot saate kuulata paralleelselt teiste rakenduste kasutamisega.

Teenuse Visual Radio kasutamiseks peate arvestama järgmistest tingimustega.

- Seade peab olema sisse lülitatud.
- Seadmesse peab olema paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
- Kuulatav raadiojaam ning teie võrguoperaator peavad nimetatud teenust toetama.
- Teenusepakkuja Visual Radio serveri kasutamiseks peate olema määratlenud Interneti-pöörduspunkti. Vt "Pöörduspunkt" lk 109.
- Raadiojaamale peab olema määratletud õige Visual Radio teenuse-ID ning teenus Visual Radio peab olema lubatud. Vt "Salvestatud jaamad" lk 80.

Kui teil pole teenusele Visual Radio juurdepääsu, ei pruugi teie piirkondlikud võrguoperaatorid ja raadiojaamad seda teenust toetada.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.

Raadio kuulamiseks saate kasutada seadme sisseehitatud valjuhääldit või ühilduvat peakomplekti. Valjuhääldi kasutamisel ärge peakomplekti seadme küljest eemaldage. Peakomplekti juhe on ühtlasi raadioantenniks, seetõttu laske sel vabalt seadme küljes rippuda.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka

helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnelele vastata. Kõne ajal lülitub raadio välja. Pärast kõne lõppu lülitub raadio uuesti sisse.

Raadio valib kasutatava sagedusala, võttes aluseks võrgust saadud riigiteabe.

Rakendusega Visual Radio saab raadiot kuulata ka siis, kui seadme klapp on suletud. Raadiojaamade teave võidakse kuvada kaaneekraanil. Raadio vaigistamiseks või heli sisselülitamiseks vajutage klahvi .

Raadio kuulamine

Võtke arvesse, et raadioülekannete kvaliteet sõltub raadiojaama levialast igas konkreetses piirkonnas.

Ühendage seadmega ühilduv peakomplekt. Peakomplekti juhe on ühtlasi raadioantenniks, seetõttu laske sel vabalt seadme küljes rippuda. Vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Radio**.

Jaamaotsingu käivitamiseks valige  või . Otsing katkeb jaama leidmisel. Sageduse muutmiseks käsitsi valige **Valikud** > **Käitsihäälestus**.

Kui soovite kuulata eelnevalt salvestatud raadiojaamu, valige järgmise või eelmise salvestatud jaama valimiseks vastavalt  või . Soovitud raadiojaama mäluks valimiseks vajutage vastavat numbriklahvi.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage  või . Raadio kuulamiseks valjuhääldi abil valige **Valikud** > **Valjuhääldi sisse**.

Saadaolevate jaamade vaatamiseks asukoha järgi valige **Valikud** > **Jaamade kataloog** (võrguteenus).

Väljaotsitud raadiojaama salvestamiseks jaamade loendisse valige **Valikud** > **Salvesta jaam**. Salvestatud raadiojaamade loendi avamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**. Vt ptk "Salvestatud jaamad" lk 80.

Kui soovite naasta ooterežiimi ning jätta FM-raadio taustal mängima, valige **Valikud** > **Mängi taustal** või vajutage klahvi .



Visuaalsisu vaatamine

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Väljaotsitud raadiojaama visuaalse sisu vaatamiseks valige  jaamaloendite vaates **Valikud** > **Jaam** > **Käivita visuaalteenus**. Kui visuaalteenuse ID pole veel jaama jaoks salvestatud, sisestage see nüüd või valige ID otsimiseks jaamade kataloogist **Laadi alla** (võrguteenus).

Kui visuaalteenusega on ühendus loodud, kuvatakse ekraanil sisupakkuja loodud jooksev visuaalne sisu.

Visuaalsisu vaate kuvamisseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Ekraaniseaded** > **Valgustus** või **Akusäästja ooteaeg**.

Salvestatud jaamad

Visual Radio saab salvestada kuni 20 raadiojaama. Jaamade loendi avamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**.

Mis tahes salvestatud jaama kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Kuula**. Teenust Visual Radio toetava raadiojaama visuaalsisu vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Käivita visuaalteenus**.

Raadiojaama üksikasjade muutmiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Muuda**.

Seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest.

Käivitussignaal – saate valida, kas rakenduse käivitamisel kõlab signaal.

Automaatkäivitus – valige **Jah**, kui soovite, et teenus Visual Radio käivituks automaatselt juhul, kui valite kuulamiseks mõne visuaalteenust pakkuva väljaotsitud raadiojaama.

Pöörduspunkt – valige andmesideühenduseks kasutatav pöörduspunkt. Pöörduspunkti pole vaja, kui kasutate rakendust tavapärase FM-raadiona.



RealPlayer

Vajutage klahvi  ja valige **Minu asjad** > **RealPlayer**. Rakenduse **RealPlayer** abil saate esitada videoklippe või vaadata meediumifaile voogesitusena reaalajas. Voogesituse lingi saab veebilehtede sirvimisel aktiveerida või salvestada seadme mällu või mälukaardile (kui see on sisestatud).

 **Näpunäide.** Seadmes olevaid videoklippe või voogesituses linke võite traadita kohtvõrgu vahendusel vaadata mõnes muus ühilduvas UPnP-seadmes, näiteks teleris või arvutis. Vt "Meediumifailide vaatamine" lk 92.

Rakendus **RealPlayer** toetab faile laiendiga .3gp, .mp4, või .rm. Kuid **RealPlayer** ei toeta kõiki failivorminguid ega failivormingute versioone. Näiteks proovib **RealPlayer** küll avada kõiki mp4-faile, kuid osa mp4-faile võib sisaldada komponente, mis ei ühildu 3GPP-standardiga ja pole seetõttu selles seadmes toetatud.

Videoklippide esitamine

- 1 Seadme mällu või mälukaardile (kui see on sisestatud) talletatud meediumifailide esitamiseks valige **Valikud** > **Ava** ja siis mõni järgmistest.

Viimased klipid – kuuest viimatiesitatud failist ühe taasesitamiseks rakenduses **RealPlayer**.

Salvestatud klipp – kausta **Galerii** salvestatud faili esitamiseks.

Vt "Galerii" lk 31.

- 2 Liikuge soovitud failile ja vajutage selle esitamiseks .

 **Näpunäide.** Videoklipi vaatamiseks täisekraanil vajutage **2**. Tavaekraanile ümberlülitumiseks vajutage sama klahvi uuesti.

Esitamise ajal kasutatavad otsevalikud on järgmised.

- Kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi .
- Meediumifailide tagasikerimiseks hoidke all klahvi .
- Heli väljalülitamiseks hoidke all klahvi , kuni kuvatakse tähis . Heli sisselülitamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all, kuni kuvatakse tähis .

Sisu voogesitus raadioliidese kaudu

Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida vaikumisi pöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti.

Pöörduspunktid võib konfigurida seadme esmakordsel sisselülitamisel.

Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Rakenduses **RealPlayer** saate avada ainult RTSP-protokolli (rtsp://) URL-aadresse. **RealPlayer** tunneb ära ka ram-failide juurde viivaid HTTP-linke.

Sisu voogesituseks raadioliidese kaudu valige kausta **Galerii** salvestatud voogesituse veebilehe link või link, mis on saadud lühi- või multimeediumisõnumi vahendusel. Enne voogesituse käivitumist loob seade ühenduse sisusaidiga ja hakkab sisu alla laadima. Sisu ei salvestata teie seadmesse.

RealPlayeri seadete vastuvõtmine

Teenusepakkuja võib saata teile rakenduse **RealPlayer** seaded spetsiaalses lühisõnumis. Vt "Andmed ja seaded" lk 50. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

RealPlayeri seadete muutmine

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest.

Video – kui soovite, et **RealPlayer** kordaks videolõike pärast nende lõppu automaatselt.

Ühendus – saate valida, kas telefon kasutab puhverserverit või mitte. Saate muuta vaikepöörduspunkti ning määrata ühenduse ooteaja ja kasutatavad pordid. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Proksi seaded

Kasuta proksit – puhverserveri kasutamiseks valige **Jah**.

Proksi serveri aadr. – sisestage puhverserveri IP-aadress.

Proksi pordi number – sisestage puhverserveri pordi number.

 **Sõnastik.** Puhverserver ehk proksi on vahelüli meediumiserveri ja kasutaja vahel. Mõni teenusepakkuja kasutab puhverservereid suurema turvalisuse ja heli- või videoklippidega veebilehtedele kiirema juurdepääsu andmiseks.

Võrguseaded

- **Vaikimisi pöördusp.** – leidke Interneti-ühenduse loomisel kasutatav pöörduspunkt ja vajutage klahvi .
- **Ühenduse aeg** – määrake aeg, mille möödudes peaks **RealPlayer** võrguga ühenduse katkestama, kui olete avatud meediumilõigu võrgulingi kaudu ajutiselt peatanud. Valige **Vabalt valitav** ja vajutage . Sisestage aeg ja valige **OK**.
- **Madalaim UDP port** – sisestage serveri pordivahemiku väikseim pordinumber. Väikseim väärtus on 1024.
- **Kõrgeim UDP port** – sisestage serveri pordivahemiku suurim pordinumber. Suurim väärtus on 65535.

Võrgusageduste muutmiseks valige **Valikud > Täiendseaded**.



Flash-pleier

Rakenduse Flash Player abil saate vaadata või esitada mobiilseadmete tarvis loodud Flash-faile ja pidada nende kaudu dialooge.

Flash-failide korraldamine

Vajutage  ja valige **Minu asjad > Flash-pleier**.

Kausta avamiseks või Flash-faili esitamiseks liikuge soovitud failile ja vajutage .

Flash-faili saatmiseks mõnda ühilduvasse seadmesse liikuge soovitud failile ja vajutage .

Flash-faili kopeerimiseks mõnda teise kausta valige **Korrasta > Kopeeri kausta**.

Flash-faili teisaldamiseks mõnda teise kausta valige **Korrasta > Teisalda kausta**.

Flash-failide korraldamiseks vajaliku kausta loomiseks valige **Korrasta > Uus kaust**.

Valikuvõimalused võivad erineda.

Flash-faili kustutamiseks liikuge soovitud failile ja vajutage .

Flash-failide esitamine

Vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Flash-pleier**. Liikuge soovitud Flash-failile ja vajutage .

Valige esmalt **Valikud** ja mõni järgmistest võimalustest.

Paus – esituse peatamiseks.

Stopp – esituse lõpetamiseks.

Helitugevus – esituse helitugevuse reguleerimiseks. Helitugevuse reguleerimiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale.

Kvaliteet – esituse kvaliteedi valimiseks. Kui esitus on ebaühtlane ja aeglane, muutke seade **Kvaliteet** parameetrit, valides kas **Tavaline** või **Madal**.

Täisekraan – faili esitamiseks täisekraanvaates. Tavavaatesse naasmiseks valige **Tavaekraan**. Klahvide funktsioonid pole küll täisekraanvaate puhul nähtavad, kuid kõik funktsioonid on saadaval, kui vajutate ükskõik kumba klahvi ekraani allservas.

Ekraanisuuruseks – faili esituseks selle originaalsuuruses pärast suurendusvaadet.

Nihutusrežiim sisse – suurendusvaate puhul kuval juhtklahvi abil liikumise võimaldamiseks.

Valikuvõimalused võivad erineda.



Filmilooja

Vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Filmilooja** või käivitage rakendus galeriist. Muveed on lühikesed töödeldud videoklipid, mis võivad sisaldada videot, pilte, muusikat ja teksti. Stiil määratleb muvees kasutatavad siirde- ja visuaalefektid, graafika, muusika ning teksti.

Muveede loomine

- 1 Valige rakenduse **Filmilooja** põhivaates videod ja pildid, mida soovite muvee loomisel kasutada, ning valige **Valikud** > **Koosta muvee** või avage kaust **Pildid ja video** (rakenduses **Galerii**). Valige videoklipid ja pildid, millest soovite muvee luua ning valige **Valikud** > **Muuda** > **Koosta muvee**.
- 2 Valige stiilide loendist muvee stiil. **Filmilooja** kasutab valitud stiili kohast muusikat ja teksti.
- 3 Valige **Koosta muvee**.

Muvee luuakse automaatselt ning ekraanil kuvatakse vaade **Eelvaatlus**. Saate valida **Salvesta**, et salvestada muvee galeriisse, **Muuda**, et meediumifailide järjestus juhuslikuks muuta ning luua uus muvee, või vajutada **Tagasi**, et valida oma muveele mõni muu stiil. Saate ka valida variandi **Kohanda**, et muuta muvee seadeid ning

luua kohandatud muvee, millele saab lisada pilte, muusikat ja teksti.

Oma muvee loomine

- 1 Valige rakenduse **Filmilooja** põhivaates videod ja pildid, mida soovite muvee loomisel kasutada, ning valige **Valikud** > **Koosta muvee** või avage kaust **Pildid ja video** (rakenduses **Galerii**). Valige videod ja pildid, millest soovite muvee luua, ning valige **Valikud** > **Muuda** > **Koosta muvee**.
 - 2 Valige stiilide loendist muvee stiil. Stiilivaates valige **Valikud** > **Kohanda** ning mõni järgmistest.
 - Videod ja pildid** – saate valida mõne järgmistest.
 - **Lisa/eemalda** – videoklippide ja piltide lisamiseks või eemaldamiseks või **Lisa/eemalda** > **Kaader** kaamerarakenduse avamiseks uute videoklippide ja piltide jäädvustamiseks.
 - **Teisalda** – videoklippide ja piltide järjestuse muutmiseks oma muvees.
 - **Vali sisu** – muuveesse lisatavate või sealt eemaldatavate videoklippide valimiseks.
- Pikkus** – muvee kestuse määratlemiseks valige **Määra ise**. Valige **Multimeediasõnum**, **Muusika kestusega** või **Automaatne valik**. Kui muvee on heliklipist lühem, korratakse muveed muusikafaili pikkusele vastavalt. Kui muvee on heliklipist pikem, korratakse muusikafaili muvee pikkusele vastavalt.

Muusika – saate valida loendist soovitud muusikaklipi.

Sõnum – saate muuta seadeid **Avakiri** ja **Lõpukiri**.

Seaded – muvee loomise seadete muutmiseks. Valige järgmiste valikute seast.

- **Kasutatav mälu** – saate valida muveede salvestuskoha.
- **Eraldusvõime** – saate valida muveede eraldusvõimet.
- **Muvee vaikenimi** – saate valida muveede vaikenime.

- 3 Valige **Koosta muvee**.

Muvee luuakse automaatselt ning ekraanil kuvatakse vaade **Eelvaatlus**. Saate valida **Salvesta**, et salvestada muvee galeriisse, **Muuda**, et meediumifailide järjestus juhuslikuks muuta ning luua uus muvee, või vajutada **Kohanda**, et taastada muvee seaded.

Mängud

Vajutage  ja valige **Minu asjad** ning soovitud mäng. Mängujuhiste lugemiseks valige **Valikud** > **Abi**.



Ühenduvus

Ühendused arvutiga

Peate oma seadme ühendama ühilduva arvutiga, et saaksite teha järgmist.

- Edastada andmeid programmipaketi Nokia PC Suite rakenduste ja teie seadme vahel Näiteks kalendri kohtumiste sünkroonimiseks või piltide edastamiseks.
- Võrguteenusega (nt Internet) ühenduse loomisel kasutate oma seadet modemina.

Seadme ja ühilduva arvuti saate ühendada ühilduva USB-või järjestikkaabli, infrapuna või traadita Bluetooth-tehnoloogia abil.

Põhjalikud installijuhised leiате programmipaketi Nokia PC Suite kasutusjuhendist.

 **Näpunäide.** Kui kasutate tarkvara Nokia PC Suite esmakordselt oma seadme ja ühilduva arvuti vahel ühenduse loomiseks ja paketti Nokia PC Suite kuuluvate programmide kasutamiseks, võtke appi Nokia PC Suite'i ühendamise viisard Get Connected.



Andmesidekaabel

Vajutage  ja valige **Side** > **Datakaabel** > **Meediumipleier**, **PC Suite**, **Massmälu** või **Pildiprint**. Kui soovite, et seade küsiks iga kord kaabli ühendamisel, mille jaoks ühendust kasutate, valige **Küsi ühendumisel**.



Bluetooth-ühenduvus

Bluetoothi vahendusel saab ühilduvate seadmetega luua traadita side ühenduse. Ühilduvad seadmed võivad olla nii mobiiltelefonid, arvutid kui ka tarvikud (nt peakomplekt või autovarustus). Bluetooth-ühenduse kaudu saate saata pilte, muusikat, video- ja heliklippe ning märkmeid, samuti luua traadita side ühenduse ühilduva arvutiga (nt failide ülekanamiseks) või rakenduse **Pildiprint** kaudu piltide printimiseks ühilduva printeriga. Vt "Pildi printimine" lk 43.

Kuna Bluetooth-seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea teie seadme ja teise Bluetooth-seadme vahel olema otsenähtavust Küll aga on

tingimuseks, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võib halvendada ühendatud seadmete vahele jääv sein, samuti teiste elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 ning toetab järgmisi profile: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Hands-Free Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access Profile ja Human Interface Device Profile. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

 **Mõistete seletused.** Profiil vastab teenusele või funktsioonile ja sellega määratletakse, kuidas erinevad seadmed ühenduvad. Hands-Free Profile'i saab näiteks kasutada vabakäeseadme ja mobiilseadme vahelise ühenduse loomisel. Seadmed peavad ühildumiseks toetama samu profile.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamisel olla piiranguid. Täpsustamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaaega.

Bluetooth-ühendust ei saa kasutada, kui seade on lukustatud. Lisateavet seadme lukustamise kohta vt "Turbemeetmed" lk 112.

Seaded

Vajutage  ja valige **Side**. > **Bluetooth**. Rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil määrata seadmele nimi. Kui Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ning funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks on valitud **Kõigile leitav**, näevad teised Bluetoothi kasutajad oma seadmetes teie seadet ja selle nime.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth – valige **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud**. Ühilduva seadmega traadita side loomiseks seadke kõigepealt Bluetooth-ühenduse seadeks **Sisse lülitatud** ja looge siis ühendus.

Minu telefoni leitavus – kui soovite, et seade oleks teiste Bluetooth-seadmete jaoks nähtav, valige **Kõigile leitav**. Teiste seadmete eest peitmiseks valige **Varjatud**.

Minu telefoni nimi – saate muuta oma seadme nime.

Kaug-SIM-režiim – teiste seadmete (nt ühilduva autokomplekti) SIM-kaardi kasutamiseks võrguühenduse loomiseks valige **Sisse lülitatud**.

Kaug-SIM-režiim

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks ühilduva autokomplektiga seadistage Bluetooth-ühendus ja võimaldage oma telefonis kaug-SIM-režiimi kasutus. Enne režiimi aktiveerimist peavad mõlemad seadmed olema seotud ja sidumine peab olema algatatud teisest seadmest. Kasutage sidumisel 16-kohalist parooli ja määrake teine seade volitatud seadmeks. Vt "Seadmete sidumine" lk 88. Aktiveerige teises seadmes kaug-SIM-režiim.

Kui teie telefonis on kaug-SIM-režiim sisse lülitatud, siis kuvatakse ooterežiimi ajal ekraanil **Kaug-SIM**. Katkestatakse ühendus mobiilsidevõrguga (seda näitab ka signaalitugevuse tähis ✕) ning SIM-kaardi teenuseid või CN-võrgu ühendust nõudvaid teenuseid ei saa kasutada. Traadita kohtvõrgu ühendus jääb siiski kaug-SIM-režiimis aktiivseks.



Hoiautus. Kui seade on kaug-SIM-režiimis, ei saa te helistada (välja arvatud kindlatel hädaabinumbritel), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks peate esmalt kaug-SIM-režiimist väljuma. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kaug-SIM-režiimist väljumiseks vajutage klahvi ⓘ ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

Turvanõuanded

Kui Bluetooth pole kasutusel, seadke Bluetoothi olekuks **Bluetooth > Välja lülitatud** või **Minu telefoni leitavus > Varjatud**. Nii saate paremini kontrollida, kes Bluetooth-tehnoloogia kasutajad saavad teie seadet otsida ning sellega ühenduse luua.

Ärge siduge seadet ega aktsepteerige sideühenduse taotlusi, mis on seotud tundmatu seadmega. Nii saate oma seadet paremini ohtliku sisu eest kaitsta.

Andmete saatmine

Seadmel võib olla korraga mitu aktiivset Bluetooth-ühendust. Näiteks saate faile teise ühilduvasse seadmesse üle kanda ka siis, kui telefon on juba peakomplektiga ühendatud.

Bluetooth-ühenduse tähised

- Kui ooterežiimis kuvatakse tähis ⚡, on Bluetooth-ühendus aktiveeritud.
- Kui tähis ⚡ vilgub, püüab seade teise seadmega ühendust luua.
- Bluetooth-ühenduse abil andmete edastamise ajal kuvatakse pidevalt ⚡.

- 1 Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata. Näiteks pildi saatmiseks teise ühilduvasse seadmesse avage **Galerii**.
- 2 Valige objekt ja **Valikud > Saada > Bluetooth'i abil**. Ekraanil kuvatakse läheduses olevad Bluetooth-ühendusega seadmed. Seadmete tähised arvuti, telefon, heli- või videoseade või mõni muu seade. Otsingu katkestamiseks vajutage **Stopp**.
- 3 Valige see seade, millega soovite luua ühenduse.
- 4 Kui teine seade nõuab enne andmeedastust seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaal ning seade küsib pääsukoodi. Vt "Seadmete sidumine" lk 88.
- 5 Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadan andmeid**.

Menüü **Sõnumid** kausta **Saadetud** ei salvestata Bluetooth-ühenduse vahendusel saadetud sõnumeid.

- Näpunäide.** Seadmete otsingul võivad teatud seadmed näidata ainult seadme ainuomast aadressi (seadme aadressi). Kui soovite oma seadme ainuomast aadressi teada saada, sisestage ooterežiimis kood ***#2820#**.

Seadmete sidumine

Seotud seadmete vaate () avamiseks rakenduse **Bluetooth** põhivaates vajutage

Enne sidumist koostage pääsukood (1–16-kohaline) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases programmeeritud pääsukood. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord.

Telefoni sidumiseks teise seadmega valige **Valikud > Uus seotud seade**. Ekraanil kuvatakse läheduses olevad Bluetooth-ühendusega seadmed. Valige soovitud seade ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes. Pärast sidumist salvestatakse see seade seotud seadmete loendisse.

Seotud seadmeid tähistatakse seadmeotsingus tähisega .

Saate ise määrata, kas mõnda seadet tunnustada või mitte. Selleks leidke loendist soovitud seade ja valige järgmiste valikute seast.

Tunnustatuks – sideühenduse loomine teie seadme ja selle seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Kasutage seda väärtust teile endale kuuluvate seadmete (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõne muu seadme puhul, mille omanikku te usaldate. tähistab seotud seadmete vaates volitatud seadmeid.

Mittetunnustatuks – seadme sideühenduse taotlusele tuleb iga kord eraldi kinnitus anda.

Sidumise tühistamiseks leidke loendist seade ja valige **Valikud** > **Kustuta**. Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

 **Näpunäide.** Kui kustutate sidumise seadmega, millega olete aktiivses ühenduses, siis rakendub see käsk kohe: sidumine kustutatakse ja ühendus katkestatakse.

Andmete vastuvõtmine

Kui teile saadetakse Bluetoothi vahendusel andmeid, kostab heli ja telefon küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ja objekt salvestatakse menüü **Sõnumid** kausta **Saabunud**. Bluetooth-ühenduse kaudu vastuvõetud sõnumeid tähistatakse tähisega . Vt "Saabunud sõnumite kaust – sõnumite vastuvõtmine" lk 50.

Väljalülitamine

Bluetooth-ühenduse väljalülitamiseks valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud**.



Infrapunaühendus

Infrapunaühendus võimaldab andmeid (nt visiitkaarte, kalendrikirjeid ja meediumifaile) ühilduvasse seadmesse üle kanda.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiriks muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Infrapunaühenduse abil andmete saatmine ja vastuvõtmine

- 1 Veenduge, et nii andmeid saatva kui ka vastuvõtva seadme infrapunapordid oleksid üksteisele suunatud ning et nende vahel ei oleks takistusi. Seadmetevaheline soovitatav kaugus on kuni 1 meetr.
- 2 Infrapunaliidese aktiveerib vastuvõtva seadme kasutaja. Infrapunaliidese aktiveerimiseks oma seadmes vajutage  ja valige **Side**. > **Infrapuna**.
- 3 Andmeid saatva seadme kasutaja valib soovitud infrapunarakenduse ülekande alustamiseks. Andmete saatmiseks leidke rakendusest või failihaldurist soovitud fail ja valige **Valikud** > **Saada** > **Infrapuna abil**.

Kui ülekannet ei alustata 1 minuti jooksul pärast infrapunapordi aktiveerimist, katkestatakse see ning ülekannet tuleb uuesti alustada.

Kõik infrapunaühendusega vastu võetud objektid paigutatakse kausta **Saabunud** menüüs **Sõnumid**. Uued infrapunasõnumid tähistatakse märgiga .

Tähise  vilkumine tähendab ühenduse katkemist või et teie seade otsib ühendust mõne muu seadmega.

Tähise  pideval kuvamisel on infrapunaühendus aktiivne ja seade on ülekandeks valmis.



Koduvõrk

Käesolev seade on UPnP-ühilduv. Kasutades traadita kohtvõrgu (wireless LAN) pöörduvõrgu seadet või LAN-marsruuterit, saate luua koduvõrgu ja ühendada sinna ühilduvaid UPnP-seadmeid – oma Nokia telefoni, ühilduva personaalarvuti, ühilduva printeri, ühilduva helitehnikakomplekti, ühilduva teleri või ühilduva traadita multimeediumivastuvõtjaga varustatud teleri või helisüsteemi.

Nokia N93 traadita kohtvõrgu funktsiooni kasutamiseks koduvõrgus on nõutav töötav traadita kohtvõrgu koduühendus ja teiste vastuvõtivate seadmete ühendus sama koduvõrguga ning UPnP-rakendusega.

Koduvõrk kasutab traadita kohtvõrguühenduse turvaseadeid. Kasutage koduvõrgufunktsiooni traadita kohtvõrgu infrastruktuuri kasutavas võrgus koos traadita kohtvõrgu pöörduvõrgu seadme ja sisselülitatud krüpteerimisfunktsiooniga.

Saate jagada rakenduses **Galerii** salvestatud meediumifailide teiste UPnP-rakendust kasutavate ühilduvate koduvõrkudega. Rakenduse **Koduvõrk** seadete haldamiseks vajutage klahvi  ning valige **Side**. > **Koduvõrk** Koduvõrku saate kasutada ka rakenduses **Galerii** salvestatud ühilduvate failide vaatamiseks, esitamiseks, kopeerimiseks või printimiseks. Vt "Meediumifailide vaatamine" lk 92.



NB! Traadita kohtvõrguühenduse turvalisuse tagamiseks kasutage alati ühte saadaolevatest krüpteerimisviisidest. Sellega vähendate ka ohtu, et keegi võiks volitamata teie andmete le juurde pääseda.

Teie seade ühendatakse koduvõrku ainult juhul, kui aktiveerite mõnest seadmest saadetud ühendustootluse või valite rakenduses **Galerii** Nokia telefonis olevate meediumifailide vaatamise, esitamise, printimise või kopeerimise või otsite kaustas **Koduvõrk** leiduvaid teisi seadmeid.

Oluline turbeteave

Traadita koduvõrgu konfigureerimisel lülitage sisse mõni krüpteerimisviis: esmalt pöörduvõrgu seadmes ning seejärel teistes seadmetes, mille soovite koduvõrku ühendada. Teavet leiate vastavate seadmete

dokumentatsioonist. Hoidke kõik paroolid seadmetest eraldi, kindlas ja salastatud kohas.

Teavet seadme traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti seadete vaatamise või muutmise kohta vt ptk "Pöörduspunkt" lk 109.

Juhuvõrgu töörežiimi kasutamisel ühilduva seadmega koduvõrgu loomiseks lülitage Interneti-pöörduspunkti konfigureerimisel sisse üks krüpteerimisviisidest menüüs **WLANi turvarežiim**. Nii vähendate juhuvõrgu kasutamisel soovimatute kaaslaste saamise ohtu.

Kui mõni muu seade proovib juhu- või koduvõrguga ühendust luua, teavitab telefon teid sellest. Ärge aktsepteerige sideühenduse taotlusi, mis saadetakse tundmatust seadmest.

Traadita side kohtvõrgu kasutamisel krüpteerimiseta võrgus lülitage välja Nokia N93 failide ühiskasutus (jagamine) teiste seadmetega ning ärge jagage ka muid isiklikke meediumifaile. Jagamisseadete muutmise kohta vt ptk "Koduvõrgu seaded" lk 91.

UPnP-viisard

Kui käivitade koduvõrgurakenduse esmakordselt, kuvatakse seadistusviisard, mis abistab teid seadme koduvõrguseadete määramisel. Kui soovite seadistusviisardit hiljem käivitada, valige koduvõrgu

põhikuval **Valikud** > **Käivita viisard** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ühilduva arvuti ühendamiseks koduvõrgu peate arvutisse installima Home Media Serveri, mille leiate seadmega kaasas olevalt DVD-lt.

Koduvõrgu seaded

Rakenduses **Galerii** salvestatud meediumifailide traadita kohtvõrgu abil jagamiseks teiste ühilduvate UPnP-seadmetega peate esmalt looma ja konfigureerima oma traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti ja siis konfigureerima rakenduse **Koduvõrk**. Vt "Traadita side kohtvõrk" lk 18.

Rakendusega **Koduvõrk** seotud seaded pole rakenduses **Galerii** saadaval enne funktsiooni **Koduvõrk** seadete konfigureerimist.

Seadete konfigureerimine

Rakenduse **Koduvõrk** konfigureerimiseks valige **Side** > **Koduvõrk** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Kodu pöörduspunkt – kui soovite, et seade küsiks iga kord, kui koduvõrguga ühendust loote, koduvõrgu pöörduspunkti, valige **Alati küsi**; kui soovite määrata uue pöörduspunkti, millega ühendus luuakse funktsiooniga **Koduvõrk**, käivitamisel automaatselt, valige **Vabalt valitav**; või valige **Puudub**. Kui koduvõrgul on traadita

kohtvõrgu turvaseaded aktiveerimata, saadetakse teile hoiatus. Saate jätkata ning lülitada traadita kohtvõrgu turbemeetmed sisse hiljem või tühistada pöörduspunkti määratlemise ning lülitada esmalt traadita kohtvõrgu turbemeetmed sisse. Traadita kohtvõrgu kohta vt pkt "Pöörduspunkt" lk 109.

Seadme nimi – sisestage oma seadme nimi, et koduvõrgus näeksid seda teised ühilduvad seadmed.

Ühiskasutuse aktiveerimine ja sisu määratlemine

Valige **Side** > **Koduvõrk** > **Ühissisu**.

Sisu jagamine – saate lubada või keelata teiste ühilduvate seadmetega failide jagamise.



NB! Seade **Sisu jagamine** seadistage alles pärast kõigi teiste seadete konfigureerimist. Kui lülitate seade **Sisu jagamine** sisse, saavad teised koduvõrgu ühendatud ühilduvad UPnP-seadmed vaadata ja kopeerida faile, mille olete kaustades **Pildid ja video** ja **Muusika** ühiskasutamiseks valinud.

Teiste seadmetega ühiskasutatavate meediumifailide valimiseks kaustades **Pildid ja video** ja **Muusika** või kausta **Pildid ja video** või **Muusika** ühiskasutusoleku vaatamiseks valige **Ühissisu**.

Meediumifailide vaatamine

Ühilduva arvuti ühendamiseks koduvõrgu peate arvutisse installima vastava tarkvara, mille leiata Nokia seadmega kaasas olevalt DVD-lt.

Kui seadmes on **Sisu jagamine** sisse lülitatud, saavad muud koduvõrgu ühendatud UPnP-ühilduvusega seadmed vaadata ja kopeerida menüüs **Ühissisu** valitud meediumifaile. Kui soovite takistada juurdepääsu oma failidele, lülitage valik **Sisu jagamine** välja. Kui seade **Sisu jagamine** on teie seadmes välja lülitatud, saate siiski vaadata ja kopeerida teise koduvõrgu seadmesse talletatud meediumifaile (kui teine seade seda lubab).

Meediumifailide talletamine seadmesse

Telefoni salvestatud piltide, videote ja heliklippide valimiseks ning esitamiseks koduvõrgu ühendatud muus seadmes (nt ühilduv teler) tehke järgmist.

- 1 Valige rakenduses **Galerii** pilt, heli- või videoklipp.
- 2 Valige **Valikud** > **Kuva koduvõrgu kaudu**
- 3 Valige meediumifaili vaatamiseks soovitud ühilduv seade. Pildid kuvatakse nii telefonis kui ka teises seadmes, kuid video- ja helilõigud esitatakse ainult teises seadmes.

Meediumifailide salvestamine muusse seadmesse

Teise koduvõrku ühendatud seadmesse salvestatud meediumifailide valimiseks ja esitamiseks teie seadmes või nt ühilduvas teleris tehke järgmist.

- 1 Rakenduses **Galerii** valige **Koduvõrk**. Telefon alustab teise ühilduva seadme otsingut. Ekraanil kuvatakse seadmete nimed.
- 2 Valige loendist sobiv seade.
- 3 Valige teisest seadmest vaadatava meediumi tüüp. Saadaolevad failitüübid sõltuvad teise seadme funktsioonidest.
- 4 Valige pilt, video- või heliklipp, mida soovite esitada, ning valige **Valikud** > **Kuva koduvõrgu kaudu** (pildid ja videod) või **Esita koduvõrgu kaudu** (muusika).
- 5 Valige seade, kus fail esitatakse.

Meediumifaili ühiskasutuse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Peata kuvamine**.

Rakenduses **Galerii** salvestatud piltide printimiseks UPnP-ühilduva printeriga funktsiooni **Koduvõrk** kaudu valige prindivalik rakenduses **Galerii**. Vt "Pildi printimine" lk 43. **Sisu jagamine** ei pea olema sisse lülitatud.

Failide otsimiseks teiste kriteeriumide järgi valige **Valikud** > **Leia**. Leitud failide sortimiseks valige **Valikud** > **Sortimise alus**.

Meediumifailide kopeerimine

Meediumifailide kopeerimiseks või edastamiseks teie seadmest mõnda teise ühilduvasse seadmesse (nt ühilduvasse UPnP-arvutisse) valige fail rakendusest **Galerii** ja valige **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri koduvõrku** või **Teisalda koduvõrku**. **Sisu jagamine** ei pea olema sisse lülitatud.

Mõnest teisest seadmest teie seadmesse failide kopeerimiseks või edastamiseks valige fail ja **Valikud** > **Kopeeri telef. mällu** või **Kopeeri mälukaardile** (mälukaardi nimi, kui mälukaart on paigaldatud). **Sisu jagamine** ei pea olema sisse lülitatud.



Sünkroonimine

Vajutage  ja valige **Side**. > **Sünkron..** Valikuga **Sünkron.** saate sünkroonida telefoni märkmeid ning kalendri- ja kontaktikirjeid ja e-kirju Internetis või ühilduvas arvutis olevate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega. Saate seadistada ja redigeerida sünkroonimise seadeid.

Sünkroonimisrakendus kasutab SyncML-tehnoloogiat. Teavet SyncML-ühilduvuse kohta annab selle rakenduse tarnija, millega soovite oma seadet sünkroonida.

Sünkroonimise seaded võite saada lühisõnumina. Vt "Andmed ja seaded" lk 50.

Andmete sünkroonimine

Menüü **Sünkron.** põhivaates näete erinevaid sünkroonimise profile.

- 1 Leidke sobiv sünkroonimisprofiil ja valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**. Ekraanil kuvatakse sünkroonimise olek. Sünkroonimise katkestamiseks valige **Tühista**.
- 2 Kui sünkroonimine on lõpetatud, antakse sellest märku. Logifaili, mis näitab sünkroonimise olekut ning lisatud, värskendatud, kustutatud või kõrvalejäänud (sünkroonimata jäänud) kirjete arvu, saate vaadata, valides **Jah**.



Ühendusehaldur

Vajutage  ja valige **Side.** > **Ühen.hald..** Andmeside-ühenduste olukorra vaatamiseks või GSM- ja UMTS-võrgu või traadita juhovõrgu ühenduse lõpetamiseks valige **Akt. ühendused**. Läheduses olevate traadita kohtvõrkude otsimiseks valige **Kasutatavad WLAN-võrgud**.

Andmesideühendused

Avatud andmesideühendusi näete aktiivsete ühenduste vaates. Andmesidekõned (**D**), pakettandmeside-ühendused ( või ) ning traadita kohtvõrgu ühendused ().



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneavg sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Ühenduse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta**. Kõikide avatud ühenduste sulgemiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

Ühenduse üksikasjalike andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**. Kuvatakse andmed sõltuvalt ühenduse tüübist.

Traadita kohtvõrk

Traadita kohtvõrgu vaade näitab läheduses olevate LAN-võrkude loendit, nende võrgurežiimi (**Infrastruktuur** või **Juhuvõrk (Ad-hoc)**) ja signaalitugevuse tähis.  kuvatakse krüpteeringuga võrkude puhul; kui seadme võrguühendus on aktiivne, kuvatakse .

Võrgu üksikasjalike andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

Interneti-pöörduspunkti loomine

- 1 Vajutage  ja valige **Side.** > **Ühen.hald.** > **Kasutatavad WLAN-võrgud**.

- 2 Seade otsib läheduses toimivaid traadita side kohtvõrke. Liikuge selle võrgu nimele, kus soovite Interneti-pöörduspunkti luua, ja valige **Valikud** > **Määra pöördusp.**
- 3 Telefon loob vaikeseadetega Interneti-pöörduspunkti. Nende seadete vaatamise ja muutmise kohta vt ptk "Pöörduspunkt" lk 109.



Seadmehaldur

Vajutage  ja valige **Side**. > **Sead.hald..** Serveriprofiile ja erinevaid konfiguratsiooniseadeid saate nt oma teenusepakkujalt või ettevõtte teabehaldusosakonnalt. Konfiguratsioonisõnum võib sisaldada andmesideühenduse pöörduspunkti seadeid või muid seadeid.

Serveriga ühenduse loomiseks ja konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks liikuge soovitud profiilile ning valige **Valikud** > **Alusta konfigur..**

Teenusepakkujate konfiguratsiooniseadete vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige **Valikud** > **Luba konfigur.** või **Keela konfigur..**

Serveriprofiili seaded

Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Serveri nimi – sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.

Serveri tunnus – sisestage konfiguratsiooniserveri kasutajatunnus.

Serveri parool – sisestage parool, mille alusel server teie seadme ära tunneb.

Seansi režiim – valige serveri ühendustüübiks **Bluetooth** või **Internet**.

Pöörduspunkt – valige pöörduspunkt, mida telefon kasutab serveriühenduse loomiseks.

Serveri aadress – sisestage serveri URL-aadress.

Port – sisestage serveri pordinumber.

Kasutajanimi ja **Parool** – sisestage kasutajanimi ja parool.

Konfig. lubatud – konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks serverist valige **Jah**.

Kõik pär. autom. lubat. – kui soovite, et seade küsiks enne konfiguratsiooniseadete vastuvõtmist teie kinnitust, valige **Ei**.

Võrgu autentimine – valige see, kui kasutatakse võrguautentimist.

Modem

Vajutage  ja valige **Side.** > **Modem.** Seadme ja ühilduva arvuti ühendamiseks infrapunaliidese kaudu, kasutamaks seadet arvutimodemina, vajutage . Teavet seadmete ühendamise kohta leiate ptk "Infrapunaühendus" lk 89



Kontorirakendused



Salvesti

Häälmemode salvestamiseks vajutage klahvi  ja valige **Töö** > **Salvesti**. Telefonivestluse salvestamiseks avage telefonikõne ajal **Salvesti**. Mõlemad vestlejad kuulevad salvestamise jooksul iga 5 sekundi järel piiksu.



Teisendaja

Mõõtude teisendamiseks ühest ühikust teise vajutage klahvi  ning valige **Töö** > **Teisendaja**.

Pidage meeles, et funktsiooni **Teisendaja** täpsus on piiratud ning võivad tekkida ümardamisvead.

- 1 Väljal **Tüüp** saate valida soovitud mõõtühiku.
- 2 Esimesel väljal **Ühik** saate valida ühiku, mida soovite teisendada. Liikuge teisele väljale **Ühik** ja valige ühik, millesse soovite teisendada.
- 3 Liikuge esimesele väljale **Kogus** ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele väljale **Kogus**.

Põhivaluuta ja vahetuskursid

Valige **Tüüp** > **Valuutatad** > **Valikud** > **Valuutakursid**. Valuuta teisendamiseks peate esmalt määrama põhivaluuta ning lisama vahetuskursid. Põhivaluuta kurss on alati 1.



Märkus. Põhivaluuta muutmisel tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.



Kalkulaator

Liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks, jagamiseks, ruutjuure või protsendi leidmiseks vajutage  ja valige **Töö** > **Arvuti**.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.



Märkmik

Märkmete kirjutamiseks vajutage  ja valige **Töö** > **Märkmik**. Märkmeid saate ka teistesse ühilduvatesse seadmetesse ning salvestada vastuvõetud tekstifaile (txt-vormingus) kausta **Märkmik**.

Märkmete printimiseks ühilduva BPP- (Basic Print Profile) rakendusega varustatud Bluetooth-printeriga (näiteks HP Deskjet 450 Mobile Printer või HP Photosmart 8150), valige **Valikud** > **Prindi**.



Pakkimishaldur

Pakkimishalduri abil saate faile tihendada. Tihendatud failid võtavad mälus vähem ruumi ja neid on mugavam e-kirjaga saata.

Pakkimishalduri avamiseks vajutage  ja valige **Töö** > **Zip**.

Pakkimishalduri abil saate kasutada järgmisi võimalusi.

- Uue arhiivi loomine – saate luua arhiivifaili tihendatud ZIP-vormingus failide talletamiseks.
- Arhiivi uuendamine – saate ühe või mitme tihendatud faili või kausta lisada olemasolevasse arhiivi.

- Failide kustutamine – saate arhiivist faile või kaustu kustutada.
- Arhiivi parool – saate parooli määrata, tühistada või muuta (kaitstud arhiivide korral).
- Pakkimishalduri seaded – saate muuta järgmisi seadeid: **Tihendussuhe** ja **Koos alamkaustadega**.

Arhiivifaile saab talletada seadmes või ühilduval mälukaardil.



Quickoffice

Rakenduse Quickoffice kasutamiseks vajutage klahvi  ja valige **Töö** > **Quickoffice**. Avaneb seadmesse salvestatud doc-, xls-, ppt- ja txt-vormingus failide loend.

Vastavast rakendusest faili avamiseks vajutage klahvi . Failide sortimiseks valige **Valikud** > **Sordi**.

Avage **Quickword**, **Quicksheet** või **Quickpoint** ning vajutage soovitud kuva avamiseks klahvi .

Quickword

Rakenduse **Quickword** abil saate oma seadme ekraanil lugeda Microsoft Wordis loodud dokumente. **Quickword** toetab värve, allakriipsutatud teksti, paksu ja kursiivkirja.

Quickword toetab dokumentide vaatamist, mis on salvestatud doc-failivormingus programmis Microsoft Word 97 või hilisemas versioonis. Sellegipoolest ei toetata nimetatud failivormingute kõiki versioone ega funktsioone.

Vt ka "Lisateave" lk 100.

Wordi dokumentide vaatamine

Dokumendis liikumiseks kasutage kerimisnuppu.

Teksti otsimiseks dokumendist valige **Valikud** > **Otsi** (Suvandid > Otsi).

Võite ka valida **Valikud** (Suvandid) ning ühe järgmistest valikutest.

Mine (Mine) – dokumendi algusse, lõppu või kindlasse kohta liikumiseks.

Suumimine (Suum) – suurendamiseks või vähendamiseks.

Käivita autosirvimine (Käivita automaatne kerimine) – dokumendi automaatseks kerimiseks. Kerimise peatamiseks vajutage .

Quicksheet

Rakenduse **Quicksheet** abil saate oma seadme ekraanil lugeda Microsoft Exceli abil loodud dokumente.

Quicksheet toetab arvutustabelite vaatamist, mis on salvestatud xls-vormingus programmis Microsoft Excel 97 või hilisemas versioonis. Sellegipoolest ei toetata

nimetatud failivormingute kõiki versioone ega funktsioone.

Vt ka "Lisateave" lk 100.

Arvutustabelite vaatamine

Arvutustabelis liikumiseks kasutage kerimisnuppu.

Töölehtede vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Arvutustabel** (Suvandid > Tööleht).

Teksti otsimiseks arvutustabeli väärtuste või valemite hulgast valige **Valikud** > **Otsi** (Suvandid > Otsi).

Arvutustabeli kuvamisviisi muutmiseks valige **Valikud** (Suvandid) ning üks järgmistest valikutest.

Panoraami (Paan) – avatud töölehel liikumiseks plokkide kaupa. Plokk koosneb ekraanil korraga kuvatavatest veergudest ja ridadest. Veergude ja ridade kuvamiseks valige plokk ja **OK**.

Suumi (Suum) – suurendamiseks või vähendamiseks.

Kinnista lahtrid (Külmata paanid) – esiletõstetud rea, veeru või mõlema nähtavaks jätmiseks arvutustabelis liikumisel.

Muuda suurust (Muuda suurust) – rea- ja veerulaiuse valimiseks.

Quickpoint

Rakendusega **Quickpoint** saate seadme ekraanil vaadata Microsoft PowerPointi esitlusi.

Quickpoint toetab Microsoft PowerPoint 97 või hilisema versiooniga loodud ja ppt-vormingus salvestatud esitluste vaatamist. Sellegipoolest ei toetata nimetatud failivormingute kõiki versioone ega funktsioone.

Vt ka "Lisateave" lk 100.

Esitluste vaatamine

Slaidi, liigendusvaate ja märkuste vaadete vahetamiseks vajutage klahvi  või .

Esitluses järgmisele või eelmisele slaidile liikumiseks vajutage  või .

Esitluse vaatamiseks täisekraanvaates valige **Valikud** > **Täisekraan** (Suvandid > Täisekraan).

Liigendusvaates esitluse elementide laiendamiseks või ahendamiseks valige **Valikud** > **Laienda** (Suvandid > Laienda).

Lisateave

Rakenduste **Quickword**, **Quicksheet** või **Quickpoint** kasutamisel tekkivate probleemide puhul vaadake täiendavat teavet veebilehelt www.quickoffice.com.

Lisaks sellele võite küsimusi saata e-kirja teel aadressil supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

Rakendusega Adobe Reader saate oma seadme ekraanil lugeda PDF-vormingus dokumente.

See rakendus on optimeeritud kuvama pihuarvutite ja muude mobiilsete seadmete vajadustega kohandatud PDF-dokumente ja pakub võrreldes lauaarvutile mõeldud versioonidega vähem funktsioone.

Dokumentidele juurdepääsuks ja nende avamiseks tehke järgmist.

- Vajutage  ja valige **Töö** > **Adobe PDF**. Seadme mälus või mälukaardil salvestatud dokumentide sirvimiseks ja avamiseks valige **Valikud** > **Leia fail** (Suvandid > Sirvi faile).
- Avage vastuvõetud e-kirjade manused (võrguteenus).
- Bluetooth-ühenduse abil saatke dokument rakenduse **Sõnumid** kausta **Saabunud**.
- Seadme mälus või mälukaardil salvestatud dokumentide sirvimiseks ja avamiseks kasutage rakendust **Failihaldur**.

- Saate sirvida veebilehti. Enne sirvimist veenduge, et teie seadmel oleks Interneti-pöörduspunkt määratud. Pöörduspunktide kohta lugege lähemalt seadme kasutusjuhendist.

PDF-failide haldamine

PDF-failide sirvimiseks ja haldamiseks vajutage klahvi  ja valige **Töö** > **Adobe PDF**. Failivaates kuvatakse viimati avatud failide loend. Dokumendi avamiseks liikuge selle nimele ja vajutage .

Võite ka valida **Valikud** (Suvandid) ning ühe järgmistest valikutest.

Leia fail (Sirvi faile) – seadme mälus või ühilduval mälukaardil salvestatud PDF-dokumentide sirvimiseks ja avamiseks.

Seaded (Sätted) – suumitaseme vaikesätte muutmiseks ja PDF-dokumentide kuvamisrežiimi määramiseks.

PDF-failide vaatamine

Kui PDF-fail on avatud, valige **Valikud** (Suvandid) ja üks järgmistest.

Suumi (Suum) – suurendamiseks, vähendamiseks või valitud protsentideni suumimiseks. Saate sobitada dokumendi ekraani laiussega või kogu PDF-lehekülje ekraaniga.

Leia (Otsi) – teksti otsimiseks dokumendist.

Vaata (Vaade) – dokumendi vaatamiseks täisekraanil. PDF-dokumenti saate ka pöörata 90 kraadi mis tahes suunas.

Mine (Mine) – valitud leheküljele, järgmisele, eelmisele, esimesele või viimasele leheküljele liikumiseks.

Salvesta (Salvesta) – faili salvestamiseks seadme mällu või ühilduval mälukaardile.

Seaded (Sätted) – suumitaseme ja kuvamisrežiimi vaikesätte muutmiseks.

Andmed (Andmed) – PDF-dokumendi atribuutide kuvamiseks.

Lisateave

Lisateavet leiate veebilehelt www.adobe.com.

Rakendust puudutavate küsimuste, ettepanekute ja teabe esitamiseks külastage foorumit "Adobe Reader for Symbian OS user" aadressil <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



Vöotkoodilugeja

Rakenduse **Triipkood** abil saate dekodeerida erinevat tüüpi koode (nt vöotkoode ja ajakirjades olevaid

vöötkoode). Need koodid võivad sisaldada veebilinke, e-posti aadresse ja telefoninumbreid.

Vöötkoodide skannimiseks ja dekodeerimiseks vajutage  ja valige **Töö > Triipkood**.

Koodi skannimiseks valige **Loe koodi**. Paigutage kood ekraanil punaste joonte vahelisele alale. Rakendus **Triipkood** skannib ja dekodeeri koodi; dekodeeritud andmed kuvatakse ekraanil.

Skannitud andmete salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta**. Andmed salvestatakse bcr-vormingus failina.

Salvestatud ja dekodeeritud andmete kuvamiseks põhivaates valige **Salvest. andmed**. Koodi avamiseks vajutage .

Dekodeeritud teabe kuvamisel tähistatakse lingid, URL-aadressid, telefoninumbriid ja e-posti aadressid ekraani ülaservas asuvate ikoonidega dekodeerimise järjekorras.

Valige **Salvest. andmed > Valikud** ja mõni järgmistest.

Loe uus kood – uue koodi skannimiseks.

Ava link – URL-lingi avamiseks.

Lisa järjehoidjatesse – URL-lingi salvestamiseks rakenduse **Veeb** järjehoidjate hulka.

Koosta sõnum – tekstsõnumi või e-kirja saatmiseks telefoninumbri või e-posti aadressil.

Lisa Kontaktidele – telefoninumbri, e-posti aadressi või URL-aadressi lisamiseks kausta **Kontaktid**.

Helista – telefoninumbriil helistamiseks.

Saadaolevate võimaluste valik sõltub esiletõstetud lingist.

Kui rakendust **Triipkood** ei õnnestu aktiveerida või kui ühe minuti jooksul ei vajutata ühtki klahvi, lülitub telefon aku säästmiseks ooterežiimi. Skannimise jätkamiseks või salvestatud andmete kuvamiseks vajutage .

Seadme isikupärastamine

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Samuti võib teie teenusepakkuja olla seadme spetsiaalselt konfigureerinud. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

- Ooterežiimist kiiresti enamkasutatavatesse rakendustesse pääsemiseks vt ptk "Aktiivne ooterežiim" lk 105.
- Ooterežiimi taustpildi ning pimenduspildi valimise kohta vt ptk "Seadme ilme muutmise" lk 104.
- Helinate isikupärastamise kohta leiate teavet jaotistest "Profiilid – helinate seadmine" lk 103 ja "Helina lisamine kontaktile" lk 70.
- Klahvidele ,  ja  määratud otsevalikute muutmise kohta ooterežiimis vt "Ooterežiim" lk 107.



- Ooterežiimis kuvatava kella esitusviisi muutmiseks vajutage  ja valige **Kell** > **Valikud** > **Seaded** > **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.
- Tervitusteksti asemel pildi või animatsiooni kuvamiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Üldine** > **Tervitustekst ja logo**.
- Põhimenüü kuva muutmiseks põhimenüüs valige **Valikud** > **Muuda vaadet** > **Pildivaade** või **Loend**.
- Põhimenüü ümberkorraldamiseks valige põhimenüüs **Valikud** > **Teisalda, Teisalda kausta** või **Uus kaust**. Harva kasutatavad rakendused võite paigutada kaustadesse ning rakendused, mida tihti kasutate, tuua kaustadest põhimenüüsse.



Profiilid – helinate seadmine

Helinate, sõnumimärguannete ja muude helisignaalide seadmiseks ning kohandamiseks vastavalt ümbrusele, olukorrale ja helistajarühmale vajutage klahvi  ning valige **Vahendid** > **Profiilid**.

Profiili vahetamiseks vajutage ooterežiimis . Liikuge profiilile, mille soovite aktiveerida, ja valige **OK**.

Profiili muutmiseks vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Profiilid**. Liikuge profiilile ja valige **Valikud** > **Muuda seadeid**. Liikuge seadele, mida soovite muuta, ja vajutage valikute avamiseks . Mälukaardile salvestatud helinaid tähistab . Valiku tegemiseks saate helinate loendis kuvatud helinaid sirvida ja kuulata. Helina lõpetamiseks vajutage suvalist klahvi.

Helina valimisel avab funktsioon **Helinate lingid** järjehoidjate loendi. Helinate allalaadimiseks valige mõni järjehoidja ja looge veebilehega ühendus.

Kui soovite, et telefoni helisemise ajal öeldaks helistaja nimi, valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Ütle helistaja nimi** > **Sisse lülitatud**. Helistaja nimi peab olema salvestatud kausta **Kontaktid**.

Uue profiili koostamiseks valige **Valikud** > **Koosta uus**.

Autonoomne profiil

Vallasrežiimi abil saate seadet kasutada mobiilsidevõrguühendusest. Kui aktiveerite profiili **Autonoomne**, katkestatakse ühendus mobiilsidevõrguga (seda näitab ka signaalitugevuse tähis ) Seade ei saada ega võta vastu raadiosignaale. Kui proovite saata sõnumit, paigutatakse see kausta Saamiseks ja saadetakse hiljem.

 **Hoiatus.** Vallasrežiimis ei saa helistada (ega kõnesid vastu võtta), välja arvatud kindlatele hädaabinumbritele, ega kasutada muid funktsioone,

mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks peate profiile vahetades aktiveerima telefonirežiimi. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.



Hoiatus. Profiili **Autonoomne** kasutamiseks peab seade olema sisselülitatud. Kui mobiilsidevahendi kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge seadet sisse lülitage.

Kui profiil **Autonoomne** on aktiveeritud, saate endiselt kasutada traadita kohtvõrku (kui on saadaval) näiteks e-kirjade lugemiseks või Interneti sirvimiseks. Traadita kohtvõrguühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid. Vt "Traadita side kohtvõrk" lk 18.

Profiilist **Autonoomne** vahetamiseks mõne muu profiili vastu vajutage  ja valige soovitud profiil. Seade taastab mobiilsideühenduse (kui signaalitugevus on piisav). Kui enne profiili **Autonoomne** kasutamist on Bluetooth-ühendus aktiivne, lülitatakse see välja. Bluetooth-ühendus taastatakse automaatselt pärast profiilist the **Autonoomne** väljumist. Vt "Seaded" lk 86.



Seadme ilme muutmine

Ekraani välimuse (nt taustpildi ja tähiste) muutmiseks vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Teemad**. Valitud

teemat tähistab ✓. Funktsioonis **Teemad** võite rühmitada mitme teema elemente või valida teemade isikupärastamiseks pilte kaustast **Galerii**. Ühilduvale mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud teemasid tähistab tähis . Mälukaardil olevad teemad pole kättesaadavad, kui mälukaart pole seadmesse sisestatud. Kui soovite mälukaardile salvestatud teemasid kasutada ilma mälukaardita, salvestage teemad esmalt seadme mällu.

Veebiühenduse loomiseks ja uute teemade allalaadimiseks valige **Teema laadim..**

Teema aktiveerimiseks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud > Aktiveeri**. Teema eelvaateks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud > Eelvaade**.

Teema muutmiseks liikuge soovitud teemale ning valige seadete **Taustpilt** ja **Akusäästja** muutmiseks **Valikud > Muuda**.

Valitud teema algseadete taastamiseks valige teema muutmisel **Valikud > Taasta algne teema**.

Aktiivne ooterežiim

Ooterežiimikuvalt saate sageli kasutatavaid rakendusi kiiresti avada. Aktiivne ooterežiim on vaikimisi aktiveeritud.

Vajutage klahvi , valige **Vahendid > Seaded > Telefon > Ooterežiim > Aktiivne ooterežiim** ja vajutage aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks klahvi .

Aktiivse ooterežiimi kuval asuvad vaikerakendused ekraani ülaosas ning kalendri-, ülesannete ja pleieriga seotud sündmused ekraani allosas.

Liikuge soovitud rakendusele või sündmusele ja vajutage .

Tavalisi kerimisnupu ooterežiimi otsevalikuid ei saa aktiivses ooterežiimis kasutada.

Vaikerakenduste otseteede muutmiseks vajutage klahvi , valige **Vahendid > Seaded > Telefon > Ooterežiim > Akt. ooterež. rakend.** ning vajutage klahvi .

Mõnda otseteevalikut ei saa muuta.





Lisad



Multimeediumiklahv

Multimeediumiklahvile määratud otsevaliku kasutamiseks hoidke all klahvi . Multimeediumirakenduste loendi avamiseks vajutage . Soovitud rakenduse avamiseks kasutage juhtnuppu. Eelnevalt rakendust valimata loendist väljumiseks vajutage .

Otsevalikute muutmiseks vajutage ja . Klahvi vajutamisel kuvatava rakenduse muutmiseks valige **Ülemine**, **Vasak**, **Keskmine** ja **Parem** ning soovitud rakendus.

Mõnda otsevalikut ei saa muuta.



Seaded

Seadete muutmiseks vajutage ja valige **Vahendid** > **Seaded**. Seaderühma avamiseks vajutage . Leidke seade, mida soovite muuta ja vajutage .

Võimalik, et teie teenusepakkuja on seadme teatud seaded juba varem määranud ja te ei saa neid muuta.



Telefoni seaded

Üldine

Telefoni keel – kui muudate ekraanitekstide keelt, muutuvad ka kuupäeva- ja kellaajavorming ning arvudes kasutatavad eraldajad (nt arvutustes). Valik **Automaatne** valib keele SIM-kaardil olevast teabest lähtuvalt. Pärast ekraanitekstide keele muutmist lülitub seade välja ja seejärel uuesti sisse.

Kui muudate funktsiooni **Telefoni keel** või **Sisestuskeel** seadeid, avaldab see mõju seadme kõikidele funktsioonidele. Seaded jäävad kehtima seni, kuni need ära muudate.

Sisestuskeel – keele muutmine muudab teksti kirjutamiseks kasutatavaid märke ja erimärke ning sõnastikupõhise režiimi sõnastikku.

Sõnastik – sõnastikupõhise tekstisisestuse seade **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud** valimine kõigi redaktorite jaoks. Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Tervitustekst ja logo – seadme sisselülitamisel kuvatakse ekraanil mõneks ajaks tervitustekst või logo. Valige

Vaikimisi, et kasutada vaikekujundit; **Tekst**, et kirjutada tervitustekst (kuni 50 tähte); või **Foto**, et valida kaustast **Galerii** foto või pilt.

Telefoni algseaded – saate taastada teatud funktsioonide algseaded. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt "Turbemeetmed", "Telefon ja SIM-kaart" lk 113. Pärast seadete nullimist võib seade aeglasemalt käivituda. Dokumente ega faile seadete taastamine ei mõjuta.

Ooterežiim

Aktiivne ooterežiim – saate kasutada ooterežiimist rakendustesse viivaid otsevalikuid. Vt "Aktiivne ooterežiim" lk 105.

Vasak valiku klahv – saate määrata ooterežiimis otsevaliku vasakpoolsele valikuklahvile (⌂).

Parem valiku klahv – saate määrata ooterežiimis otsevaliku parempoolsele valikuklahvile (⌂).

Akt. ooterež. rakend. – saate valida aktiivses ooterežiimis kuvatavate rakenduste otsevalikud. See seade on kasutatav, kui **Aktiivne ooterežiim** on aktiveeritud.

Kerimisnupu erinevatele vajutustele saate ka määrata klahvistiku-otsevalikuid. Kerimisnupu otsevalikud pole aktiivses ooterežiimis kasutatavad.

Operaatori logo – seade on kasutatav vaid juhul, kui võrguoperaatori logo on vastu võetud ja salvestatud. Kui te ei soovi, et logo kuvatakse, valige **Välja lülitatud**.

Ekraan

Heledus – saate ekraani eredust suurendada või vähendada. Äärmuslikes valgusoludes reguleerib seade ekraani eredust automaatselt.

Akusäästja ooteaeg – saate määrata aja, mis peab mööduma enne ekraani pimenduspidi aktiveerumist.

Valgustuse ooteaeg – valige aeg, mille möödudes ekraani taustvalgustus välja lülitatakse.

Kaaneekraan

Valige **Kohandamine** ja mõni järgmistest.

Taustpilt – valige kaaneekraanil ooterežiimis kuvatav taustpilt. Kui valite taustpildi seadetest valiku **Kasutaja määratletud**, kuvatakse valitud pildi kohal kärperaam. Kärperaam on kaaneekraani suurune ning te saate pilti, mida soovite kaaneekraanil kuvada, suurendada, vähendada, pöörata ning kärpida.

Sulgen animatsiooni – saate valida klapi sulgemisel esitatava lühianimatsiooni.

Sulgemishelin – saate valida klapi sulgemisel esitatava lühimeloodia.

Avamishelin – saate valida klapi avamisel (kui seade on ooterežiimis) esitatava lühimeloodia.

Valige **Kõned** ja mõni järgmistest.

Vasta avatud kaanega – valige **Ei** või **Jah**.

Kui suletud – valige **Lõpeta kõne** või **Aktiveeri valjuhääldi**.



Kõne seaded

Saada minu number – saate määrata, kas teie telefoninumbrit näidatakse (**Jah**) või ei näidata (**Ei**) isikule, kellele helistate. Muul juhul võib võrguteenuse tellimisel seada väärtuse teenusepakkuja. Sellisel juhul kuvatakse **Lepingujärgne**.

Koputus – kui koputusfunktsioon (võrguteenus) on aktiveeritud, teavitab võrk teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest. Kontrollimaks, kas funktsioon on sisse lülitatud, valige **Vaata olekut**. Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Aktiveeri** või **Tühista**.

Keeldu kõnest SMS-iga – valige **Jah**, et saata helistajale tekstisõnum, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse. Vt "Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine" lk 64.

Sõnumi tekst – saate kirjutada sõnumi teksti, mis saadetakse helistajale, kui keeldute sissetulevast kõnest.

Videokõne foto – saate videokõne vastuvõtmisel video saatmisest keelduda. Valige see siis, kui soovite, et video asemel kuvataks stoppkader.

Aut.kordusvalimine – kui valite **Sisse lülitatud**, proovib seade veel kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage

Kõnejärgne info – aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et seade näitaks pärast kõne lõppu hetkeks kõne kestust.

Kiirvalimine – valige **Sisse lülitatud**, kui soovite, et kiirklahvidele määratud numbritel (**2** – **9**) saaks helistada vastavat klahvi all hoides. Vt ka "Telefoninumbri kiirvalimine" lk 59.

Vasta suvaklahviga – valige **Sisse lülitatud**. Saate vastata sissetulevale kõnele suvalise klahviga, välja arvatud klahvidega , , , ja

Kasutatav liin – see seade (võrguteenus) kuvatakse menüüs, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valige, kummalt liinilt väljuvad kõned ja lühisõnumid. Vastu saate võtta mõlemalt liinilt sisenevaid kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valisite **Liin 2**, kuid pole vastavat võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse ooterežiimikuval tähis **2**.

Näpunäide. Kõneliini vahetamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi **#**.

Vaheta liin – liini valimise keelamiseks (võrguteenus) valige **Ära luba** (kui teie SIM-kaart seda toetab). Selle seade muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.



Ühendus

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Seade toetab pakettandmeside ühendusi (nt GSM-võrgu GPRS-ühendust). GSM- ja UMTS-võrkude kasutamisel võivad seadmes aktiivsed olla ja pöörduspunkte jagada mitu andmesideühendust korraga.

Võite kasutada ka traadita LAN-andmesideühendust (LAN: kohtvõrk, Local Area Network). Vt "Traadita side kohtvõrk" lk 18. Korraga saab ühes traadita side kohtvõrgus (WLAN) kasutada vaid üht ühendust.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata järgmisi pöörduspunkte.

- MMS-pöörduspunkt multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks
- Veebirakenduse pöörduspunkt WML- ja XHTML-lehtede vaatamiseks
- Interneti-pöörduspunkt (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Interneti-ühenduse loomiseks

Uurige teenusepakkuvalt, millist pöörduspunkti tuleb soovitud teenuse puhul kasutada. Teavet pakettandmesideteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Pöörduspunkt

Teenusepakkuja võib saata pöörduspunkti seaded sõnumis. Vt "Andmed ja seaded" lk 50. Võimalik, et teenusepakkuja on osa pöörduspunkte teie seadmele juba määranud ja te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada. Tähis  tähistab kaitstud pöörduspunkti.

Pakettandmeside pöörduspunkti tähistab tähis  ning traadita kohtvõrguühenduse pöörduspunkti tähis .

 **Näpunäide.** Traadita kohtvõrgus IAP loomiseks vajutage  ja valige **Side > Ühen.hald.** > **Kasutatavad WLAN-võrgud > Valikud > Määra pöördusp.**

Uue pöörduspunkti loomiseks valige **Valikud > Uus pöörduspunkt**. Pöörduspunkti seadete redigeerimiseks valige **Valikud > Muuda**. Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

Ühenduse nimi – pange ühendusele kirjeldav nimi.

Andmekandja – valige andmesideühenduse tüüp.

Seadeväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Kui teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võite ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatorvõrk toetab andmesideteenust ning on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

Pakettandmeside

Järgige teenusepakkuja saadud juhiseid.

Pöörduspunkti nimi – pöörduspunkti nime annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

Kasutajanimi – andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna teenusepakkuja saadud kasutajanime.

Küsi parooli – kui peate serverisse sisenemisel sisestama alati parooli või kui te ei taha parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool – andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkuja saadud parool.

Autentimine – valige **Tavaline** või **Turvaline**.

Koduleht – sõltuvalt sellest, millist pöörduspunkti seadistate, sisestage veebiaadress või MMS-sõnumikeskuse aadress

Alltoodud seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Lisaseaded**.

Võrgutüüp – valige **IPv4 seaded** või **IPv6 seaded**. Muud seaded sõltuvad valitud võrgu tüübist.

Telefoni IP-aadress (ainult IPv4 jaoks) – sisestage oma seadme IP-aadress.

DNS-aadress – väljale **Esmase DNS serveri**: sisestage esmase DNS-serveri IP-aadress. Väljale **Teisene DNS serveri**: sisestage teise DNS-serveri IP-aadress. Aadresse küsige oma Interneti-teenuse pakkuja.

Proksi serveri aadr. – sisestage puhverserveri aadress.

Proksi pordi number – sisestage puhverserveri pordi number.

Traadita kohtvõrk

Järgige teenusepakkuja saadud juhiseid.

WLAN-võrgu nimi – valige **Sisesta käsitsi** või **Otsi võrkude nimesid**. Olemasoleva võrgu valimisel määratakse **WLAN-võrgu režiim** ja **WLANi turvarežiim** pöörduspunkti seadme seadetega.

WLAN-võrgu režiim – valige **Juhuvõrk (Ad-hoc)** juhuvõrgu loomiseks ning teistele telefonidele andmete saatmise ja nendelt andmete vastuvõtmise võimaldamiseks (traadita side kohtvõrgu pöörduspunkti seade ei ole vajalik).

WLANi turvarežiim – valige kasutatav krüpteerimine. Valikud on **WEP**, **802.1x** (mitte juhuvõrkudele) ja **WPA/WPA2**. Kui valite valiku **Avatud võrk**, siis krüpteerimist ei kasutata. Funktsioone WEP, 802.1x ja WPA saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.

WLANi turvaseaded – sisestage valitud turvarežiimi seaded.

Rakenduse **WEP** turvaseaded on järgmised.

Kasutatav WEP-võti – valige WEP-võtme number. Koostada saab kuni neli WEP-võtit. Samad seaded tuleb sisestada traadita side kohtvõrgu pöörduspunkti seadmesse.

Autentimise tüüp – teie telefoni ja traadita side kohtvõrgu pöörduspunkti seadme vahelise ühenduse autentimistüübi seadmiseks valige **Avatud** või **Jagatud**.

WEP-võtme seaded – sisestage **WEP-krüpteering** (võtme pikkus), **WEP-võtme vorming** (ASCII või **16-süsteemne**) ja **WEP-võti** (WEP-võtme andmed valitud vormingus).

Turvaseaded režiimide **802.1x** ja **WPA/WPA2** jaoks on järgmised.

WPA-režiim – valige autentimismoodus: EAP-protokolli (EAP – Extensible Authentication Protocol) võimaldava plugina kasutamiseks **EAP** või parooli kasutamiseks **Eeljagatud võti**. Määrake sobivad seaded. Võimalikud valikud on järgmised.

EAP-plugina seaded (ainult **EAP**-režiimi jaoks) – sisestage seaded vastavalt teenusepakkujalt saadud juhistele.

Eeljagatud võti (ainult valiku **Eeljagatud võti** puhul) – sisestage parool. Sama parool tuleb sisestada traadita side kohtvõrgu pöörduspunkti seadmesse.

TKIP-krüpteering – valige, kas TKIP-protokolli (Temporal Key Integrity Protocol) kasutatakse või mitte.

Koduleht – määrake avaleht.

Valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

IPv4 seaded: Telefoni IP-aadress (teie seadme IP-aadress), **Alamvõrgu mask** (alamvõrgu IP-aadress), **Vaikelüüs** (lüüs) ja **DNS-aadress** – sisestage esmase ja teise DNS-serveri IP-aadressid. Aadresse küsige Interneti-teenuse pakkujalt.

IPv6 seaded > **DNS-aadress** – valige **Automaatne**, **Tavaline** või **Määra ise**.

Juhukanal (ainult valiku **Juhuvõrk (ad-hoc)** puhul) – kanalinumbriga (1– 11) sisestamiseks käsitsi valige **Määra ise**.

Proksi serveri aadr. – sisestage puhverserveri aadress.

Proksi pordi number – sisestage puhverserveri pordi number.

Pakettside

Pakettandmeside seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Pakettside ühendus – kui valite **Võimaluse korral** ja olete ühenduses võrguga, mis toetab pakettandmesidet, registreerub seade pakettandmeside võrku. Nii saate palju

kiiremini käivitada aktiivse pakettandmesideühenduse (näiteks e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks). Kui pakettandmeside antud võrgus ei toimi, proovib seade perioodiliselt pakettandmesideühendust luua. Kui valite **Vajadusel**, kasutab seade pakettandmesidet ainult siis, kui käivitade kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab.

Pöörduspunkt – pöörduspunkti nime vajatakse siis, kui seadet kasutatakse pakettandmeside modemina.

WLAN

Näita leitavust – valige, kas traadita side kohtvõrgu kasutatavuse puhul kuvatakse tähis .

Otsi võrke – kui seate valiku **Näita leitavust** väärtuseks **Jah**, valige, kui tihti seade kasutatavaid traadita side kohtvõrke otsib ja tähist uuendab.

Lisaseadete loendi avamiseks valige **Valikud** > **Lisaseaded**. Traadita kohtvõrguühenduse lisaseadete muutmine pole soovitatav.

Konfiguratsioonid

Teenusepakkuja võib saata teile usaldusserveri seaded konfiguratsioonisõnumis või on seaded salvestatud USIM-kaardile. Menüü **Konfigu-ratsioonid** võimaldab need seaded seadmesse salvestada, neid vaadata või kustutada.



Kuupäev ja kell

Vt ptk "Kella seaded" lk 17 ja keeleseadete kohta ptk "Üldine" lk 106.



Turbemeetmed

Telefon ja SIM-kaart

PIN-koodi päring – kui see on aktiveeritud, küsitakse PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada. Vt "PIN- ja lukukoodide mõistete seletused" lk 113.

PIN-kood, PIN2-kood ja Lukukood – saate lukukoodi, PIN-koodi või PIN2-koodi muuta. Koodides saate kasutada üksnes numbreid **0–9**. Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga. Vt "PIN- ja lukukoodide mõistete seletused" lk 113.

Et vältida juhuslikku hädaabinumbril helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabinumbrite kombinatsioone.

Aeg lukustamiseni – saate määrata automaatlukustusperioodi ehk aja, pärast mille möödumist seade automaatselt lukustub. Automaatse lukustamise ajasti väljalülitamiseks valige **Puudub**.

Seadme avamiseks sisestage lukukood.

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

 **Näpunäide.** Seadme lukustamiseks käsitsi vajutage  . Avaneb käskude loend. Valige **Lukusta telefon**.

Lukusta, kui uus SIM – saate valida, kas seade peaks küsima lukukoodi, kui seadmesse sisestatakse tundmatu SIM-kaart. Seadme mälus on vastavale omanikule kuuluvana määratletud SIM-kaartide loend.

Piiratud grupp – võimaldab määrata inimeste rühmi, kellele saate helistada ja kes saavad helistada teile (võrguteenus).

Kui kasutusel on suletud grupid (kinnised rühmad), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Kinnita SIM-teenused – võite sisse lülitada seadme ja võrgu vahelise andmevahetuse kuvamise SIM-kaardi teenuste kasutamisel (võrguteenus).

PIN- ja lukukoodide mõistete seletused

Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN-kood – see kood kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-kood (4– 8 numbrit) antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale

PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ning te vajate selle avamiseks PUK-koodi.

UPIN-kood – see kood võidakse anda koos USIM-kaardiga. USIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.

PIN2-kood – mõningad SIM-kaardid on varustatud selle koodiga (4– 8 märki), et pääseda juurde teatud funktsioonidele.

Lukukood (ka turvakood) – selle koodiga (5 numbrit) saab seadme lukustada, et vältida volitamata kasutamist. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Seadme lubamatu kasutamise ärahoidmiseks muutke seda koodi. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PUK- ja PUK2-kood – need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeeritud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguoperaatori poole.

UPUK-kood – seda koodi (8 numbrit) läheb vaja blokeerunud UPIN-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos USIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud teenusepakkuja poole.

Sertifikaadihaldus

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri andmete turvalisust. Neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.

Sertifikaadihalduse põhivaates kuvatakse seadmesse salvestatud turvasertifikaatide loend. Isiklike sertifikaatide vaatamiseks vajutage .

Digitaalseid sertifikaate tuleb kasutada siis, kui loote sideühenduse Interneti-panga või muude saitide või serveritega selliste toimingute sooritamiseks, mille käigus edastatakse konfidentsiaalset teavet. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat peaks olema kehtiv, kuid ekraanile ilmub teade, et **Aegunud sertifikaat** või **Sertifikaat ei ole veel kehtiv**, kontrollige seadme kuupäeva ja kellaaaja õigsust.

Sertifikaadi info vaatamine – autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindel olla vaid siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server pole autentne või kui seadmes puudub õige turvasertifikaat, kuvatakse vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks liikuge vastavale sertifikaadile ja valige **Valikud > Sertifikaadi info**. Sertifikaadiandmete avamisel kontrollib sertifikaadihaldur selle sertifikaadi kehtivust ning ekraanil võidakse kuvada järgmised teated.

Sertifikaat ei ole usaldusväärne – te ei ole selle sertifikaadiga sidunud ühtegi rakendust. Vt "Usaldusseadete muutmine" lk 114.

Aegunud sertifikaat – valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.

Sertifikaat ei ole veel kehtiv – sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.

Sertifikaat on rikutud – sertifikaat on kasutuskõlbmatu. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Liikuge soovitud volitussertifikaadile ja valige **Valikud** > **Usaldusseaded**. Avaneb loend rakendustest, mis võivad valitud sertifikaati kasutada. Näide.

Symbian install > **Jah** – sertifikaati saab kasutada uute Symbiani programmide päritolu tõendamiseks.

Internet > **Jah** – sertifikaati saab kasutada serverite tõendamiseks.

Rakenduse install > **Jah** – sertifikaati saab kasutada uute Java-rakenduste päritolu tõendamiseks.

Väärtuse muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda volitatuid**.

Kaitstud objektide jälgimine

Mõne autoriõiguste kaitsega failiga võib kaasneda tehinguidentifikaator. Valige, kas muusikafaili saatmisel või edastamisel lubatakse identifikaatori saatmist. Muusikafaili pakkuja saab identifikaatorit kasutada failide levitamise jälgimiseks.

EAP-pluginad

Seadmesse installitud EAP-pluginate loendit saate soovil korral vaadata (võrguteenus). Teatud traadita side kohtvõrku andmekandjana ja WPA-turvarežiimi kasutavad Interneti-pöörduspunktid kasutavad lisandmooduleid ehk pluginaid autentimiseks.



Suunamine

Funktsioon **Suunamine** võimaldab saabuvald kõnesid ümber suunata kõneposti või teisele numbrile. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Valige, millised kõned soovite ümber suunata ning millistel tingimustel. Kõnede ümbersuunamiseks juhul, kui number on kinni või kui kõnest keeldute, valige **Kui kinni**. Kui soovite kontrollida, kas valitud valik on aktiivne, valige **Vaata olekut**. Valiku sisse- või väljalülitamiseks valige **Aktiveeri** või **Tühista**.

Üheaegselt võib aktiveeritud olla mitu suunamisvalikut. Kui kõik kõned suunatakse ümber, kuvatakse ooterežiimis tähis .

Kõnepiirang ja kõnesuunamine ei saa olla korraga aktiveeritud.



Kõnepiirang

Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab seada piirangu seadmest väljuvatele ja vastuvõetavatele kõnedele. Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkujaalt saadud piiranguparool.

Valige soovitud piiranguvalik. Kui soovite kontrollida, kas valitud valik on aktiivne, valige **Vaata olekut**. Selle sisse- või väljalülitamiseks valige **Aktiveeri** või **Tühista**. **Kõnepiirang** kehtib kõikide kõnede, ka andmesidekõnede puhul.

Kõnepiirang ja kõnesuunamine ei saa olla korraga aktiveeritud.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatele hädaabinumbritele.



Võrk

Käesolev seade kasutab GSM- ja UMTS-võrku; võrguvahetus toimub automaatselt. GSM-võrku tähistab ooterežiimikval tähis . UMTS-võrku tähistab tähis **3G**.

Võrgurežiim (kuvatakse ainult võrgu toetuse korral) – valige kasutatav võrk. Kui valite **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või UMTS-võrgu automaatselt, sõltuvalt võrguparameetritest ning võrguoperaatorite vahel sõlmitud rändluslepingutest. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Operaatori valimine – valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe võimaldatud võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui seadmel kaob käsitsi

valitud võrguga side, kostab helisignaal ning seade palub võrgu uuesti valida. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.



Mõistete seletused. Rändlusleping on vastastikuste teenuste osutamise leping kahe või enama võrguoperaatori vahel, mis võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.

Kärjetunnus – valige **Sisse lülitatud**, et seade teavitaks teid MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamises ning et aktiveerida kärjeteadete vastuvõtt.



Lisatarvikute seaded

Ooterežiimis näitab tähis , et ühilduv peakomplekt on ühendatud, ning tähis , et peakomplekt pole kasutatav või et Bluetooth-ühendus peakomplektiga on katkenud. Tähis  näitab, et telefoniga on ühendatud ühilduv vaegkuuljate lisaseade, ja tähis , et ühendatud on **Tekstitelefoni**.

Valige **Peakomplekt**, **Silmusevõimendi**, **Tekstitelefoni**, **Bluetooth-vabakäe** või **Autokomplekt** ning üks järgmistest valikutest.

Vaikeprofiil – profiili valimiseks, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub. Vt "Profiilid – helinate seadmine" lk 103.

Autom. vastuvõtt – et seade vastaks saabuvalle kõnele viie sekundi möödumisel automaatselt. Kui helinatüübi seadeks on **Üks piiks** või **Hääletu**, pole automaatne vastuvõtmine aktiveeritud. **Tekstitelefon** automaatvastuvõttu ei võimalda.

Valgustus (autokomplektis) – valige, kas valgustus jääb pärast määratud aja möödumist põlema või kustub.

Kui teil on kasutusel **Tekstitelefon**, peate selle seadmes sisse lülitama. Vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Lisatarvikud** > **Tekstitelefon** > **Tekstitelefon** > **Jah**.

Telesaadete vaatamisega seotud seaded

Vajutage  ja valige **Vahendid** > **TV-väljund**. Valige järgmiste valikute seast.

TV-süsteem – valige **PAL** (TV PAL- ja SECAM-süsteemi korral) või **NTSC** (TV NTSC-süsteemi korral).

Ekraanisuhe – valige **4:3** või **16:9**.



Häälkäsklused

Seadet saab juhtida häälkäsklustega. Lisateavet teie seadme toetatud täiustatud häälkäskluste kohta vt "Häälvalimine", lk. 59.

Rakenduste või profiilide avamiseks mõeldud häälkäskluste aktiveerimiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Häälkäsk.** > **Profiilid**. Seade loob rakenduste ja profiilide tunnussõnad. Täiustatud häälkäskluste kasutamiseks hoidke all klahvi  ning lausuge soovitud häälkäsklus. Häälkäsklus on loendis kuvatud rakenduse või profiili nimi.

Rakenduste lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Uus rakendus**. Rakenduse käivitamiseks kasutatava teise häälkäskluse lisamiseks valige **Valikud** > **Muuda käsklust** ja sisestage uus häälkäsklus tekstina. Vältige väga lühikesi nimesid, lühendeid ja akronüüme.

Seadme sünteesitud tunnussõna kuulamiseks valige **Valikud** > **Mängi ette**.

Häälkäskluste seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**. Tunnussõnu ja käsklusi seadme jaoks valitud keeles esitava süntesaatori väljalülitamiseks valige **Süntesaator** > **Väljas**. Hääletuvastuse õppimise eemaldamiseks valige **Taasta kohandused**.



Rakendusehaldur

Vajutage  ja valige **Vahendid > Rak. haldur**. Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja programme.

- J2ME™ rakendusi, mis põhinevad Java-tehnoloogial ning faililaiend on .jad või .jar ().
- Opsüsteemiga Symbian ühilduvad muud rakendused ja programmid (). Installifailide laiend on .sis. Installige üksnes Nokia seadme jaoks loodud tarkvara. Tarkvaratootjad viitavad sageli toote ametlikule mudelinumbrile.

Installifaile saab seadmesse üle kanda ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumiga või e-kirja manusena või Bluetooth- või infrapunahendusega. Rakenduste installimiseks seadmesse võite kasutada rakenduste komplekti Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer. Kui kasutate faili ülekandmiseks Microsoft Windows Explorerit, paigutage fail mälukaardile (kohalik ketas).

Pärast rakenduste installimist ühilduvale mälukaardile jäävad rakenduste installifailid (.sis) seadme mällu alles. Need failid hõivavad hulgaliselt mälu ja takistavad muude failide talletamist. Piisava mälumahu tagamiseks varundage esmalt installifail rakenduste komplekti

Nokia PC Suite abil ühilduvasse arvutisse ja eemaldage siis installifail seadme mälust, kasutades selleks rakendust File manager (Failihaldur). Kui sis-fail on sõnumi manuses, kustutage vastav sõnum saabunud sõnumite kaustast.

Rakenduste ja tarkvara installimine

 tähistab .sis-rakendust ja  Java-rakendust. Tähis  näitab, et rakendus pole täielikult installitud, ja  , et rakendus on installitud mälukaardile.

 **NB!** Rakendusi ja muud tarkvara installige ja kasutage ainult siis, kui need pärinevad usaldusväärsest allikast (nt on Symbiani allkirjaga või Java Verified™ testi läbinud).

Enne installimist pidage silmas järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooni numbri ja edasimüüja või tootja vaatamiseks valige **Valikud > Vaata infot**.
- Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Valikud > Vaata sertifikaati**. Vt "Sertifikaadihaldus" lk 114.
- Kui installite olemasolevale rakendusele tarkvarauuenduse või -paranduse, saate algse rakenduse taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.

- Java-rakenduste installimiseks on vaja jar-faili. Kui see puudub, võib seade paluda faili allalaadimist. Kui rakendusel ei ole määratud pöörduspunkti, palutakse see valida. Serveriühenduse loomiseks ja jar-faili allalaadimiseks võib telefon küsida kasutajanime ja parooli. Viimased saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.
- 1 Installifaili leidmiseks vajutage klahvi  ja valige **Vahendid** > **Rak. haldur**. Teine võimalus on otsida rakenduse **Failihaldur** abil seadme mälust või mälukaardilt (kui see on sisestatud) või avada sõnum installifaili sisaldavas kaustas **Sõnumid** > **Saabunud**.
 - 2 Valige rakenduses **Rak. haldur** **Valikud** > **Installi**. Teistes rakendustes leidke installifail ja vajutage installi käivitamiseks klahvi . Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, annab seade vastava hoiatuse. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke see menüüs ja vajutage .

Võrguühenduse loomiseks ja rakenduse kohta lisateabe vaatamiseks valige **Valikud** > **Mine aadressile**, kui see on kasutatav.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.

Installilogi saatmiseks klienditoele, et sealsed töötajad saaksid vaadata, mida on installitud ja eemaldatud, valige **Valikud** > **Saada logi** > **Lühisõnumi abil** või **E-posti abil** (kasutatav vaid siis, kui e-post on häälestatud).

 **NB!** Seadmes võib töötada üksainus viirusetõrjerakendus. Mitme viirusetõrjerakenduse üheaegne töötamine võib piirata seadme jõudlust ja tööd ning seade võib lakata töötamast.

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Leidke soovitud tarkvarapakett ja valige **Valikud** > **Eemalda**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle taasinstallimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui seadmes on programme, mis eemaldatud programmist otseselt sõltuvad, võivad ka need programmid töötamise lõpetada. Teavet leiate installitud tarkvarapaketi dokumentatsioonist.

Seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest.

Sertif. kontr. veebis – valige see enne rakenduse installimist veebisertifikaadi kontrollimiseks.

Vaikeadress – võrgusertifikaatide kontrollimise vaikeadress.

Mõned Java-rakendused võivad lisaandmete või täiendavate komponentide allalaadimiseks nõuda helistamist, sõnumi saatmist või kindla pöörduspunkti kasutamist. Liikuge funktsiooni **Rak. haldur** põhikuval soovitud rakendusele ning valige rakendusega seotud seadete muutmiseks **Valikud > Vali seaded**.



Autoriõiguste kaitsega failide kasutusvõtmed

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (sh helinate) ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla keelatud või piiratud.

Seadmes talletatavate digiõiguste käivitusvõtmete vaatamiseks vajutage klahvi  ja valige **Vahendid > Kasut.võti** ning mõni järgmistest valikutest.

Keht. võtmed – saate vaadata ühe või mitme meediumifailiga seotud võtmeid, mille kehtivusperiood pole veel alanud.

Vigased võtmed – saate vaadata loendit võtmetest, mis on kehtetud või millega seotud meediumifaili kasutamiseks määratud aeg on möödunud, või seadmes leiduvatest kaitstud meediumifailidest, millega pole kasutusvõtit seotud.

Kasutud võtmed – saate vaadata võtmeid, millega pole seadmes meediumifaili seotud.

Meediumifaili kasutusaja ostmiseks või pikendamiseks valige kehtetu (kasutu) kasutusvõti ja **Valikud > Laadi kasutusvõti**. Kui veebipõhiste teenuseteade vastuvõtt on välja lülitatud, ei saa kasutusvõtmeid uuendada. Vt "Veebipõhised teenuseteated" lk 51.

Lisaandmete, näiteks võtme kehtivusaja ja faili edastatavuse vaatamiseks leidke soovitud kasutusvõti ning vajutage klahvi .

Tõrkeotsing

Küsimused ja vastused

Pääsukoodid

Küsimus. Mis on mu telefoni lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus. Algne lukukood on **12345**. Kui olete oma lukukoodi unustanud, pöörduge seadme müünud kauplusesse või esindusse.

Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguoperaatoriga. Paroolide asjus pöörduge oma pöörduspunkti haldaja, näiteks Interneti-teenuse või võrguteenuse pakkuja poole.

Rakendus ei reageeri

Küsimus. Kuidas sulgeda rakendus, mis ühelegi käsule ei reageeri?

Vastus. Avage rakenduste ümberlülitamise aken, hoides all klahvi . Liikuge soovitud rakendusele ja sulgege see, vajutades .

Bluetooth-ühenduvus

Küsimus. Miks mu telefon ei suuda leida teist Bluetooth-seadet?

Vastus. Kontrollige, kas mõlemal seadmel on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud. Kontrollige, et seadmete omavaheline kaugus ei ületaks

kümmet meetrit ning et nende vahele ei jääks takistusi, näiteks seinu vms.

Kontrollige, kas teine seade pole varjatud režiimis.

Kontrollige, kas seadmed on ühilduvad.

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust katkestada?

Vastus. Kui teie seadmega on ühendus loodud mõnest muust seadmest, saate ühenduse katkestada kas teisest seadmest või oma seadmes Bluetooth-funktsiooni väljalülitamisega. Valige [Side](#) > [Bluetooth](#) > [Välja lülitatud](#).

Veebiteenused

Küsimus. Mida teha, kui kuvatakse järgmine teade? [Kehtiv pöörduspunkt on määramata. Määra pöörduspunkt Teenuseseadetes.](#)?

Vastus. Sisestage õiged veebiseaded. Juhiste saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kaamera

Küsimus. Miks fotod näevad „määrdund“ välja?

Vastus. Eemaldage ekraani ja kaamerat kaitsev kattekile. Kontrollige, et kaamera objektiivi kaitsev aknake oleks puhas.

Küsimus. Miks kostub automaatteravustamise või optilise suumi kasutamisel kaamerast müra?

Vastus. Suum- ja AF-objektiivi liikumine põhjustab mehhaanilist müra. Salvestamise ajal objektiivi liikumisel tekkiva mehhaanilise müra kõrvaldamiseks valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Optiline suum salvestamisel](#) > [Välja](#).

Küsimus. Miks kipuvad öörežiimis jäädvustatud pildid või videod tavarežiimiga võrreldes olema pimedatingimustes mürarikamad?

Vastus. Pildianduri väljund pimedatingimustes on heleduse suurendamiseks öörežiimis enam võimendatud kui tavarežiimis. See toob kaasa ka pildi või video mürataseme suurenemise.

Küsimus. Miks on video stabiliseerimise funktsiooni aktiveerimisel VGA-videokaadrid sakilised?

Vastus. Video stabiliseerimise funktsiooni aktiveerimisel suurendatakse VGA-s iga videokaadrit VGA-möödtmeteni. Seetõttu on iga kaadri kvaliteet madalam kui ilma stabiliseerimisrežiimita video puhul.

Ekraan

Küsimus. Miks seadme sisselülitamisel on ekraanil näha värvituid või eredaid täpikesi või „surnud punkte“?

Vastus. See on sellist tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla pikseleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

Koduvõrk (UPnP)

Küsimus. Miks ma ei saa oma faile teiste seadmetega jagada?

Vastus. Veenduge, et oleksite konfigureerinud koduvõrgu seaded. Valige [Side](#) > [Koduvõrk](#) > [Ühissisu](#) > [Sisu jagamine](#) ja teine seade on UpnP-ühiduv.

Logi

Küsimus. Miks on logi tühi?

Vastus. Võib-olla olete aktiveerinud mingi filtri, kuid filtri sideühendusi pole registreeritud. Kõigi sissekannete vaatamiseks valige [Minu asjad](#) > [Logi](#) > [Valikud](#) > [Filter](#) > [Kõik sideseansid](#).

Mälu on vähe

Küsimus. Mida teha, kui seadme mälumaht on liiga väike?

Vastus. Selleks, et vältida mälu täitumist, soovitage regulaarselt kustutada järgmisi andmeid.

- Sõnumid menüü [Sõnumid](#) kaustades [Saabunud](#), [Mustandid](#) ja [Saadetud](#).
- Allalaaditud ja seadmesse salvestatud e-kirju.
- Salvestatud veebilehti.
- Menüüsse [Galerii](#) salvestatud pilte, videoid ja helifaile.

Kui soovite kustutada kontaktandmeid, kalendrimärkmeid, kõneaja ja maksumuse loendureid, mängude tulemusi või muid andmeid, tehke seda vastavast rakendusest. Kui üritate kustutada korraga palju andmeid, kuvatakse teade: [Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed.](#) või [Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed.](#), kustutage elemente ükshaaval (alustage kõige väiksemast).

Küsimus. Kuidas kustutatavaid andmeid siiski säilitada?

Vastus. Valige soovitud viis järgmiste võimaluste seast.

- Kasutage programmipaketti Nokia PC Suite ja varundage telefoni kogunenud andmed ühilduvasse arvutisse.
- Saatke pildid oma e-posti aadressile, seejärel salvestage need arvutisse.
- Saatke andmed Bluetooth-ühenduse kaudu mõnda teise ühilduvasse seadmesse.
- Salvestage andmed mälukaardile.

Sõnumid

Küsimus. Miks mul ei õnnestu kontaktikirjet valida?

Vastus. Kontaktikirjel puudub telefoninumber või e-posti aadress. Sisestage puuduvad andmed kontaktikaardile menüüs **Kontaktid**.

Multimeediumsõnumid

Küsimus. Mida teha, kui seade teatab, et ei saa MMS-sõnumit vastu võtta, kuna mälu on vähe?

Vastus. Vajalik mäluhulk on tõrketeades ära toodud: **Sõnumit ei saa mälu vähesuse tõttu alla laadida. Kustuta mõned andmed.** Et vaadata salvestatud andmeid ja eri liiki andmete mahtu, valige **Failihaldur** > **Valikud** > **Mälukasutus**.

Küsimus. Hetkeks kuvatakse teade **Sõnumi allalaadimine**. Mida see tähendab?

Vastus. Seade üritab sõnumit MMS-sõnumikeskusest vastu võtta.

Kontrollige, kas vajalikud multimeediumsõnumite seaded, telefoninumbri ja aadressid on õiged. Valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeedia-sõnum**.

Küsimus. Kuidas katkestada andmesideühendus juhul, kui seade üritab pidevalt uuesti sidet luua?

Vastus. Andmesideühenduse lõpetamiseks valige **Sõnumid** ning seejärel:

Sõnumi saabumisel > **Lae hiljem alla** – valige see seade, kui soovite, et MMS-sõnumikeskus sõnumi salvestaks ning teil oleks võimalus see hiljem alla laadida, näiteks pärast seda, kui olete seadeid kontrollinud. Pärast seda muudatust peab telefon endiselt saatma võrku andmeside teavet. Sõnumi allalaadimiseks valige **Lae kohe alla**.

Sõnumi saabumisel > **Keeldu sõnumist** – kõikidest saabuvatest MMS-sõnumitest keeldumiseks. Pärast seda muudatust peab telefon saatma võrgule andmesidemärkeid ning MMS-sõnumite keskus kustutab saatmisjärjekorras olevad MMS-sõnumid. **Multim. vastuvõtt** > **Vastuvõttu ei ole** – kui soovite kõigist teile saadetud MMS-sõnumitest keelduda. Pärast seda muudatust ei loo seade enam üldse MMS-sõnumitega seoses võrguga ühendust.

Ühendamine arvutiga

Küsimus. Miks mul ei õnnestu seadet arvutiga ühendada?

Vastus. Kontrollige, et arvutisse oleks installitud programmipakett Nokia PC Suite ning et see oleks käivitatud. Lugege tarkvarakomplekti Nokia PC Suite kasutusjuhendit, mis asub DVD-l. Lisateavet Nokia PC

Suite'i kasutamise kohta saate tarkvarakomplekti Nokia PC Suite spikrist või veebisaidilt www.nokia.com.

Traadita kohtvõrk

Küsimus. Miks seadmes pole kuvatud traadita side kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti, kuigi tean, et asun selle tööpiirkonnas?

Vastus. Võib-olla kasutab WLAN-pöörduspunkt varjatud võrgunime (SSID – Service Set Identifier). Varjatud võrgunime kasutavate seadmetega saate ühenduse luua ainult siis, kui teate seda võrgunime ja olete loonud oma Nokia seadmes traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti.

Küsimus. Kuidas Nokia seadmes traadita kohtvõrguühendust välja lülitada?

Vastus. Te ei saa seda oma telefonis välja lülitada. Akukasutuse piiramiseks saate määrata, et teie telefon ei otsiks saadaolevaid võrke.

Taustal toimuva otsingu väljalülitamine:

- 1 vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **WLAN**;
- 2 Valige **Otsi võrke** > **Mitte kunagi**.
- 3 Muudatuste salvestamiseks valige **Valmis**.

Kuigi seade **Otsi võrke** on seatud valikule **Mitte kunagi**, jälgib telefon saadavaid võrke ja te saate kasutada WLAN-võrke nagu tavaliselt.

Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on laetav aku. Uus aku saavutab täismahuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmunine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või

kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja mahuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui

teil on alust kahelda ostetud aku originaalsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

- 1 Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
- 2 Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.
- 3 Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga



üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

- 4 Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Lühisõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood (nt 12345678919876543210) ja saatke see numbril +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalikud ja rahvusvahelised operaatorteenuste tasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektroonikaahelaid. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikakomponente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektroonikaseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab trükkplaate.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi trükkplaate ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada õiget töötamist.

- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme lähtestamise võimaldamiseks lülitage seade välja ja optimaalse töökindluse tagamiseks eemaldage aeg-ajalt seadme aku. Vajalikest andmetest tehke kindlasti varukoopiad.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdsest nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Täiendav ohutusteave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Metallesemed võivad seetõttu seadme külge kinni jääda. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Kahtluse korral konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga, selgitamaks välja, kas antud aparatuur on elektromagnetkiirguse suhtes nõuetekohaselt varjestatud. Kui meditsiiniuasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamerütmurid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovitavad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- hoidke seadet südamestimulaatorist alati kaugemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- helistamisel tuleks hoida seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres, minimeerimaks võimalikke häiringuid.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada raskeid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatusse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

Hädaabikõned

 **NB!** Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, kaabelsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi klahvi  [kõne lõpetus].
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber.
Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage klahvi  [kõne alustus] / [saada].

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbril helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV MOBIILSIDESEADE VASTAB RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning sisaldavad

turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile kehakoele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0.54 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

abitektside rakendus 23

andmesideühendused

lõpetamine 94

tähised 15

äratuskell 17

arvutiühendused 85

autoriõiguste kaitse

Vt kasutusvõtmed.

B

Bluetooth 85

peakomplekt 116

seadme aadress 88

sidumine 88

turbemeetmed 87

väljalülitamine 89

D

digitaalõiguste haldus

Vt kasutusvõtmed.

E

e-post 48

allalaadimine postkastist 52

automaatne allalaadimine 52

avamine 52

manuste vaatamine 52

seaded 55

serveri postkast 51

F

faiilihaldur 21

faiilivormingud

.jar 119

jad-, jar- ja sis-failid 118

RealPlayer 80

filmid, muveed 83

FM-raadio 78

G

galerii 31

esitlused 36

failide järjestamine

albumites 36, 37

failide varundamine 44

telesignaaliväljundi režiim

(TV-out) 35

H

häälkäsklused 117

häälvalimine 59

helid

helide salvestamine 97

helina vaigistamine 64

helikliid 31

helinad

isiklik helinatoon 70

vastuvõtmine lühisõnumis 51

helitugevuse reguleerimine 16, 58

I

Internet. Vt veeb.

Interneti-pöörduspunkt (IAP)

Vt pöörduspunktid.

isikupärastamine 104

J

järjehoidjad 71

Java

Vt rakendused.

K

kaamera

fotokaamera seadete

reguleerimine 28

pildindusrežiim 12

pildiseadistusseaded 29

sarivõtterežiim 28

stseenid 29

valguse ja värvi seadmine 29

välklamp 29
videoklippide salvestamine 24
videosalvesti seaded 25
videote töötlemine 33
viitpäästik 29
kalender 76
kasutusvõtmed 120
kaug-SIM-režiim 87
kell 17
kellaaeg 17
kiirvalimine 59
koduvõrk 19
kõned
 edastamine 65
 kestus 66
 rahvusvaheline 58
 seaded 108
 übersuunamiseseaded 115
 valitud numbrid 66
 vastuvõetud 66
kõnepost 58, 115
kõneregister
 Vt *logi*.
kõnetead 58
kontaktide kopeerimine 69
kontaktikaardid
 DTMF-toonsignaali
 salvestamine 65

piltide lisamine 68
saatmine 68
kontorirakendused 98
konverentskõne 58
koodid 112, 113
kordus 17
kuupäev 17
L
laulud
 edastamine 41
logi 67
lühisõnumid 48
lukukood 113
M
mälu 22, 66
mälukaart 21
meediumifailid 80, 81
menüü, ümberkorraldamine 103
modem 96
multimeediumsõnumid 48
muusika edastamine 41
muusikaleier 40
 muusika edastamine 41
N
Nokia PC Suite
 kalendrikirjed 76
 muusikafailide ülekandmine

mälukaardile 40
seadme mälukasutuse
 vaatamine 22
O
ooterežiim 103
otsevalikud 13
P
pakettandmeside ühendused 111
PC-ühendused 85
peakomplekti seaded 116
pöördepunktid 109
postkast 51, 52
profiilid 103
Q
Quickoffice 98
R
raadio 78
rakendused 118
režiimid 11, 12
RealPlayer 80
S
saatmine
 kontakti- ja visiitkaardid 68
 videoklipid 34
seaded
 seadme isikupärastamine 103
 algseaded 107

andmesideühendused 109
Bluetooth-ühenduvus 86
ekraan 107
kalender 77
kasutuskoodid 112
keel 106
kõnede suunamine 115
kõnepiirang 115
kuupäev ja kellaaeg 112
lukukood 113
pimenduspiilt 107
PIN-kood 113
pöörduspunktid 109
sertifikaadid 114
UPIN-kood 113
UPUK-kood 113
seadmehaldur 95
sertifikaadid 114
serveri postkast 51
SIM-kaart
 nimede ja numbrite kopeerimine 69
 sõnumid 53
sis-fail 118
sisu ülekandmine 14
sõnumid 48
sünkroonimine 93
SVG-failid 36

T

tähised 15
tarkvara 118
teemad 104
teenusekäsklused 46
telefoniraamat
 Vt *kontaktikaardid*
traadita kohtvõrk 18
 IAP loomine 94
 pöörduspunkti seaded 110
 turvameetmed 90
traadita side kohtvõrk
 Vt ka *UPnP*.
tühi ekraan
 Vt *ooterežiim*.
tunnussõnad 59, 117
turvakood
 Vt *lukukood*.

U

ühenduse seaded 109
UPIN-kood 113
UPnP 19, 90
UPUK-kood 113
USSD-käsud 46

V

vabakäe-seade
 Vt *valjuhääldi*.

vaegkuuljate lisaseadme seaded 116
vahemälu, tühjendamine 74
valiknumbrid 69
valjuhääldi 16
varukoopia loomine 21
veeb 71
videoklipid 31
videokõne 60, 64
videopleier
 Vt *RealPlayer*.
videote töötlemine 33
Visual Radio 78, 79