



NOKIA
Nseries

Principios básicos

Nokia N93i-1

Teclas y piezas: tapa cerrada

2ª edición ES, 9253932

Número de modelo: Nokia N93i-1. De aquí en adelante, Nokia N93i.

1 Unidad de la cámara principal y lente. El dispositivo dispone de una cámara principal de 3,2 megapíxeles (2048 x 1536) indicada para hacer fotos de alta resolución y para grabar vídeos.

2 Flash LED

3 Puerto de infrarrojos

4 Conector Pop-Port™

5 Conector del cargador

6 Toma para altavoz

7 Indicador de la tapa (visible únicamente si tiene llamadas perdidas, correos electrónicos, mensajes sin leer o durante el proceso de carga)

8 Pantalla de la tapa


9 Ranura de la tarjeta de memoria

10 Tecla Flash

11 Tecla del modo de cámara

12  Tecla de desplazamiento de 4 direcciones y tecla de selección

13 Tecla Capturar

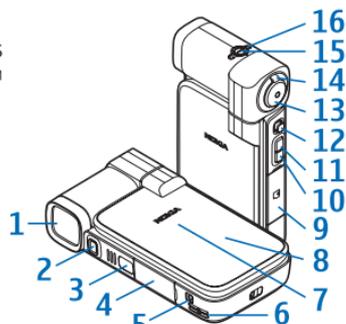

14 Tecla de zoom

15  Tecla de encendido

16 Micrófono estéreo

Teclas y piezas: tapa abierta

1 Cámara secundaria (1) para videollamadas (resolución más baja que en la cámara principal)

2 Teclas de selección horizontales derecha — e — izquierda

3 Teclas de selección derecha — e izquierda —

4  Tecla Menú

5  Tecla Llamar

6  Tecla Editar

7 Micrófono para llamadas de voz


8  Tecla Borrar

9  Tecla Finalizar

10  Tecla multimedia

11  Tecla de desplazamiento de 4 direcciones y tecla de selección

12 Sensor de luz

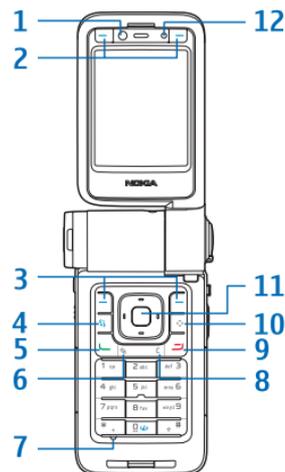

Bloqueo del teclado (protección del teclado)

Para bloquear el teclado en el modo de tapa abierta, pulse la tecla de selección izquierda y, a continuación, * . Cuando las teclas están bloqueadas, aparece .

Para desbloquearlas en el modo de tapa abierta, pulse la tecla de selección izquierda y, a continuación, * .

Para bloquear el teclado en el modo Tapa cerrada, mantenga pulsada la tecla del modo de cámara.

Para desbloquearlo en el modo Tapa cerrada, mantenga pulsada la tecla del modo de cámara.

Cuando el bloqueo del teclado está activado, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

Para encender la luz de la pantalla mientras el teclado está bloqueado, pulse . En el modo de tapa cerrada, pulse cualquier tecla, excepto la de zoom.

Inserción de la tarjeta (U)SIM y la batería

La tarjeta USIM es una versión mejorada de la tarjeta SIM, que es compatible con los teléfonos móviles UMTS.


Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Cerciórese siempre de que el dispositivo esté apagado y desconectado del cargador antes de extraer la batería. Para más detalles sobre disponibilidad e información sobre el uso de los servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM. Puede ser su proveedor de servicio u otro distribuidor.


- 1 Con la parte posterior del dispositivo orientada hacia usted, pulse el botón de liberación (1), deslice la carcasa (2) y levántela.




- 2 Inserte la tarjeta USIM en la ranura. Asegúrese de insertar primero el ángulo biselado de la tarjeta y de que el área de contactos de la tarjeta queda orientada hacia abajo.

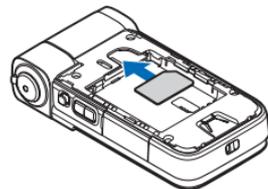

- 3 Inserte la batería. Compruebe que los contactos de la parte superior de la batería quedan orientados hacia los conectores del dispositivo.

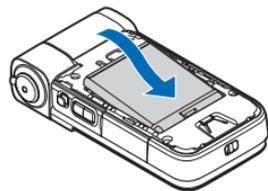


- 4 Para volver a colocar la carcasa trasera, colóquela sobre el dispositivo y deslícela para colocarla en su sitio.

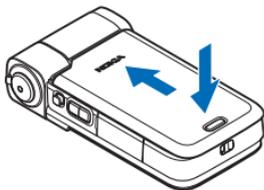


Encendido del dispositivo

- 1 Mantenga pulsado .
- 2 Si el dispositivo solicita un código (UPIN o un código de bloqueo, introdúzcalo (aparece como ****) y pulse la tecla de selección izquierda. El código UPIN se suministra habitualmente con la tarjeta USIM. El valor predeterminado del código de bloqueo es 12345. Para obtener más información sobre los códigos de acceso, consulte la sección "Seguridad" en la guía del usuario.

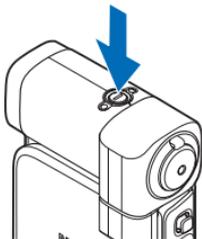


Su dispositivo tiene antenas internas.

 **Nota:** Al igual que con cualquier otro dispositivo de transmisión por radio, no toque una antena si no es necesario cuando ésta se esté utilizando. Por ejemplo, evite tocar la antena de la red celular durante una llamada de teléfono. El contacto con una antena de recepción o transmisión afecta a la calidad de la comunicación por radio, puede hacer que el dispositivo funcione a una potencia superior a la necesaria y puede acortar la duración de la batería.

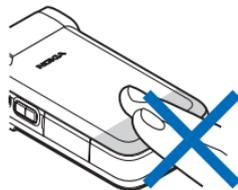

Carga de la batería

- 1 Conecte un cargador compatible a una toma de corriente de pared.
- 2 Conecte el cable de alimentación al dispositivo. El dispositivo se puede utilizar mientras se carga. Si la batería se ha agotado totalmente, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga comience a moverse en la pantalla.

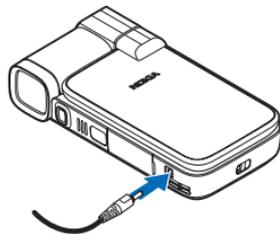

- 3 Cuando el indicador de carga se detiene significa que la batería está completamente cargada. Desconecte el cargador, primero del dispositivo y luego de la toma de corriente.

También puede utilizar el Adaptador de cargador Nokia CA-44 para cargar la batería con los modelos de cargador Nokia compatibles anteriores. Para obtener información sobre el equipamiento, las baterías y los cargadores, consulte la sección "Para su seguridad" en la guía del usuario.

Ajustes de MMS y de Internet móvil

Los ajustes del dispositivo Nokia para MMS, GPRS, secuencias (streaming) e Internet móvil, están configurados automáticamente según la información del proveedor de servicios.

Ver imágenes y vídeos en el televisor

Para ver las imágenes tomadas y los videoclips grabados en un televisor compatible, utilice un cable de salida de vídeo Nokia CA-64U compatible. Consulte la sección Modo de salida de televisión y Configuración de TV en la guía del usuario.

Para ver imágenes y vídeos en un televisor compatible, siga los siguientes pasos:

- 1 Conecte el cable de salida de vídeo compatible en la entrada de vídeo de un televisor compatible.



- 2 Conecte el otro extremo del cable de salida de vídeo en el conector Pop-Port™ del dispositivo.
- 3 Pulse y seleccione Galería > Imágenes y víd. y el archivo que desea visualizar.

Las imágenes se muestran en el visor de imágenes y los vídeos se reproducen en RealPlayer.

Pantallas

Quite las películas de plástico que protegen las pantallas.

Podría faltar un pequeño número de puntos en la pantalla, o podría haber puntos descoloridos o brillantes. Este fenómeno es característico de este tipo de pantalla. Algunas pantallas pueden contener píxeles o puntos que permanecen siempre activados o desactivados. Es normal, no es un fallo.

Es posible que las imágenes incluidas en esta guía sean diferentes a las que se muestran realmente en la pantalla del dispositivo.

Soporte

Ayuda

La función de ayuda proporciona instrucciones durante el uso del dispositivo. Para acceder a ella desde cualquier aplicación, seleccione **Opciones > Ayuda**.

Guía del usuario

Consulte la guía del usuario para conocer más información importante sobre su dispositivo.

En línea

Consulte www.nseries.com/support o la página web local de Nokia si desea obtener la última versión de esta guía del usuario, información adicional, descargas y servicios relacionados con el producto Nokia.

© 2007 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries y N93i son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.