



NOKIA
Nseries

Alustusjuhend


Nokia N93i-1

Seadme klahvid ja osad – suletud klapi korral

Väliaanne 2 ET, 9253951

Mudeli number: Nokia N93i-1. Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N93i.


- 1 Põhikaamera ja objektiiv. Teie seadmel on 3,2-megapiksline (2048x1536) põhikaamera, millega saab teha kõrge eraldusvõimega fotosid ja videoid.
- 2 LED-tuli
- 3 Infrapunaliides
- 4 Pop-Port™-liides
- 5 Laadija ühenduspesa
- 6 Valjuhääldi väljund
- 7 Klapituli (põleb ainult siis, kui teil on vastamata kõnesid, e-kirju, lugemata sõnumeid või kui telefon on laadimas)
- 8 Kaaneekraan
- 9 Mälukaardipesa
- 10 Välklambinupp
- 11 Kaamerarežiimi nupp
- 12 Neljasuunaline kerimis- ja valikunupp 
- 13 Kaameranupp

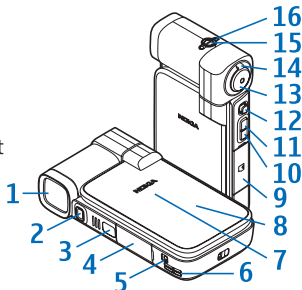

- 14 Suuminupp
- 15 Toitenupp 
- 16 Stereomikrofon

Seadme klahvid ja muud osad – avatud klapi korral

- 1 Teisene kaamera (1) videokõnedeks (põhikaamera omast madalama eraldusvõimega)
- 2 Parem- — ja vasakpoolne — horisontaalpaigutuse valimise nupp
- 3 Parem- — ja vasakpoolne — valikuklahv
- 4 Menüüklahv 
- 5 Helistamisklahv 
- 6 Muutmisklahv 
- 7 Tavakõnede mikrofon
- 8 Kustutusklahv 
- 9 Lõpetamisklahv 
- 10 Multimeediumiklahv 
- 11 Neljasuunaline kerimis- ja valikunupp 
- 12 Valgusandur

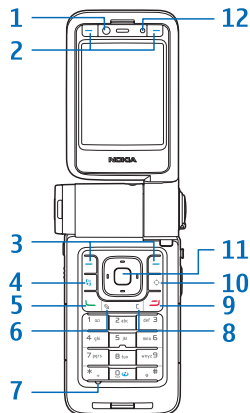

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Klahvistiku lukustamiseks avatud klapi režiimis vajutage vasakut valikuklahvi ja seejärel klahvi *****. Kui klahvid on lukus, on ekraanil kuvatud ikoon .

Klahvistiku avamiseks avatud klapi režiimis vajutage vasakut valikuklahvi ja seejärel klahvi *****.

Klahvistiku lukustamiseks suletud klapi režiimis vajutage kaamerarežiiminuppu ja hoidke seda all.

Klahvistiku avamiseks suletud klapi režiimis vajutage kaamerarežiiminuppu ja hoidke seda all.

Lukus klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Ekraanivalgustuse sisselülitamiseks lukustatud klahvistikult vajutage nuppu . Suletud klapi režiimis vajutage ekraanivalgustuse sisselülitamiseks mis tahes nuppu, v.a suiminuppu.

(U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine


(U)SIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.


- 1 Hoidke seadet nii, et see oleks tagaküljega teie poole. Vajutage lukustusnuppu (1), lükake liugklapp (2) lahti ja tõstke see üles.

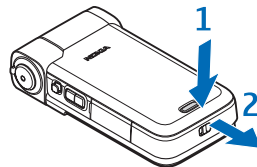


- 2 Asetage (U)SIM-kaart selleks ette nähtud pesa. Jälgige, et kaardi kaldnurk oleks pesa poole ning kaardi kontaktid jääksid allapoole.

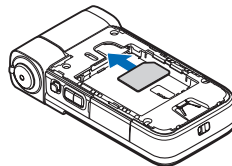

- 3 Paigaldage aku. Kontrollige, et aku ülaseras asuvad kontaktid jääksid seadme klemmide poole.

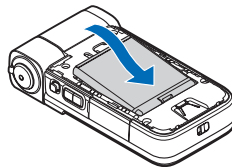


- 4 Tagakaane tagasipanemiseks seadke kaas seadmele ning lükake seda, kuni see klõpsatusega oma kohale lukustub.

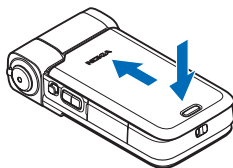


Seadme sisselülitamine

- 1 Vajutage klahvi  ja hoidke seda all.
- 2 Kui seade küsib (U)PIN-koodi või lukukoodi, sisestage kood (kuvatakse nii: ****) ja vajutage vasakut valikuklahvi. (U)PIN-kood antakse tavaliselt koos USIM-kaardiga. Tehases programmeeritud algne lukukood on 12345. Täpsemat teavet pääsukoodide kohta leiate kasutusjuhendi teemast „Turvameetmed“.

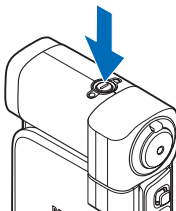


Seadmel on kaks sisemist antenni.

 **Märkus.** Nagu kõigi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Näiteks ärge puudutage antenni pooleli oleva kõne ajal. Signaali saatva või vastuvõtva antenni puudutamisel halveneb raadioside kvaliteet ning seade võib hakata töötama vajalikust suuremal võimsusel, mis omakorda võib lühendada aku kasutamise aega.

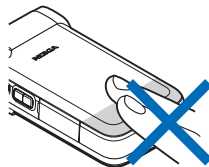

Aku laadimine

- 1 Ühendage ühilduv laadija toitevõrku.
- 2 Ühendage toitejuhe seadmega. Laadimise ajal saab seadet kasutada. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimistähise liikumahakkamiseks tavalisest veidi kauem aega kuluda.

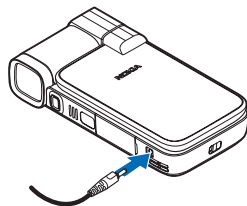

- 3 Kui aku on täis laetud, lõpetab laadimistähis liikumise. Eraldage laadija esmalt seadme ja siis toitevõrgust.

Nokia laadijaadapteriga CA-44 saate seadme akut laadida ka Nokia vanemat tüüpi ühilduvate laadijatega. Teavet tarvikute, akude ja laadijate kohta leiate kasutusjuhendi teemast „Ohu vältimiseks”.

MMS-i ja mobiilsideseadmete Interneti-ühenduse seaded


Nokia seadme puhul on MMS-i, GPRS-i, voogesituse ja Interneti-seaded vastavalt teie teenusepakkuajalt saadud teabele juba automaatselt konfigureeritud.

Piltide ja videote vaatamine teleris

Tetud piltide ja videoklippide vaatamiseks ühilduvas teleris kasutage ühilduvat Nokia videoväljundikaablit CA-64U. Lisateavet leiate kasutusjuhendi peatükkidest „Telesignaali väljundi režiim” ja „Teleri konfigureerimine”.

Piltide ja videote vaatamiseks ühilduvas teleris tehke järgmist.

- 1 Ühendage ühilduv videoväljundikaabel ühilduva teleri videosisendi ühenduspesa.

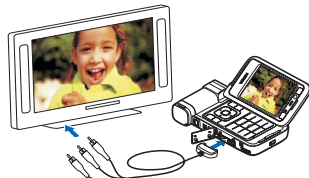

- 2 Ühendage videoväljundikaabli teine ots oma seadme Pop-Port™-pessa.
- 3 Vajutage klahvi  ja valige **Galerii > Pildid ja video** ning fail, mida soovite vaadata.

Piltide näitamiseks on pildivaatur ning videote esitamiseks RealPlayer.

Ekraanid

Eemaldage ekraane kaitsev kattekile.

Seadme ekraanil võib olla mõni „surnud piksel”, värvitu või ere punkt. See on sellist tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla pikseleid või punkte, mis jäävad kas sisse-või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

Selles juhendis toodud pildid võivad seadme ekraanil olla erinevad.

Tugiteenused

Abi

Abifunktsioon pakub juhiseid seadme kasutamise ajal. Selle funktsiooni avamiseks suvalisest rakendusest valige Valikud > Abi.

Kasutusjuhend

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Veebitugi

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiade aadressilt www.nseries.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries ja N93i on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.