



NOKIA
Nseries

Aloittaminen


Nokia N93i-1

Näppäimet ja osat – kansi kiinni

2. painos/FI, 9253925

Mallinumero: Nokia N93i-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N93i.


- 1 Pääkamera ja linssi. Laitteessa on 3,2 megapikselin (2 048 x 1 536) pääkamera, jolla voit ottaa suuritarkkuusisia kuvia ja kuvata videota.
- 2 LED-salama
- 3 Infrapunaportti
- 4 Pop-Port™-liitäntä
- 5 Laturin liitäntä
- 6 Kaiuttimen ulostulo
- 7 Kannen ilmajaisin (näkyvä vain, kun se ilmoittaa saapuneista puheluista, sähköpostiviesteistä tai lukemattomista viesteistä tai kun akkua ladataan)
- 8 Kannen näyttö
- 9 Muistikorttipaikka
- 10 Salamanäppäin
- 11 Kameranäppäin
- 12 Neli-suuntainen selaus- ja valintanäppäin
- 13 Kuvausnäppäin

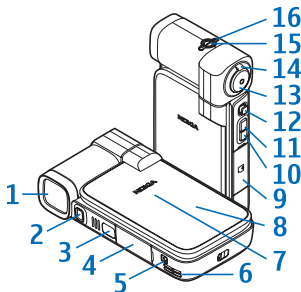

- 14 Zoomausnäppäin
- 15 Virtanäppäin
- 16 Stereomikrofoni

Näppäimet ja osat – kansi auki

- 1 Kakkoskamera (1) videopuheluja varten (pienempi tarkkuus kuin pääkamerassa)
- 2 Oikea — ja vasen — vaakasuoran näytön valintanäppäin
- 3 Oikea — ja vasen — valintanäppäin
- 4 Valikkonäppäin
- 5 Soitonäppäin
- 6 Muokausnäppäin
- 7 Mikrofonin äänipuheluja varten
- 8 Poistonäppäin
- 9 Lopetusnäppäin
- 10 Multimedianaäppäin
- 11 Neli-suuntainen selaus- ja valintanäppäin
- 12 Valoisuuden tunnistin

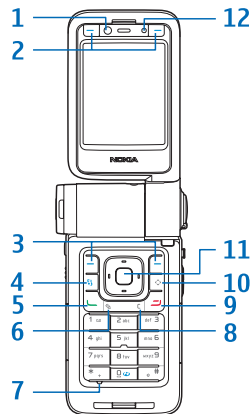

Näppäinlukko

Voit lukita näppäimet kannen ollessa auki painamalla ensin vasenta valintanäppäintä ja sitten * -näppäintä. Kun näppäimet on lukittu, näytössä näkyy  -symboli.

Voit avata näppäimistön kannen ollessa auki painamalla ensin vasenta valintanäppäintä ja sitten * -näppäintä.

Kun kansi on kiinni, voit lukita näppäimistön pitämällä kameranäppäintä painettuna.

Kun kansi on kiinni, voit avata näppäimistön lukituksen pitämällä kameranäppäintä painettuna.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Kun näppäinlukko on käytössä ja haluat sytyttää näytön valon, paina  -näppäintä. Jos kansi on suljettu, voit painaa mitä tahansa näppäintä zoomausnäppäintä lukuun ottamatta.

(U)SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen




USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.


Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja tai muu myyjä.

- 1 Aseta laite siten, että sen takaosa on itseäsi kohti. Paina vapautussalppaa (1), liu'uta kantta (2) ja nosta se ylös.
- 2 Aseta USIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että asetat kortin viisto kulma edellä ja että kortin kontaktipinta on alaspäin.
- 3 Aseta akku paikalleen. Varmista, että akun päällä olevat kontaktipinnat ovat laitteen liittimiä kohti.

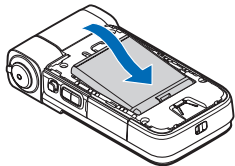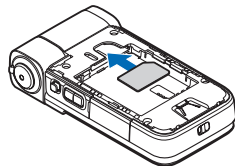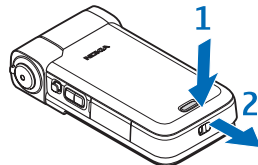


- 4 Takakuoren asettaminen paikalleen: aseta kuori laitteen päälle ja liu'uta kanta, kunnes se lukittuu paikalleen.

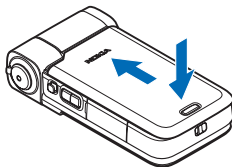


Virran kytkeminen puhelimeen

- 1 Pidä  -näppäintä alaspainettuna.
 - 2 Jos laite kysyy (U)PIN-koodia tai suojakoodia, kirjoita koodi (**** näytössä) ja paina vasenta valintanäppäintä. UPIN-koodi toimitetaan tavallisesti USIM-kortin mukana. Suojakoodin tehdasasetus on 12345. Lisätietoja tunnusluvuista on käyttöoppaan kohdassa "Suojaus".
- Laitteessa on sisäisiä antennveja.

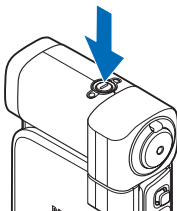


Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun antenni on käytössä. Vältä esimerkiksi matkapuhelimen antennin koskettamista puhelun aikana. Lähetin- tai vastaanotinantennin koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

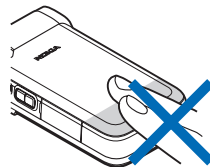

Akun lataaminen

- 1 Kytke yhteensopiva laturi seinäpistorasiaan.
- 2 Kytke virtajohto laitteeseen. Laitetta voi käyttää latauksen aikana. Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voi kestää hetken, ennen kuin lataussymboli alkaa rullata.

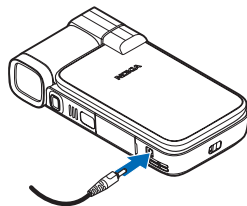

- 3 Kun akku on latautunut täyteen, lataussymboli lakkaa rullaamasta. Irrota laturi laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Voit ladata akun myös muulla yhteensopivalla Nokian laturimallilla käyttämällä Nokian laturisovitinta CA-44. Lisätietoja lisälaitteista, akuista ja latureista on käyttöoppaan kohdassa "Turvallisuutesi vuoksi".

MMS- ja Internet-asetukset


Nokia-laitteen MMS-, GPRS-, suoratoisto- ja Internet-asetukset on tavallisesti määritetty valmiiksi palveluntarjoajan tietojen perusteella.

Kuvien ja videoiden katselu TV:n kautta

Voit katsella tallennettuja videoleikkeitä ja kuvia yhteensopivan television kautta käyttämällä yhteensopivaa Nokia CA-64U -videokaapelia. Lisätietoja on käyttöoppaan kohdissa "TV-tila" ja "TV-asetusten määrittäminen".

Kun haluat katsoa kuvia ja videoita yhteensopivan television kautta, toimi seuraavasti:

- 1 Kytke yhteensopiva Nokia-videokaapeli yhteensopivan television videoliitäntään.

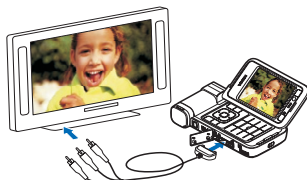

- 2 Kytke videokaapelin toinen pää laitteesi Pop-Port™-liitäntään.
- 3 Paina  ja valitse **Galleria > Kuvat ja videot** ja valitse sitten haluamasi tiedosto.

Kuvat näkyvät kuvankatseluohjelmassa ja videot RealPlayer-sovelluksessa.

Näytöt

Poista näyttöjä suojaavat muovikalvot.

Näytössä voi näkyä vähäinen määrä puuttuvia, haalistuneita tai kirkkaita pisteitä. Tämä on tyypillistä tämäntyyppiselle näytölle. Joissakin näytöissä voi olla pikseleitä tai pisteitä, jotka ovat koko ajan toiminnassa tai poissa toiminnasta. Tämä on normaalia; se ei ole vika.

Tämän oppaan kuvat voivat olla erilaisia kuin laitteen näyttö.

Tuki

Ohjeet

Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. Voit käyttää sitä sovelluksesta valitsemalla **Valinnat > Ohjeet**.

Käyttöopas

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Tuki verkossa

Käyttöoppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nseries.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries ja N93i ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.