



NOKIA
Nseries

Prise en main


Nokia N93i-1

Touches et composants - clapet fermé

Edition 2 FR, 9253930

Numéro de modèle : Nokia N93i-1. Ci-après désigné sous le nom de Nokia N93i.


- 1 Appareil photo principal et objectif. Votre téléphone est équipé d'un appareil photo principal 3,2 mégapixels (2 048x1 536) permettant l'enregistrement de vidéos ou la capture d'images haute résolution.
- 2 Flash DEL
- 3 Port infrarouge
- 4 Connecteur Pop-Port™
- 5 Connecteur du chargeur
- 6 Sortie haut-parleur
- 7 Indicateur du couvercle (uniquement visible en cas de charge, d'appels en absence, d'e-mails ou de messages non lus)
- 8 Ecran façade
- 9 Logement pour carte mémoire
- 10 Touche Flash
- 11 Touche Appareil photo
- 12  Touche écran et de défilement à 4 directions
- 13 Touche de capture

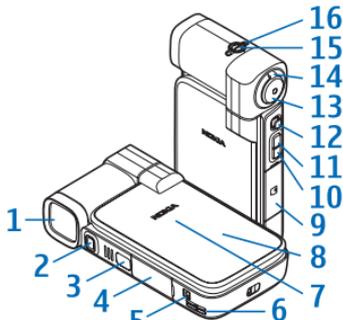

- 14 Touche de zoom
- 15  Touche Marche/Arrêt
- 16 Microphone stéréo

Touches et composants - clapet ouvert

- 1 Appareil photo secondaire (1) pour les appels vidéo (résolution inférieure à celle de l'appareil photo principal)
- 2 Touches écran Paysage droite et gauche —
- 3 Touches écran droite et gauche —
- 4  Touche de menu
- 5  Touche d'appel
- 6  Touche de modification
- 7 Microphone pour appels vocaux
- 8  Touche d'effacement
- 9  Touche Fin
- 10  Touche multimédia
- 11  Touche écran et de défilement à 4 directions
- 12 Capteur de luminosité

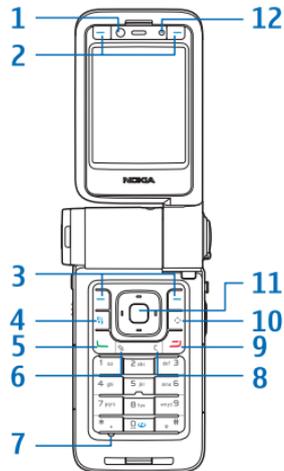

Verrouillage du clavier

Pour verrouiller en mode clapet ouvert, appuyez sur la touche écran gauche, puis sur *****. Lorsque les touches sont verrouillées,  est affiché.

Pour déverrouiller en mode clapet ouvert, appuyez sur la touche écran gauche, puis sur *****.

Pour verrouiller le clavier en mode clapet fermé, maintenez enfoncée la touche Mode Appareil photo.

Pour déverrouiller le clavier en mode clapet fermé, maintenez enfoncée la touche Mode Appareil photo.

Lorsque le clavier est verrouillé, il est toujours possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil.

Pour activer l'éclairage du téléphone lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur . En mode clapet fermé, appuyez sur une touche quelconque, à l'exception de la touche de zoom.

Insérer la carte (U)SIM et la batterie

Une carte USIM est une version améliorée de la carte SIM et est prise en charge par les téléphones mobiles UMTS.

Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.

1 L'arrière de l'appareil étant orienté vers vous, appuyez



sur le bouton d'ouverture (1), faites glisser la façade et soulevez-la

2 Insérez la carte USIM dans le logement.


Assurez-vous que le coin biseauté de la carte est inséré en premier et que les contacts de la carte sont orientés vers le bas.

3 Insérez la batterie.

Assurez-vous que les contacts situés sur le dessus de la batterie se trouvent en face des connecteurs de l'appareil.

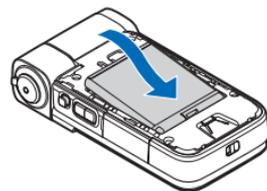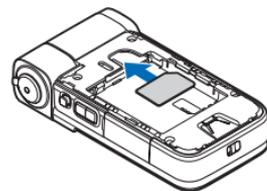


- 4 Pour replacer la façade arrière, posez-la sur l'appareil et faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle émette un déclic.

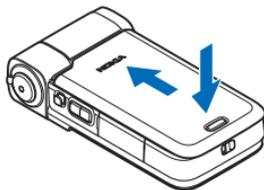

Mettre l'appareil sous tension

- 1 Maintenez enfoncée la touche .
- 2 Si l'appareil vous demande un code (U)PIN ou un code verrou, tapez-le (affichage ****) et appuyez sur la touche écran gauche. Le code UPIN est généralement fourni avec la carte USIM. Le code de sécurité défini en usine est 12345. Pour plus d'informations sur les codes d'accès, consultez la section « Sécurité » du manuel de l'utilisateur.

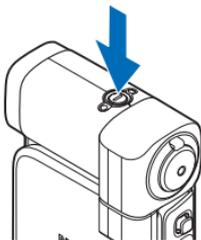

Votre appareil est muni d'antennes internes.


 **Remarque :** Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation.



Par exemple, évitez de toucher l'antenne cellulaire pendant un appel téléphonique. Tout contact avec l'antenne alors que celle-ci est en cours de transmission ou de réception affecte la qualité de la communication par fréquences radioélectriques, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.

Charger la batterie

- 1 Connectez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
- 2 Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil. Vous pouvez utiliser l'appareil pendant le chargement.

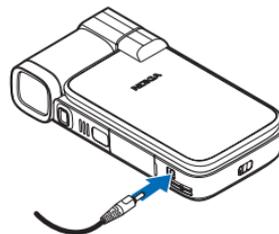

Si la batterie est complètement déchargée, il est probable que vous deviez attendre avant que l'indicateur de charge commence à défiler.

- 3 Quand la batterie est entièrement chargée, l'indicateur de charge cesse de défiler. Débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Vous pouvez également utiliser l'adaptateur de chargeur Nokia CA-44 pour charger la batterie avec d'anciens modèles de chargeurs Nokia compatibles. En ce qui concerne les accessoires, les batteries et les chargeurs, consultez la section « Pour votre sécurité » du manuel de l'utilisateur.

Paramètres MMS et Internet mobile

Votre appareil Nokia dispose normalement de paramètres MMS et GPRS ainsi que de paramètres de diffusion et Internet mobile qui sont automatiquement configurés dans l'appareil à partir des informations fournies par votre prestataire de services.

Visualiser des photos et des vidéos sur un téléviseur

Pour visualiser les photos et clips vidéo pris sur un téléviseur compatible, utilisez un câble de sortie vidéo Nokia CA-64U compatible. Reportez-vous aux sections « Mode sortie TV » et « Configuration TV » du manuel de l'utilisateur.

Pour visualiser des photos et des vidéos sur un téléviseur compatible, procédez comme suit :

- 1 Connectez le câble de sortie vidéo compatible à l'entrée vidéo d'un téléviseur compatible.



- 2 Connectez l'autre extrémité du câble de sortie vidéo au connecteur Pop-Port™ de votre appareil.
- 3 Appuyez sur et sélectionnez Galerie > Images Et vidéo ainsi que le fichier que vous souhaitez visualiser.

Les images sont affichées dans la visionneuse d'images et les vidéos sont lues dans RealPlayer.

Ecrans

Retirez les films de protection en plastique des écrans. Il se peut qu'un petit nombre des points de l'écran soient manquants, décolorés ou brillants. Ceci est une caractéristique propre à ce type d'affichage. Certains écrans peuvent contenir des pixels ou points qui restent allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut. Les images de ce manuel peuvent différer de celles qui apparaissent sur l'affichage de l'appareil.

Support

Aide

La fonction d'aide fournit des instructions au cours de l'utilisation de l'appareil. Pour y accéder à partir de n'importe quelle application, sélectionnez **Options > Aide**.

Manuel de l'utilisateur

Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

En ligne

Visitez le site www.nseries.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir la dernière version du manuel d'utilisation, des informations supplémentaires, des téléchargements et des services liés à votre produit Nokia.

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries et N93i sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.