



**NOKIA**  
Nseries

Guida **all'uso**


Nokia N93i-1

## Tasti e componenti – Pieghevole chiuso

ISSUE 2 IT, 9253931

Numero di modello: Nokia N93i-1. D'ora in poi definito Nokia N93i.


- 1 Fotocamera principale e obiettivo. Il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 3,2 megapixel (2048x1536) per la registrazione di video e l'acquisizione di foto ad alta risoluzione.
- 2 Flash integrato
- 3 Porta a infrarossi
- 4 Connettore Pop-Port™
- 5 Connettore del caricabatterie
- 6 Uscita vivavoce altoparlante
- 7 Indicatore esterno (visibile solo quando sono presenti chiamate senza risposta, messaggi e-mail, messaggi non letti oppure quando il telefono è in carica)
- 8 Display esterno
- 9 Slot della memory card
- 10 Tasto flash
- 11 Tasto della modalità Fotocamera
- 12 Tasto di selezione e scorrimento a quattro direzioni

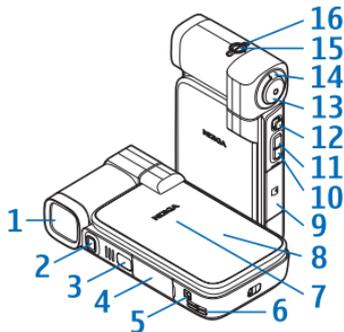

- 13 Tasto di acquisizione
- 14 Tasto dello zoom
- 15 Tasto di accensione e spegnimento
- 16 Microfoni stereo

## Tasti e componenti – Pieghevole aperto

- 1 Fotocamera secondaria (1) per chiamate video (risoluzione inferiore rispetto alla fotocamera principale)
- 2 Tasti di selezione del paesaggio destro e sinistro
- 3 Tasti di selezione destro e sinistro
- 4 Tasto Menu
- 5 Tasto di chiamata
- 6 Tasto Editor
- 7 Microfono per chiamate vocali
- 8 Tasto Cancella
- 9 Tasto di fine chiamata
- 10 Tasto multimediale
- 11 Tasto di selezione e scorrimento a quattro direzioni
- 12 Sensore di luminosità

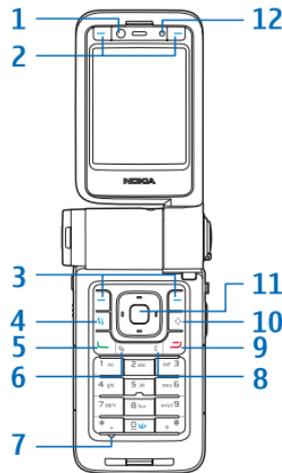

## Blocco della tastiera

Per bloccare la tastiera in modalità Pieghevole aperto, premere il tasto di selezione sinistro, quindi \* . Quando i tasti sono bloccati, viene visualizzato il simbolo .

Per sbloccarla in modalità Pieghevole aperto, premere il tasto di selezione sinistro, quindi \* .

Per bloccare la tastiera in modalità Pieghevole chiuso, tenere premuto il tasto modalità fotocamera.

Per sbloccarla in modalità Pieghevole chiuso, tenere premuto il tasto modalità fotocamera.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per attivare la luce del display quando è in funzione il blocco della tastiera, premere il tasto di accensione/spengimento.  In modalità Pieghevole chiuso premere qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto dello zoom.

## Inserire la carta (U)SIM ed la batteria

La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.


Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.


- 1 Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, premere il tasto di rilascio (1), far scorrere il cover (2) e sollevarlo.




- 2 Inserire la carta USIM nel relativo slot. Verificare che l'angolo smussato della carta venga inserito per primo e che i connettori della carta siano rivolti verso il basso.

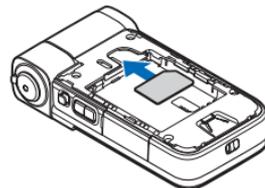

- 3 Inserire la batteria. Accertarsi che i contatti sulla parte superiore della batteria siano rivolti verso i connettori del dispositivo.

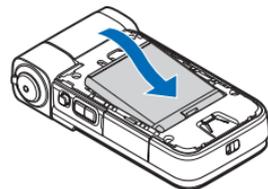


- 4 Per sostituire il cover posteriore, collocare il cover nel dispositivo e farlo scivolare finché non si blocca in posizione.

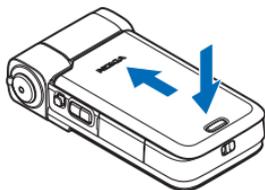


## Accendere il dispositivo

- 1 Tenere premuto .
- 2 Se viene chiesto un codice (U)PIN o un codice di protezione, immettere il codice (visualizzato come \*\*\*\*\*) e premere il tasto di selezione sinistro. Il codice UPIN è di norma fornito con la carta USIM. Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono 12345. Per ulteriori informazioni sui codici di accesso, consultare la sezione "Protezione" del manuale d'uso.

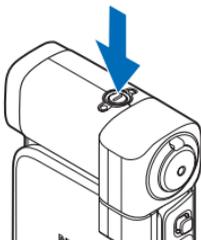

Il dispositivo è dotato di antenne interne.

 **Nota:** Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa è in uso se non è strettamente necessario. Ad esempio, evitare di toccare l'antenna del telefono cellulare mentre è in corso una chiamata. Il contatto con un'antenna trasmettente o ricevente ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

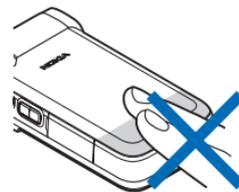

## Caricare la batteria

- 1 Collegare un caricabatteria compatibile a una presa a muro.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo. È possibile utilizzare il dispositivo durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, è possibile che sia necessario attendere qualche minuto prima che la barra dell'indicatore della carica inizi a scorrere.



- 3 Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore smette di scorrere. Scollegare il caricabatterie dal dispositivo e successivamente dalla presa a muro.

È anche possibile utilizzare l'adattatore per caricabatterie Nokia CA-44 per caricare la batteria con i precedenti modelli compatibili di caricabatterie Nokia. Per quanto riguarda gli accessori, le batterie e i caricabatterie, consultare la sezione "Informazioni sulla sicurezza" del manuale d'uso.

## Impostazioni MMS e dei servizi Internet mobili

Le impostazioni MMS, GPRS, streaming e dei servizi Internet mobili sono solitamente preconfigurate nel dispositivo Nokia sulla base delle informazioni fornite dall'operatore.

## Visualizzare immagini e video sul televisore

Per visualizzare su un televisore compatibile le immagini e i clip video acquisiti, utilizzare un cavo video out CA-64U Nokia compatibile. Consultare le sezioni "Modalità Uscita TV" e "Configurazione TV" nel manuale d'uso.

Per visualizzare immagini e video su un televisore compatibile, effettuare quanto segue:

- 1 Connettere il cavo video out Nokia compatibile al connettore input video di un televisore compatibile.



- 2 Connettere l'altra estremità del cavo video out Nokia al connettore Pop-Port™ del dispositivo.
- 3 Premere  e selezionare Galleria > Immagini e vid. e il file che si desidera visualizzare.

Le immagini appariranno nell'apposito visualizzatore e i video verranno riprodotti in RealPlayer.

## Display

Rimuovere le pellicole di plastica protettive che coprono i display.

Sul display può essere visualizzato un numero limitato di punti chiari, scoloriti o mancanti. Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. Questa visualizzazione è normale e non costituisce un difetto del display.

Le immagini presenti in questa guida possono differire dal display del dispositivo.

# Assistenza

## Guida

La Guida in linea fornisce istruzioni sull'uso del dispositivo. Per accedere alla Guida da un'applicazione, selezionare Opzioni > Guida.

## Manuale d'uso

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

## Online

Visitare il sito [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale d'uso, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port™, Nseries e N93i sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.