



NOKIA
Nseries

Komme **i gang**


Nokia N93i-1

Taster og deler – lukket flipp

2. utgave NO, 9253927


Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i.

- 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler (2048 x 1536) for fotografering og videoinnspilling med høy oppløsning.
- 2 LED-blits
- 3 Infrarødport
- 4 Pop-Port™-kontakt
- 5 Laderkontakt
- 6 Høytaleruttak
- 7 Dekselindikator (bare synlig ved tapte anrop, e-post, uleste meldinger eller under lading)
- 8 Dekseldisplay
- 9 Minnekortspor
- 10 Blitstast
- 11 Kameramodustast
- 12  4-veis blafelt og valgtast
- 13 Utløsertast
- 14 Zoom-tast
- 15  På/av-tast
- 16 Stereomikrofon

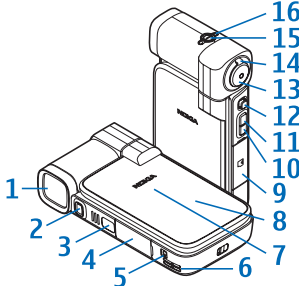

Taster og deler – åpen flipp

- 1 Sekundærkamera (1) for videoanrop (lavere oppløsning enn hovedkameraet)
- 2 Tastene høyre  og venstre  for valg av landskap.
- 3 Høyre  og venstre valgtast
- 4  Meny-tast
- 5  Anropstast
- 6  Redigeringstast
- 7 Mikrofon for taleanrop
- 8  Slettetast
- 9  Avslutningstast
- 10  Multimedietast
- 11  4-veis blafelt og valgtast
- 12 Lyssensor

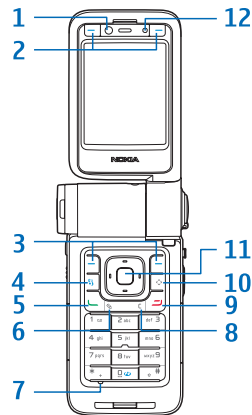

Tastelås

Hvis du vil låse tastaturet i modus for åpen flipp, trykker du på venstre valgtast og så *****. Når tastelåsen er på, vises .

Hvis du vil låse opp tastaturet i modus for åpen flipp, trykker du på venstre valgtast og så *****.

Hvis du vil låse tastaturet i modusen for lukket flipp, trykker du på og holder nede kameramodustasten.

Hvis du vil låse det opp i modusen for lukket flipp, trykker du på og holder nede kameramodustasten.

Når tastelåsen er på, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Hvis du vil slå på tastaturlyset når tastelåsen er på, trykker du på . I modusen for lukket flipp trykker du hvilken som helst tast bortsett fra zoom-tasten.

Sette inn (U)SIM-kortet og batteriet




Et USIM-kort er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av UMTS-mobiltelefoner.

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.


Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

- 1 Hold enheten med baksiden vendt mot deg og trykk ned utløserlåsen (1), skyv dekselet (2) og løft det opp.
- 2 Sett inn USIM-kortet i sporet. Kontroller at det avskårne hjørnet på kortet settes inn først, og at kontaktområdet på kortet vender nedover.
- 3 Sett inn batteriet. Kontroller at kontaktene øverst på batteriet er vendt mot kontaktene på enheten.

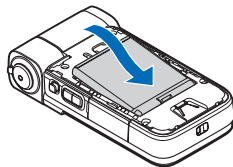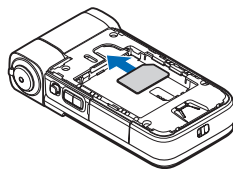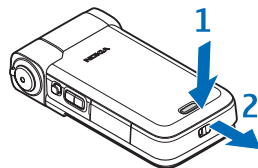


- 4 Sett på igjen dekselet ved å plassere dekselet på enheten og skyve til det klikker på plass.

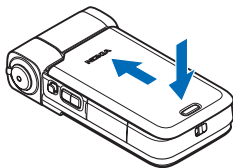


Slå enheten på

- 1 Trykk og hold .
- 2 Hvis enheten ber om en (U)PIN-kode eller låskode, skriver du inn koden (vist som ****) og trykker venstre valgtast. UPIN-koden leveres vanligvis med USIM-kortet. Fabrikkinnstillingen for låskoden er 12345. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangskoder, kan du se "Sikkerhet" i brukerhåndboken.

Enheten har innebygde antenner.

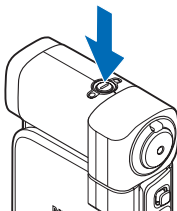


Merk: Som ved alle radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Du bør for eksempel unngå å berøre antennen på mobiltelefonen under en telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, kan påvirke kvaliteten på radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden.

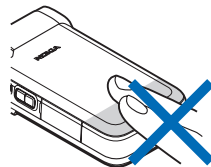

Lade batteriet

- 1 Koble en kompatibel lader til et strømuttak.
- 2 Koble strømkabelen til enheten. Enheten kan brukes under lading. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta litt tid før ladeindikatoren begynner å rulle.

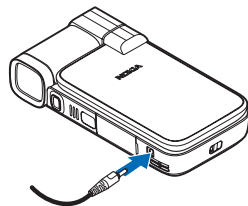

- 3 Når batteriet er fulladet, slutter ladeindikatoren å rulle.
Koble laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

Du kan også bruke Nokialader adapter CA-44 for å lade batteriet med tidligere modeller av Nokialadere. Hvis du vil ha informasjon om ekstrautstyr, batterier og ladere, ser du "For din sikkerhet" i brukerhåndboken.

Innstillinger for MMS og mobilt Internett


Innstillingene for MMS, GPRS, direkteavspilling og mobilt Internett er vanligvis automatisk konfigurert på Nokia-enheten, basert på informasjon fra tjenesteleverandøren.

Vise bilder og videoklipp på TV

Hvis du vil vise de innspilte videoklippene og bildene på en kompatibel TV, bruker du en Nokia CA 64U-videoutgangskabel. Se 'TV ut-modus' og 'TV-konfigurasjoner' i brukerhåndboken.

Du kan vise bilder og videoklipp på en kompatibel TV ved å gjøre følgende:

- 1 Koble den kompatible videoutgangskabelen til videoinngangen på en kompatibel TV.

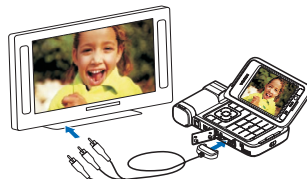

- 2 Koble den andre enden av videoutgangskabelen til Pop-Port™-kontakten på enheten.
- 3 Trykk  og velg **Galleri > Bilder og video** og filen du vil vise.

Bildene vises i bildevisningsprogrammet, og videoklippene spilles av i RealPlayer.

Displayene

Fjern beskyttende plastfilm som dekker displayene.

Et lite antall manglende, misfargede eller lyse punkter kan vises på displayet. Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

Bildene i denne håndboken kan være forskjellig fra displayet på enheten din.

Brukerstøtte

Hjelp

Hjelpfunksjonen gir instruksjoner mens du bruker enheten. Hvis du vil ha tilgang til den fra et program, velger du Valg > Hjelp.

Brukerhåndbok

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Internett

Du kan finne den nyeste versjonen av denne brukerhåndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet på www.nseries.com/support eller det lokale Nokia-webområdet.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries og N93i er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.